

SUNNY BLASTER M249 WASSER-GEL- MASCHINENPISTOLE KUGELN



Benutzerhandbuch

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Die Bilder und Abbildungen dienen nur als Referenz. Pistolen und Zubehör können von Modell zu Modell der erworbenen Pistole variieren.

Beschreibung



1. das Messgerät
2. Teleskop
3. Moduswechsel
4. Lager
5. Batteriefach
6. auslöser
7. Magazin
8. ständer
9. Lauf
10. Platz für Schalldämpfer

Einrichtung

Bringen Sie einen Schalldämpfer am Gewehrlauf an.

Setzen Sie das Teleskop oben auf die Pistole.

Setzen Sie die Schale in den Schalenplatz ein. Vor dem Befüllen der Schale muss die

müssen die Gekugeln zunächst gequollen werden (siehe unten). Legen Sie die gequollenen Kügelchen in die Schale. Drücken Sie beim Einsetzen den Knopf.


Sie müssen den Akku aufladen, bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden.

Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs

und nehmen Sie den Akku heraus. Laden Sie den Akku auf.

Verwenden Sie die Taste zum Ändern des Modus, um den Aufnahmemodus zu wählen (Automatik oder manuell). Drücken Sie dann den Auslöser.

Aufladen des Akkus

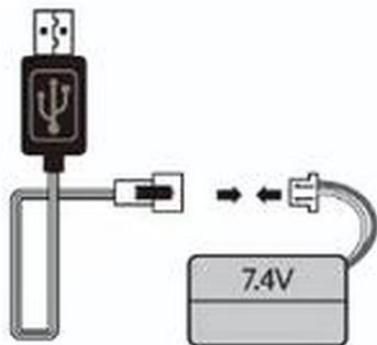

Akku kann nur über USB geladen werden
Ladekabel, das
enthalten. Vergewissern Sie sich vor
dem Aufladen, dass das Ladekabel
und es nirgendwo beschädigt ist.
Wenn es beschädigt ist, verwenden
Sie es sofort nicht mehr. Das Kabel
ist nicht
Spielzeug, für Kinder unzugänglich
aufbewahren. Entfernen Sie die
Batterie aus der Pistole, laden Sie
sie auf, schließen Sie die Kabel
wieder an und setzen Sie sie
vorsichtig ein.
in den Kolben der Waffe.

Sicheres und schnelles Aufladen durch USB-Laden.

Batterien und Benachrichtigungen

1. der Batterietyp: 1500/7.4 Verwenden Sie die Batterie nur für dieses Gerät.
2. Achten Sie beim Anschließen der Batterie auf die richtige Polarität. Alte und neue Batterien nicht mischen. Verwenden Sie immer einen bestimmten Batterietyp.
3. schließen Sie die Batterie nicht kurz und schützen Sie sie vor Feuer. Es besteht sonst Brandgefahr oder eine Explosion.
4. Wenn Sie die Pistole für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterie aus der Pistole. Andernfalls besteht die Gefahr von Leckagen und einer Beschädigung des Geräts.
5. Wenn der Akku nicht zum Aufladen bestimmt ist, darf er nicht aufgeladen werden. Es besteht sonst die Gefahr Explosion oder Feuer.
6. Laden Sie den Akku nur unter der Aufsicht eines verantwortlichen Erwachsenen auf.
7. Der Akku muss vor dem Aufladen aus dem Gerät entfernt werden. Danach kann der Akku nur noch Anklagen.
8. Recyceln Sie die verbrauchte Batterie gemäß den geltenden Normen und Gesetzen Ihres Landes.
- 9 Nehmen Sie keine Eingriffe an den Batteriepolen vor.
10. Wenn der Akku in irgendeiner Weise beschädigt ist oder Flüssigkeit ausläuft, stellen Sie die Verwendung des Akkus sofort ein.

Hinweis

Vergewissern Sie sich, dass das Magazin ordnungsgemäß im Waffenhalter installiert ist. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert und sich die Kugeln verklemmen.
2. Die Größe der gequollenen Perlen muss mindestens 7-8 mm betragen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Risiko, dass das Geschoss nicht weit kommt oder im Lauf des Geräts stecken bleibt.
3. Gelegentlich kann es vorkommen, dass die Kugeln in der Schale stecken bleiben oder an der Wände. Dieser Zustand ist normal. Schütteln Sie die Pistole einfach auf und ab und lassen Sie die Perlen los.

Gel-Kugeln

Vor der Verwendung müssen die Gelkügelchen zunächst in Wasser gequollen werden. Zeit Die Einweichzeit beträgt ca. 3-4 h. Die Größe der Kugeln muss 7-8 mm erreichen. Die Lagerung und Quellung sollte im Bereich von 10-40 °C erfolgen. Trocknen Sie die Kugeln leicht ab, bevor Sie sie in die Schale legen.

Geeigneter passender Behälter zum Aufquellen der Perlen:

ca. 1000 Bälle	ca. 2000 Bälle	ca. 10000 Bälle
Schiff:	Behälter: gestaffelt	Behälter: Eimer
Becher/Glas	Container	ca. 10 l Wasser
ca. 600 ml Wasser	ca. 900 ml Wasser	ca. 40 g Kugeln
10/1 Murmeln	10/2 Perlen	
3-5 g Kugeln	6-8 g Kugeln	

Warnungen und Alarme

1. tragen Sie beim Umgang mit der Waffe und während des Spiels immer eine Schutzbrille. Andernfalls es besteht die Gefahr eines Augenkontakts. Schießen Sie niemals auf Personen, die dies nicht wünschen oder keine Schutzbrille tragen. Das Gerät kann bis zu einer gewissen Entfernung gefährlich sein (bis zu etwa 30 m).

2. Richten Sie eine Waffe niemals auf die Augen oder das Gesicht von Menschen oder Tieren. Schießen Sie nicht auf Personen oder Tiere auf kurze Distanz. Schießen Sie nicht auf Gegenstände, die beim Aufprall leicht zerbrechen könnten. Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 1 Stunde. Lassen Sie das Gerät danach mindestens 30 Minuten abkühlen.

3. Das Gerät kann von Kindern im Alter von 5-14 Jahren verwendet werden (je nach Modell). Pistolen). Wenn das Gerät von Kindern in jungem Alter benutzt werden soll, müssen diese immer von einem unterwiesenen Erwachsenen beaufsichtigt werden. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts.

4. Die Pistole ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Setzen Sie die Pistole nicht aus in der Öffentlichkeit (Parks, Schulen, Einkaufszentren, Spielplätze, Strände usw.). Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Pistole von der Polizei oder der Öffentlichkeit mit einer echten Waffe verwechselt wird. Schießen Sie niemals mit einer Pistole aus einem Fenster (Haus oder Fahrzeug). Verändern Sie nicht das Aussehen der Pistole und gehen Sie nicht unsachgemäß mit ihr um.

5. bewahren Sie die Gekügelchen außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Essen Sie die Gekügelchen nicht. Sie sind nicht zum Verzehr bestimmt. Die Perlen enthalten vernetzte Polyacrylate. Im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe der Ohren. Die Kugeln hinterlassen nach dem Schießen keine farbigen Flecken auf der Kleidung. Verwenden Sie keine gefrorenen Murmeln als Kugeln!

6. bewahren Sie das Gerät und die Bälle außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Das Gerät enthält Kleinteile, besteht die Gefahr des Einatmens oder der Verletzung.

7. Achten Sie beim Lagern darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Andernfalls besteht die Gefahr unkontrolliertes Einschalten und Verletzung von Personen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus. Schützen Sie die Batterie vor Feuer.

8. Erhitzen Sie die Kugeln nicht und frieren Sie sie nicht ein. Schützen Sie sie vor extremen hohe/niedrige Temperaturen. Verwenden Sie die Kugeln für das Modell. Mischen Sie die Kugeln nicht. Schützen Sie die Kugeln und die Pistole vor direkter Sonneneinstrahlung.

9. Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.

10. Tragen/Verwenden von Schutzausrüstung während der Benutzung oder des Spiels Ausrüstung (langärmelige Kleidung oder Hosen, Schutzbrille und andere Schutzausrüstung).

11. Lassen Sie den Akku während des Ladens nicht unbeaufsichtigt. Zerlegen Sie das Gerät nicht oder sie in unangemessener Weise zu manipulieren.

12. schützen Sie das Gerät vor extremen Temperaturen (hoch/niedrig). Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung. Zerlegen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keine Manipulationen daran vor.

Vertriebspartner
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische
Republik
www.sunnysoft.cz