
ELEGOO Mercury 3.0 Plus

Washing and Curing Machine

User Manual – Multilanguage Edition

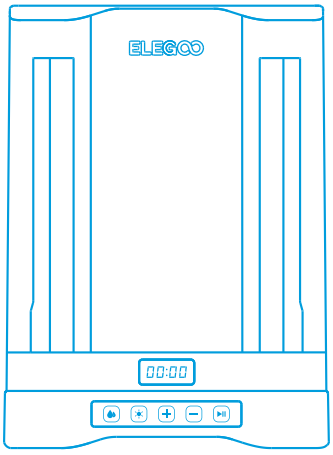

Languages / Sprachen / Jazyky / Języki / Limbi

EN English ..... page 2

DE Deutsch ... page 13

CS Čeština ... page 25

SK Slovenčina page 36


PL Polski ..... page 47

HU Magyar ... page 58

RO Română ... page 69

SL Slovenščina page 80

BG Bulgarian . page 91

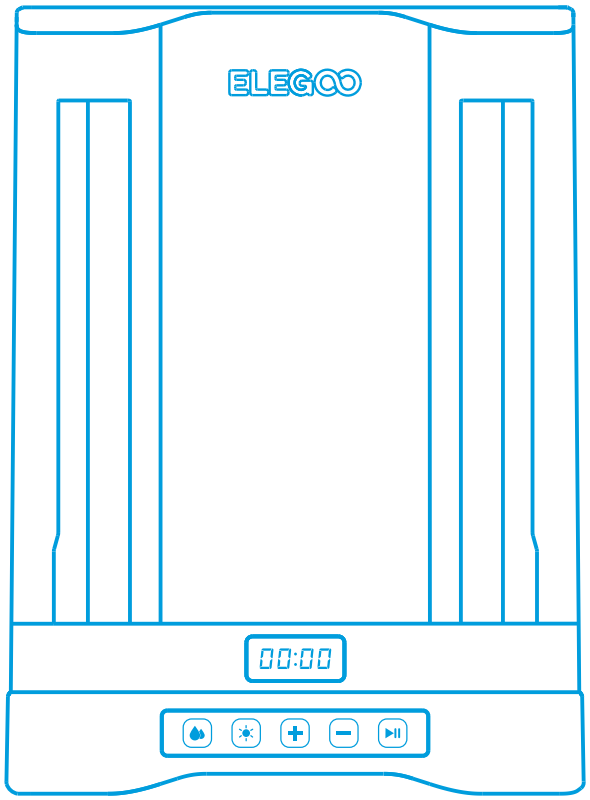

ELEGOO Mercury 3.0 Plus

Washing and Curing Machine

User Guide

Thank you for purchasing ELEGOO brand products.

Upon receiving the product, please confirm that the device is intact and all accessories are included. If you encounter any issues during installation, operation or maintenance, please contact the ELEGOO after-sales team for professional support through the official channels below:

1. Visit our dedicated support page: `https://www.elegoo.com/pages/contact-support`. (We recommend copying the link and opening it in your browser.)
2. Scan the QR code below for personalised, one-on-one assistance.

(Note: to ensure optimal performance, each ELEGOO product undergoes rigorous tests before shipping. You may notice minor surface scratches upon delivery; this is normal and does not affect functionality. Please use your product with confidence.)

Contents

1 Notice **3**

2 Packing List **3**

3 Machine Introduction **4**

4 Machine Tech Specs **4**

5 Product Overview **5**

6 Washing Mode Operation Steps **6**

7 Curing Mode Operation Steps **8**

8 Routine Maintenance **8**


9 FAQ **9**

10 Contact **10**


1. Notice

- Keep the washing and curing machine and its accessories out of the reach of children.
- After prolonged use of the curing chamber, the surface temperature of the machine increases. This is normal.
- Excessive curing can cause the model to turn yellow. Adjust the curing time appropriately to ensure optimal curing results.
- Use 95 % (or higher) ethyl alcohol or isopropyl alcohol to wash your model, unless you are using water-washable resin.
- Do not place the model directly in the cleaning bucket for cleaning. Use the cleaning basket instead.
- Add an appropriate amount of cleaning solution to the cleaning bucket to avoid overflow. Always close the bucket lid after use.
- Wash and dry the model before curing. Neglecting this step may leave white residues on the model's surface and cause problems such as stickiness or cracking.
- During washing, make sure that the cleaning bucket contains an adequate amount of cleaning solution. Regularly filter or replace the cleaning solution and clean the cleaning bucket to prevent the impeller from jamming or damaging the machine.
- If you have any problems with the machine, contact us at 3dp@elegoo.com. Do not disassemble or modify the Mercury 3.0 Plus Washing and Curing Machine yourself.


2. Packing List

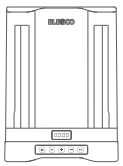


Mercury 3.0 Plus Washing and Curing Machine

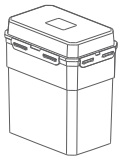


Cleaning bucket



Curing turntable

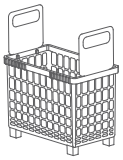

Cleaning basket

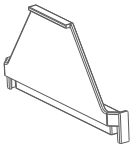

Adjustable bracket × 2



User manual




Tools



Power adapter

3. Machine Introduction

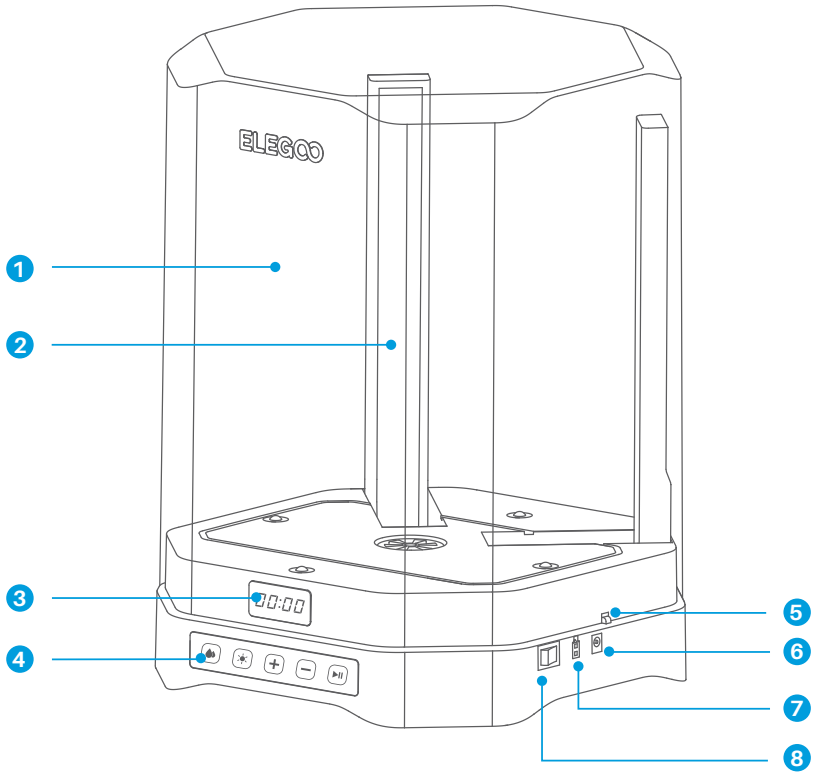

1. Anti-UV cover
2. UV lamp column
3. Display screen
4. Control panel
5. Sensor
6. DC socket
7. Expansion port
8. Switch

4. Machine Tech Specs

4.1. Machine parameters

Control method	Touch buttons
Power requirements	100–240 V, 50/60 Hz; 24 V, 2.5 A


4.2. Machine specification

Dimensions	302.5 × 302.5 × 412.5 mm (L × W × H)
Package size	358 × 358 × 470 mm (L × W × H)
Gross weight	6.2 kg
Net weight	4.7 kg

4.3. Washing and curing specification

Maximum washing volume	214 × 135 × 180 mm (L × W × H, with build plate) 230 × 135 × 260 mm (L × W × H, without build plate)
Maximum curing size	Ø 250 × 290 mm (H)
Time setting	0–30 minutes
Curing time setting	For models with a diameter smaller than 30 mm, a curing time of 2 minutes is recommended. If the structure of the model is complex, increase the curing time accordingly.

5. Product Overview

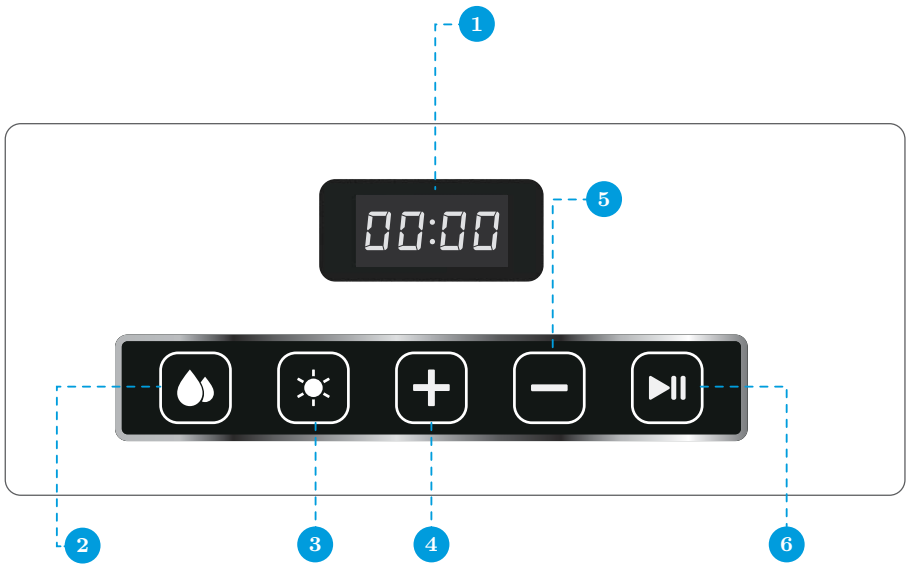


1. **Time display:** shows the washing/curing time. Time setting range: 0–30 minutes.
2. **WASH:** switches the machine to washing mode.
3. **CURE:** switches the machine to curing mode.
4. **TIME+:** each tap increases the time by 30 seconds. Press and hold the button to increase the time continuously; the maximum time is 30 minutes.
5. **TIME–:** each tap decreases the time by 30 seconds. Press and hold the button to decrease the time continuously, down to 0 seconds.
6. **ON/OFF:** starts washing or curing.

6. Washing Mode Operation Steps

The Mercury 3.0 Plus Washing and Curing Machine has a washing mode and a curing mode. Connect the power and turn on the power switch before use.

6.1. Switch the machine to washing mode by touching on the control panel.


6.2. Place the cleaning bucket in the positioning groove on the machine platform (remove the turntable first) and open the sealed lid of the cleaning bucket. Add an appropriate amount of cleaning solution. (See Picture 1.)

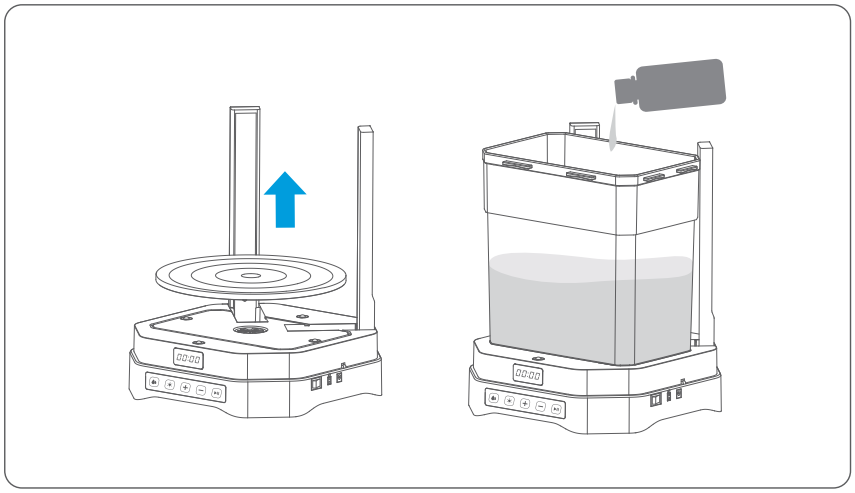

(Picture 1)


6.3. Placing models: with or without the build plate.

6.3.1. **With the build plate:** put the cleaning basket into the cleaning bucket (first place the adjustable brackets on the corresponding protrusions on the side of the cleaning basket). Place the model **(size up to 214 × 135 × 180 mm, L × W × H)** on the adjustable brackets together with the build plate. Adjust the position of the brackets by hand to fit build plates of different sizes (10-inch or smaller, with a maximum model height of 180 mm on the build plate). Then close the bucket lid. (See Picture 2.)

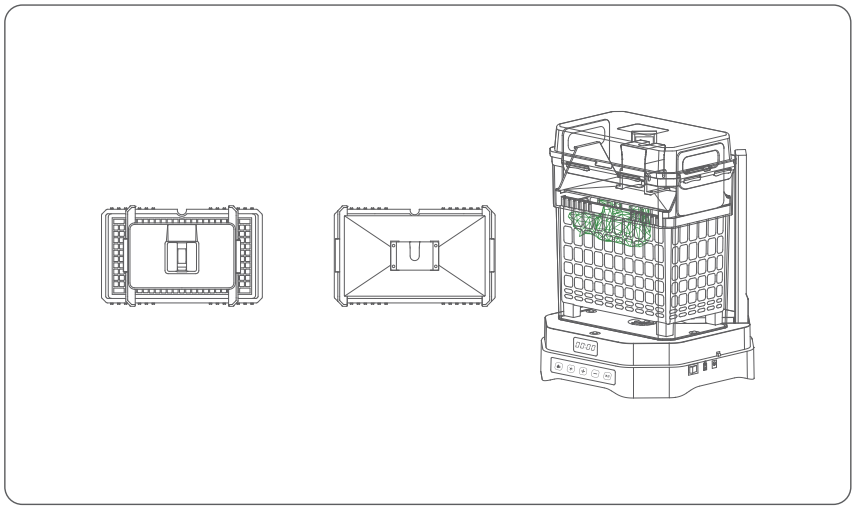

(Picture 2)

6.3.2. **Without the build plate:** put the cleaning basket into the cleaning bucket (remove the adjustable brackets from the cleaning basket). Remove the model from the build plate **(model size up to 230 × 135 × 260 mm, L × W × H)** and place it in the cleaning basket. Then close the bucket lid. (See Picture 3.)

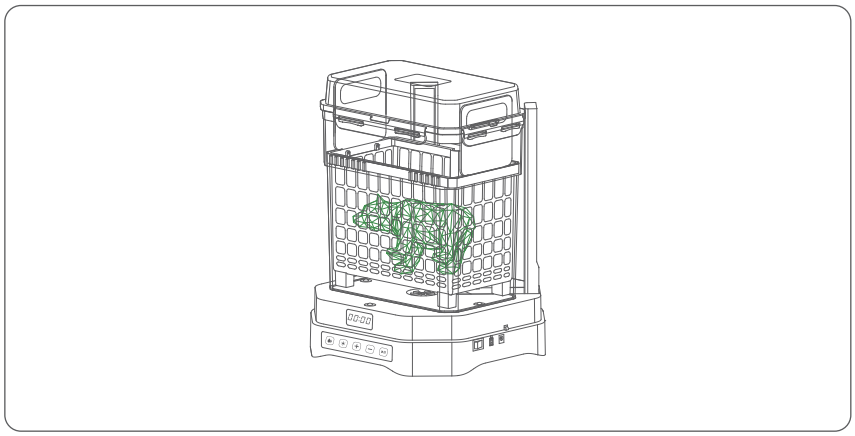

(Picture 3)


6.4. Use [+] or [−] to set the washing time and touch [▶II] to start cleaning the model.

6.5. When cleaning is complete, the machine emits a prompt sound. Take out the model to air-dry, remove the cleaning bucket and seal it with the lid **(the cleaning solution can be used multiple times)**. If cleaning solution splashes onto the machine surface, wipe it off promptly so that it does not flow into the internal components and cause a short circuit.

7. Curing Mode Operation Steps

7.1. Switch the machine to curing mode by touching ☀ on the control panel.

7.2. Remove the protective film from the reflective mirrors (1 2) on both sides of the platform. Place the turntable on the central positioning groove of the machine (remove the cleaning bucket first). (See Picture 4.)

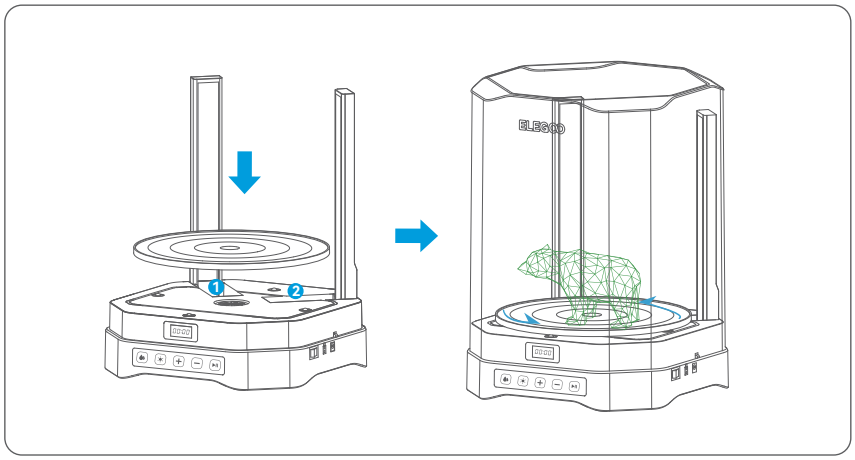

(Picture 4)

7.3. Place the model in the centre of the turntable.


7.4. Put the anti-UV cover on. Use + or − to set the curing time and touch ⏯ to start curing the model. Slight shaking during curing is normal, because the turntable rotates slowly.

7.5. When curing is complete, the machine emits a prompt sound.

8. Routine Maintenance

8.1. Recycling the cleaning solution


When the cleaning solution in the bucket no longer cleans the models well after multiple uses, filter the cleaning solution and clean the cleaning bucket. Let the cleaning solution settle for about 10 hours so that the solid particles sink to the bottom of the bucket. Then slowly pour the clear upper layer of cleaning solution into another storage container and clean out the sediment left at the bottom of the bucket (exposed to sunlight, the sediment turns into ordinary solid waste). (See Picture 5.) If necessary, remove the impeller from the bucket for cleaning.

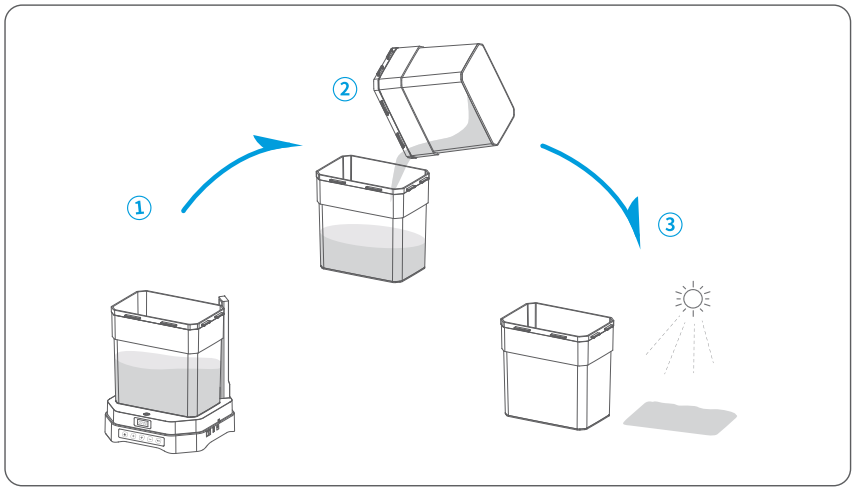

(Picture 5)

8.2. Cleaning the impeller of the cleaning bucket

After the cleaning bucket has been used for some time, sediment buildup may make the impeller at the bottom rotate abnormally. In this case, remove the impeller and clean it. (See Picture 6.)

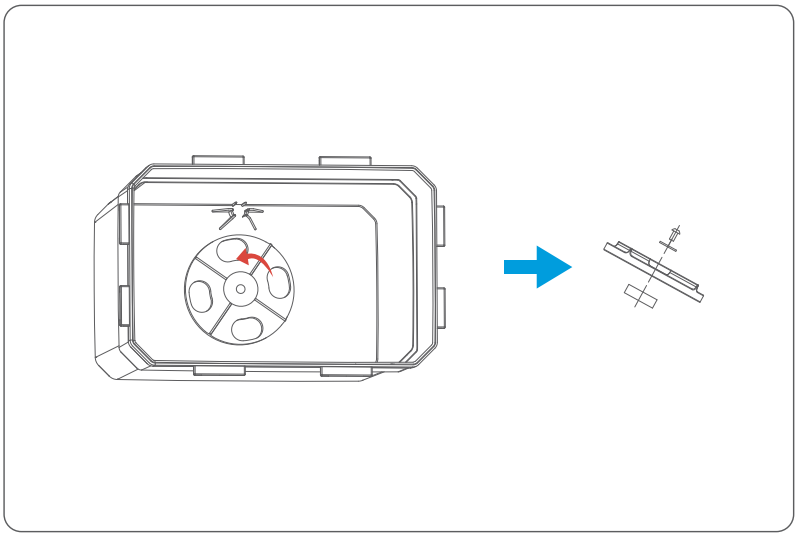

(Picture 6)

9. FAQ

9.1. The machine does not work in curing mode

- The anti-UV cover is not properly closed. Close the cover and try again.
- Poor power connection. Unplug the power cord, plug it back in and try again.

9.2. The model turns white after cleaning or curing

- The model was not air-dried before curing. Wait until the surface of the model is dry before curing.
- The cleaning solution has been used too many times or the alcohol concentration is insufficient. For better cleaning results, replace the cleaning solution or use 95 % (or higher) isopropyl alcohol.

9.3. The impeller of the cleaning bucket does not rotate during operation

- The impeller may be obstructed by foreign objects. Remove the impeller, clean it and try again.
- There is too much sediment in the cleaning solution. Remove the sediment from the cleaning solution or replace the cleaning solution, then try again.

9.4. Unusual noise from the cleaning bucket during operation


- The fixing screws of the impeller may be loose. Tighten the screws with a tool.

10. Contact

For help with the machine, contact the store where you bought it or ELEGOO.

Manufacturer: ELEGOO
Telephone: 0755-21005141
E-mail: 3dp@elegoo.com
Website: `https://www.elegoo.com`
Address: Room 201, Building 1, Zhinengpai Building, No. 8 Rongfu Road, Jutang Community, Fucheng Subdistrict, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz

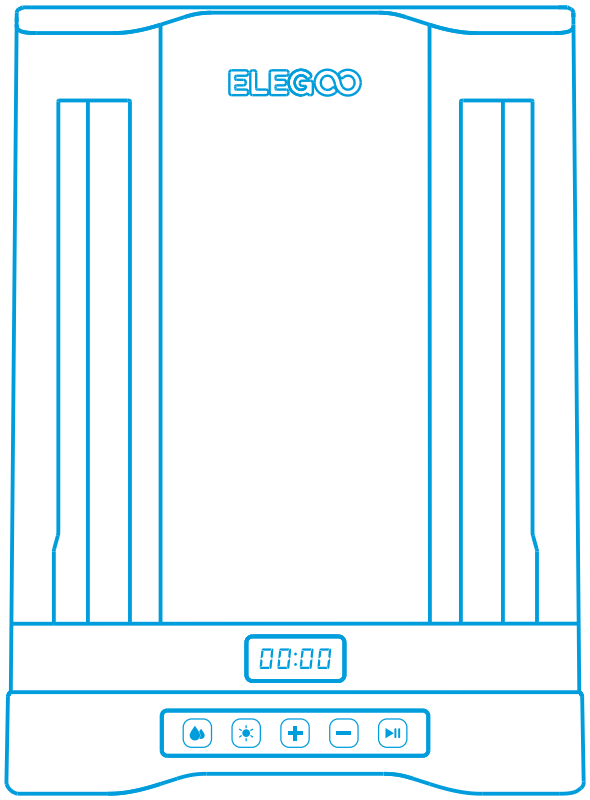

ELEGOO Mercury 3.0 Plus

Wasch- und Aushärtestation

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von ELEGOO entschieden haben.

Prüfen Sie bitte nach Erhalt, ob das Gerät unbeschädigt und das Zubehör vollständig ist. Sollten bei Aufbau, Betrieb oder Wartung Probleme auftreten, wenden Sie sich über die folgenden offiziellen Kanäle an das ELEGOO-Kundendienstteam, das Sie fachkundig unterstützt:

1. Besuchen Sie unsere Support-Seite: `https://www.elegoo.com/pages/contact-support`. (Wir empfehlen, den Link zu kopieren und im Browser zu öffnen.)
2. Scannen Sie den QR-Code unten für eine persönliche Einzelberatung.

(Hinweis: Um eine optimale Leistung sicherzustellen, wird jedes ELEGOO-Produkt vor dem Versand gründlich getestet. Bei der Lieferung können Ihnen daher leichte Kratzer auf der Oberfläche auffallen; das ist normal und beeinträchtigt die Funktion nicht. Sie können das Produkt bedenkenlos verwenden.)

Inhaltsverzeichnis

1 Hinweise 3

2 Lieferumfang 4

3 Gerätebeschreibung 4

4 Technische Daten 5

5 Bedienfeld 5

6 Bedienung im Waschmodus 6

7 Bedienung im Aushärtemodus 8

8 Regelmäßige Wartung 8


9 Häufige Fragen 10

10 Kontakt 11


1. Hinweise

- Bewahren Sie die Wasch- und Aushärtestation und ihr Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Nach längerem Betrieb der Aushärtekammer erwärmt sich die Oberfläche des Geräts. Das ist normal.
- Zu langes Aushärten kann das Modell vergilben lassen. Passen Sie die Aushärtezeit entsprechend an, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
- Verwenden Sie zum Waschen des Modells Ethanol oder Isopropanol mit einer Konzentration von 95 % (oder höher), sofern Sie kein wasserabwaschbares Harz verwenden.
- Legen Sie das Modell zum Reinigen nicht direkt in den Reinigungsbehälter. Verwenden Sie stattdessen den Reinigungskorb.
- Füllen Sie eine angemessene Menge Reinigungsflüssigkeit in den Reinigungsbehälter, damit nichts überläuft. Schließen Sie den Behälterdeckel nach der Verwendung immer.
- Waschen und trocknen Sie das Modell vor dem Aushärten. Wird dieser Schritt ausgelassen, können weiße Rückstände auf der Oberfläche des Modells zurückbleiben und Probleme wie Klebrigkeit oder Risse auftreten.
- Achten Sie beim Waschen darauf, dass sich ausreichend Reinigungsflüssigkeit im Reinigungsbehälter befindet. Filtern oder ersetzen Sie die Reinigungsflüssigkeit regelmäßig und reinigen Sie den Reinigungsbehälter, damit das Flügelrad nicht blockiert und das Gerät nicht beschädigt wird.
- Bei Problemen mit dem Gerät wenden Sie sich an 3dp@elegoo.com. Zerlegen oder verändern Sie die Wasch- und Aushärtestation Mercury 3.0 Plus nicht selbst.


2. Lieferumfang

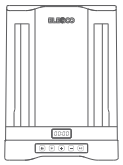


Wasch- und Aushärtestation Mercury 3.0 Plus

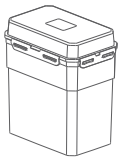


Reinigungsbehälter



Aushärte-Drehteller

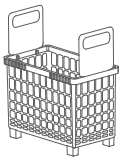

Reinigungskorb

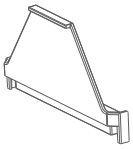

Verstellbare Halterung × 2



Bedienungsanleitung




Werkzeug



Netzteil

3. Gerätebeschreibung

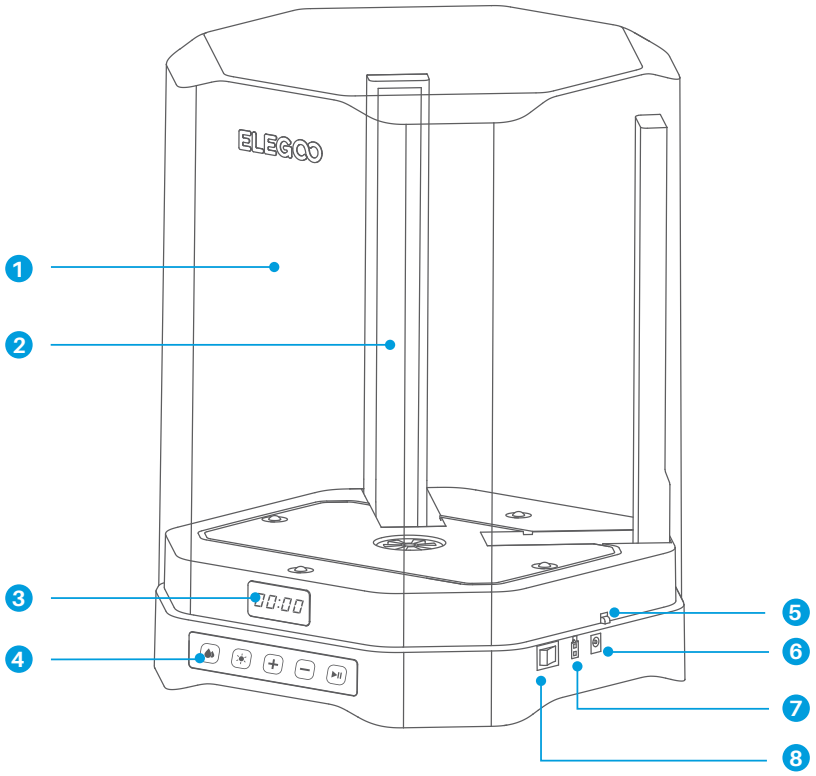

1 UV-Schutzhaube
2 UV-Lichtsäule
3 Display
4 Bedienfeld
5 Sensor
6 DC-Buchse
7 Erweiterungsanschluss
8 Schalter

4. Technische Daten

4.1. Geräteparameter

Bedienung	Berührungstasten
Stromversorgung	100–240 V, 50/60 Hz; 24 V, 2,5 A


4.2. Abmessungen und Gewicht

Abmessungen	302,5 × 302,5 × 412,5 mm (L × B × H)
Verpackungsmaße	358 × 358 × 470 mm (L × B × H)
Bruttogewicht	6,2 kg
Nettogewicht	4,7 kg

4.3. Waschen und Aushärten

Max. Reinigungsgröße	214 × 135 × 180 mm (L × B × H, mit Druckplattform) 230 × 135 × 260 mm (L × B × H, ohne Druckplattform)
Max. Aushärtegröße	Ø 250 × 290 mm (H)
Zeiteinstellung	0–30 Minuten
Aushärtezeit	Für Modelle mit einem Durchmesser unter 30 mm wird eine Aushärtezeit von 2 Minuten empfohlen. Bei komplexer Form des Modells verlängern Sie die Aushärtezeit entsprechend.

5. Bedienfeld

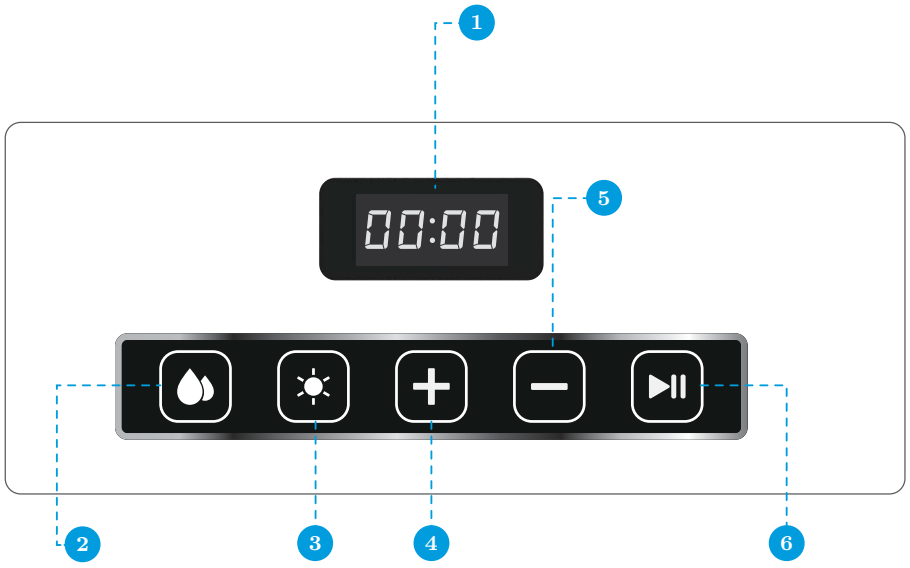


1. **Zeitanzeige:** zeigt die Wasch- bzw. Aushärtezeit an. Einstellbereich: 0–30 Minuten.
2. **Waschen:** schaltet das Gerät in den Waschmodus.
3. **Aushärten:** schaltet das Gerät in den Aushärtemodus.
4. **Zeit +:** jedes Antippen verlängert die Zeit um 30 Sekunden. Gedrückt halten, um die Zeit fortlaufend zu verlängern; maximal 30 Minuten.
5. **Zeit −:** jedes Antippen verkürzt die Zeit um 30 Sekunden. Gedrückt halten, um die Zeit fortlaufend bis auf 0 Sekunden zu verkürzen.
6. **Ein/Aus:** startet das Waschen bzw. Aushärten.

6. Bedienung im Waschmodus

Die Wasch- und Aushärtestation Mercury 3.0 Plus hat einen Waschmodus und einen Aushärtemodus. Schließen Sie vor der Verwendung die Stromversorgung an und schalten Sie den Netzschalter ein.

6.1. Tippen Sie auf dem Bedienfeld auf , um das Gerät in den Waschmodus zu schalten.

6.2. Setzen Sie den Reinigungsbehälter in die Positionierrille auf der Geräteplattform (nehmen Sie vorher den Drehteller ab) und öffnen Sie den Dichtungsdeckel des Reinigungsbehälters. Füllen Sie eine angemessene Menge Reinigungsflüssigkeit ein. (Siehe Abbildung 1.)

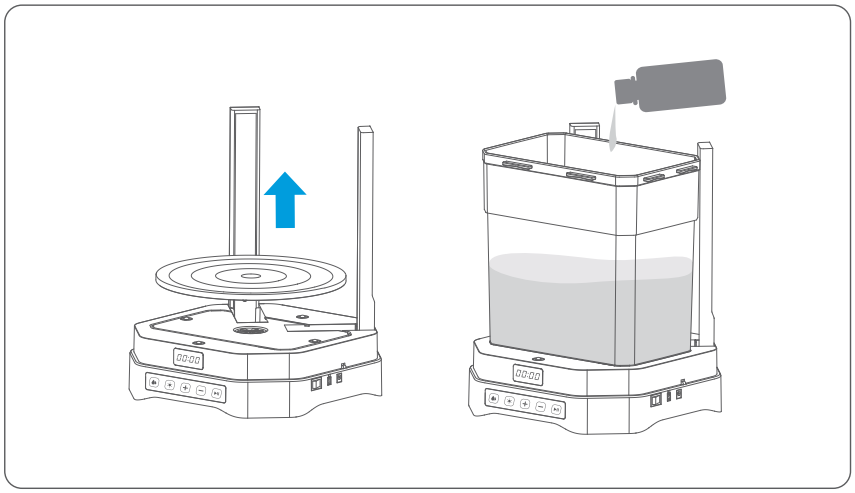


(Abbildung 1)

6.3. Modelle einsetzen: mit oder ohne Druckplattform.


6.3.1. **Mit Druckplattform:** Setzen Sie den Reinigungskorb in den Reinigungsbehälter (setzen Sie vorher die verstellbaren Halterungen auf die entsprechenden Vorsprünge an der Seite des Reinigungskorbs). Legen

Sie das Modell **(Größe höchstens 214 × 135 × 180 mm, L × B × H)** zusammen mit der Druckplattform auf die verstellbaren Halterungen. Verschieben Sie die Halterungen von Hand passend zur Größe der Druckplattform (10 Zoll oder kleiner, maximale Modellhöhe auf der Druckplattform 180 mm). Schließen Sie dann den Behälterdeckel. (Siehe Abbildung 2.)

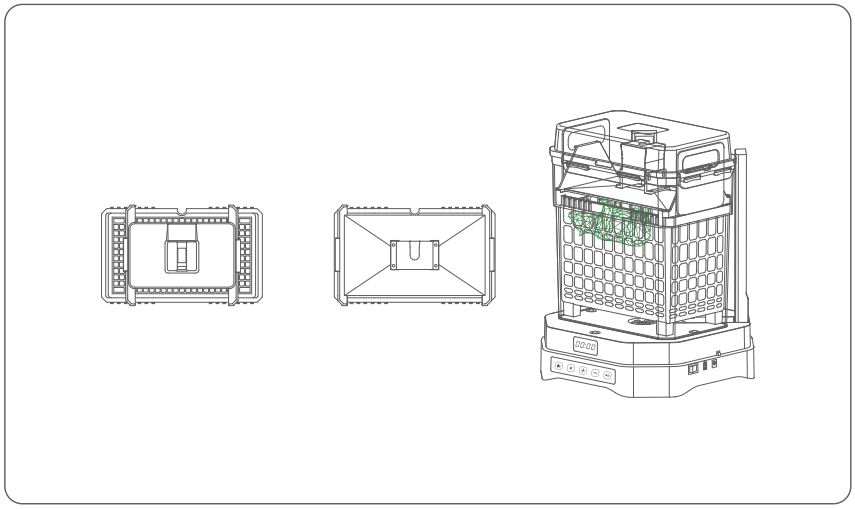

(Abbildung 2)

6.3.2. **Ohne Druckplattform:** Setzen Sie den Reinigungskorb in den Reinigungsbehälter (nehmen Sie die verstellbaren Halterungen aus dem Reinigungskorb). Lösen Sie das Modell von der Druckplattform **(Modellgröße höchstens 230 × 135 × 260 mm, L × B × H)** und legen Sie es in den Reinigungskorb. Schließen Sie dann den Behälterdeckel. (Siehe Abbildung 3.)

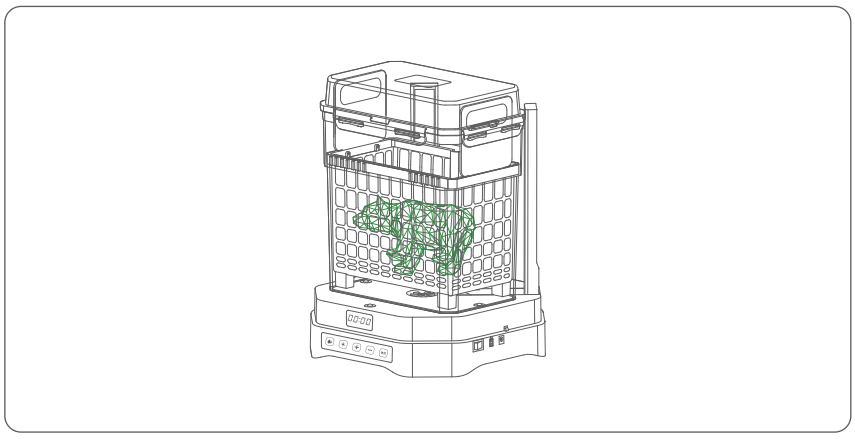

(Abbildung 3)


6.4. Stellen Sie mit [+] oder [−] die Waschzeit ein und tippen Sie auf [▶II], um die Reinigung des Modells zu starten.

6.5. Nach Abschluss der Reinigung ertönt ein Signalton. Nehmen Sie das Modell heraus und lassen Sie es an der Luft trocknen, nehmen Sie den Reinigungsbehälter ab und verschließen Sie ihn mit dem Deckel **(die Reinigungsflüssigkeit kann mehrmals verwendet werden)**. Spritzt Reinigungsflüssigkeit auf die Geräteoberfläche, wischen Sie sie sofort ab, damit sie nicht in das Innere des Geräts gelangt und einen Kurzschluss verursacht.

7. Bedienung im Aushärtemodus

7.1. Tippen Sie auf dem Bedienfeld auf ☀, um das Gerät in den Aushärtemodus zu schalten.

7.2. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Reflexionsspiegeln (1 2) auf beiden Seiten der Plattform. Setzen Sie den Drehteller in die mittlere Positionierrille des Geräts (nehmen Sie vorher den Reinigungsbehälter ab). (Siehe Abbildung 4.)

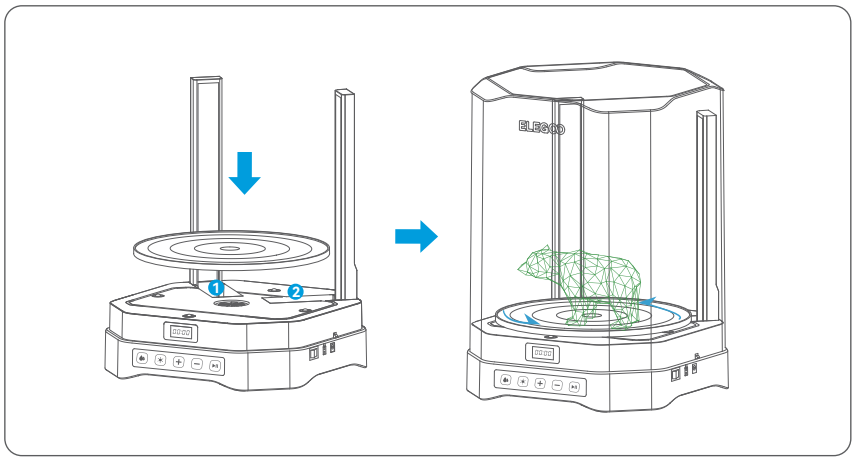

(Abbildung 4)

7.3. Stellen Sie das Modell in die Mitte des Drehtellers.

7.4. Setzen Sie die UV-Schutzhaube auf. Stellen Sie mit + oder − die Aushärtezeit ein und tippen Sie auf ⏯, um das Aushärten des Modells zu starten. Da sich der Drehteller langsam dreht, ist ein leichtes Ruckeln beim Aushärten normal.


7.5. Nach Abschluss der Aushärtung ertönt ein Signalton.

8. Regelmäßige Wartung

8.1. Wiederverwendung der Reinigungsflüssigkeit

Wenn die Reinigungsflüssigkeit die Modelle nach mehrfacher Verwendung nicht mehr gut reinigt, filtern Sie sie und reinigen Sie den Reinigungsbehälter. Lassen


Sie die Flüssigkeit etwa 10 Stunden stehen, damit sich die festen Partikel am Boden des Behälters absetzen. Gießen Sie dann die klare obere Schicht langsam in einen anderen Aufbewahrungsbehälter und entfernen Sie den Bodensatz aus dem Behälter (im Sonnenlicht wird der Bodensatz zu gewöhnlichem festem Abfall). (Siehe Abbildung 5.) Nehmen Sie bei Bedarf das Flügelrad zur Reinigung aus dem Behälter.

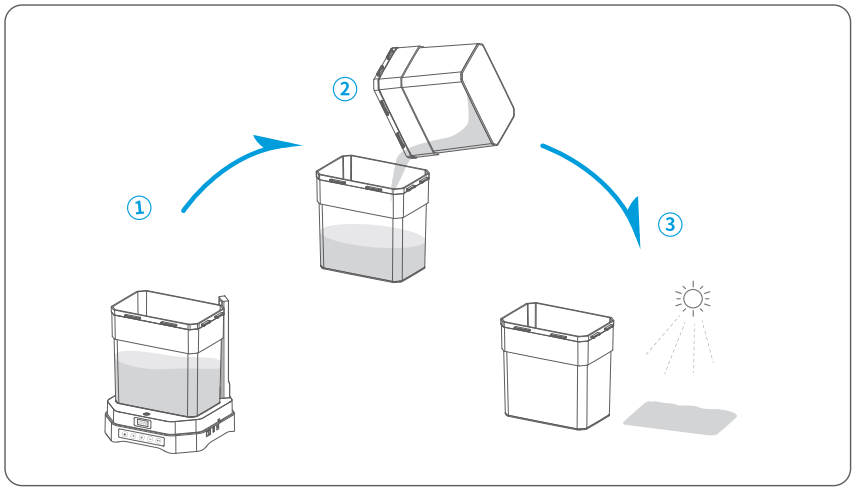

(Abbildung 5)

8.2. Reinigung des Flügelrads im Reinigungsbehälter

Nach einiger Zeit der Verwendung kann sich das Flügelrad am Boden des Reinigungsbehälters wegen Ablagerungen unregelmäßig drehen. Nehmen Sie das Flügelrad in diesem Fall heraus und reinigen Sie es. (Siehe Abbildung 6.)

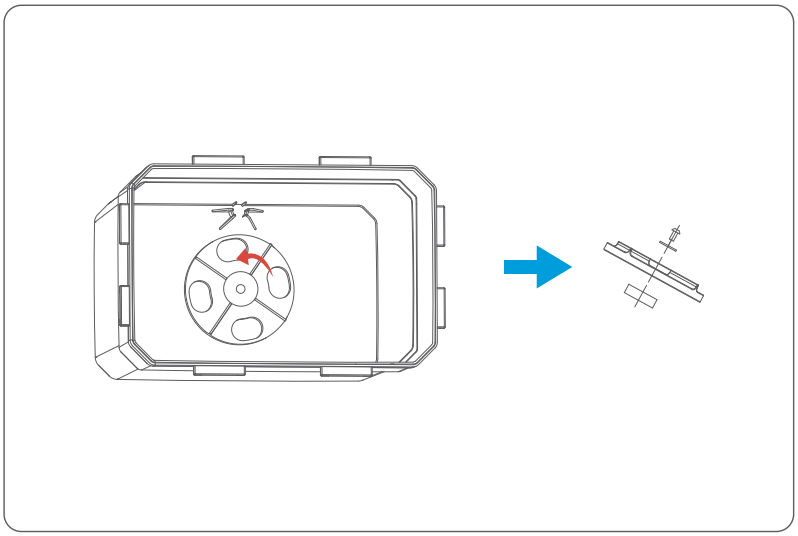

(Abbildung 6)

9. Häufige Fragen

9.1. Das Gerät funktioniert im Aushärtemodus nicht

- Die UV-Schutzhaube ist nicht richtig aufgesetzt. Setzen Sie die Haube auf und versuchen Sie es erneut.
- Schlechte Stromverbindung. Ziehen Sie das Netzkabel ab, stecken Sie es wieder ein und versuchen Sie es erneut.

9.2. Das Modell wird nach dem Waschen oder Aushärten weiß

- Das Modell wurde vor dem Aushärten nicht an der Luft getrocknet. Warten Sie vor dem Aushärten, bis die Oberfläche des Modells trocken ist.
- Die Reinigungsflüssigkeit wurde zu oft verwendet oder die Alkoholkonzentration ist zu niedrig. Ersetzen Sie für ein besseres Reinigungsergebnis die Reinigungsflüssigkeit oder verwenden Sie Isopropanol mit 95 % (oder höher).

9.3. Das Flügelrad des Reinigungsbehälters dreht sich im Betrieb nicht

- Das Flügelrad ist möglicherweise durch Fremdkörper blockiert. Nehmen Sie das Flügelrad heraus, reinigen Sie es und versuchen Sie es erneut.
- Die Reinigungsflüssigkeit enthält zu viel Bodensatz. Entfernen Sie den Bodensatz aus der Reinigungsflüssigkeit oder ersetzen Sie die Flüssigkeit und versuchen Sie es erneut.

9.4. Ungewöhnliche Geräusche des Reinigungsbehälters im Betrieb


- Die Befestigungsschrauben des Flügelrads sind möglicherweise locker. Ziehen Sie sie mit einem Werkzeug fest.

10. Kontakt

Hilfe zum Gerät erhalten Sie bei Ihrem Händler oder bei ELEGOO.

Hersteller: ELEGOO
Telefon: 0755-21005141
E-Mail: 3dp@elegoo.com
Website: `https://www.elegoo.com`
Adresse: Room 201, Building 1, Zhinengpai Building, No. 8 Rongfu Road, Jutang Community, Fucheng Subdistrict, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu

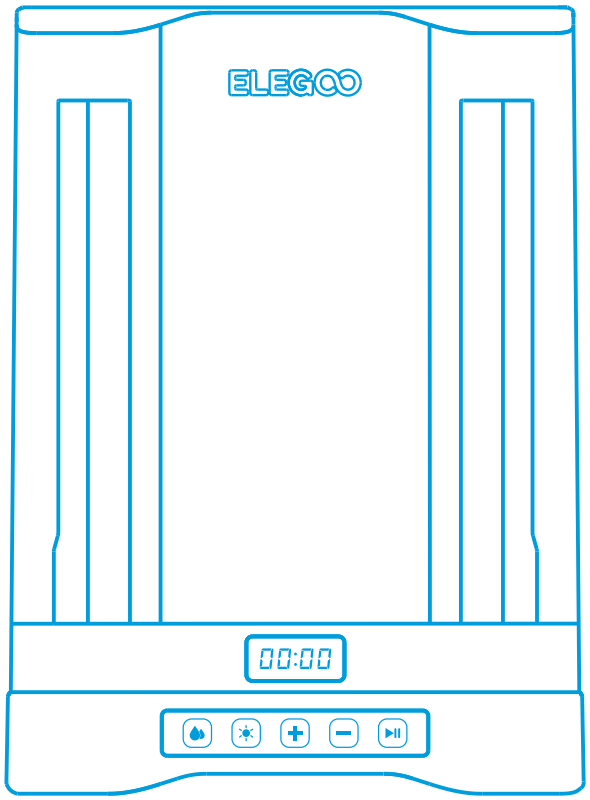

ELEGOO Mercury 3.0 Plus

Mycí a vytvrzovací stanice

Uživatelská příručka

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek značky ELEGOO.

Po převzetí výrobku prosím zkontrolujte, zda je zařízení neporušené a zda balení obsahuje veškeré příslušenství. Pokud při instalaci, provozu nebo údržbě narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na poprodejní tým ELEGOO, který vám odborně pomůže, prostřednictvím těchto oficiálních kanálů:

1. Navštivte naši stránku podpory: `https://www.elegoo.com/pages/contact-support`. (Doporučujeme odkaz zkopírovat a otevřít v prohlížeči.)
2. Naskenujte níže uvedený QR kód a získejte osobní individuální pomoc.

(Poznámka: aby byl zajištěn optimální výkon, prochází každý výrobek ELEGOO před expedicí důkladným testováním. Při převzetí si proto můžete všimnout drobných povrchových škrábanců; je to normální a funkci to nijak neovlivňuje. Výrobek můžete bez obav používat.)

Obsah

1 Upozornění **3**

2 Obsah balení **3**

3 Popis zařízení **4**

4 Technické parametry **4**

5 Ovládací panel **5**

6 Postup v režimu mytí **6**

7 Postup v režimu vytvrzování **8**

8 Běžná údržba **8**


9 Časté dotazy **9**

10 Kontakt **10**


1. Upozornění

- Mycí a vytvrzovací stanici a její příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.
- Po delším používání vytvrzovací komory se povrch zařízení zahřeje. Jde o normální jev.
- Nadměrné vytvrzování může způsobit zežloutnutí modelu. Pro optimální výsledek dobu vytvrzování vhodně upravte.
- K mytí modelu používejte etylalkohol nebo izopropylalkohol o koncentraci 95 % (nebo vyšší), pokud nepoužíváte pryskyřici omyvatelnou vodou.
- Nevkládejte model k mytí přímo do mycí nádoby. Vždy použijte mycí košík.
- Do mycí nádoby nalijte přiměřené množství mycí kapaliny, aby nepřetekla. Po použití nádobu vždy zavřete víkem.
- Před vytvrzováním model umyjte a osušte. Pokud tento krok vynecháte, mohou na povrchu modelu zůstat bílé zbytky a model může být lepivý nebo popraskaný.
- Během mytí dbejte na to, aby v mycí nádobě bylo dostatečné množství mycí kapaliny. Mycí kapalinu pravidelně filtrujte nebo vyměňujte a mycí nádobu čistěte, aby se oběžné kolo nezablokovalo a nepoškodilo zařízení.
- Máte-li se zařízením jakékoli potíže, kontaktujte nás na adrese 3dp@elegoo.com. Mycí a vytvrzovací stanici Mercury 3.0 Plus sami nerozebírejte ani neupravujte.


2. Obsah balení

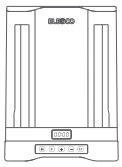


Mycí a vytvrzovací stanice Mercury 3.0 Plus

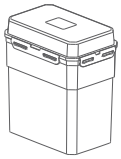


Mycí nádoba



Otočný vytvrzovací talíř

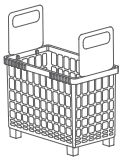

Mycí košík

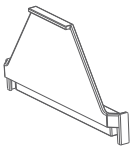


Nastavitelný držák × 2



Uživatelská příručka




Nářadí

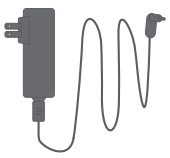

Napájecí adaptér

3. Popis zařízení

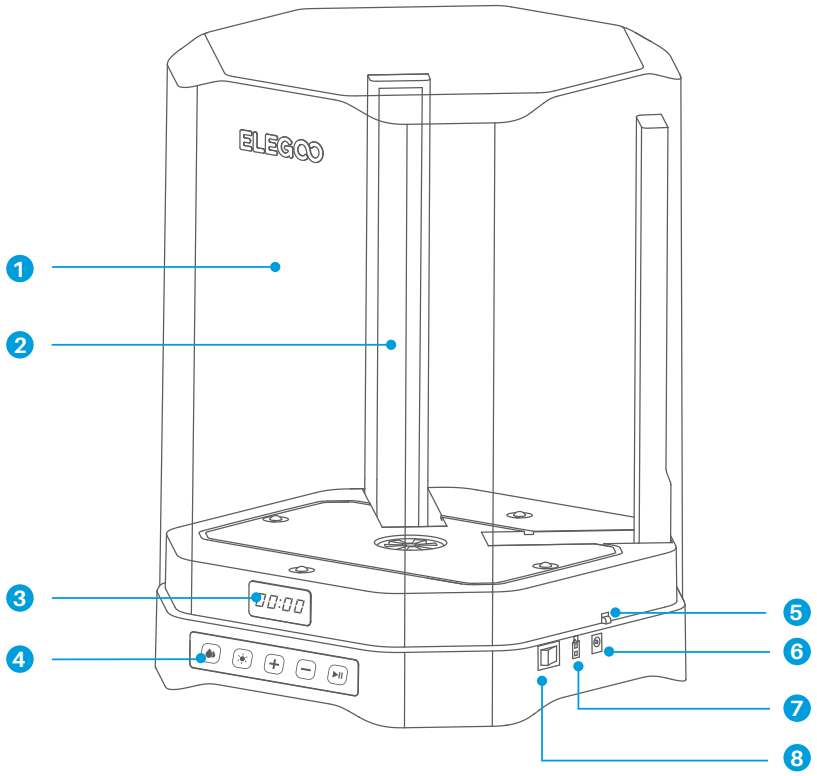

1. Kryt chránící před UV zářením
2. Sloupek s UV LED
3. Displej
4. Ovládací panel
5. Snímač
6. Napájecí konektor DC
7. Rozšiřující port
8. Vypínač

4. Technické parametry

4.1. Parametry zařízení

Ovládání	Dotyková tlačítka
Napájení	100–240 V, 50/60 Hz; 24 V, 2,5 A


4.2. Rozměry a hmotnost

Rozměry	302,5 × 302,5 × 412,5 mm (D × Š × V)
Rozměry balení	358 × 358 × 470 mm (D × Š × V)
Hmotnost brutto	6,2 kg
Hmotnost netto	4,7 kg

4.3. Parametry mytí a vytvrzování

Max. rozměry pro mytí	214 × 135 × 180 mm (D × Š × V, s tiskovou platformou) 230 × 135 × 260 mm (D × Š × V, bez tiskové platformy)
Max. velikost pro vytvrzování	Ø 250 × 290 mm (V)
Nastavení času	0–30 minut
Doba vytvrzování	U modelů o průměru menším než 30 mm doporučujeme dobu vytvrzování 2 minuty. Má-li model složitý tvar, dobu vytvrzování přiměřeně prodlužte.

5. Ovládací panel

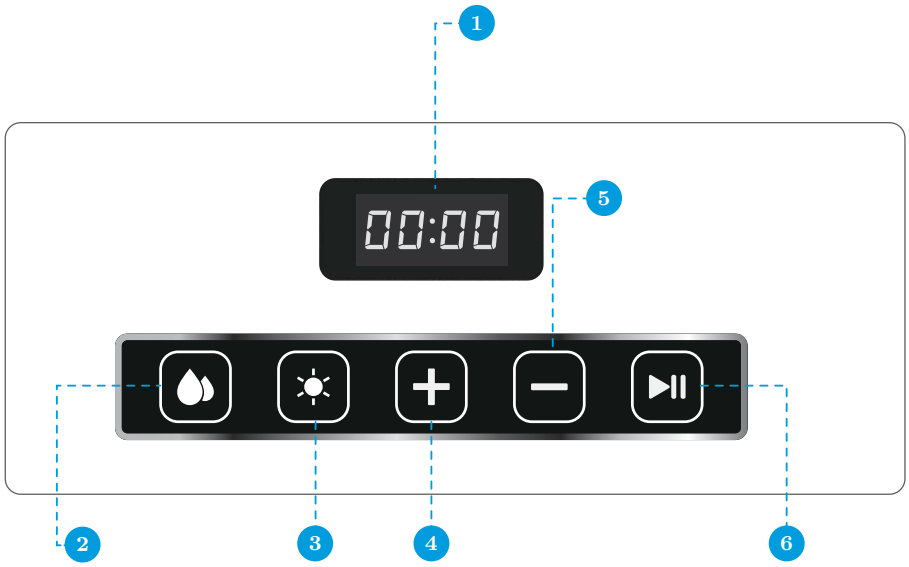


1. **Zobrazení času:** ukazuje dobu mytí nebo vytvrzování. Rozsah nastavení času: 0–30 minut.
2. **Mytí:** přepne zařízení do režimu mytí.
3. **Vytvrzování:** přepne zařízení do režimu vytvrzování.
4. **Čas +:** každým dotykem prodloužíte čas o 30 sekund. Podržením tlačítka se čas plynule prodlužuje; maximum je 30 minut.
5. **Čas −:** každým dotykem zkrátíte čas o 30 sekund. Podržením tlačítka se čas plynule zkracuje až na 0 sekund.
6. **Zapnout/vypnout:** spustí mytí nebo vytvrzování.

6. Postup v režimu mytí

Mycí a vytvrzovací stanice Mercury 3.0 Plus má režim mytí a režim vytvrzování. Před použitím připojte napájení a zapněte hlavní vypínač.

6.1. Dotykem tlačítka na ovládacím panelu přepněte zařízení do režimu mytí.


6.2. Mycí nádobu postavte do polohovací drážky na plošině zařízení (předtím sejměte otočný talíř) a otevřete těsnicí víko mycí nádoby. Nalijte přiměřené množství mycí kapaliny. (Viz obrázek 1.)

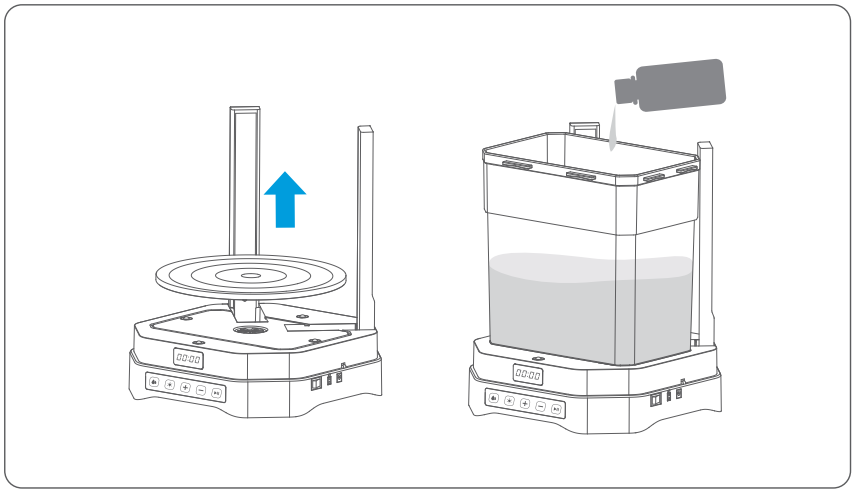

(Obrázek 1)


6.3. Vložení modelů: s tiskovou platformou nebo bez ní.

6.3.1. **S tiskovou platformou:** vložte mycí košík do mycí nádoby (předtím nasaďte nastavitelné držáky na příslušné výstupky na boku mycího košíku). Model **(o rozměrech nejvýše 214 × 135 × 180 mm, D × Š × V)** položte i s tiskovou platformou na nastavitelné držáky. Polohu držáků upravte rukou podle velikosti tiskové platformy (10palcové nebo menší, s maximální výškou modelu na platformě 180 mm). Poté nádobu zavřete víkem. (Viz obrázek 2.)

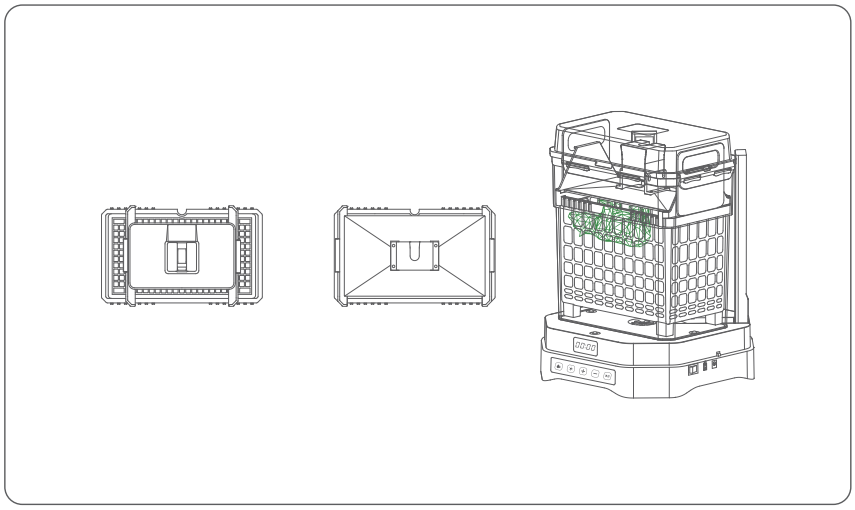

(Obrázek 2)

6.3.2. **Bez tiskové platformy:** vložte mycí košík do mycí nádoby (nastavitelné držáky z mycího košíku vyjměte). Sejměte model z tiskové platformy **(rozměry modelu nejvýše 230 × 135 × 260 mm, D × Š × V)** a vložte jej do mycího košíku. Poté nádobu zavřete víkem. (Viz obrázek 3.)

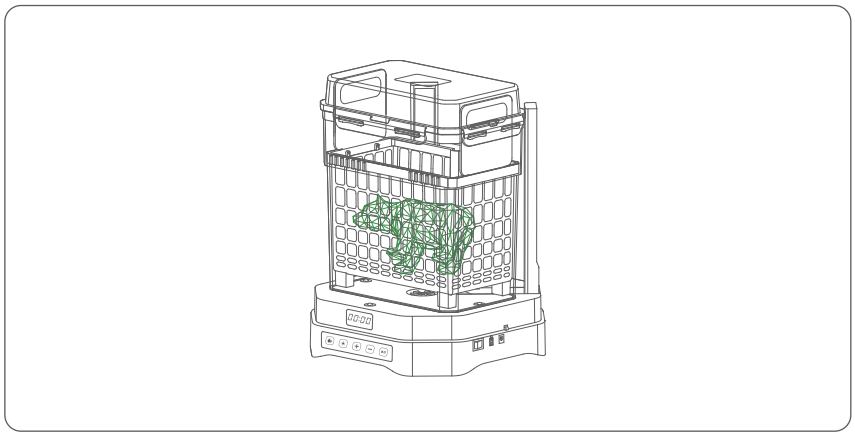

(Obrázek 3)


6.4. Tlačítky ⊞ nebo ⊟ nastavte dobu mytí a dotykem tlačítka ⏯ spusťte mytí modelu.

6.5. Po skončení mytí zařízení vydá zvukový signál. Vyjměte model a nechte jej oschnout na vzduchu, sejměte mycí nádobu a zavřete ji víkem **(mycí kapalinu lze použít opakovaně)**. Pokud mycí kapalina vystříkne na povrch zařízení, ihned ji setřete, aby nezatekla do vnitřních součástí a nezpůsobila zkrat.

7. Postup v režimu vytvrzování

7.1. Dotykem tlačítka [☀] na ovládacím panelu přepněte zařízení do režimu vytvrzování.

7.2. Z odrazových zrcadel (1 2) na obou stranách plošiny odstraňte ochrannou fólii. Otočný talíř nasaďte do středové polohovací drážky zařízení (předtím sejměte mycí nádobu). (Viz obrázek 4.)

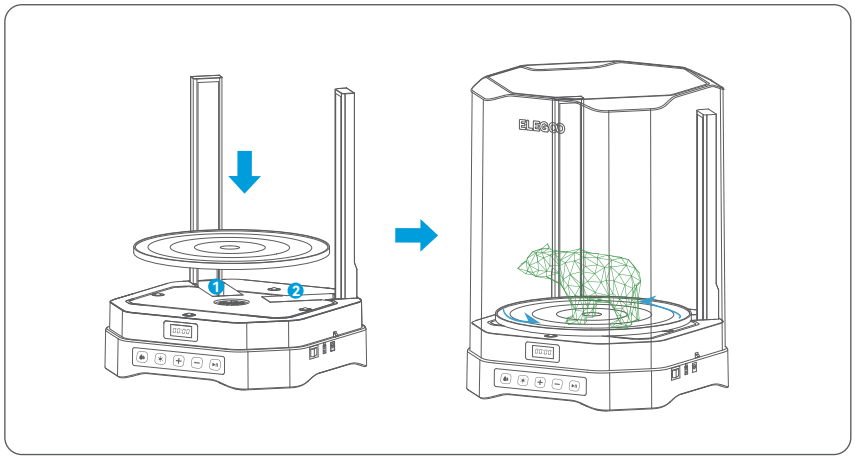

(Obrázek 4)

7.3. Model postavte doprostřed otočného talíře.


7.4. Nasaďte kryt chránící před UV zářením. Tlačítky [+] nebo [−] nastavte dobu vytvrzování a dotykem tlačítka [▶II] spusťte vytvrzování modelu. Talíř se otáčí pomalu, proto je mírné chvění během vytvrzování normální.

7.5. Po skončení vytvrzování zařízení vydá zvukový signál.

8. Běžná údržba

8.1. Opakované použití mycí kapaliny


Když mycí kapalina po mnoha použitích již modely dobře nečistí, je třeba ji přefiltrovat a mycí nádobu vyčistit. Nechte kapalinu asi 10 hodin odstát, aby pevné částice klesly na dno nádoby. Poté horní čirou vrstvu kapaliny pomalu přelijte do jiné skladovací nádoby a usazeninu, která zůstala na dně, odstraňte (na slunečním světle se usazenina změní na běžný pevný odpad). (Viz obrázek 5.) V případě potřeby vyjměte z nádoby oběžné kolo a vyčistěte je.

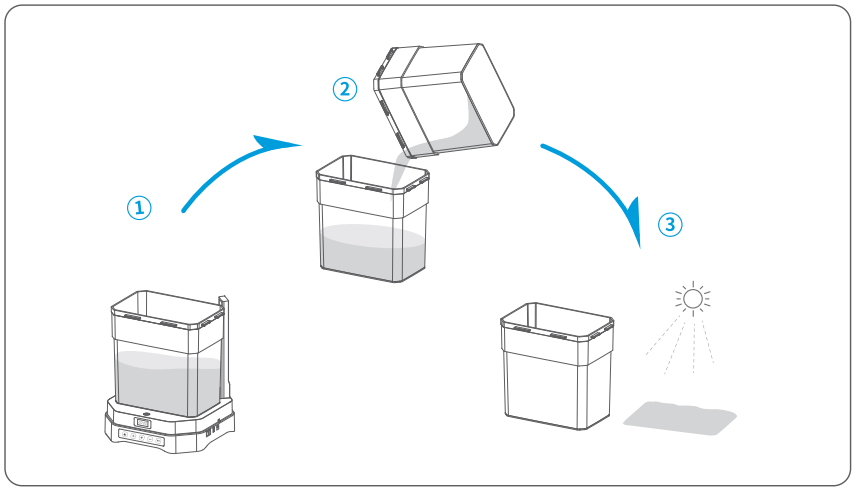

(Obrázek 5)

8.2. Čištění oběžného kola mycí nádoby

Po určité době používání se oběžné kolo na dně mycí nádoby může kvůli nahromaděným usazeninám otáčet nepravidelně. V takovém případě oběžné kolo vyjměte a vyčistěte. (Viz obrázek 6.)

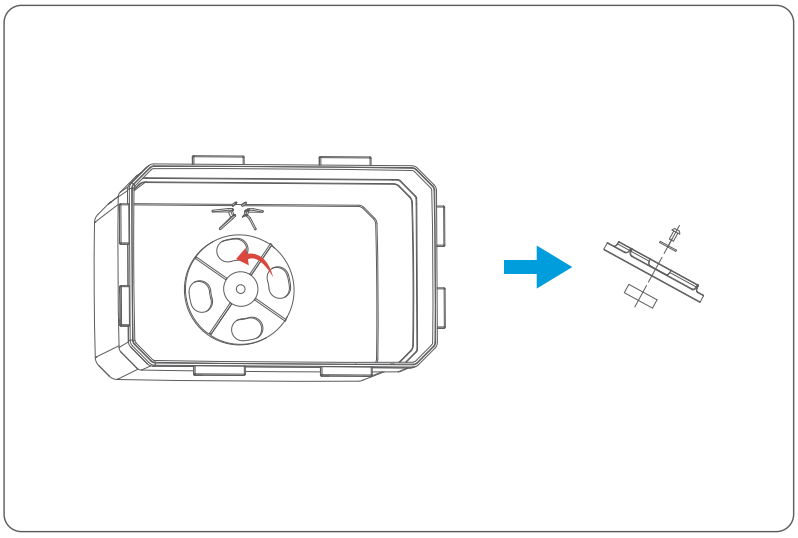

(Obrázek 6)

9. Časté dotazy

9.1. Zařízení nefunguje v režimu vytvrzování

- Kryt chránící před UV zářením není správně nasazen. Kryt nasaďte a zkuste to znovu.
- Špatné připojení napájení. Napájecí kabel odpojte, znovu připojte a zkuste to znovu.

9.2. Model je po mytí nebo vytvrzení bílý

- Model nebyl před vytvrzením osušen na vzduchu. Před vytvrzováním počkejte, až povrch modelu oschne.
- Mycí kapalina byla použita příliš mnohokrát nebo má alkohol nedostatečnou koncentraci. Pro lepší výsledek mytí kapalinu vyměňte nebo použijte izopropylalkohol o koncentraci 95 % (nebo vyšší).

9.3. Oběžné kolo mycí nádoby se během provozu neotáčí

- Oběžné kolo může blokovat cizí předmět. Oběžné kolo vyjměte, vyčistěte a zkuste to znovu.
- V mycí kapalině je příliš mnoho usazenin. Odstraňte usazeniny z mycí kapaliny nebo kapalinu vyměňte a zkuste to znovu.

9.4. Mycí nádoba za provozu vydává neobvyklý zvuk


- Upevňovací šrouby oběžného kola mohou být uvolněné. Utáhněte je nářadím.

10. Kontakt

S dotazy k zařízení se obraťte na prodejce, u kterého jste je zakoupili, nebo na společnost ELEGOO.

Výrobce: ELEGOO
Telefon: 0755-21005141
E-mail: 3dp@elegoo.com
Web: `https://www.elegoo.com`
Adresa: Room 201, Building 1, Zhinengpai Building, No. 8 Rongfu Road, Jutang Community, Fucheng Subdistrict, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

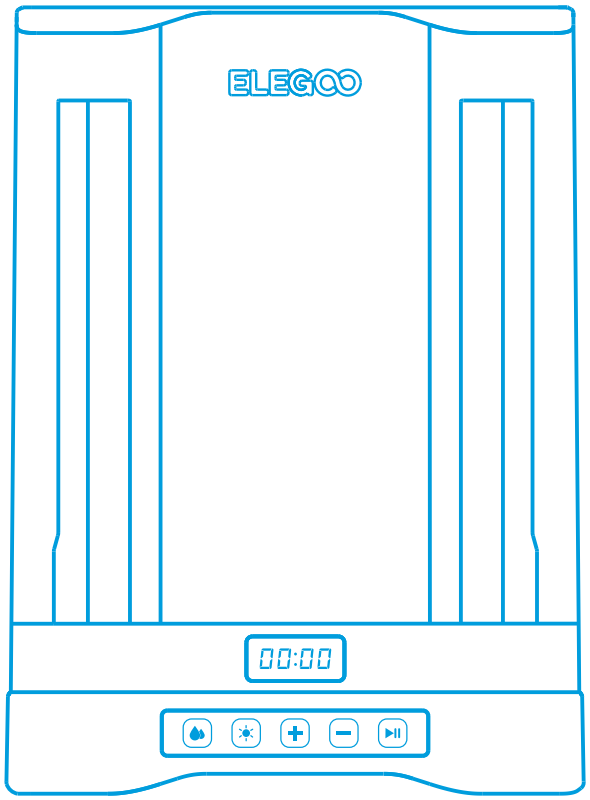

ELEGOO Mercury 3.0 Plus

Umývacia a vytvrdzovacia stanica

Používateľská príručka

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok značky ELEGOO.

Po prevzatí výrobku skontrolujte, či je zariadenie neporušené a či balenie obsahuje všetko príslušenstvo. Ak pri inštalácii, prevádzke alebo údržbe narazíte na akýkoľvek problém, obráťte sa na popredajný tím ELEGOO, ktorý vám odborne pomôže, prostredníctvom týchto oficiálnych kanálov:

1. Navštívte našu stránku podpory: `https://www.elegoo.com/pages/contact-support`. (Odporúčame odkaz skopírovať a otvoriť v prehliadači.)
2. Naskenujte QR kód nižšie a získajte osobnú individuálnu pomoc.

(Poznámka: na zaistenie optimálneho výkonu prechádza každý výrobok ELEGOO pred expedíciou dôkladným testovaním. Pri prevzatí si preto môžete všimnúť drobné povrchové škrabance; je to normálne a funkciu to nijako neovplyvňuje. Výrobok môžete bez obáv používať.)

Obsah

1 Upozornenie **3**

2 Obsah balenia **3**

3 Popis zariadenia **4**

4 Technické parametre **4**

5 Ovládací panel **5**

6 Postup v režime umývania **6**

7 Postup v režime vytvrdzovania **8**

8 Bežná údržba **8**


9 Časté otázky **9**

10 Kontakt **10**


1. Upozornenie

- Umývaciu a vytvrdzovaciu stanicu a jej príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.
- Po dlhšom používaní vytvrdzovacej komory sa povrch zariadenia zohreje. Ide o normálny jav.
- Nadmerné vytvrdzovanie môže spôsobiť zožltnutie modelu. Na dosiahnutie optimálneho výsledku čas vytvrdzovania vhodne upravte.
- Na umývanie modelu používajte etylalkohol alebo izopropylalkohol s koncentráciou 95 % (alebo vyššou), ak nepoužívate živicu umývateľnú vodou.
- Nevkladajte model na umývanie priamo do umývacej nádoby. Vždy použite umývací košík.
- Do umývacej nádoby nalejte primerané množstvo umývacej kvapaliny, aby nepretiekla. Po použití nádobu vždy zatvorte vekom.
- Pred vytvrdzovaním model umyte a osušte. Ak tento krok vynecháte, môžu na povrchu modelu zostať biele zvyšky a model môže byť lepkavý alebo popraskaný.
- Počas umývania dbajte na to, aby v umývacej nádobe bolo dostatočné množstvo umývacej kvapaliny. Umývaciu kvapalinu pravidelne filtrujte alebo vymieňajte a umývaciu nádobu čistite, aby sa obežné koleso nezablokovalo a nepoškodilo zariadenie.
- Ak máte so zariadením akékoľvek problémy, kontaktujte nás na adrese 3dp@elegoo.com. Umývaciu a vytvrdzovaciu stanicu Mercury 3.0 Plus sami nerozoberajte ani neupravujte.


2. Obsah balenia

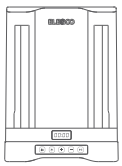


Umývacia a vytvrdzovacia stanica Mercury 3.0 Plus

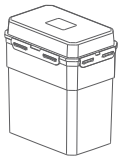


Umývacia nádoba



Otočný vytvrdzovací tanier

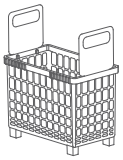

Umývací košík

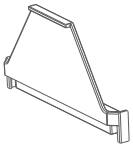

Nastaviteľný držiak × 2



Používateľská príručka




Náradie



Napájací adaptér

3. Popis zariadenia

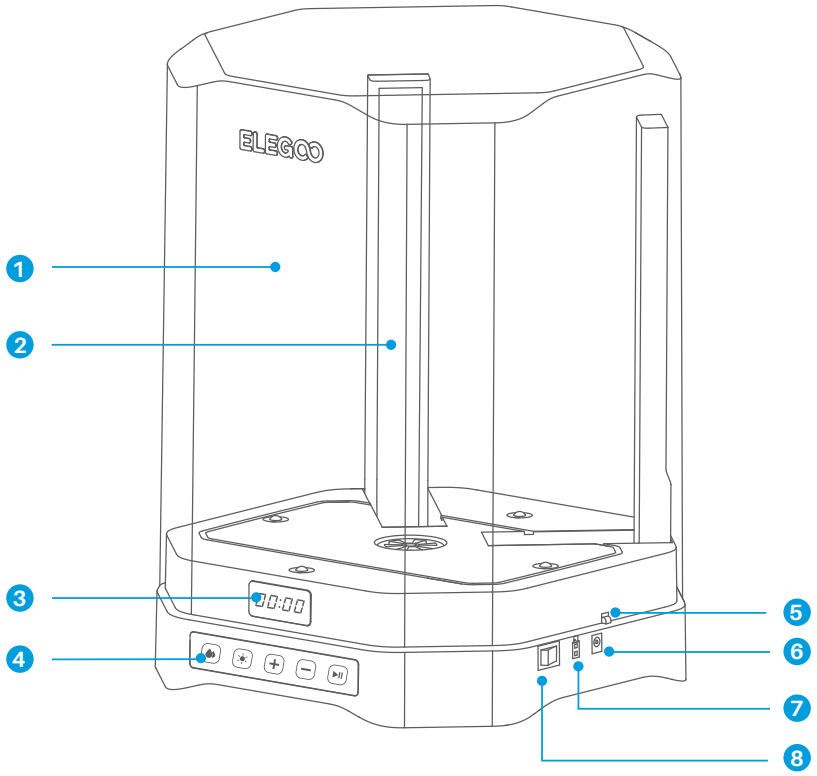

1. Kryt chrániaci pred UV žiarením
2. Stĺpik s UV LED
3. Displej
4. Ovládací panel
5. Snímač
6. Napájací konektor DC
7. Rozširujúci port
8. Vypínač

4. Technické parametre

4.1. Parametre zariadenia

Ovládanie	Dotykové tlačidlá
Napájanie	100–240 V, 50/60 Hz; 24 V, 2,5 A


4.2. Rozmery a hmotnosť

Rozmery	302,5 × 302,5 × 412,5 mm (D × Š × V)
Rozmery balenia	358 × 358 × 470 mm (D × Š × V)
Hmotnosť brutto	6,2 kg
Hmotnosť netto	4,7 kg

4.3. Parametre umývania a vytvrdzovania

Max. rozmery na umývanie	214 × 135 × 180 mm (D × Š × V, s tlačovou platformou) 230 × 135 × 260 mm (D × Š × V, bez tlačovej platformy)
Max. veľkosť na vytvrdzovanie	Ø 250 × 290 mm (V)
Nastavenie času	0–30 minút
Čas vytvrdzovania	Pri modeloch s priemerom menším ako 30 mm odporúčame čas vytvrdzovania 2 minúty. Ak má model zložitý tvar, čas vytvrdzovania primerane predĺžte.

5. Ovládací panel

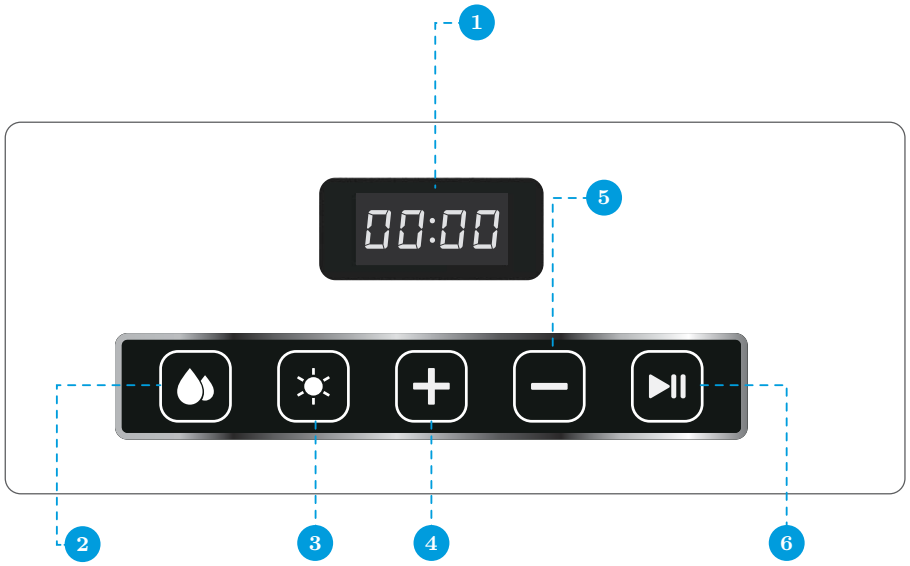


1. **Zobrazenie času:** ukazuje čas umývania alebo vytvrdzovania. Rozsah nastavenia času: 0–30 minút.
2. **Umývanie:** prepne zariadenie do režimu umývania.
3. **Vytvrdzovanie:** prepne zariadenie do režimu vytvrdzovania.
4. **Čas +:** každým dotykom predĺžite čas o 30 sekúnd. Podržaním tlačidla sa čas plynulo predlžuje; maximum je 30 minút.
5. **Čas −:** každým dotykom skrátite čas o 30 sekúnd. Podržaním tlačidla sa čas plynulo skracuje až na 0 sekúnd.
6. **Zapnúť/vypnúť:** spustí umývanie alebo vytvrdzovanie.

6. Postup v režime umývania

Umývacia a vytvrdzovacia stanica Mercury 3.0 Plus má režim umývania a režim vytvrdzovania. Pred použitím pripojte napájanie a zapnite hlavný vypínač.

6.1. Dotykom tlačidla na ovládacom paneli prepnite zariadenie do režimu umývania.


6.2. Umývaciu nádobu postavte do polohovacej drážky na plošine zariadenia (predtým zložte otočný tanier) a otvorte tesniace veko umývacej nádoby. Nalejte primerané množstvo umývacej kvapaliny. (Pozri obrázok 1.)

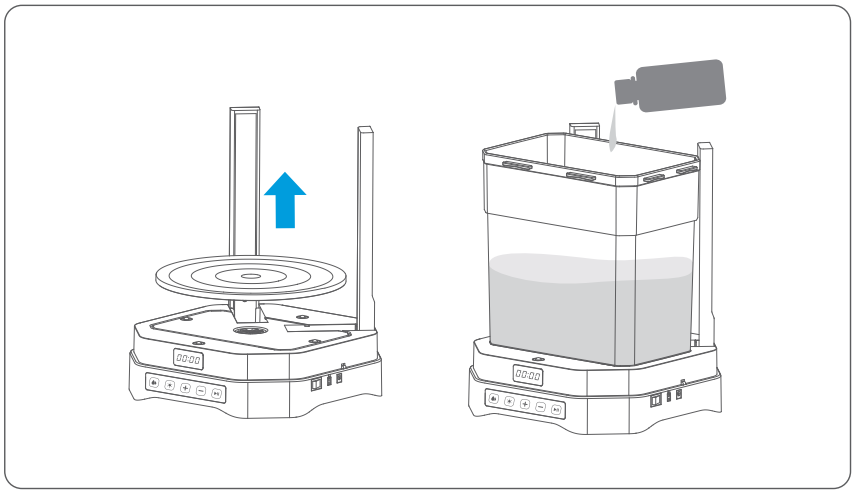

(Obrázok 1)


6.3. Vloženie modelov: s tlačovou platformou alebo bez nej.

6.3.1. **S tlačovou platformou:** vložte umývací košík do umývacej nádoby (predtým nasaďte nastaviteľné držiaky na príslušné výstupky na boku umývacieho košíka). Model **(s rozmermi najviac 214 × 135 × 180 mm, D × Š × V)** položte aj s tlačovou platformou na nastaviteľné držiaky. Polohu držiakov upravte rukou podľa veľkosti tlačovej platformy (10-palcová alebo menšia, s maximálnou výškou modelu na platforme 180 mm). Potom nádobu zatvorte vekom. (Pozri obrázok 2.)

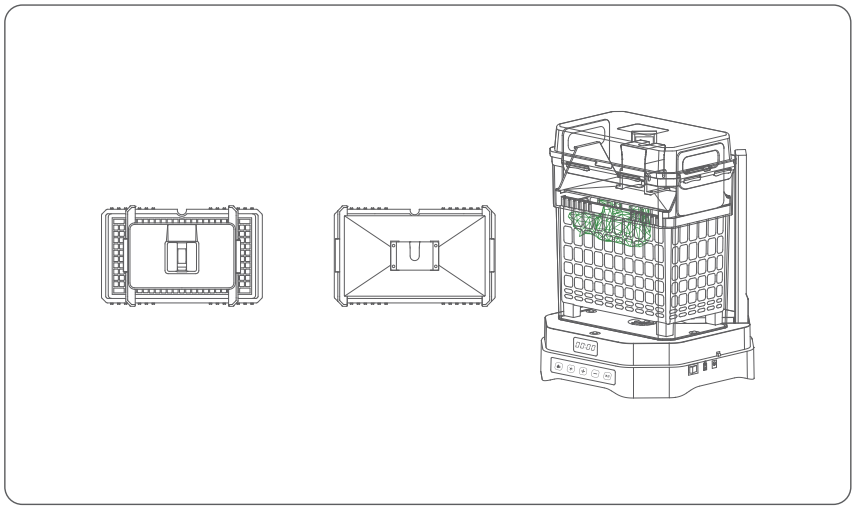

(Obrázok 2)

6.3.2. **Bez tlačovej platformy:** vložte umývací košík do umývacej nádoby (nastaviteľné držiaky z umývacieho košíka vyberte). Zložte model z tlačovej platformy **(rozmery modelu najviac 230 × 135 × 260 mm, D × Š × V)** a vložte ho do umývacieho košíka. Potom nádobu zatvorte vekom. (Pozri obrázok 3.)

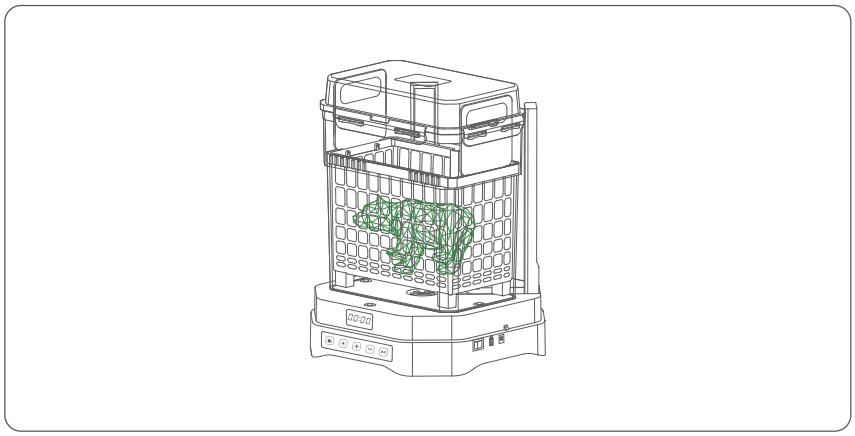

(Obrázok 3)


6.4. Tlačidlami ⊕ alebo ⊖ nastavte čas umývania a dotykom tlačidla ⏯ spustite umývanie modelu.

6.5. Po skončení umývania zariadenie vydá zvukový signál. Vyberte model a nechajte ho vyschnúť na vzduchu, zložte umývaciu nádobu a zatvorte ju vekom **(umývaciu kvapalinu možno použiť opakovane)**. Ak umývacia kvapalina vystrekne na povrch zariadenia, ihneď ju utrite, aby nezatiekla do vnútorných súčastí a nespôsobila skrat.

7. Postup v režime vytvrdzovania

7.1. Dotykom tlačidla [☀] na ovládacom paneli prepnite zariadenie do režimu vytvrdzovania.

7.2. Z odrazových zrkadiel (1 2) na oboch stranách plošiny odstráňte ochrannú fóliu. Otočný tanier nasaďte do strednej polohovacej drážky zariadenia (predtým zložte umývaciu nádobu). (Pozri obrázok 4.)

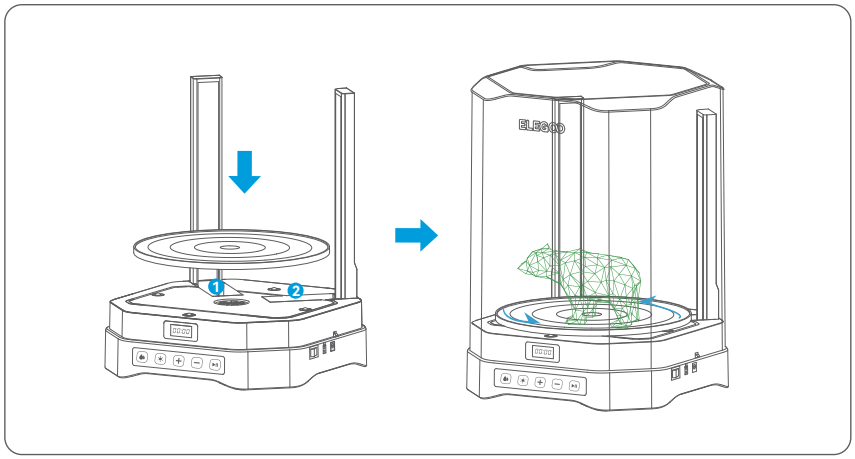

(Obrázok 4)

7.3. Model postavte doprostred otočného taniera.


7.4. Nasaďte kryt chrániaci pred UV žiarením. Tlačidlami [+] alebo [−] nastavte čas vytvrdzovania a dotykom tlačidla [▶II] spustite vytvrdzovanie modelu. Tanier sa otáča pomaly, preto je mierne chvenie počas vytvrdzovania normálne.

7.5. Po skončení vytvrdzovania zariadenie vydá zvukový signál.

8. Bežná údržba

8.1. Opakované použitie umývacej kvapaliny


Keď umývacia kvapalina po mnohých použitiach už modely dobre nečistí, treba ju prefiltrovať a umývaciu nádobu vyčistiť. Nechajte kvapalinu asi 10 hodín odstáť, aby pevné častice klesli na dno nádoby. Potom hornú čírú vrstvu kvapaliny pomaly prelejte do inej skladovacej nádoby a usadeninu, ktorá zostala na dne, odstráňte (na slnečnom svetle sa usadenina zmení na bežný pevný odpad). (Pozri obrázok 5.) V prípade potreby vyberte z nádoby obežné koleso a vyčistite ho.

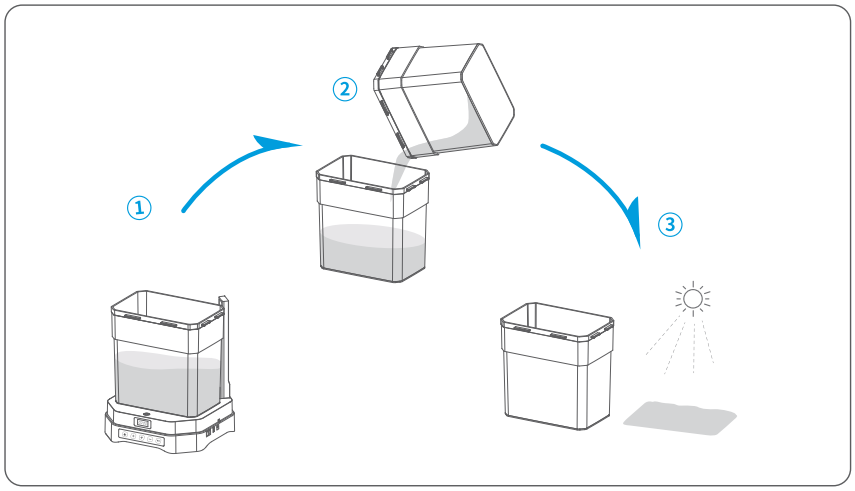

(Obrázok 5)

8.2. Čistenie obežného kolesa umývacej nádoby

Po určitom čase používania sa obežné koleso na dne umývacej nádoby môže pre nahromadené usadeniny otáčať nepravidelne. V takom prípade obežné koleso vyberte a vyčistite. (Pozri obrázok 6.)

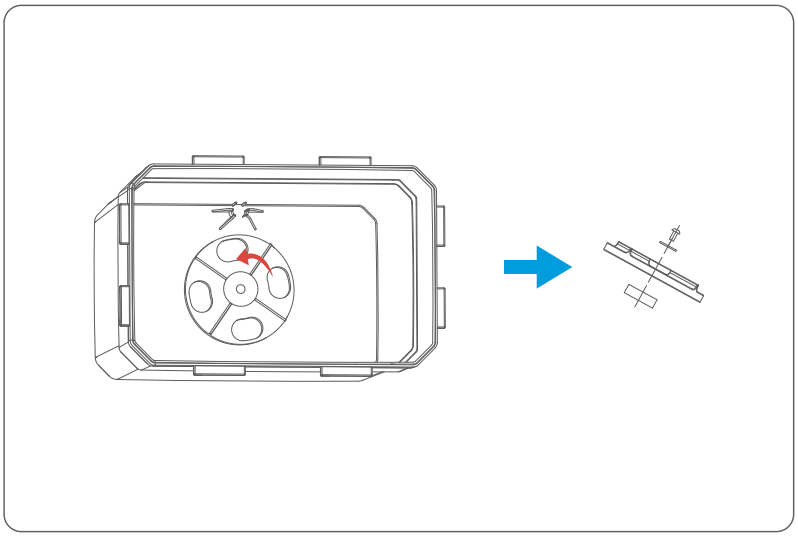

(Obrázok 6)

9. Časté otázky

9.1. Zariadenie nefunguje v režime vytvrdzovania

- Kryt chrániaci pred UV žiarením nie je správne nasadený. Kryt nasaďte a skúste to znova.
- Zlé pripojenie napájania. Napájací kábel odpojte, znova pripojte a skúste to znova.

9.2. Model je po umytí alebo vytvrdení biely

- Model nebol pred vytvrdením vysušený na vzduchu. Pred vytvrdzovaním počkajte, kým povrch modelu vyschne.
- Umývacia kvapalina bola použitá príliš veľakrát alebo má alkohol nedostatočnú koncentráciu. Na lepší výsledok umývania kvapalinu vymeňte alebo použite izopropylalkohol s koncentráciou 95 % (alebo vyššou).

9.3. Obežné koleso umývacej nádoby sa počas prevádzky neotáča

- Obežné koleso môže blokovať cudzí predmet. Obežné koleso vyberte, vyčistite a skúste to znova.
- V umývacej kvapaline je príliš veľa usadenín. Odstráňte usadeniny z umývacej kvapaliny alebo kvapalinu vymeňte a skúste to znova.

9.4. Umývacia nádoba počas prevádzky vydáva neobvyklý zvuk


- Upevňovacie skrutky obežného kolesa môžu byť uvoľnené. Utiahnite ich náradím.

10. Kontakt

S otázkami k zariadeniu sa obráťte na predajcu, u ktorého ste ho kúpili, alebo na spoločnosť ELEGOO.

Výrobca: ELEGOO
Telefón: 0755-21005141
E-mail: 3dp@elegoo.com
Web: `https://www.elegoo.com`
Adresa: Room 201, Building 1, Zhinengpai Building, No. 8 Rongfu Road, Jutang Community, Fucheng Subdistrict, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

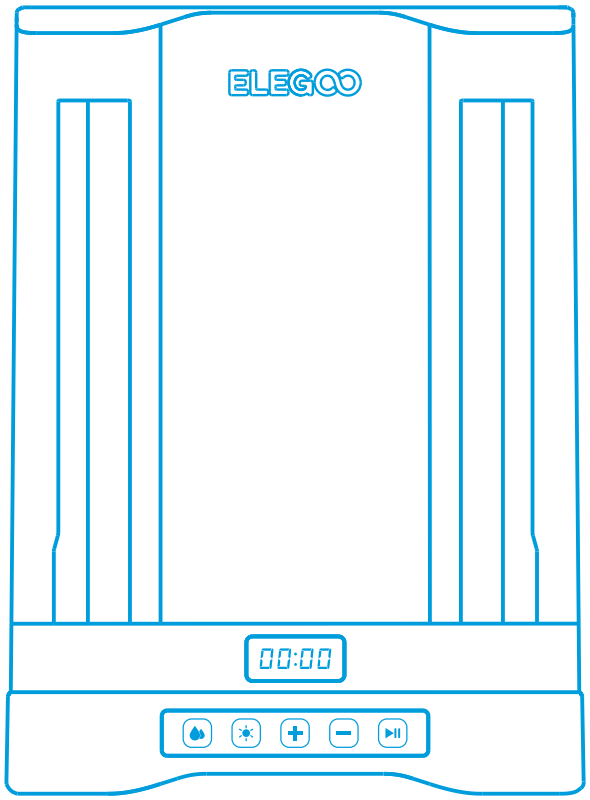

ELEGOO Mercury 3.0 Plus

Stacja do mycia i utwardzania

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup produktu marki ELEGOO.

Po otrzymaniu produktu sprawdź, czy urządzenie jest nieuszkodzone i czy w zestawie znajdują się wszystkie akcesoria. Jeśli podczas instalacji, użytkowania lub konserwacji wystąpi jakikolwiek problem, skontaktuj się z zespołem posprzedażowym ELEGOO, który udzieli fachowej pomocy, za pośrednictwem poniższych oficjalnych kanałów:

1. Odwiedź naszą stronę pomocy: `https://www.elegoo.com/pages/contact-support`. (Zalecamy skopiowanie linku i otwarcie go w przeglądarce.)
2. Zeskanuj poniższy kod QR, aby uzyskać indywidualną pomoc.

(Uwaga: aby zapewnić optymalne działanie, każdy produkt ELEGOO przed wysyłką przechodzi rygorystyczne testy. Przy odbiorze możesz zauważyć drobne zarysowania powierzchni; jest to normalne i nie wpływa na działanie. Możesz bez obaw korzystać z produktu.)

Spis treści

1 Uwagi **3**

2 Zawartość opakowania **3**

3 Budowa urządzenia **4**

4 Dane techniczne **4**

5 Panel sterowania **5**

6 Obsługa w trybie mycia **6**

7 Obsługa w trybie utwardzania **8**

8 Bieżąca konserwacja **8**


9 Najczęstsze pytania **9**

10 Kontakt **10**


1. Uwagi

- Stację do mycia i utwardzania oraz jej akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Po dłuższym używaniu komory utwardzania powierzchnia urządzenia nagrzewa się. Jest to zjawisko normalne.
- Zbyt długie utwardzanie może spowodować zażółcenie modelu. Aby uzyskać optymalny efekt, odpowiednio dostosuj czas utwardzania.
- Do mycia modelu używaj alkoholu etylowego lub izopropylowego o stężeniu 95 % (lub wyższym), chyba że używasz żywicy zmywalnej wodą.
- Nie wkładaj modelu do mycia bezpośrednio do pojemnika do mycia. Zawsze używaj kosza do mycia.
- Wlej do pojemnika do mycia odpowiednią ilość płynu myjącego, aby się nie przelał. Po użyciu zawsze zamykaj pojemnik pokrywą.
- Przed utwardzaniem umyj i osusz model. Pominięcie tego kroku może pozostawić białe osady na powierzchni modelu i spowodować problemy, takie jak lepkość lub pęknięcia.
- Podczas mycia upewnij się, że w pojemniku do mycia jest wystarczająca ilość płynu myjącego. Regularnie filtruj lub wymieniaj płyn myjący i czyść pojemnik do mycia, aby wirnik się nie zablokował i nie uszkodził urządzenia.
- W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem skontaktuj się z nami pod adresem 3dp@elegoo.com. Nie rozbieraj ani nie modyfikuj samodzielnie stacji do mycia i utwardzania Mercury 3.0 Plus.


2. Zawartość opakowania

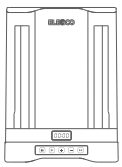


Stacja do mycia i utwardzania Mercury 3.0 Plus

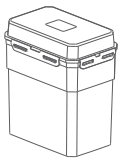


Pojemnik do mycia



Obrotowy talerz do utwardzania

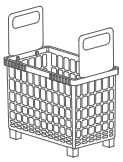

Kosz do mycia

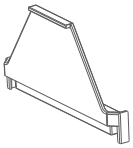

Regulowany uchwyt × 2



Instrukcja obsługi




Narzędzia



Zasilacz

3. Budowa urządzenia

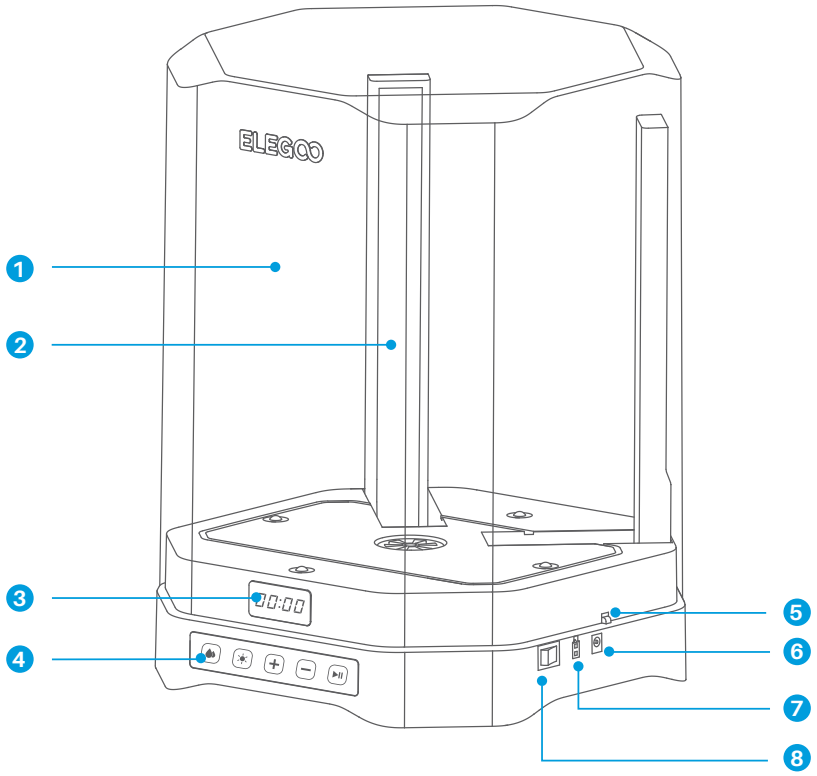

1. Pokrywa chroniąca przed UV
2. Kolumna z diodami UV
3. Wyświetlacz
4. Panel sterowania
5. Czujnik
6. Gniazdo zasilania DC
7. Port rozszerzeń
8. Wyłącznik

4. Dane techniczne

4.1. Parametry urządzenia

Sterowanie	Przyciski dotykowe
Zasilanie	100–240 V, 50/60 Hz; 24 V, 2,5 A


4.2. Wymiary i masa

Wymiary	302,5 × 302,5 × 412,5 mm (dł. × szer. × wys.)
Wymiary opakowania	358 × 358 × 470 mm (dł. × szer. × wys.)
Masa brutto	6,2 kg
Masa netto	4,7 kg

4.3. Parametry mycia i utwardzania

Maks. rozmiar mycia	214 × 135 × 180 mm (dł. × szer. × wys., z platformą roboczą) 230 × 135 × 260 mm (dł. × szer. × wys., bez platformy roboczej)
Maks. rozmiar utwardzania	Ø 250 × 290 mm (wys.)
Ustawienie czasu	0–30 minut
Czas utwardzania	Dla modeli o średnicy mniejszej niż 30 mm zalecany czas utwardzania wynosi 2 minuty. Jeśli model ma złożony kształt, odpowiednio wydłuż czas utwardzania.

5. Panel sterowania

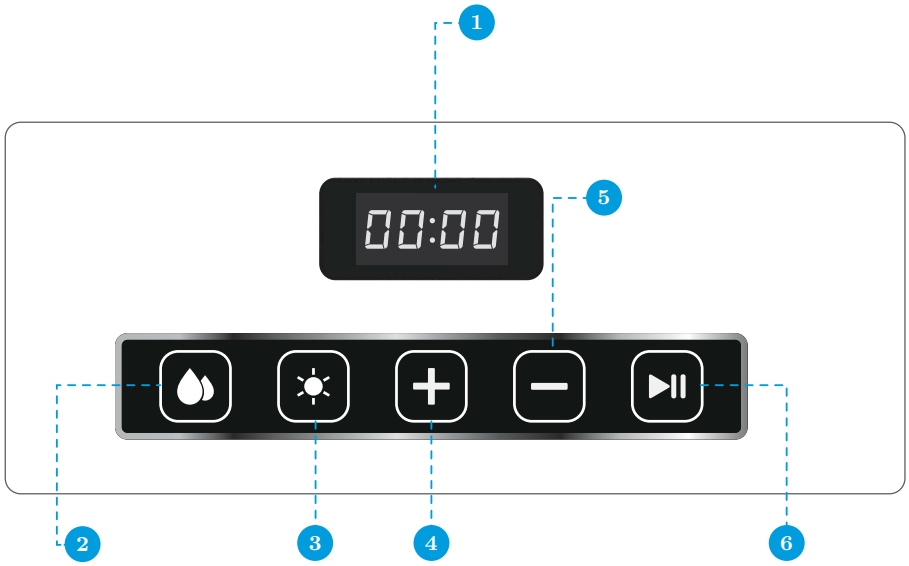


1. **Wskaźnik czasu:** pokazuje czas mycia lub utwardzania. Zakres ustawienia czasu: 0–30 minut.
2. **Mycie:** przełącza urządzenie w tryb mycia.
3. **Utwardzanie:** przełącza urządzenie w tryb utwardzania.
4. **Czas +:** każde dotknięcie wydłuża czas o 30 sekund. Przytrzymaj przycisk, aby płynnie wydłużać czas; maksymalnie 30 minut.
5. **Czas −:** każde dotknięcie skraca czas o 30 sekund. Przytrzymaj przycisk, aby płynnie skracać czas aż do 0 sekund.
6. **Wł./wył.:** uruchamia mycie lub utwardzanie.

6. Obsługa w trybie mycia

Stacja do mycia i utwardzania Mercury 3.0 Plus ma tryb mycia i tryb utwardzania. Przed użyciem podłącz zasilanie i włącz wyłącznik zasilania.

6.1. Dotknij przycisku na panelu sterowania, aby przełączyć urządzenie w tryb mycia.


6.2. Ustaw pojemnik do mycia w rowku pozycjonującym na platformie urządzenia (wcześniej zdejmij talerz obrotowy) i otwórz szczelną pokrywę pojemnika. Wlej odpowiednią ilość płynu myjącego. (Zob. rysunek 1.)

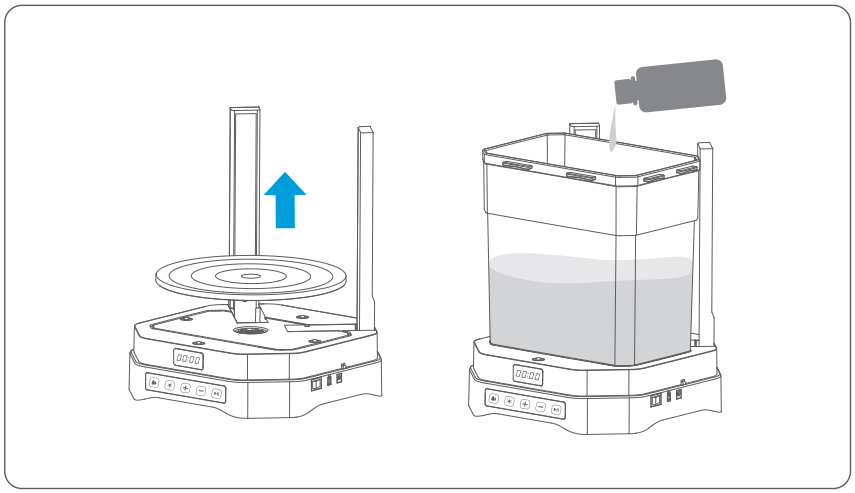

(Rysunek 1)


6.3. Umieszczanie modeli: z platformą roboczą lub bez niej.

6.3.1. **Z platformą roboczą:** włóż kosz do mycia do pojemnika (wcześniej załóż regulowane uchwyty na odpowiednie występy z boku kosza). Połóż model **(o wymiarach najwyżej 214 × 135 × 180 mm, dł. × szer. × wys.)** razem z platformą roboczą na regulowanych uchwytach. Ręcznie dopasuj położenie uchwytów do wielkości platformy (10 cali lub mniejszej, przy maksymalnej wysokości modelu na platformie 180 mm). Następnie zamknij pokrywę pojemnika. (Zob. rysunek 2.)

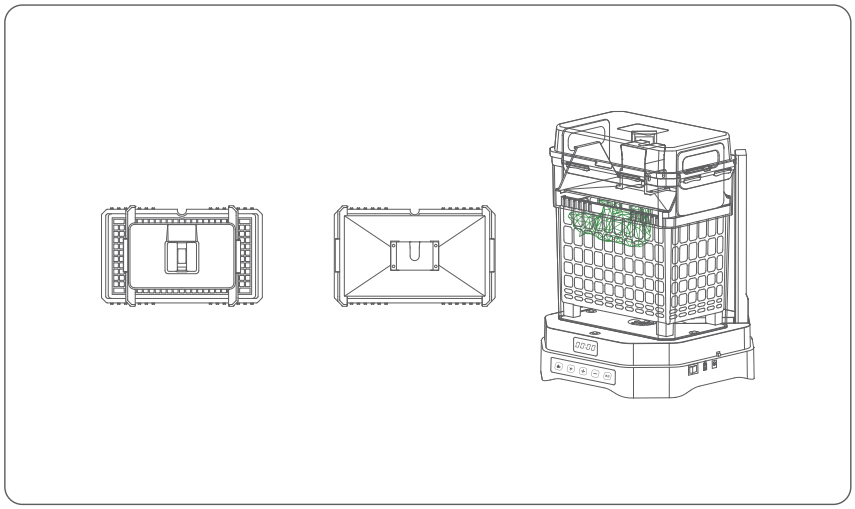

(Rysunek 2)

6.3.2. **Bez platformy roboczej:** włóż kosz do mycia do pojemnika (wyjmij regulowane uchwyty z kosza). Zdejmij model z platformy roboczej **(wymiary modelu najwyżej 230 × 135 × 260 mm, dł. × szer. × wys.)** i włóż go do kosza do mycia. Następnie zamknij pokrywę pojemnika. (Zob. rysunek 3.)

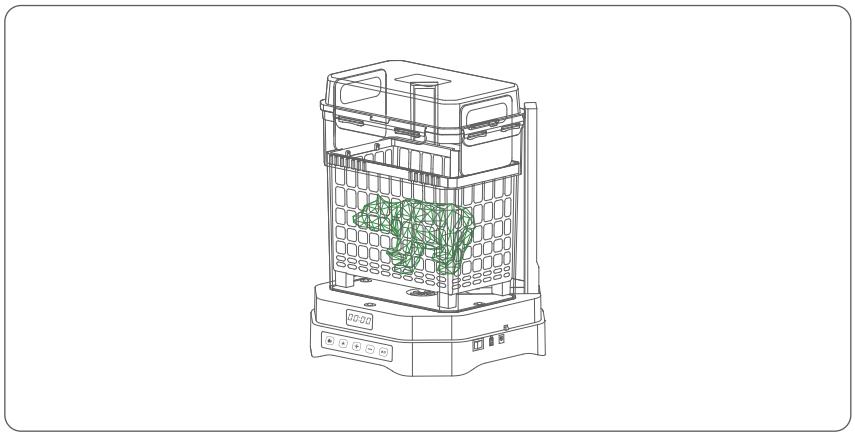

(Rysunek 3)


6.4. Przyciskami [+] lub [−] ustaw czas mycia i dotknij [▶II], aby rozpocząć mycie modelu.

6.5. Po zakończeniu mycia urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. Wyjmij model i pozostaw go do wyschnięcia na powietrzu, zdejmij pojemnik do mycia i zamknij go pokrywą **(płyn myjący można używać wielokrotnie)**. Jeśli płyn myjący rozpryśnie się na powierzchnię urządzenia, natychmiast go wytrzyj, aby nie dostał się do wnętrza i nie spowodował zwarcia.

7. Obsługa w trybie utwardzania

7.1. Dotknij przycisku ☀ na panelu sterowania, aby przełączyć urządzenie w tryb utwardzania.

7.2. Zdejmij folię ochronną z luster odblaskowych (1 2) po obu stronach platformy. Ustaw talerz obrotowy w środkowym rowku pozycjonującym urządzenia (wcześniej zdejmij pojemnik do mycia). (Zob. rysunek 4.)

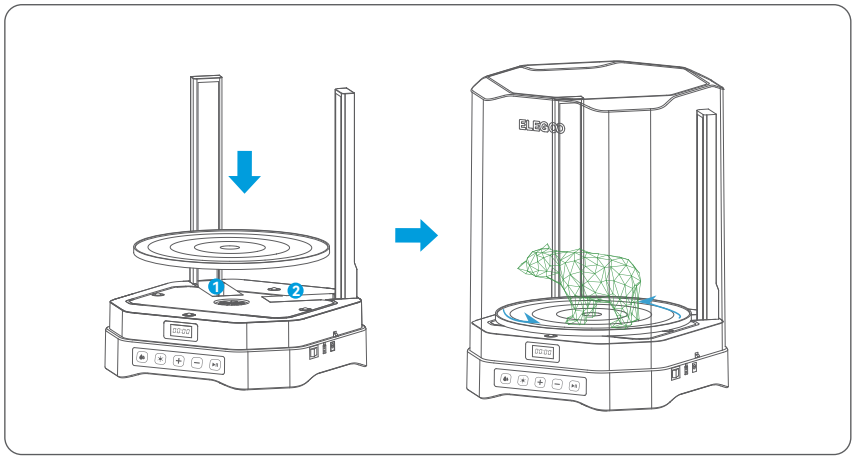

(Rysunek 4)

7.3. Postaw model na środku talerza obrotowego.


7.4. Załóż pokrywę chroniącą przed UV. Przyciskami + lub − ustaw czas utwardzania i dotknij ⏯, aby rozpocząć utwardzanie modelu. Talerz obraca się powoli, dlatego lekkie drgania podczas utwardzania są normalne.

7.5. Po zakończeniu utwardzania urządzenie wyda sygnał dźwiękowy.

8. Bieżąca konserwacja

8.1. Ponowne użycie płynu myjącego


Gdy płyn myjący po wielokrotnym użyciu przestaje dobrze czyścić modele, należy go przefiltrować i wyczyścić pojemnik do mycia. Pozostaw płyn na około 10 godzin, aby cząstki stałe opadły na dno pojemnika. Następnie powoli przelej górną, klarowną warstwę płynu do innego pojemnika do przechowywania i usuń osad pozostały na dnie (pod wpływem światła słonecznego osad zamienia się w zwykły odpad stały). (Zob. rysunek 5.) W razie potrzeby wyjmij wirnik z pojemnika i wyczyść go.

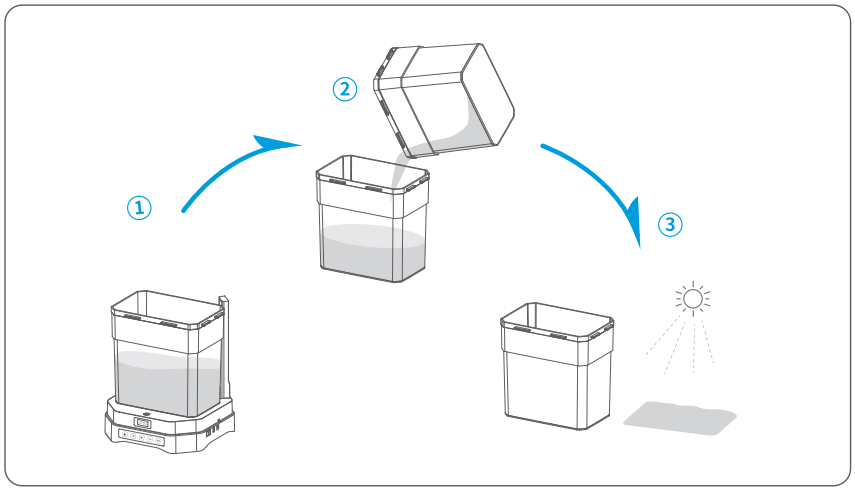

(Rysunek 5)

8.2. Czyszczenie wirnika pojemnika do mycia

Po pewnym czasie używania wirnik na dnie pojemnika do mycia może obracać się nieprawidłowo z powodu nagromadzonego osadu. W takim przypadku wyjmij wirnik i wyczyść go. (Zob. rysunek 6.)

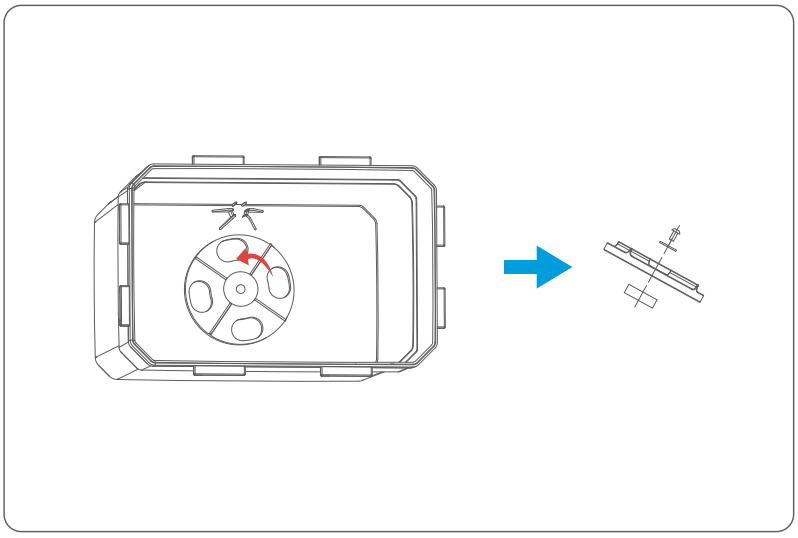

(Rysunek 6)

9. Najczęstsze pytania

9.1. Urządzenie nie działa w trybie utwardzania

- Pokrywa chroniąca przed UV nie jest prawidłowo założona. Załóż pokrywę i spróbuj ponownie.
- Słabe połączenie zasilania. Odłącz przewód zasilający, podłącz go ponownie i spróbuj jeszcze raz.

9.2. Model jest biały po myciu lub utwardzaniu

- Model nie został osuszony na powietrzu przed utwardzaniem. Przed utwardzaniem poczekaj, aż powierzchnia modelu wyschnie.
- Płyn myjący był używany zbyt wiele razy lub stężenie alkoholu jest za niskie. Aby uzyskać lepszy efekt mycia, wymień płyn myjący lub użyj alkoholu izopropylowego o stężeniu 95 % (lub wyższym).

9.3. Wirnik pojemnika do mycia nie obraca się podczas pracy

- Wirnik może być zablokowany przez ciała obce. Wyjmij wirnik, wyczyść go i spróbuj ponownie.
- W płynie myjącym jest zbyt dużo osadu. Usuń osad z płynu myjącego lub wymień płyn i spróbuj ponownie.

9.4. Pojemnik do mycia wydaje podczas pracy nietypowe dźwięki


- Śruby mocujące wirnika mogą być poluzowane. Dokręć je narzędziem.

10. Kontakt

W razie pytań dotyczących urządzenia zwróć się do sprzedawcy, u którego je kupiono, lub do firmy ELEGOO.

Producent:	ELEGOO
Telefon:	0755-21005141
E-mail:	3dp@elegoo.com
Strona internetowa:	`https://www.elegoo.com`
Adres:	Room 201, Building 1, Zhinengpai Building, No. 8 Rongfu Road, Jutang Community, Fucheng Subdistrict, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

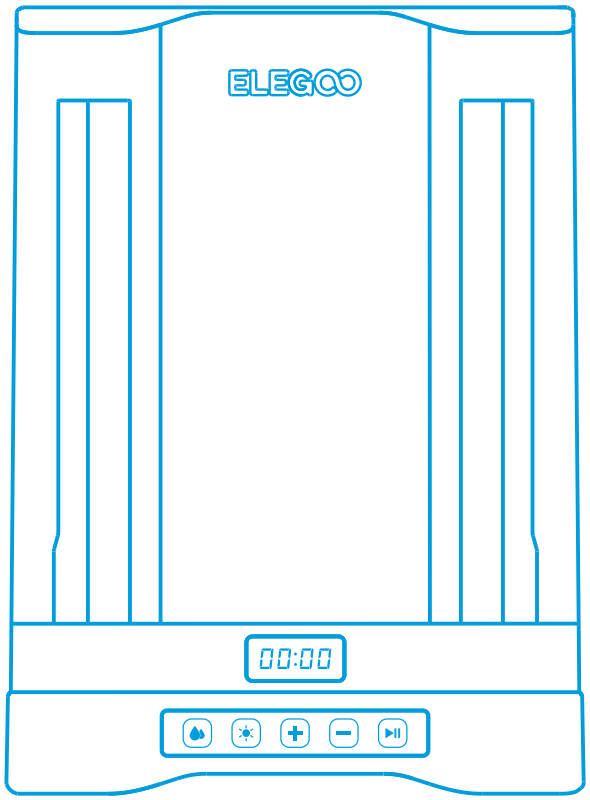

ELEGOO Mercury 3.0 Plus

Mosó- és kikeményítő állomás

Felhasználói kézikönyv

Köszönjük, hogy ELEGOO márkájú terméket vásárolt.

A termék átvétele után ellenőrizze, hogy a készülék sértetlen-e, és hiánytalan-e a tartozékkészlet. Ha a telepítés, a használat vagy a karbantartás során bármilyen problémát tapasztal, az alábbi hivatalos csatornákon forduljon az ELEGOO értékesítés utáni csapatához, amely szakszerű segítséget nyújt:

1. Látogasson el támogatási oldalunkra: `https://www.elegoo.com/pages/contact-support`. (Javasoljuk, hogy másolja ki a hivatkozást, és nyissa meg a böngészőben.)
2. Személyre szabott, egyéni segítségért olvassa be az alábbi QR-kódot.

(Megjegyzés: az optimális működés érdekében minden ELEGOO terméket szállítás előtt alapos tesztelésnek vetünk alá. Ezért átvételkor apró felületi karcolásokat észlelhet; ez normális, és nem befolyásolja a működést. A terméket nyugodtan használhatja.)

Tartalomjegyzék

1. Figyelmeztetések **3**

2. A csomag tartalma **3**

3. A készülék részei **4**

4. Műszaki adatok **4**

5. Kezelőpanel **5**

6. Mosó üzemmód – lépések **6**

7. Kikeményítő üzemmód – lépések **8**

8. Rendszeres karbantartás **8**


9. Gyakori kérdések **9**

10. Kapcsolat **10**


1. Figyelmeztetések

- A mosó- és kikeményítő állomást és tartozékait tartsa gyermekek elől elzárva.
- A kikeményítő kamra hosszabb használata után a készülék felülete felmelegszik. Ez normális jelenség.
- A túlzott kikeményítés a modell sárgulását okozhatja. Az optimális eredmény érdekében megfelelően állítsa be a kikeményítési időt.
- A modell mosásához 95 %-os (vagy nagyobb töménységű) etil-alkoholt vagy izopropil-alkoholt használjon, kivéve, ha vízzel mosható gyantát használ.
- A modellt ne tegye közvetlenül a mosótartályba. Mindig használja a mosókosarat.
- Töltsön megfelelő mennyiségű mosófolyadékot a mosótartályba, hogy ne folyjon túl. Használat után mindig zárja le a tartály fedelét.
- Kikeményítés előtt mossa meg és szárítsa meg a modellt. Ha ez a lépés kimarad, a modell felületén fehér lerakódás maradhat, és a modell ragacsos lehet vagy megrepedhet.
- Mosás közben ügyeljen arra, hogy a mosótartályban elegendő mosófolyadék legyen. A mosófolyadékot rendszeresen szűrje meg vagy cserélje le, és tisztítsa meg a mosótartályt, hogy a lapátkerék ne akadjon meg, és ne károsítsa a készüléket.
- Ha bármilyen problémája van a készülékkel, írjon nekünk a 3dp@elegoo.com címre. A Mercury 3.0 Plus mosó- és kikeményítő állomást ne szerelje szét, és ne alakítsa át saját maga.


2. A csomag tartalma

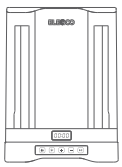


Mercury 3.0 Plus mosó- és kikeményítő állomás

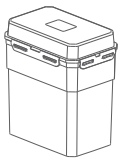


Mosótartály



Kikeményítő forgótányér

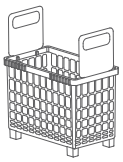

Mosókosár

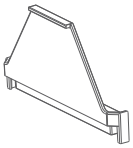

Állítható tartókonzol × 2



Felhasználói kézikönyv




Szerszámok



Hálózati adapter

3. A készülék részei

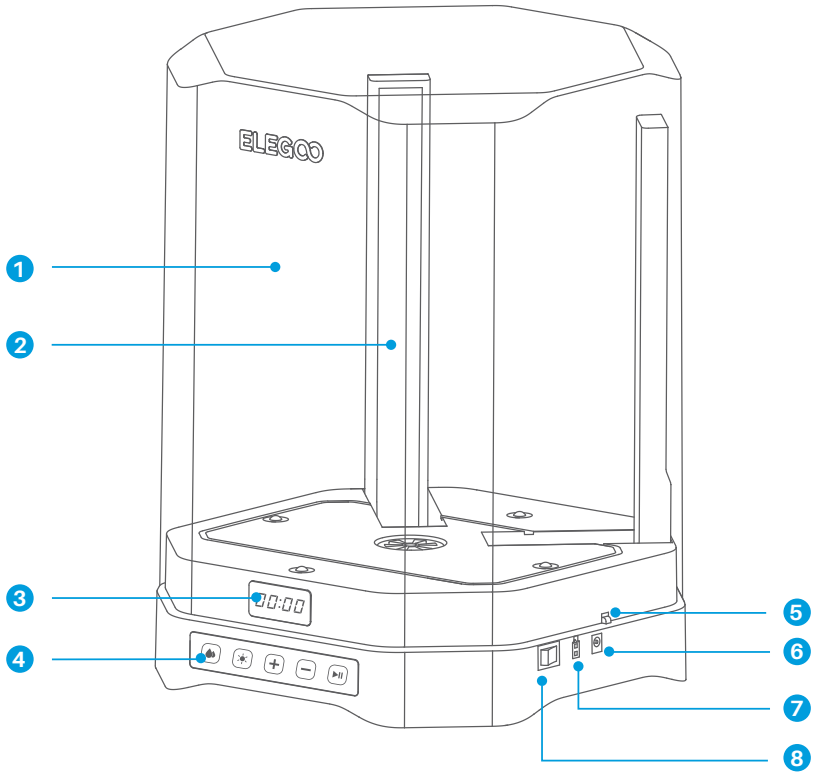

1 UV-védő fedél
2 UV-LED-oszlop
3 Kijelző
4 Kezelőpanel
5 Érzékelő
6 DC-csatlakozó
7 Bővítőport
8 Kapcsoló

4. Műszaki adatok

4.1. A készülék paraméterei

Kezelés	Érintőgombok
Tápellátás	100–240 V, 50/60 Hz; 24 V, 2,5 A


4.2. Méretek és tömeg

Méretek	302,5 × 302,5 × 412,5 mm (H × Sz × M)
Csomagolás mérete	358 × 358 × 470 mm (H × Sz × M)
Bruttó tömeg	6,2 kg
Nettó tömeg	4,7 kg

4.3. Mosás és kikeményítés

Legnagyobb mosható méret	214 × 135 × 180 mm (H × Sz × M, nyomtatási platformmal) 230 × 135 × 260 mm (H × Sz × M, nyomtatási platform nélkül)
Legnagyobb kikeményíthető méret	Ø 250 × 290 mm (M)
Időbeállítás	0–30 perc
Kikeményítési idő	30 mm-nél kisebb átmérőjű modellekhez 2 perces kikeményítési idő ajánlott. Összetett formájú modell esetén a kikeményítési időt ennek megfelelően növelje.

5. Kezelőpanel

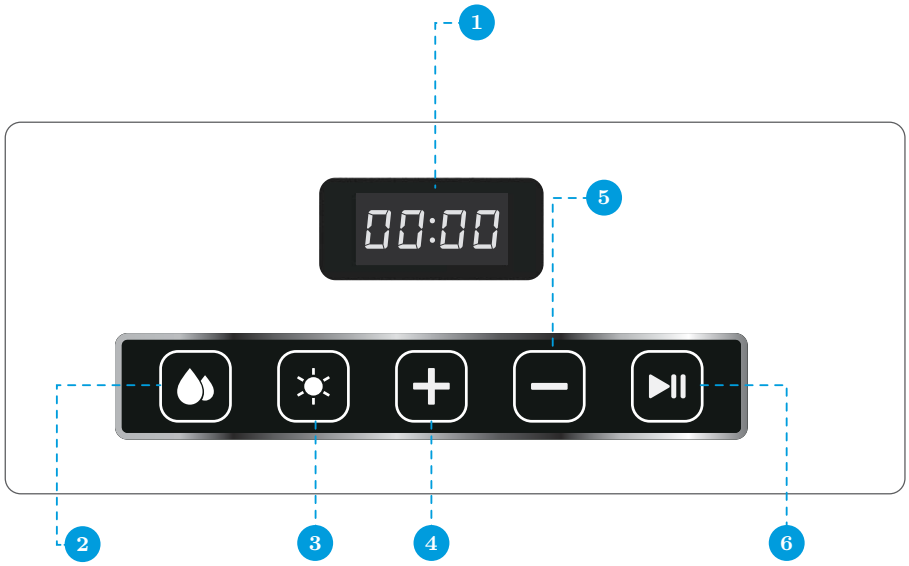


1. **Időkijelző:** a mosási vagy kikeményítési időt mutatja. Beállítási tartomány: 0–30 perc.
2. **Mosás:** mosó üzemmódba kapcsolja a készüléket.
3. **Kikeményítés:** kikeményítő üzemmódba kapcsolja a készüléket.
4. **Idő +:** minden érintés 30 másodperccel növeli az időt. A gombot nyomva tartva az idő folyamatosan nő; a maximum 30 perc.
5. **Idő –:** minden érintés 30 másodperccel csökkenti az időt. A gombot nyomva tartva az idő folyamatosan csökken, egészen 0 másodpercig.
6. **Be/Ki:** elindítja a mosást vagy a kikeményítést.

6. Mosó üzemmód – lépések

A Mercury 3.0 Plus mosó- és kikeményítő állomás mosó és kikeményítő üzemmóddal rendelkezik. Használat előtt csatlakoztassa a tápellátást, és kapcsolja be a főkapcsolót.

6.1. A kezelőpanel gombjának megérintésével kapcsolja a készüléket mosó üzemmódba.


6.2. Helyezze a mosótartályt a készülék platformján lévő pozicionáló horonyba (előtte vegye le a forgótányért), és nyissa ki a mosótartály tömített fedelét. Töltsön bele megfelelő mennyiségű mosófolyadékot. (Lásd az 1. ábrát.)

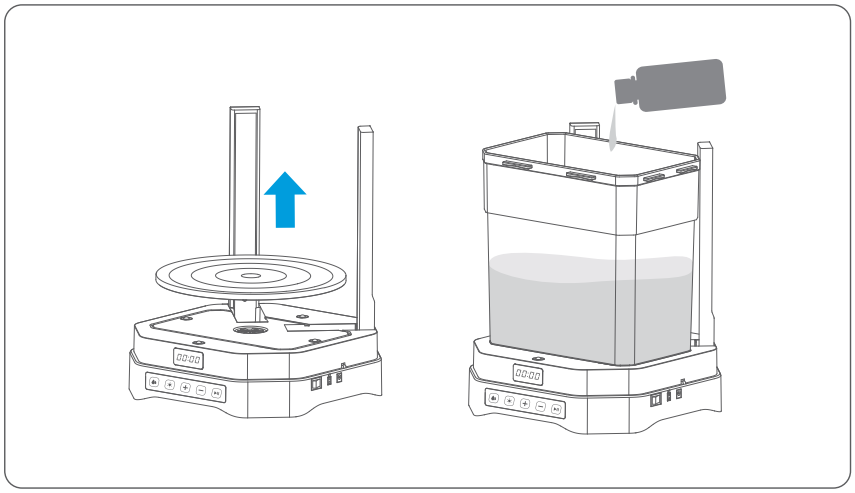

(1. ábra)


6.3. A modellek behelyezése: nyomtatási platformmal vagy anélkül.

6.3.1. **Nyomtatási platformmal:** helyezze a mosókosarat a mosótartályba (előtte tegye fel az állítható tartókonzolokat a mosókosár oldalán lévő megfelelő kiemelkedésekre). A modellt **(legfeljebb 214 × 135 × 180 mm, H × Sz × M)** a nyomtatási platformmal együtt tegye az állítható tartókonzolokra. A tartókonzolok helyzetét kézzel igazítsa a nyomtatási platform méretéhez (10 hüvelykes vagy kisebb platform, a modell legnagyobb magassága a platformon 180 mm). Ezután zárja le a tartály fedelét. (Lásd a 2. ábrát.)

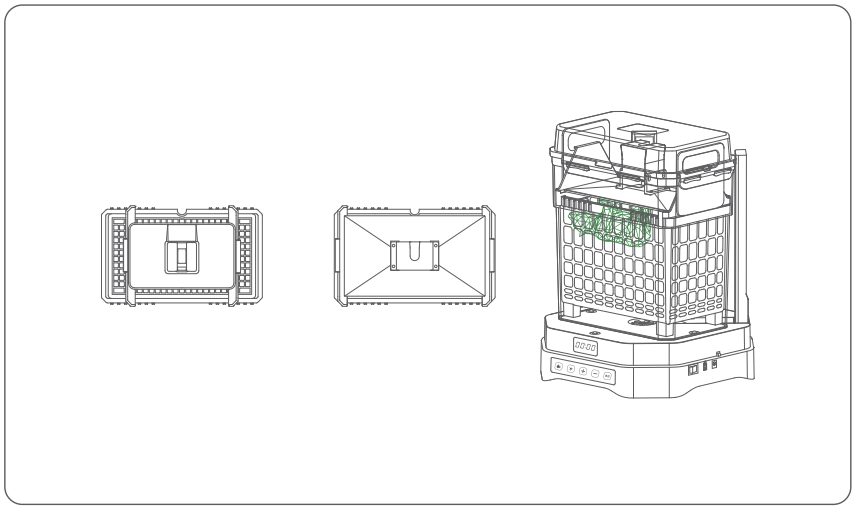

(2. ábra)

6.3.2. **Nyomtatási platform nélkül:** helyezze a mosókosarat a mosótartályba (vegye ki az állítható tartókonzolokat a mosókosárból). Vegye le a modellt a nyomtatási platformról **(a modell mérete legfeljebb 230 × 135 × 260 mm, H × Sz × M)**, és tegye a mosókosárba. Ezután zárja le a tartály fedelét. (Lásd a 3. ábrát.)

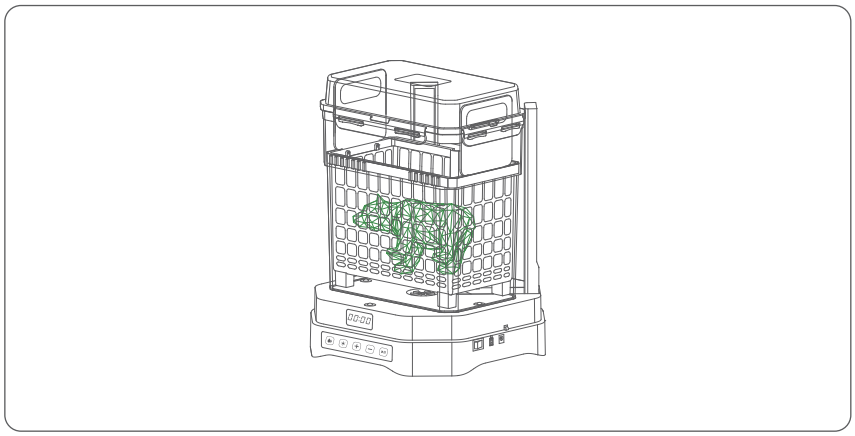

(3. ábra)


6.4. A [+] vagy a [−] gombbal állítsa be a mosási időt, majd a [⏯] gomb megérintésével indítsa el a modell mosását.

6.5. A mosás végén a készülék hangjelzést ad. Vegye ki a modellt, és hagyja a levegőn megszáradni, vegye le a mosótartályt, és zárja le a fedelével **(a mosófolyadék többször is felhasználható)**. Ha mosófolyadék fröccsen a készülék felületére, azonnal törölje le, nehogy a belső alkatrészekbe folyjon és rövidzárlatot okozzon.

7. Kikeményítő üzemmód – lépések

7.1. A kezelőpanel [☀] gombjának megérintésével kapcsolja a készüléket kikeményítő üzemmódba.

7.2. Távolítsa el a védőfóliát a platform két oldalán lévő fényvisszaverő tükrökről (1 2). Helyezze a forgótányért a készülék középső pozicionáló hornyába (előtte vegye le a mosótartályt). (Lásd a 4. ábrát.)

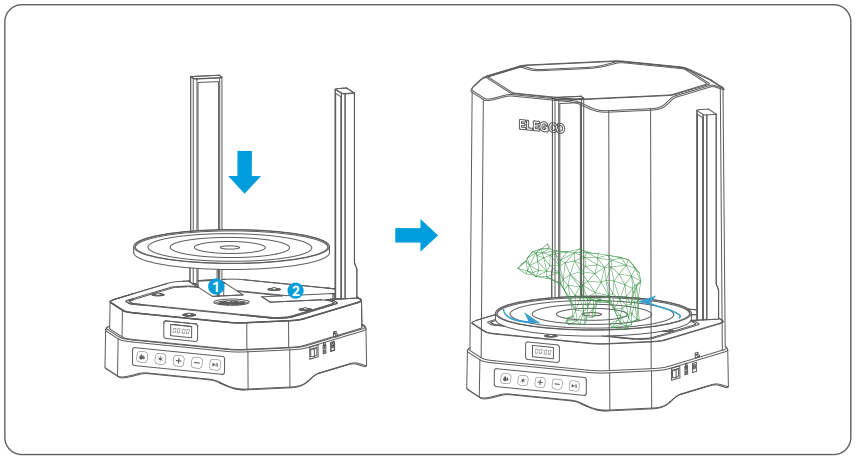

(4. ábra)

7.3. Állítsa a modellt a forgótányér közepére.


7.4. Helyezze fel az UV-védő fedelet. A [+] vagy a [−] gombbal állítsa be a kikeményítési időt, majd a [▶II] gomb megérintésével indítsa el a modell kikeményítését. A forgótányér lassan forog, ezért kikeményítés közben az enyhe rázkódás normális.

7.5. A kikeményítés végén a készülék hangjelzést ad.

8. Rendszeres karbantartás

8.1. A mosófolyadék újrahasznosítása


Ha a mosófolyadék többszöri használat után már nem tisztítja jól a modelleket, szűrje meg, és tisztítsa meg a mosótartályt. Hagyja a folyadékot kb. 10 órán át ülepedni, hogy a szilárd részecskék a tartály aljára süllyedjenek. Ezután a felső, tiszta folyadékréteget lassan öntse át egy másik tárolóedénybe, és távolítsa el a tartály alján maradt üledéket (napfény hatására az üledék közönséges szilárd hulladékká válik). (Lásd az 5. ábrát.) Szükség esetén vegye ki a lapátkereket a tartályból, és tisztítsa meg.

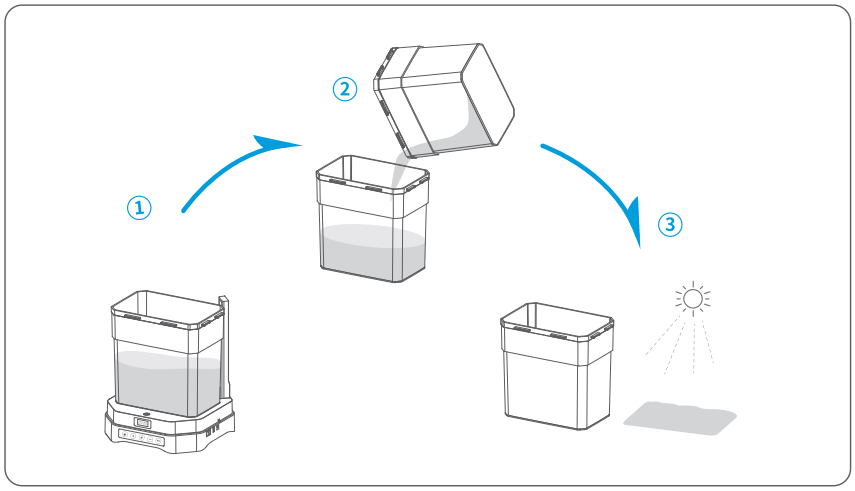

(5. ábra)

8.2. A mosótartály lapátkerekének tisztítása

Bizonyos idejű használat után a mosótartály alján lévő lapátkerék a lerakódott üledék miatt rendellenesen foroghat. Ilyenkor vegye ki a lapátkereket, és tisztítsa meg. (Lásd a 6. ábrát.)

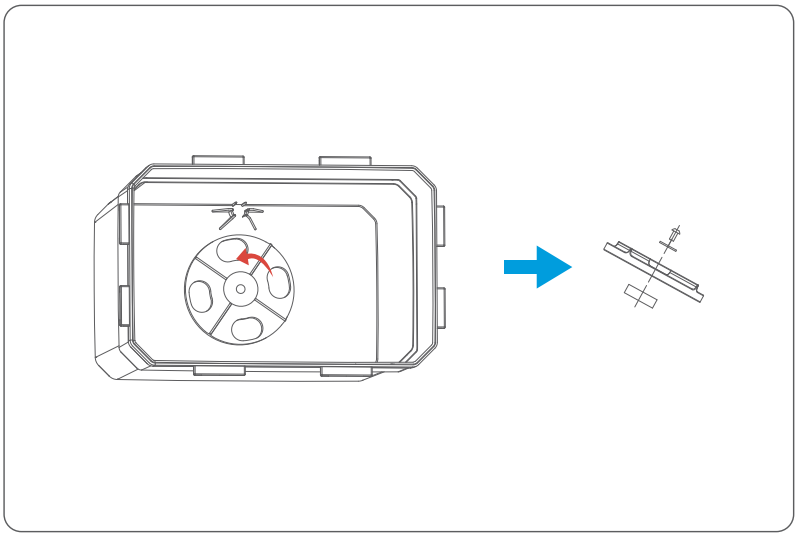

(6. ábra)

9. Gyakori kérdések

9.1. A készülék kikeményítő üzemmódban nem működik

- Az UV-védő fedél nincs megfelelően lezárva. Zárja le a fedelet, és próbálja újra.
- Rossz a tápcsatlakozás. Húzza ki a tápkábelt, dugja vissza, és próbálja újra.

9.2. A modell mosás vagy kikeményítés után kifehéredik

- A modell kikeményítés előtt nem száradt meg a levegőn. Kikeményítés előtt várja meg, amíg a modell felülete megszárad.
- A mosófolyadékot túl sokszor használták, vagy az alkohol töménysége nem elegendő. A jobb tisztítási eredmény érdekében cserélje le a mosófolyadékot, vagy használjon 95 %-os (vagy nagyobb töménységű) izopropil-alkoholt.

9.3. A mosótartály lapátkereke működés közben nem forog

- Lehet, hogy idegen tárgy akadályozza a lapátkereket. Vegye ki a lapátkereket, tisztítsa meg, és próbálja újra.
- Túl sok üledék van a mosófolyadékban. Távolítsa el az üledéket a mosófolyadékból, vagy cserélje le a folyadékot, majd próbálja újra.

9.4. A mosótartály működés közben szokatlan hangot ad


- Lehet, hogy meglazultak a lapátkerék rögzítőcsavarjai. Húzza meg a csavarokat egy szerszámmal.

10. Kapcsolat

A készülékkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon ahhoz az üzlethez, ahol vásárolta, vagy az ELEGOO-hoz.

Gyártó: ELEGOO
Telefon: 0755-21005141
E-mail: 3dp@elegoo.com
Weboldal: `https://www.elegoo.com`
Cím: Room 201, Building 1, Zhinengpai Building, No. 8 Rongfu Road, Jutang Community, Fucheng Subdistrict, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

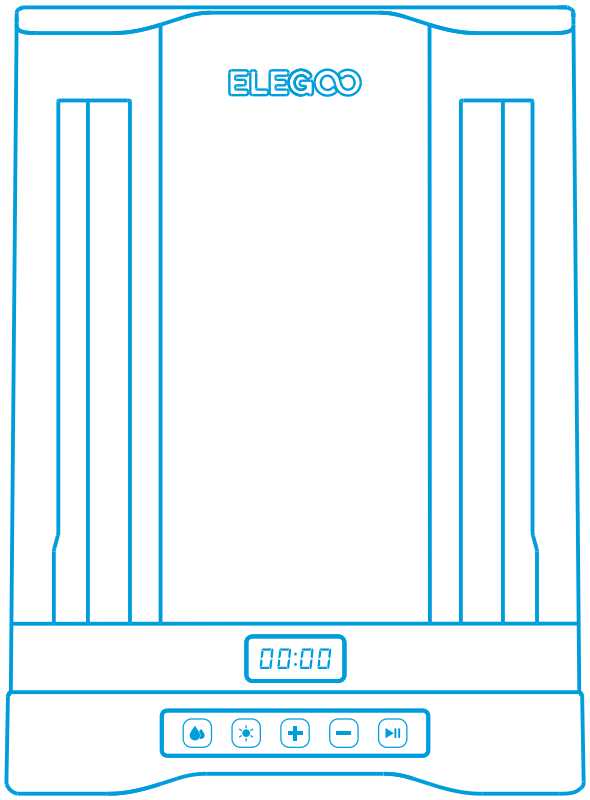

ELEGOO Mercury 3.0 Plus

Stație de spălare și polimerizare

Ghid de utilizare

Vă mulțumim că ați cumpărat un produs ELEGOO.

După primirea produsului, verificați dacă aparatul este intact și dacă toate accesoriile sunt incluse. Dacă întâmpinați probleme la instalare, utilizare sau întreținere, contactați echipa de asistență post-vânzare ELEGOO, care vă oferă sprijin de specialitate, prin canalele oficiale de mai jos:

1. Vizitați pagina noastră de asistență: `https://www.elegoo.com/pages/contact-support`. (Vă recomandăm să copiați linkul și să-l deschideți în browser.)
2. Scanați codul QR de mai jos pentru asistență personalizată, individuală.

(Notă: pentru a asigura performanțe optime, fiecare produs ELEGOO este testat riguros înainte de expediere. La livrare puteți observa mici zgârieturi pe suprafață; acest lucru este normal și nu afectează funcționarea. Puteți folosi produsul fără grijă.)

Cuprins

1 Atenție 3

2 Conținutul pachetului 4

3 Prezentarea aparatului 4

4 Specificații tehnice 5

5 Panou de comandă 5

6 Pașii în modul de spălare 6

7 Pașii în modul de polimerizare 8

8 Întreținere curentă 8


9 Întrebări frecvente 9

10 Contact 10


1. Atenție

- Nu lăsați stația de spălare și polimerizare și accesoriile sale la îndemâna copiilor.
- După utilizarea îndelungată a camerei de polimerizare, suprafața aparatului se încălzește. Acesta este un fenomen normal.
- Polimerizarea excesivă poate face ca modelul să se îngălbenească. Ajustați corespunzător timpul de polimerizare pentru a obține un rezultat optim.
- Pentru spălarea modelului folosiți alcool etilic sau alcool izopropilic cu o concentrație de 95 % (sau mai mare), cu excepția cazului în care folosiți rășină lavabilă cu apă.
- Nu puneți modelul direct în recipientul de spălare. Folosiți întotdeauna coșul de spălare.
- Turnați în recipientul de spălare o cantitate adecvată de lichid de spălare, pentru a evita revărsarea. După utilizare, închideți întotdeauna capacul recipientului.
- Spălați și uscați modelul înainte de polimerizare. Dacă omiteți acest pas, pe suprafața modelului pot rămâne reziduuri albe, iar modelul poate deveni lipicios sau se poate crăpa.
- În timpul spălării, asigurați-vă că în recipientul de spălare există o cantitate suficientă de lichid de spălare. Filtrați sau înlocuiți periodic lichidul de spălare și curățați recipientul, pentru ca rotorul să nu se blocheze și să nu deterioreze aparatul.
- Dacă aveți probleme cu aparatul, contactați-ne la 3dp@elegoo.com. Nu demontați și nu modificați singuri stația de spălare și polimerizare Mercury 3.0 Plus.


2. Conținutul pachetului

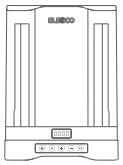


Stație de spălare și polimerizare Mercury 3.0 Plus

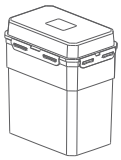


Recipient de spălare



Platou rotativ de polimerizare

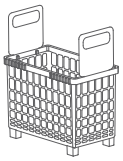

Coș de spălare

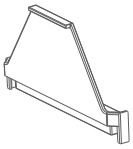

Suport reglabil × 2



Manual de utilizare




Unelte



Adaptor de alimentare

3. Prezentarea aparatului

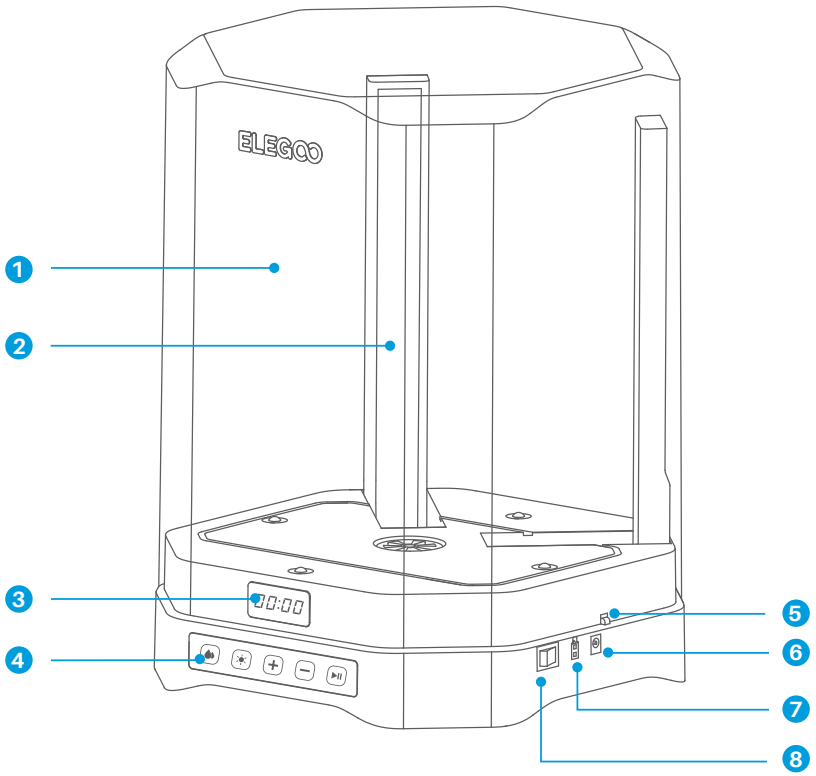

1. Capac de protecție UV
2. Coloană cu LED-uri UV
3. Afișaj
4. Panou de comandă
5. Senzor
6. Mufă de alimentare DC
7. Port de extensie
8. Întrerupător

4. Specificații tehnice

4.1. Parametrii aparatului

Comandă	Butoane tactile
Alimentare	100–240 V, 50/60 Hz; 24 V, 2,5 A


4.2. Dimensiuni și greutate

Dimensiuni	302,5 × 302,5 × 412,5 mm (L × l × Î)
Dimensiunile ambalajului	358 × 358 × 470 mm (L × l × Î)
Greutate brută	6,2 kg
Greutate netă	4,7 kg

4.3. Spălare și polimerizare

Dimensiune max. de spălare	214 × 135 × 180 mm (L × l × Î, cu platforma de imprimare) 230 × 135 × 260 mm (L × l × Î, fără platforma de imprimare)
Dimensiune max. de polimerizare	Ø 250 × 290 mm (Î)
Setarea timpului	0–30 minute
Timp de polimerizare	Pentru modelele cu un diametru mai mic de 30 mm se recomandă un timp de polimerizare de 2 minute. Dacă modelul are o formă complexă, măriți corespunzător timpul de polimerizare.

5. Panou de comandă

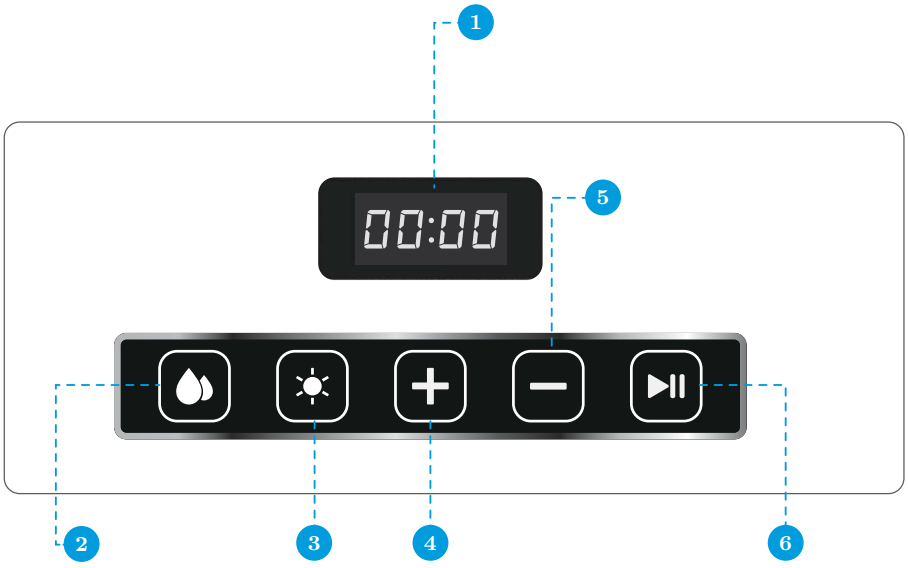


1. **Afișajul timpului:** arată timpul de spălare sau de polimerizare. Interval de setare: 0–30 minute.
2. **Spălare:** trece aparatul în modul de spălare.
3. **Polimerizare:** trece aparatul în modul de polimerizare.
4. **Timp +:** fiecare atingere mărește timpul cu 30 de secunde. Țineți apăsat butonul pentru a mări timpul continuu; maximum 30 de minute.
5. **Timp −:** fiecare atingere micșorează timpul cu 30 de secunde. Țineți apăsat butonul pentru a micșora timpul continuu, până la 0 secunde.
6. **Pornire/oprire:** pornește spălarea sau polimerizarea.

6. Pașii în modul de spălare

Stația de spălare și polimerizare Mercury 3.0 Plus are un mod de spălare și un mod de polimerizare. Înainte de utilizare, conectați alimentarea și porniți întrerupătorul de alimentare.

6.1. Atingeți butonul de pe panoul de comandă pentru a trece aparatul în modul de spălare.

6.2. Așezați recipientul de spălare în canalul de poziționare de pe platforma aparatului (scoateți în prealabil platoul rotativ) și deschideți capacul etanș al recipientului. Turnați o cantitate adecvată de lichid de spălare. (Vezi imaginea 1.)

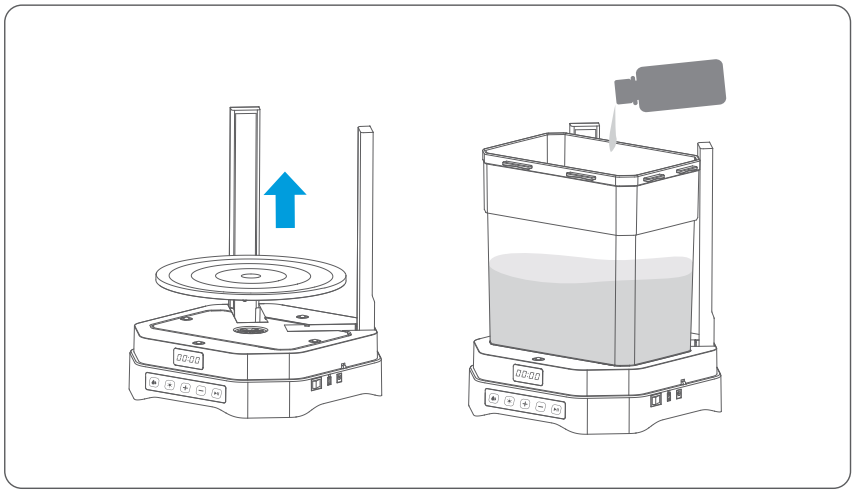


(Imaginea 1)

6.3. Așezarea modelelor: cu sau fără platforma de imprimare.


6.3.1. **Cu platforma de imprimare:** introduceți coșul de spălare în recipient (montați în prealabil suporturile reglabile pe proeminențele corespunzătoare de pe partea laterală a coșului). Așezați modelul **(cu**

dimensiuni de cel mult 214 × 135 × 180 mm, L × l × Î) împreună cu platforma de imprimare pe suporturile reglabile. Reglați manual poziția suporturilor în funcție de mărimea platformei (de 10 inci sau mai mică, cu o înălțime maximă a modelului pe platformă de 180 mm). Apoi închideți capacul recipientului. (Vezi imaginea 2.)

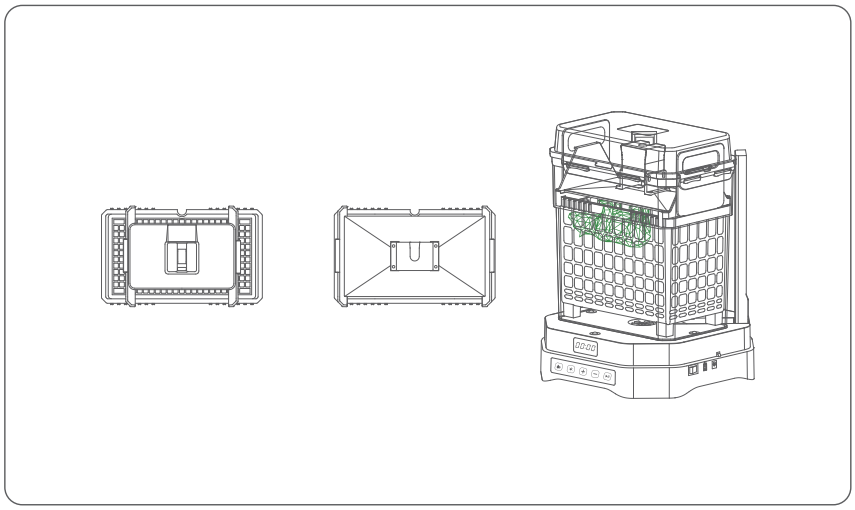

(Imaginea 2)

6.3.2. **Fără platforma de imprimare:** introduceți coșul de spălare în recipient (scoateți suporturile reglabile din coș). Desprindeți modelul de pe platforma de imprimare **(dimensiunea modelului de cel mult 230 × 135 × 260 mm, L × l × Î)** și puneți-l în coșul de spălare. Apoi închideți capacul recipientului. (Vezi imaginea 3.)

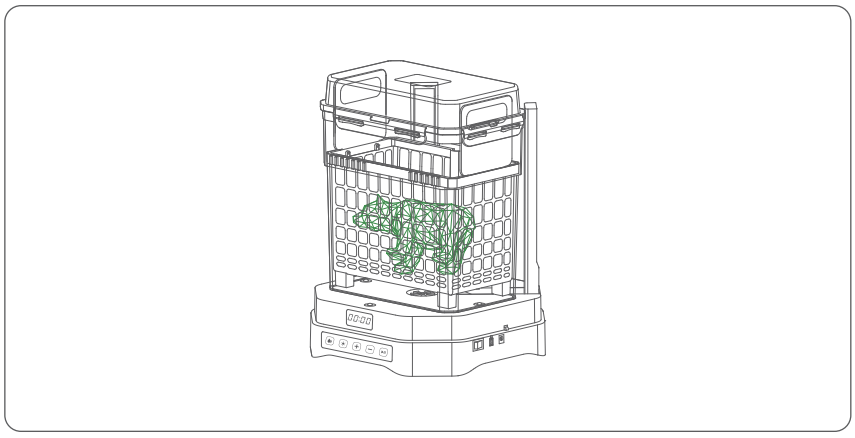

(Imaginea 3)

6.4. Setați timpul de spălare cu ⊞ sau ⊟ și atingeți ⏯ pentru a porni spălarea modelului.


6.5. La terminarea spălării, aparatul emite un semnal sonor. Scoateți modelul și lăsați-l să se usuce la aer, scoateți recipientul de spălare și închideți-l cu capacul

(lichidul de spălare poate fi folosit de mai multe ori). Dacă lichidul de spălare stropește suprafața aparatului, ștergeți-l imediat, pentru ca acesta să nu pătrundă în componentele interne și să nu provoace un scurtcircuit.

7. Pașii în modul de polimerizare

7.1. Atingeți butonul de pe panoul de comandă pentru a trece aparatul în modul de polimerizare.

7.2. Îndepărtați folia de protecție de pe oglinzile reflectorizante (1 2) de pe ambele părți ale platformei. Așezați platoul rotativ în canalul central de poziționare al aparatului (scoateți în prealabil recipientul de spălare). (Vezi imaginea 4.)

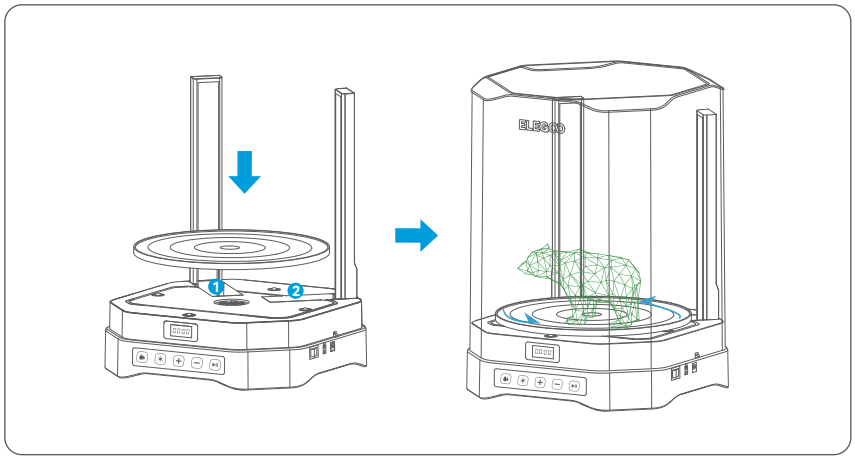

(Imaginea 4)

7.3. Așezați modelul în centrul platoului rotativ.

7.4. Puneți capacul de protecție UV. Setați timpul de polimerizare cu + sau − și atingeți ▶II pentru a porni polimerizarea modelului. Deoarece platoul se rotește încet, o ușoară vibrație în timpul polimerizării este normală.


7.5. La terminarea polimerizării, aparatul emite un semnal sonor.

8. Întreținere curentă

8.1. Reutilizarea lichidului de spălare

Când, după mai multe utilizări, lichidul de spălare nu mai curăță bine modelele, filtrați-l și curățați recipientul de spălare. Lăsați lichidul să se decanteze aproximativ 10 ore, pentru ca particulele solide să se depună pe fundul recipientului. Apoi turnați încet stratul superior limpede într-un alt recipient de depozitare și îndepărtați sedimentul rămas pe fundul recipientului (expus la lumina soarelui, sedimentul


devine deșeu solid obișnuit). (Vezi imaginea 5.) Dacă este necesar, scoateți rotorul din recipient pentru curățare.

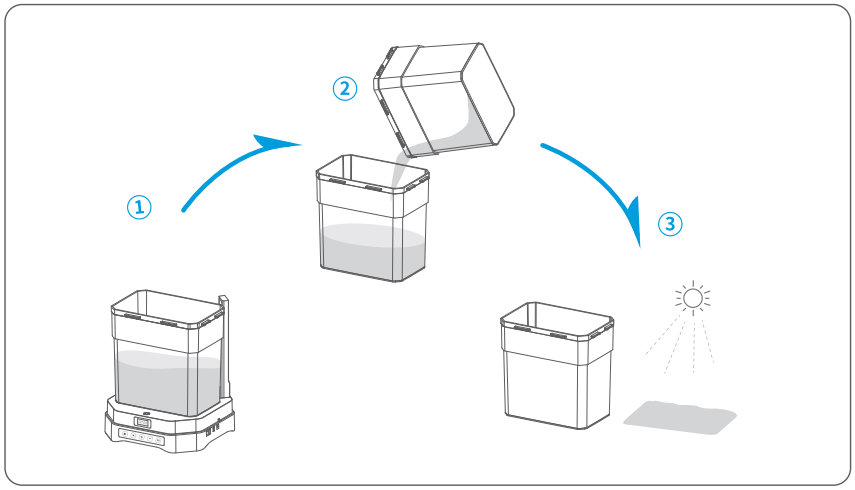

(Imaginea 5)

8.2. Curățarea rotorului recipientului de spălare

După o perioadă de utilizare, rotorul de pe fundul recipientului de spălare se poate roti anormal din cauza sedimentelor acumulate. În acest caz, scoateți rotorul și curățați-l. (Vezi imaginea 6.)

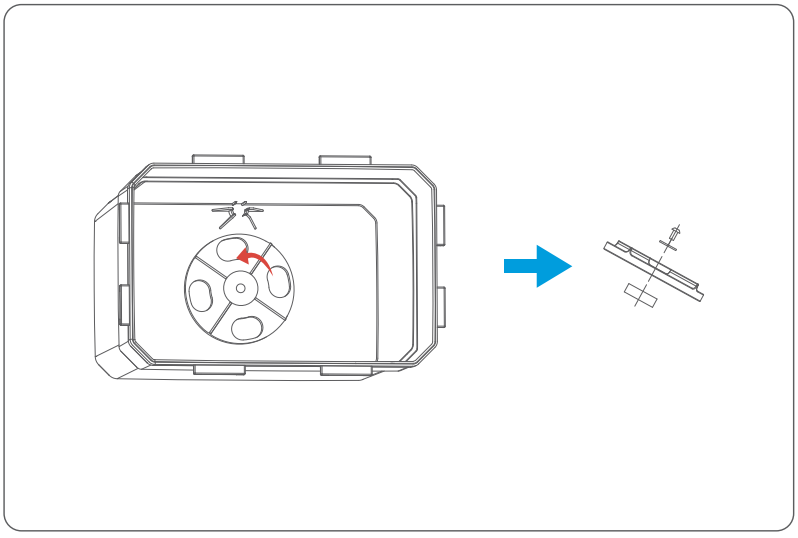

(Imaginea 6)

9. Întrebări frecvente

9.1. Aparatul nu funcționează în modul de polimerizare

- Capacul de protecție UV nu este închis corect. Închideți capacul și încercați din nou.

- Conexiune de alimentare defectuoasă. Deconectați cablul de alimentare, conectați-l din nou și încercați din nou.

9.2. Modelul devine alb după spălare sau polimerizare

- Modelul nu a fost uscat la aer înainte de polimerizare. Așteptați până se usucă suprafața modelului înainte de polimerizare.
- Lichidul de spălare a fost folosit de prea multe ori sau concentrația alcoolului este insuficientă. Pentru rezultate mai bune, înlocuiți lichidul de spălare sau folosiți alcool izopropilic de 95 % (sau mai mult).

9.3. Rotorul recipientului de spălare nu se rotește în timpul funcționării

- Rotorul poate fi blocat de corpuri străine. Scoateți rotorul, curățați-l și încercați din nou.
- Lichidul de spălare conține prea mult sediment. Îndepărtați sedimentul din lichid sau înlocuiți lichidul de spălare, apoi încercați din nou.

9.4. Recipientul de spălare face zgomote neobișnuite în timpul funcționării


- Șuruburile de fixare ale rotorului pot fi slăbite. Strângeți-le cu o unealtă.

10. Contact

Pentru întrebări despre aparat, adresați-vă magazinului de la care l-ați cumpărat sau companiei ELEGOO.

Producător: ELEGOO
Telefon: 0755-21005141
E-mail: 3dp@elegoo.com
Site web: `https://www.elegoo.com`
Adresă: Room 201, Building 1, Zhinengpai Building, No. 8 Rongfu Road, Jutang Community, Fucheng Subdistrict, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

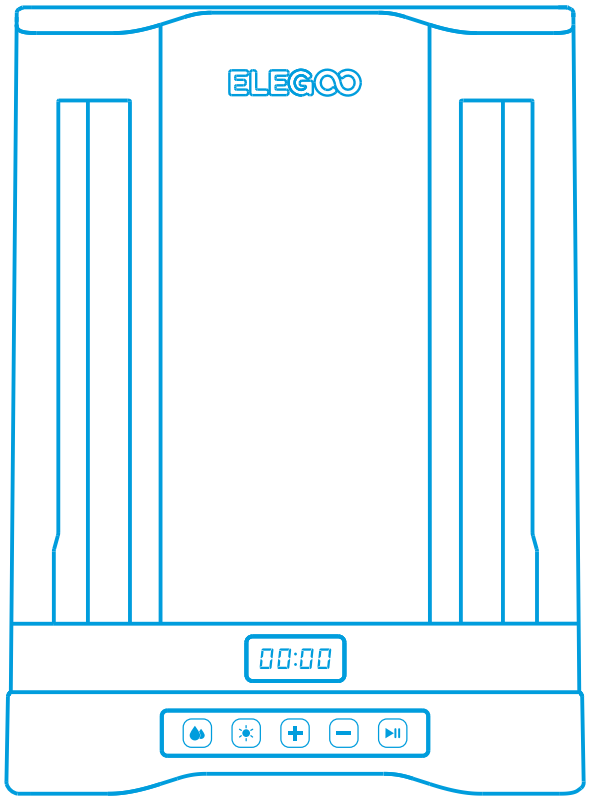

ELEGOO Mercury 3.0 Plus

Postaja za pranje in strjevanje

Navodila za uporabo

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka znamke ELEGOO.

Po prejemu izdelka preverite, ali je naprava nepoškodovana in ali je priložena vsa dodatna oprema. Če med namestitvijo, uporabo ali vzdrževanjem naletite na težave, se po spodnjih uradnih kanalih obrnite na poprodajno ekipo ELEGOO, ki vam bo strokovno pomagala:

1. Obiščite našo stran za podporo: `https://www.elegoo.com/pages/contact-support`. (Priporočamo, da povezavo kopirate in jo odprete v brskalniku.)
2. Za osebno, individualno pomoč skenirajte spodnjo kodo QR.

(Opomba: za zagotovitev optimalnega delovanja je vsak izdelek ELEGOO pred odpremo temeljito preizkušen. Ob prevzemu lahko zato opazite drobne praske na površini; to je normalno in ne vpliva na delovanje. Izdelek lahko brez skrbi uporabljate.)

Kazalo

1 Opozorila 3

2 Vsebina paketa 3

3 Opis naprave 4

4 Tehnični podatki 4

5 Nadzorna plošča 5

6 Postopek v načinu pranja 6

7 Postopek v načinu strjevanja 7

8 Redno vzdrževanje 8


9 Pogosta vprašanja 9

10 Kontakt 10


1. Opozorila

- Postajo za pranje in strjevanje ter njeno opremo hranite zunaj dosega otrok.
- Po daljši uporabi komore za strjevanje se površina naprave segreje. To je normalen pojav.
- Predolgo strjevanje lahko povzroči porumenelost modela. Za optimalen rezultat ustrezno prilagodite čas strjevanja.
- Za pranje modela uporabljajte etanol ali izopropanol s koncentracijo 95 % (ali več), razen če uporabljate smolo, ki se spira z vodo.
- Modela ne polagajte neposredno v posodo za pranje. Vedno uporabite košaro za pranje.
- V posodo za pranje nalijte ustrezno količino tekočine za pranje, da ne prekipi. Po uporabi posodo vedno zaprite s pokrovom.
- Pred strjevanjem model operite in posušite. Če ta korak izpustite, lahko na površini modela ostanejo beli ostanki, model pa je lahko lepljiv ali razpokan.
- Med pranjem poskrbite, da je v posodi za pranje dovolj tekočine za pranje. Tekočino za pranje redno filtrirajte ali zamenjajte in posodo očistite, da se rotor ne zatakne in ne poškoduje naprave.
- Če imate z napravo kakršne koli težave, nam pišite na 3dp@elegoo.com. Postaje za pranje in strjevanje Mercury 3.0 Plus ne razstavljajte in ne predelujte sami.


2. Vsebina paketa

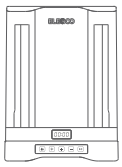


Postaja za pranje in strjevanje Mercury 3.0 Plus

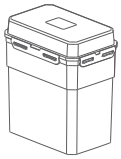


Posoda za pranje



Vrtljivi krožnik za strjevanje

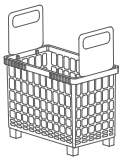

Košara za pranje

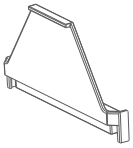

Nastavljivi nosilec $\times 2$



Navodila za uporabo




Orodje



Napajalnik

3. Opis naprave

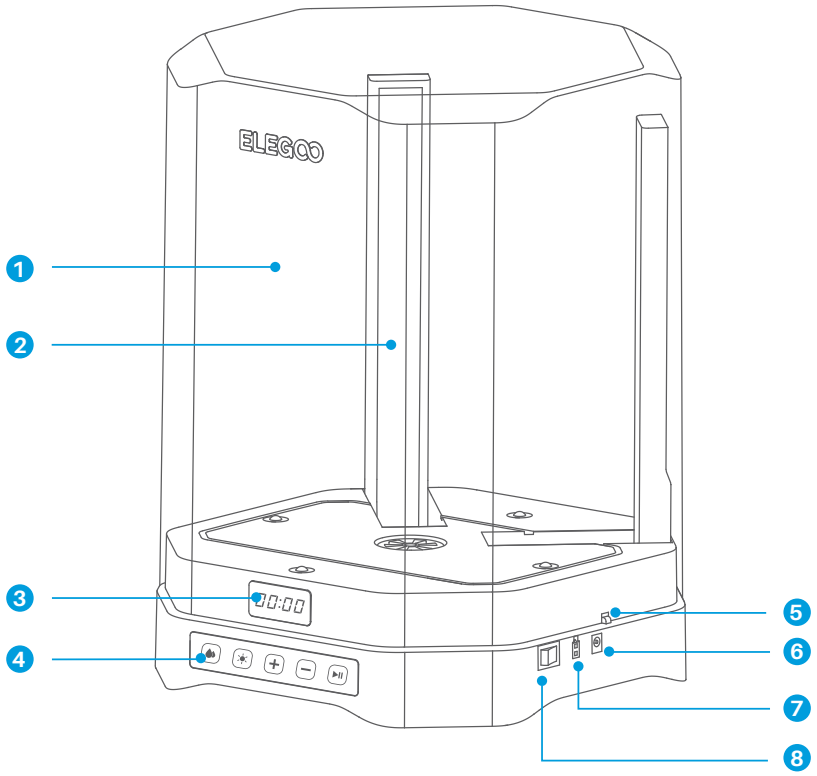

1. Pokrov z UV-zaščito
2. Steber z UV-diodami
3. Zaslon
4. Nadzorna plošča
5. Senzor
6. Priključek DC
7. Razširitvena vrata
8. Stikalo

4. Tehnični podatki

4.1. Parametri naprave

Upravljanje	Tipke na dotik
Napajanje	100–240 V, 50/60 Hz; 24 V, 2,5 A


4.2. Mere in teža

Mere	302,5 × 302,5 × 412,5 mm (D × Š × V)
Mere embalaže	358 × 358 × 470 mm (D × Š × V)
Bruto teža	6,2 kg
Neto teža	4,7 kg

4.3. Pranje in strjevanje

Največja velikost za pranje	214 × 135 × 180 mm (D × Š × V, s tiskalno ploščo) 230 × 135 × 260 mm (D × Š × V, brez tiskalne plošče)
Največja velikost za strjevanje	Ø 250 × 290 mm (V)
Nastavitev časa	0–30 minut
Čas strjevanja	Za modele s premerom manj kot 30 mm je priporočeni čas strjevanja 2 minuti. Če ima model zapleteno obliko, čas strjevanja ustrezno podaljšajte.

5. Nadzorna plošča

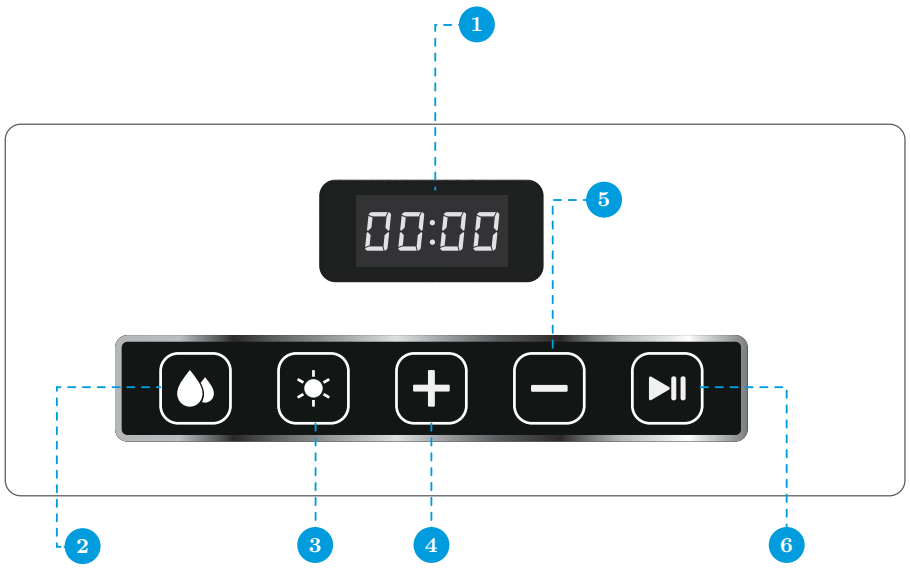


1. **Prikaz časa:** prikazuje čas pranja ali strjevanja. Območje nastavitve časa: 0–30 minut.
2. **Pranje:** preklopi napravo v način pranja.
3. **Strjevanje:** preklopi napravo v način strjevanja.
4. **Čas +:** vsak dotik podaljša čas za 30 sekund. Če tipko pridržite, se čas neprekinjeno podaljšuje; največ 30 minut.
5. **Čas −:** vsak dotik skrajša čas za 30 sekund. Če tipko pridržite, se čas neprekinjeno krajša do 0 sekund.
6. **Vklop/izklop:** zažene pranje ali strjevanje.

6. Postopek v načinu pranja

Postaja za pranje in strjevanje Mercury 3.0 Plus ima način pranja in način strjevanja. Pred uporabo priključite napajanje in vklopite stikalo za vklop.

6.1. Z dotikom tipke na nadzorni plošči preklopite napravo v način pranja.


6.2. Posodo za pranje postavite v pozicionirni utor na plošči naprave (prej odstranite vrtljivi krožnik) in odprite tesnilni pokrov posode. Nalijte ustrezno količino tekočine za pranje. (Glejte sliko 1.)

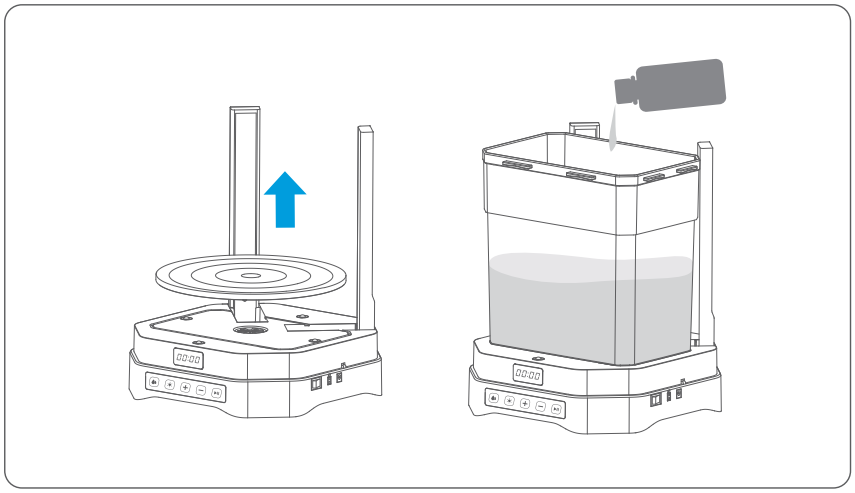

(Slika 1)


6.3. Vstavljanje modelov: s tiskalno ploščo ali brez nje.

6.3.1. **S tiskalno ploščo:** košaro za pranje vstavite v posodo (prej namestite nastavljive nosilce na ustrezne izbokline ob strani košare). Model **(velikosti največ 214 × 135 × 180 mm, D × Š × V)** skupaj s tiskalno ploščo položite na nastavljive nosilce. Položaj nosilcev ročno prilagodite velikosti tiskalne plošče (10-palčna ali manjša, največja višina modela na plošči 180 mm). Nato zaprite pokrov posode. (Glejte sliko 2.)

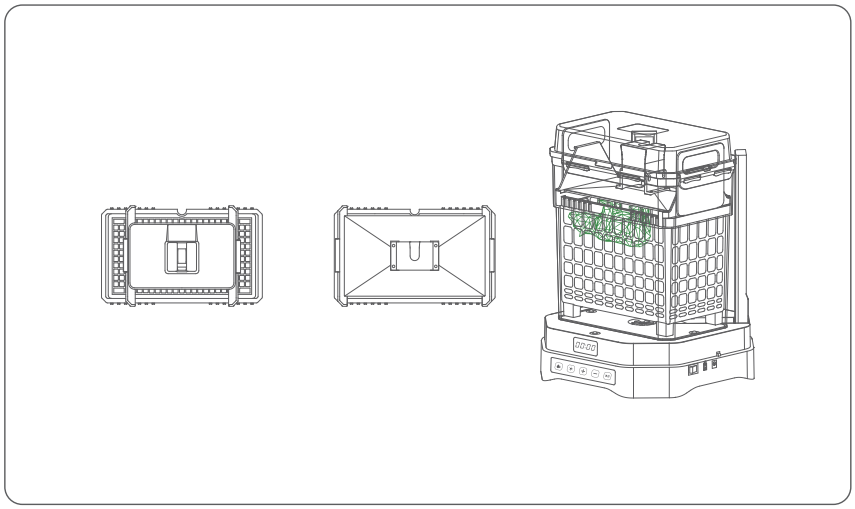

(Slika 2)

6.3.2. **Brez tiskalne plošče:** košaro za pranje vstavite v posodo (nastavljive nosilce odstranite iz košare). Model snemite s tiskalne plošče **(velikost modela največ 230 × 135 × 260 mm, D × Š × V)** in ga položite v košaro za pranje. Nato zaprite pokrov posode. (Glejte sliko 3.)

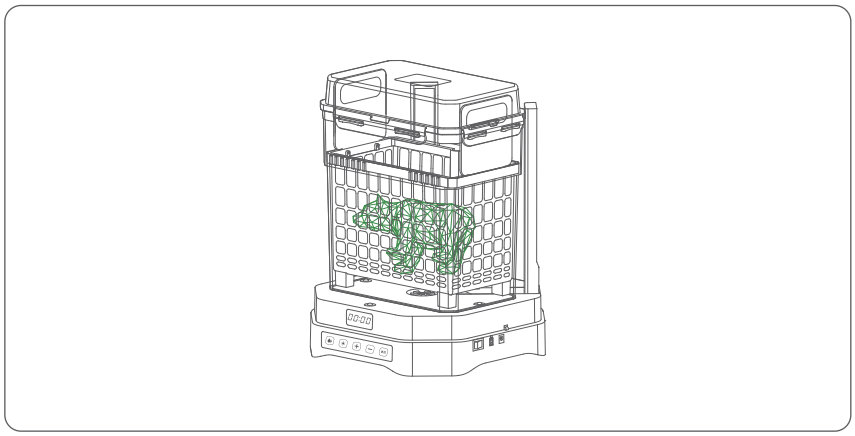

(Slika 3)


6.4. S tipko [+] ali [−] nastavite čas pranja in se dotaknite tipke [▶II], da začnete pranje modela.

6.5. Ko je pranje končano, naprava odda zvočni signal. Vzemite model ven in ga pustite, da se posuši na zraku, snemite posodo za pranje in jo zaprite s pokrovom **(tekočino za pranje lahko uporabite večkrat)**. Če tekočina za pranje brizgne na površino naprave, jo takoj obrišite, da ne vdre v notranje sestavne dele in ne povzroči kratkega stika.

7. Postopek v načinu strjevanja

7.1. Z dotikom tipke [☀] na nadzorni plošči preklopite napravo v način strjevanja.

7.2. Z odsevnih ogledal (1 2) na obeh straneh plošče odstranite zaščitno folijo. Vrtljivi krožnik postavite v osrednji pozicionirni utor naprave (prej snemite posodo za pranje). (Glejte sliko 4.)

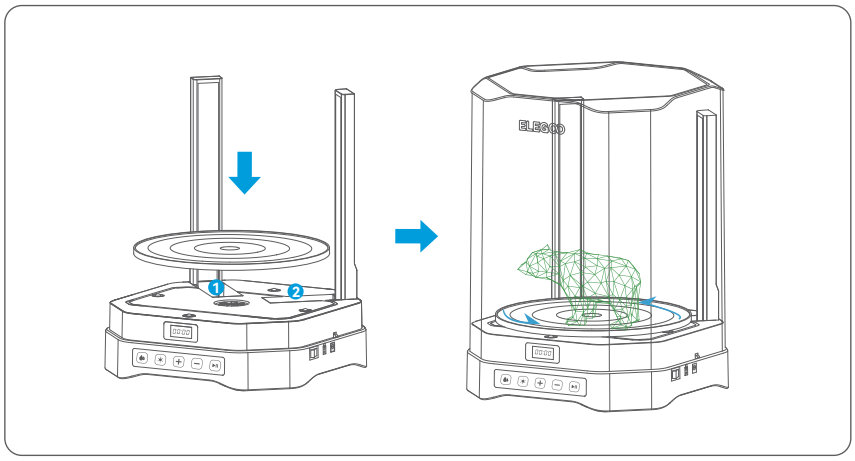

(Slika 4)

7.3. Model postavite na sredino vrtljivega krožnika.


7.4. Namestite pokrov z UV-zaščito. S tipko + ali − nastavite čas strjevanja in se dotaknite tipke ⏯, da začnete strjevanje modela. Krožnik se vrti počasi, zato je rahlo tresenje med strjevanjem normalno.

7.5. Ko je strjevanje končano, naprava odda zvočni signal.

8. Redno vzdrževanje

8.1. Ponovna uporaba tekočine za pranje


Ko tekočina za pranje po večkratni uporabi modelov ne očisti več dobro, jo prefiltrirajte in očistite posodo za pranje. Tekočino pustite stati približno 10 ur, da se trdni delci usedejo na dno posode. Nato zgornjo, bistro plast tekočine počasi prelijte v drugo posodo za shranjevanje in odstranite usedlino, ki je ostala na dnu (na sončni svetlobi se usedlina spremeni v običajen trden odpadek). (Glejte sliko 5.) Po potrebi rotor vzemite iz posode in ga očistite.

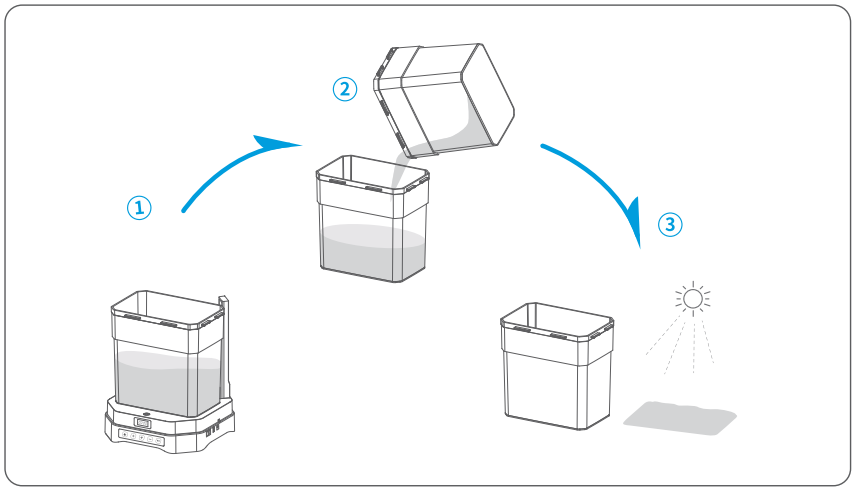

(Slika 5)

8.2. Čiščenje rotorja posode za pranje

Po določenem času uporabe se lahko rotor na dnu posode za pranje zaradi nabrane usedline vrti nepravilno. V tem primeru rotor odstranite in ga očistite. (Glejte sliko 6.)

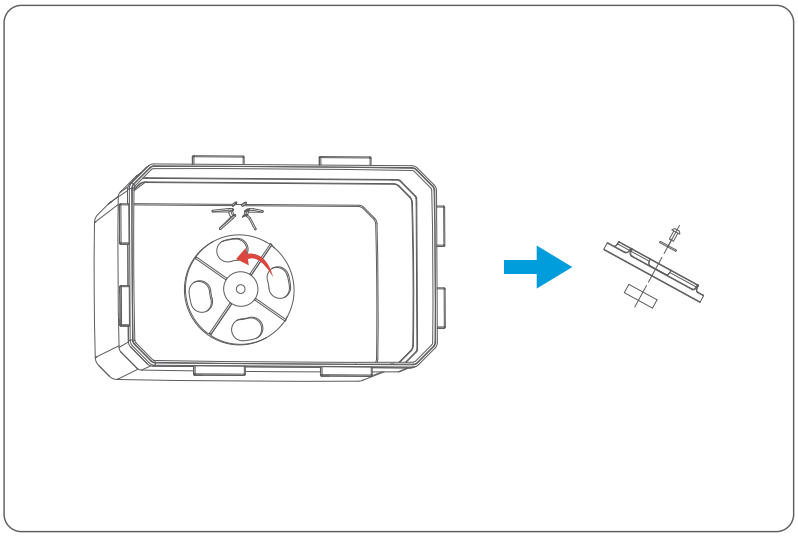

(Slika 6)

9. Pogosta vprašanja

9.1. Naprava ne deluje v načinu strjevanja

- Pokrov z UV-zaščito ni pravilno nameščen. Namestite pokrov in poskusite znova.
- Slab stik napajanja. Napajalni kabel izvlecite, ga znova priključite in poskusite znova.

9.2. Model po pranju ali strjevanju pobeli

- Model pred strjevanjem ni bil posušen na zraku. Pred strjevanjem počakajte, da se površina modela posuši.
- Tekočina za pranje je bila uporabljena prevečkrat ali pa je koncentracija alkohola prenizka. Za boljši rezultat pranja tekočino zamenjajte ali uporabite izopropanol s koncentracijo 95 % (ali več).

9.3. Rotor posode za pranje se med delovanjem ne vrti

- Rotor morda ovirajo tujki. Rotor odstranite, ga očistite in poskusite znova.
- V tekočini za pranje je preveč usedline. Odstranite usedlino iz tekočine ali tekočino zamenjajte in poskusite znova.

9.4. Posoda za pranje med delovanjem oddaja nenavaden zvok


- Pritrdilni vijaki rotorja so morda zrahljani. Privijte jih z orodjem.

10. Kontakt

Z vprašanji o napravi se obrnite na trgovino, v kateri ste jo kupili, ali na podjetje ELEGOO.

Proizvajalec:	ELEGOO
Telefon:	0755-21005141
E-pošta:	3dp@elegoo.com
Spletna stran:	`https://www.elegoo.com`
Naslov:	Room 201, Building 1, Zhinengpai Building, No. 8 Rongfu Road, Jutang Community, Fucheng Subdistrict, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

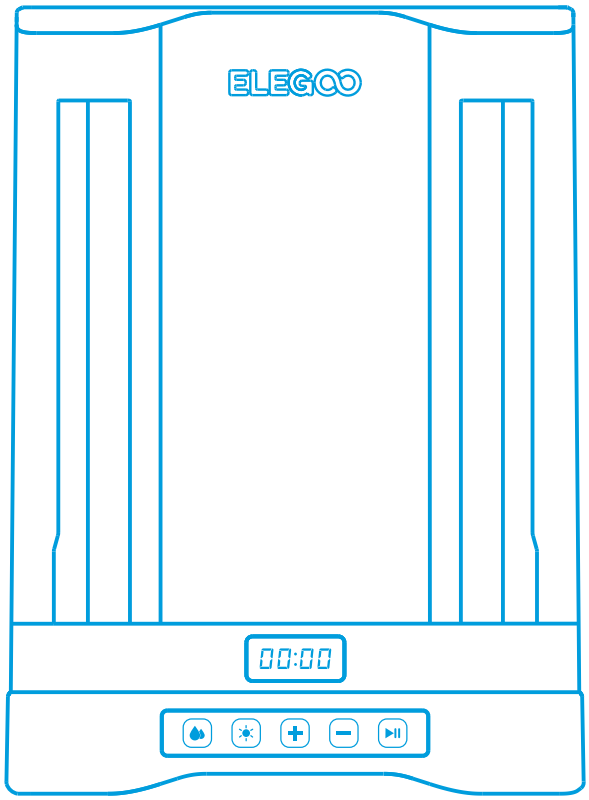

ELEGOO Mercury 3.0 Plus

Станция за измиване и втвърдяване

Ръководство за потребителя

Благодарим ви, че закупихте продукт на ELEGOO.

След получаване на продукта проверете дали уредът е невредим и дали са налице всички принадлежности. Ако при монтажа, работата или поддръжката срещнете някакъв проблем, свържете се с екипа за следпродажбено обслужване на ELEGOO, който ще ви окаже професионална помощ, чрез официалните канали по-долу:

1. Посетете нашата страница за поддръжка: `https://www.elegoo.com/pages/contact-support`. (Препоръчваме да копирате връзката и да я отворите в браузъра си.)
2. Сканирайте QR кода по-долу за лична, индивидуална помощ.

(Забележка: за да се гарантира оптимална работа, всеки продукт на ELEGOO преминава през щателни тестове преди изпращане. При получаване може да забележите леки драскотини по повърхността; това е нормално и не влияе на функционирането. Можете спокойно да използвате продукта.)


Съдържание

1	**Внимание**	**3**
2	**Съдържание на опаковката**	**3**
3	**Описание на уреда**	**4**
4	**Технически характеристики**	**4**
5	**Контролен панел**	**5**
6	**Стъпки в режим на измиване**	**6**
7	**Стъпки в режим на втвърдяване**	**8**
8	**Текуща поддръжка**	**8**
9	**Често задавани въпроси**	**9**
10	**Контакт**	**10**


1. Внимание

- Съхранявайте станцията за измиване и втвърдяване и принадлежностите ѝ на място, недостъпно за деца.
- След продължителна употреба на камерата за втвърдяване повърхността на уреда се нагрява. Това е нормално явление.
- Прекомерното втвърдяване може да доведе до пожълтяване на модела. Регулирайте подходящо времето за втвърдяване, за да постигнете оптимален резултат.
- За измиване на модела използвайте етилов или изопропилов алкохол с концентрация 95 % (или по-висока), освен ако не използвате смола, която се измива с вода.
- Не поставяйте модела директно в съда за измиване. Винаги използвайте кошницата за измиване.
- Налейте в съда за измиване подходящо количество течност за измиване, за да не прелее. След употреба винаги затваряйте капака на съда.
- Измийте и подсушете модела преди втвърдяване. Ако пропуснете тази стъпка, по повърхността на модела може да останат бели остатъци и моделът може да стане лепкав или да се напука.
- По време на измиването се уверете, че в съда за измиване има достатъчно течност за измиване. Редовно филтрирайте или сменяйте течността за измиване и почиствайте съда, за да не блокира роторът и да не повреди уреда.
- Ако имате проблеми с уреда, свържете се с нас на 3dp@elegoo.com. Не разглобявайте и не променяйте сами станцията за измиване и втвърдяване Mercury 3.0 Plus.


2. Съдържание на опаковката

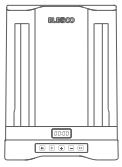


Станция за измиване и втвърдяване Mercury 3.0 Plus

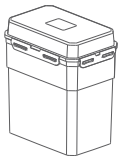


Съд за измиване



Въртяща се маса за втвърдяване

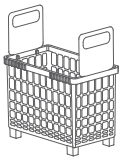

Кошница за измиване

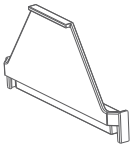

Регулируема стойка × 2



Ръководство за потребителя




Инструменти



Захранващ адаптер

3. Описание на уреда

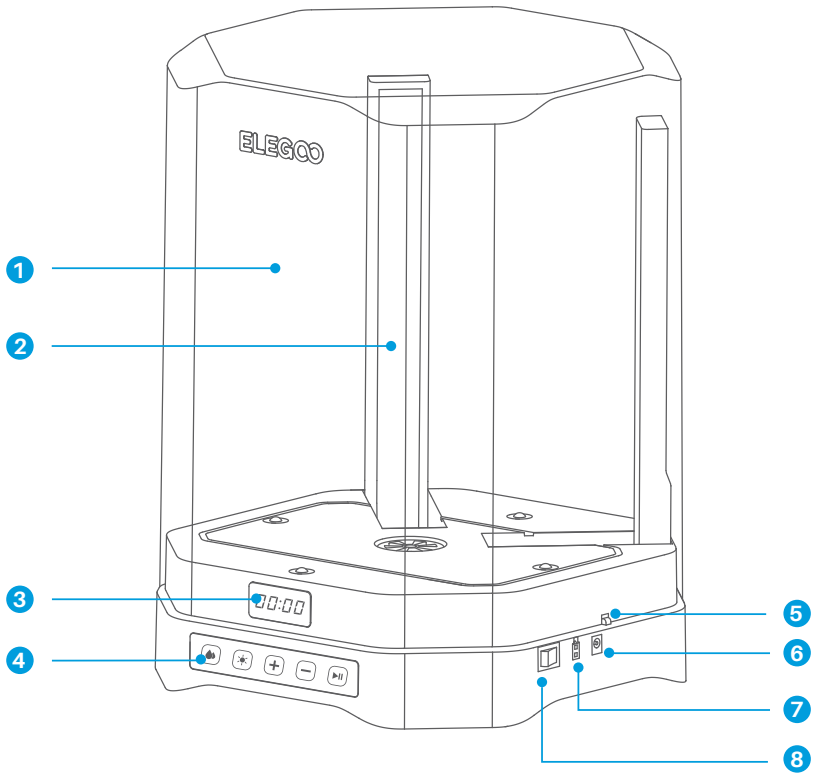

1. Капак със защита от UV лъчи
2. Колона с UV светодиоди
3. Дисплей
4. Контролен панел
5. Сензор
6. DC гнездо
7. Порт за разширение
8. Превключвател

4. Технически характеристики

4.1. Параметри на уреда

Управление	Сензорни бутони
Захранване	100–240 V, 50/60 Hz; 24 V, 2,5 A


4.2. Размери и тегло

Размери	302,5 × 302,5 × 412,5 mm (Д × Ш × В)
Размери на опаковката	358 × 358 × 470 mm (Д × Ш × В)
Бруто тегло	6,2 kg
Нетно тегло	4,7 kg

4.3. Измиване и втвърдяване

Макс. размер за измиване	214 × 135 × 180 mm (Д × Ш × В, с печатната платформа) 230 × 135 × 260 mm (Д × Ш × В, без печатната платформа)
Макс. размер за втвърдяване	Ø 250 × 290 mm (В)
Настройка на времето	0–30 минути
Време за втвърдяване	За модели с диаметър под 30 mm се препоръчва време за втвърдяване 2 минути. Ако моделът е със сложна форма, увеличете съответно времето за втвърдяване.

5. Контролен панел

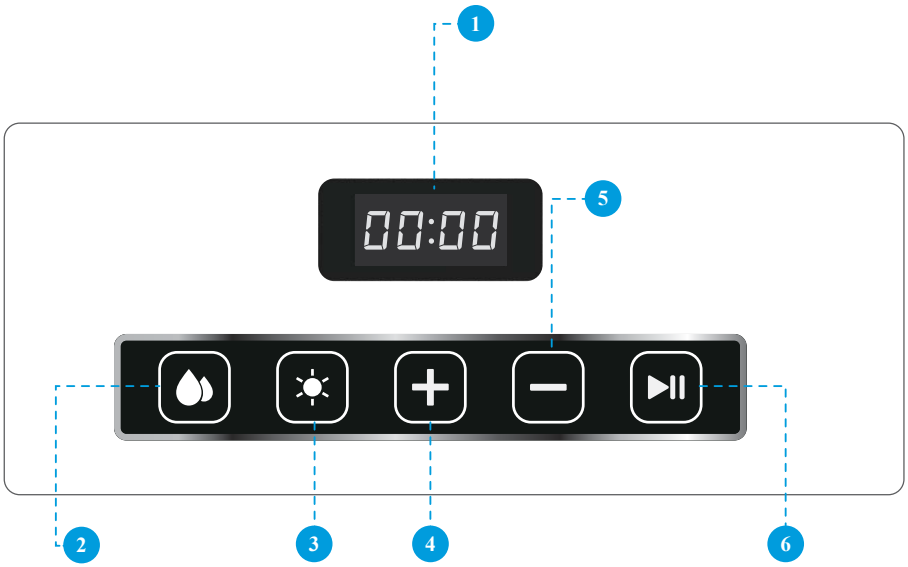


1. **Индикация на времето:** показва времето за измиване или втвърдяване. Обхват на настройка: 0–30 минути.
2. **Измиване:** превключва уреда в режим на измиване.
3. **Втвърдяване:** превключва уреда в режим на втвърдяване.
4. **Време +:** всяко докосване увеличава времето с 30 секунди. Задръжте бутона, за да увеличавате времето непрекъснато; максимумът е 30 минути.
5. **Време –:** всяко докосване намалява времето с 30 секунди. Задръжте бутона, за да намалявате времето непрекъснато до 0 секунди.
6. **Вкл./изкл.:** стартира измиването или втвърдяването.

6. Стъпки в режим на измиване

Станцията за измиване и втвърдяване Mercury 3.0 Plus има режим на измиване и режим на втвърдяване. Преди употреба свържете захранването и включете захранващия превключвател.

6.1. Докоснете бутона на контролния панел, за да превключите уреда в режим на измиване.


6.2. Поставете съда за измиване в позициониращия жлеб на платформата на уреда (предварително свалете въртящата се маса) и отворете херметичния капак на съда. Налейте подходящо количество течност за измиване. (Вижте фигура 1.)

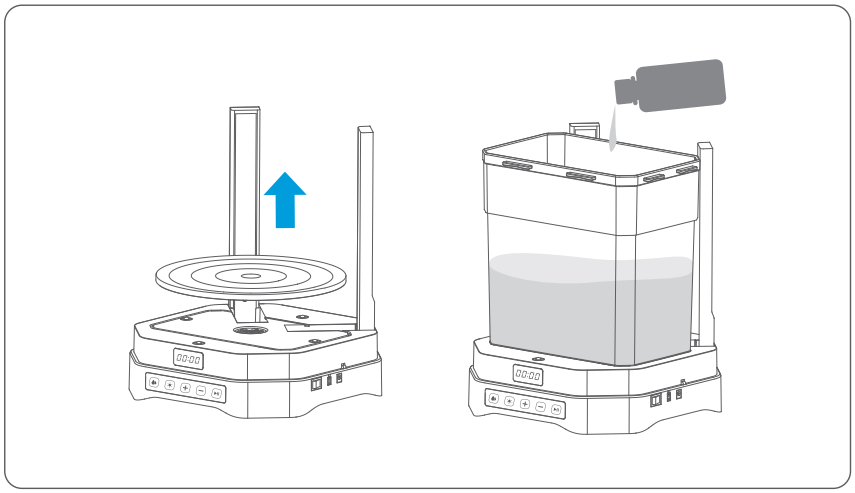

(Фигура 1)


6.3. Поставяне на моделите: с печатната платформа или без нея.

6.3.1. **С печатната платформа:** поставете кошницата за измиване в съда (предварително поставете регулируемите стойки върху съответните издатини отстрани на кошницата). Поставете модела **(с размери до 214 × 135 × 180 mm, Д × Ш × В)** заедно с печатната платформа върху регулируемите стойки. Нагласете на ръка положението на стойките според размера на печатната платформа (10 инча или по-малка, с максимална височина на модела върху платформата 180 mm). След това затворете капака на съда. (Вижте фигура 2.)

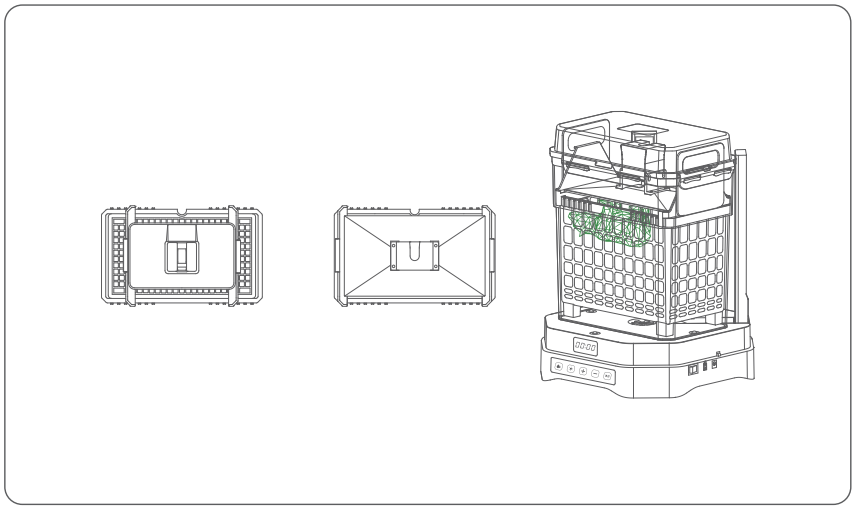

(Фигура 2)

6.3.2. **Без печатната платформа:** поставете кошницата за измиване в съда (извадете регулируемите стойки от кошницата). Свалете модела от печатната платформа **(размер на модела до 230 × 135 × 260 mm, Д × Ш × В)** и го поставете в кошницата за измиване. След това затворете капака на съда. (Вижте фигура 3.)

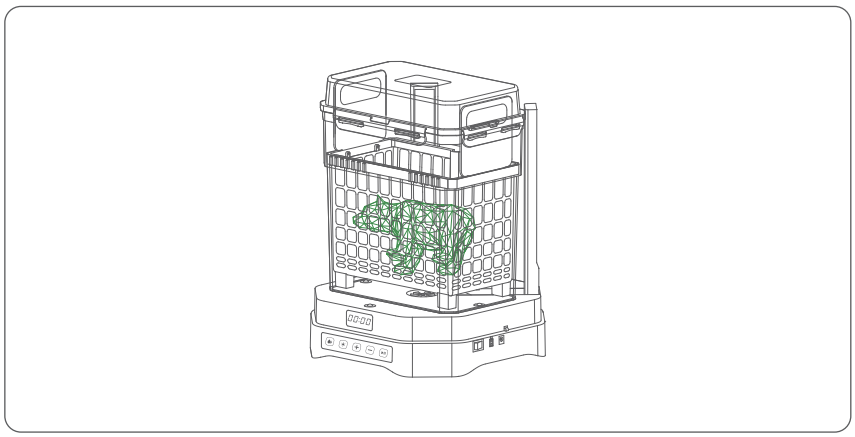

(Фигура 3)


6.4. С бутона ⊕ или ⊖ задайте времето за измиване и докоснете ⏯, за да стартирате измиването на модела.

6.5. Когато измиването приключи, уредът издава звуков сигнал. Извадете модела и го оставете да изсъхне на въздух, свалете съда за измиване и го затворете с капака **(течността за измиване може да се използва многократно)**. Ако течност за измиване пръсне върху повърхността на уреда, избършете я веднага, за да не проникне във вътрешните компоненти и да не причини късо съединение.

7. Стъпки в режим на втвърдяване

7.1. Докоснете бутона ☀ на контролния панел, за да превключите уреда в режим на втвърдяване.

7.2. Отстранете защитното фолио от отразяващите огледала (1 2) от двете страни на платформата. Поставете въртящата се маса в централния позициониращ жлеб на уреда (предварително свалете съда за измиване). (Вижте фигура 4.)

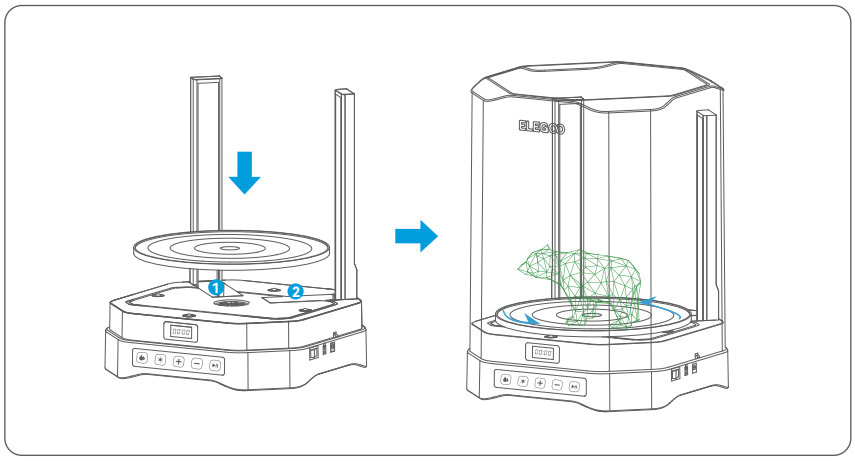

(Фигура 4)

7.3. Поставете модела в центъра на въртящата се маса.


7.4. Поставете капака със защита от UV лъчи. С бутона + или − задайте времето за втвърдяване и докоснете ⏯, за да стартирате втвърдяването на модела. Масата се върти бавно, затова лекото поклащане по време на втвърдяване е нормално.

7.5. Когато втвърдяването приключи, уредът издава звуков сигнал.

8. Текуща поддръжка

8.1. Повторно използване на течността за измиване


Когато след многократна употреба течността за измиване вече не почиства добре моделите, филтрирайте я и почистете съда за измиване. Оставете течността да се утаи около 10 часа, за да паднат твърдите частици на дъното на съда. След това бавно прелейте горния, бистър слой в друг съд за съхранение и почистете утайката, останала на дъното (под действието на слънчевата светлина утайката се превръща в обикновен твърд отпадък). (Вижте фигура 5.) При необходимост извадете ротора от съда и го почистете.

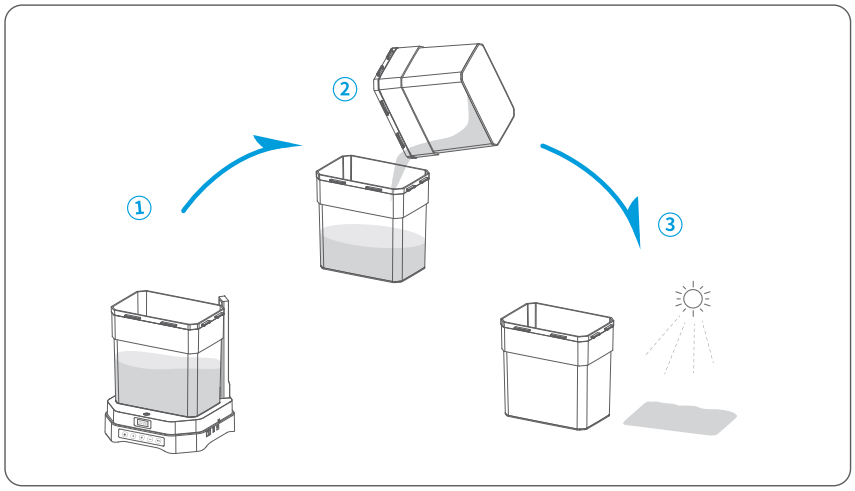

(Фигура 5)

8.2. Почистване на ротора на съда за измиване

След известно време на употреба роторът на дъното на съда за измиване може да се върти неправилно поради натрупана утайка. В този случай извадете ротора и го почистете. (Вижте фигура 6.)

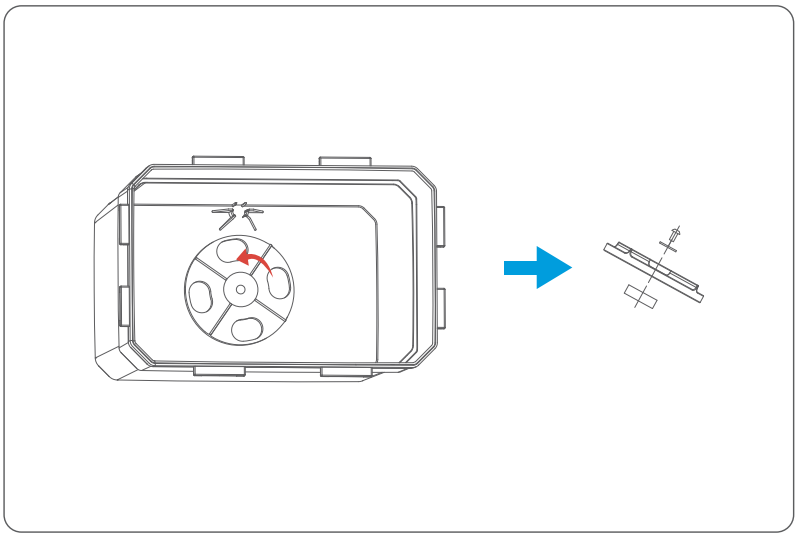

(Фигура 6)

9. Често задавани въпроси

9.1. Уредът не работи в режим на втвърдяване

- Капакът със защита от UV лъчи не е поставен правилно. Поставете капака и опитайте отново.
- Лоша връзка на захранването. Изключете захранващия кабел, включете го отново и опитайте пак.

9.2. Моделът побелява след измиване или втвърдяване

- Моделът не е изсушен на въздух преди втвърдяване. Преди втвърдяване изчакайте повърхността на модела да изсъхне.
- Течността за измиване е използвана твърде много пъти или концентрацията на алкохола е недостатъчна. За по-добър резултат сменете течността за измиване или използвайте изопропилов алкохол с концентрация 95 % (или по-висока).

9.3. Роторът на съда за измиване не се върти по време на работа

- Роторът може да е блокиран от чужди тела. Извадете ротора, почистете го и опитайте отново.
- В течността за измиване има твърде много утайка. Отстранете утайката от течността или сменете течността и опитайте отново.

9.4. Съдът за измиване издава необичаен шум по време на работа

- Фиксиращите винтове на ротора може да са разхлабени. Затегнете ги с инструмент.

10. Контакт

С въпроси относно уреда се обърнете към магазина, от който сте го закупили, или към ELEGOO.

Производител: ELEGOO
Телефон: 0755-21005141
Имейл: 3dp@elegoo.com
Уебсайт: `https://www.elegoo.com`
Адрес: Room 201, Building 1, Zhinengpai Building, No. 8 Rongfu Road, Jutang Community, Fucheng Subdistrict, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg