

AZDOME M550 Max

User Manual

Čeština

Română

Polski

Slovenčina

Deutsch

Slovenščina

Magyar

Български

Sunnysoft s.r.o.

Autokamera AZDOME M550 Max

Uživatelská příručka

Před použitím produktu si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho.


Obsah

1	Zákaznický servis	5
2	Úvod	5
2.1	Poznámka:	6
3	Obsah balení	6
4	Technické údaje	8
5	Popis produktu	9
6	Tlačítka a funkce	11
7	Instalace	12
8	Používání autokamery AZDOME	17
8.1	První použití	18
8.2	Nastavení časového pásma (Time Zone)	19
9	Přehrávání videosouborů v autokameře AZDOME	20
10	Přehrávání videosouborů v telefonu	20
10.1	Sledování živého obrazu v telefonu	20
11	Stažení videosouborů do telefonu	25
12	Poznámka:	27
12.1	Aplikace v telefonu neukazuje živý obraz, jen obrázek pláže? . . .	28
13	K čemu slouží funkce WiFi?	28
14	Můžu sledovat dění kolem auta na dálku?	28
15	Jaký je dosah WiFi?	28
15.1	iPhone:	29
15.2	Telefony s Androidem:	29
16	Přehrávání videosouborů v počítači	30
17	Menu	32
17.1	1. Nastavení videa (Video Settings)	33
17.2	Nahrávání zvuku (Record Audio) – On (výchozí)/Off	33
17.3	WDR – On (výchozí)/Off	33
17.4	Frekvence (Frequency) – 50HZ/ 60HZ (výchozí)	33
17.5	G-senzor (G-Sensor) – Off/ High/ Middle (výchozí)/ Low	34

17.6	Expozice (Exposure) – +2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3,+1/3,+0.0 (výchozí)/-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0	34
18	Režim přehrávání (Playback Mode)	34
19	Parkovací monitor (Park Monitor)	34
19.1	[hvezdicka]Parkovací režim s detekcí nárazu (Collision Detection Parking Mode):	34
19.2	[hvezdicka]Parkovací režim s časosběrem (Time-Lapse Parking Mode):	35
19.3	[hvezdicka]Parkovací režim s detekcí pohybu (Motion Detection Parking Mode):	35
20	Časové pásmo/čas (Timezone/Time)	35
21	WiFi – Off (výchozí)/On	36
22	Vodoznak videa (Video Stamp) – Off/On (výchozí)	36
23	Karta Micro SD (Micro SD Card)	36
24	Jazyk (Language) – více jazyků	37
25	Nastavení systému (System Settings)	37
25.1	Upozornění na únavu při řízení (Fatigue Driving Reminder) – Off (výchozí)/1hour/2hours/4hours	37
25.2	Jednotka rychlosti (Speed Unit) – KM/H/MPH (výchozí)	37
25.3	Hlasitost (Volume) – Low (výchozí)/Medium/High	37
25.4	Zvuk tlačítek (Beep Sound) – On (výchozí)/Off	37
25.5	Spořič displeje (Screen Saver) – Live Video Always ON (výchozí)/Screen OFF After 1 Min /Screen OFF After 3 Min/Stealth Mode Startup	37
25.6	IR LED – Auto (výchozí)/Night Mode/Day Mode	37
25.7	Výchozí nastavení (Default Setting)	37
25.8	Informace o GPS (GPS Info)	37
25.9	Výchozí nastavení (Default Setting)	38
26	Verze (Version)	38
27	Aktualizace firmwaru	38
28	Časté dotazy	39
28.1	Q1: Kamera se sama zapíná a vypíná?	39
28.2	Q2: Obrázek videa je rozmazaný?	39
28.3	Q3: Kamera se ZAHŘÍVÁ?	39
28.4	Q4: Autokamera nemá napájení, ale na počítači funguje?	39
28.5	Q5: Zvuk se při přehrávání nesynchronizuje s obrazem?	39
28.6	Q6: Videosoubory nejdou v počítači přehrát?	39

28.7 Q7: Video nemá zvuk?	39
28.8 Q8: Fotografie je rozmazaná?	39
28.9 Q9: Nejdou mi v autokameře smazat soubory?	40
28.10Q10: Kamera hlásí chybu paměti nebo se videoklipy nahrávají v nestejně délce (např. 6, 10, 14, 18 sekund)?	40
29 Upozornění	40

1. Zákaznický servis

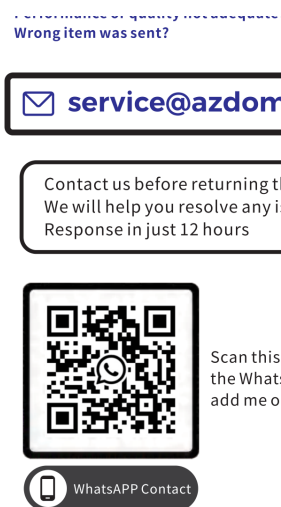

EN-5

Vadné nebo poškozené zboží? Nepřesný popis? Chybějící díly nebo příslušenství? Nevyhovující výkon nebo kvalita? Dorazilo špatné zboží?

service@azdome.com

Než zboží vrátíte, kontaktujte nás. Pomůžeme vám problém co nejdříve vyřešit. Odpovíme do 12 hodin

Naskenujte tento QR kód fotoaparátem v aplikaci WhatsApp a přidejte si mě mezi kontakty na WhatsApp

2. Úvod

Děkujeme, že jste si koupili tuto autokameru AZDOME. Tento návod popisuje, jak autokameru ovládat. Než ji začnete používat, přečtěte si návod celý, abyste ji používali správně. Obsah návodu se může kvůli vylepšování produktu změnit bez předchozího upozornění.



2.1. Poznámka:

1. K autokameře AZDOME je při nákupu přiložena karta microSD 64GB. Před prvním použitím kartu microSD naformátujte přímo v autokameře.
2. Při používání mějte kameru VŽDY připojenou k napájení. Je totiž vybavená superkondenzátorem (obsahuje pouze lithiovou baterii 1mAh, která slouží k uchování času).

service@azdome.com

Naskenujte QR kód a stáhněte si vícejazyčný návod

3. Obsah balení

Před instalací autokamery zkontrolujte, že balení obsahuje všechny následující položky.



Electrostatic films

Přední a kabinová kamera 1×
Zadní kamera (6 m) 1×
Elektrostatické fólie pro přední kameru 2×
Autonabíječka Type-C USB 1×
Paměťová karta 1×
Příchytky kabelu 5× Montážní páčka 1×
Návod k použití 1×

Poznámka:

1. V autokameře je již vložená karta AZDOME SD 64GB.
2. Obsah návodu se může kvůli vylepšování produktu změnit bez předchozího upozornění.

4. Technické údaje


Název modelu	M550 Max
Velikost displeje	3,19 palce
Světelnost	F=1.8
Barva	Černá
Jazyk	English / Français / Español / Português / Deutsch / Italiano / zjednodušená čínština / tradiční čínština / ruština / japonština / ukrajinština / Magyar
Formát videa	MP4
Formát fotografií	JPG
Kodek videa	H.264
Rozlišení videa / snímková frekvence	Přední kamera: UHD 4K (3840x2160 @30FPS) QHD 2K (2560x1440 @30FPS) Full HD (1920x1080 @30FPS) Přední + zadní kamera: 4K 2160P 30fps+2K 1440P 30fps (výchozí) 2K 1440P 30fps+2K 1440P 30fps 1080P 30fps+2K 1440P 30fps Přední + kabinová kamera: 4K 2160P 25fps+1080P 25fps (výchozí) 2K 1440P 30fps+1080P 30fps Přední + zadní + kabinová kamera: 4K 2160P 25fps+1080P 25fps+2K 1440P 30fps (výchozí) 2K 1440P 30fps+1080P 30fps+2K 1440P 30fps
GPS	Vestavěné GPS Bezplatný AZDOME GPS Player *Windows 7 a novější a Mac OS x (10.10) a novější


G-senzor	Vestavěný tříosý akcelerometr
Smyčkové nahrávání (Loop Recording)	Podporováno
Časosběrné nahrávání (Timelapse Record)	Podporováno (1 snímek za sekundu, zrychlené přehrávání videa)
Wi-Fi / aplikace	Podporováno, aplikace AZDOME
Parkovací režim (Parking Mode)	Podporováno (funguje POUZE tehdy, když je autokamera připojená k sadě 3-Lead Hardwire Kit)
Paměť	Podpora karet až 512GB (Class 10, rychlost U3. V autokameře je jedna karta microSD 64GB)
Mikrofon	Vestavěný
Reproduktor	Vestavěný
Baterie	Vestavěný superkondenzátor (obsahuje pouze lithiovou baterii 1 mAh, která slouží k uchování času)
Napájecí rozhraní	5 V/2,5 A
Provozní teplota	-20 °C až 70 °C

Poznámka:

1. Používejte pouze autonabíječku AZDOME z tohoto balení.
1. Při používání mějte kameru VŽDY připojenou k napájení. Je totiž vybavená superkondenzátorem (obsahuje pouze lithiovou baterii 1mAh, která slouží k uchování času).
1. Pro nejlepší výsledky doporučujeme používat karty SD od AZDOME. Karty jiných výrobců nebo nevyhovující karty mohou zhoršit funkci autokamery a v některých případech způsobit, že se autokamera během nahrávání náhodně restartuje.

5. Popis produktu

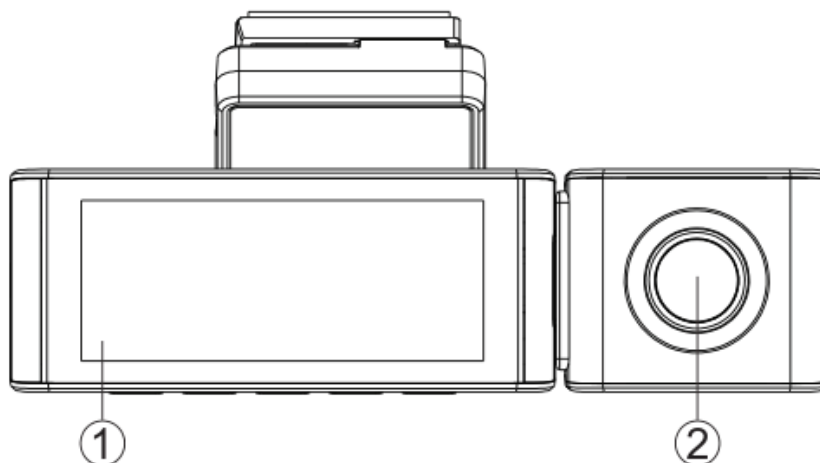


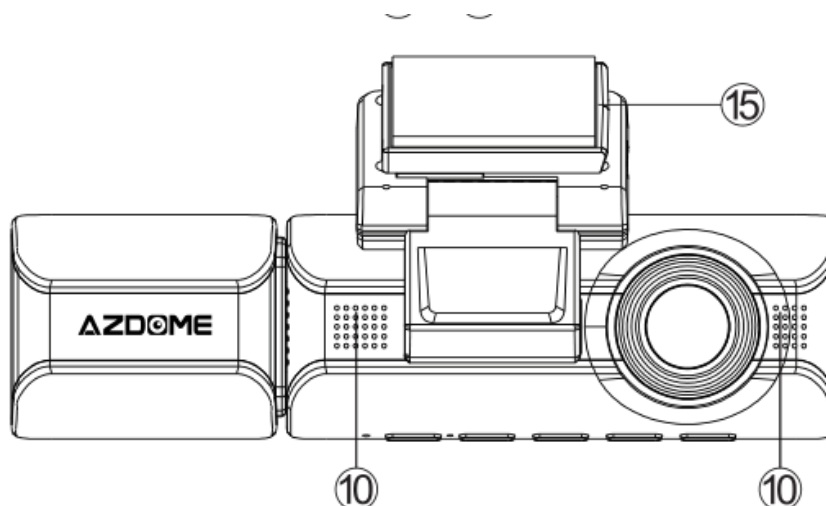

- 1 Displej 2 Kabinová kamera 3 Power 4 UP 5 OK
 6 Down 7 Mode 8 MIC 9 Reset
 10 Reprodukční port 11 Nabíjecí port Type-C USB 12 Konektor pro zadní kameru
 13 Slot na kartu microSD 14 Zadní kamera 15 Držák


Poznámka:

Kolem objektivu kabinové kamery je 6 skrytých IR LED. Ve tmě se automaticky rozsvítí a přisvětí scénu. Při noční jízdě bývá uvnitř vozu úplná tma, IR LED vám proto pomůžou zaznamenat dění v kabině v detailech nočního IR vidění.

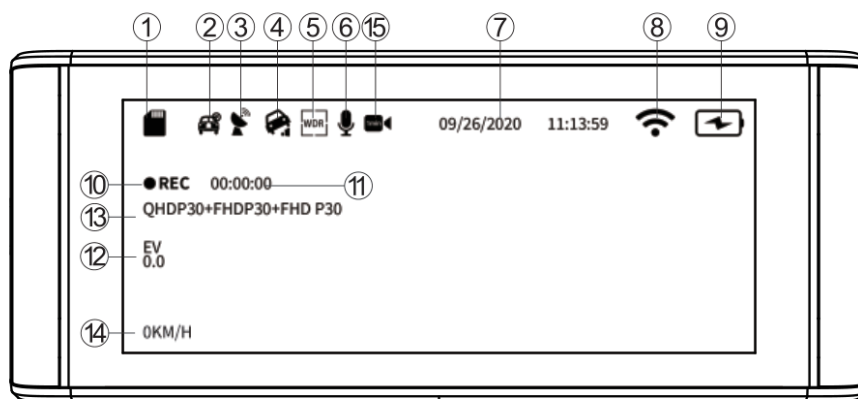


- [1]Indikátor karty microSD [2]Parkovací monitor (Park Monitor) [3]Indikátor GPS
 [4]G-senzor [5]WDR [6]Nahrávání zvuku (Record Audio) (zapnuto: žlutá)
 [7]Datum/čas [8]Indikátor WiFi [9]Indikátor napájení
 [10]Indikátor nahrávání [11]Časovač smyčkového nahrávání
 [12]Expozice [13]Rozlišení videa [14]Aktuální rychlost
 [15]Časosběrné nahrávání

7. Indikace kamery

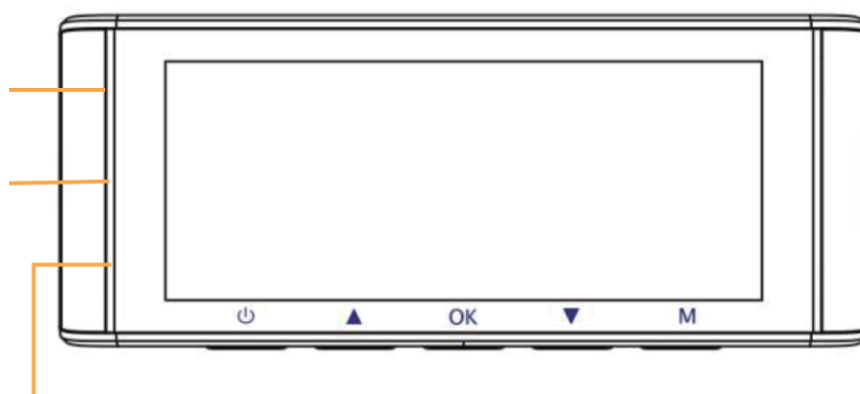

- Svítí zeleně: kamera je zapnutá, ale NE nahrává
- Bliká zeleně: kamera je zapnutá a nahrává
- Svítí červeně: kamera se zapíná
- Bliká červeně a zeleně: probíhá aktualizace firmwaru


6. Tlačítka a funkce

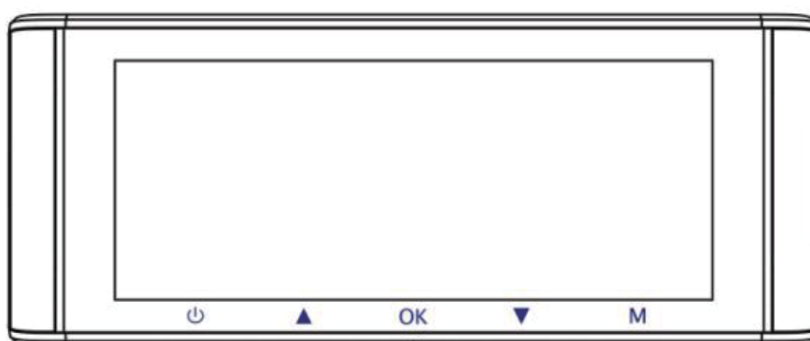

Tlačítko	Funkce
	1. Jeden stisk, když je kamera vypnutá: kameru zapnete 2. DLOUHÝ STISK na 2 sekundy, když je kamera zapnutá: kameru vypnete 3. Jeden stisk, když je kamera zapnutá: vypnete nebo zapnete LCD displej; kamera přitom dál pracuje
	1. Jeden stisk: vypnete nebo zapnete nahrávání zvuku 2. DLOUHÝ STISK na 2 sekundy: během nahrávání zamknete aktuální soubor smyčkového nahrávání
	1. Jeden stisk: spustíte nebo zastavíte nahrávání videa 2. Jeden stisk: v režimu přehrávání spustíte nebo pozastavíte video 3. Jeden stisk: v menu vstoupíte do konkrétního nastavení nebo ho potvrdíte
	1. Jeden stisk: přepnete režim zobrazení kamery 2. DLOUHÝ STISK na 2 sekundy: zapnete WiFi, autokamera začne vysílat signál WiFi.
	1. Jeden stisk: otevřete nebo zavřete menu nastavení 2. DLOUHÝ STISK na 2 sekundy: pořídíte snímek

7. Instalace

Přední a kabinovou kameru nainstalujte k hornímu okraji čelního skla. Před instalací odstraňte nečistoty a sklo očistěte a osušte. Zadní kameru (vodotěsnou podle IP68) nainstalujte zvenku vozu.

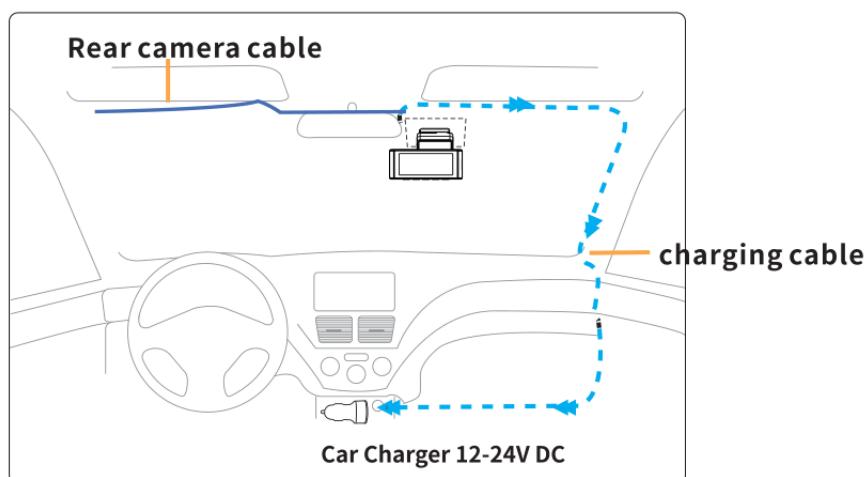


2. Insert the microSD card into the microSD slot of the dashcam and format your SD card for the first time use.
3. Stick the electrostatic film on your windshield, then stick the magnetic bracket on top of the electrostatic film.
4. Turn off the car engine.
5. Connect the charging cable to the Type-C USB port of the magnetic bracket. Use the pry tool to lift the edges of the windshield trim/molding and tuck in the power cord.
6. Adjust the angle of the lens by the bracket of the front camera. We recommend pointing the lens slightly downwards ($\approx 10^\circ$ below horizontal), so as to record video with a 6:4 road to background ratio.
7. Turn on the engine. The dashcam will power up and start recording. Video files are stored on the microSD card. When the microSD card fills


1. Magnetický držák a autokameru M550 Max správně spojte silným magnetem. Připojte kabinovou kameru.
2. Vložte kartu microSD do slotu microSD v autokameře a před prvním použitím ji naformátujte.
3. Nalepte na čelní sklo elektrostatickou fólii a na ni nalepte magnetický držák.
4. Vypněte motor vozu.
5. Zapojte nabíjecí kabel do portu Type-C USB na magnetickém držáku. Montážní páčkou nadzvedněte okraje lišty kolem čelního skla a napájecí kabel pod ni zasuňte.
6. Úhel objektivu nastavte držákem přední kamery. Doporučujeme namířit objektiv mírně dolů ($\approx 10^\circ$ pod vodorovnou rovinu), aby video zachycovalo vozovku a okolí v poměru 6:4.
7. Nastartujte motor. Autokamera se zapne a začne nahrávat. Videosoubory se ukládají na kartu microSD. Až se karta microSD zaplní, začnou nejnovější soubory přepisovat ty nejstarší (tomu se říká smyčkové nahrávání), takže budete mít vždy k dispozici nejnovější záznamy.

1. Zadní kameru (vodotěsnou podle IP68) nainstalujte zvenku vozu.

Tady jsou tři příklady, kudy vést kabel zadní kamery.

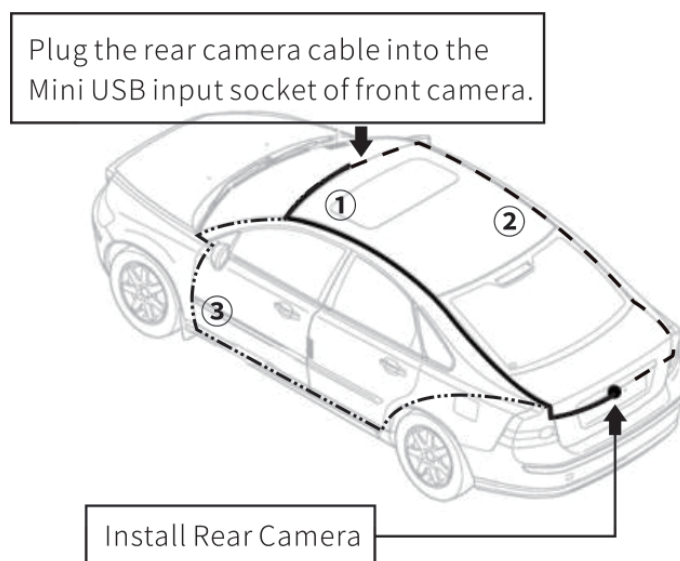


8.1. Pro montáž kamery vyberte rovné místo uprostřed zádi vozu, blízko osvětlení SPZ.

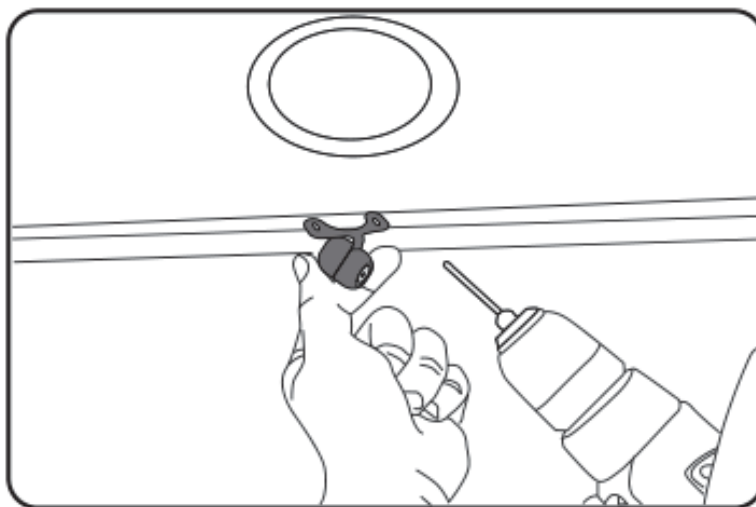

8.2. Držák kamery zajistěte při instalaci páskou, aby kamera držela na místě, a vyvrtejte dva malé otvory: jeden pro první šroub, druhý pro protažení kabelu zadní kamery.


8.3. Šroubovákem zašroubujte první šroub, ale nechte ho dost volný, abyste mohli kamerou natočit.

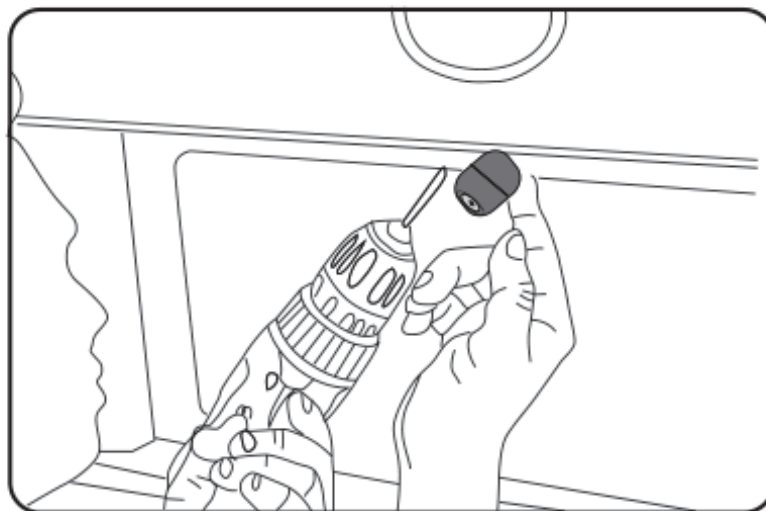


8.4. Protáhněte kabel kamery připraveným otvorem a zkontrolujte polohu instalace.

8.5. Označte místo vhodné pro druhý šroub a vyvrtejte pro něj malý otvor.

8.6. Zašroubujte druhý šroub a oba šrouby pevně dotáhněte.

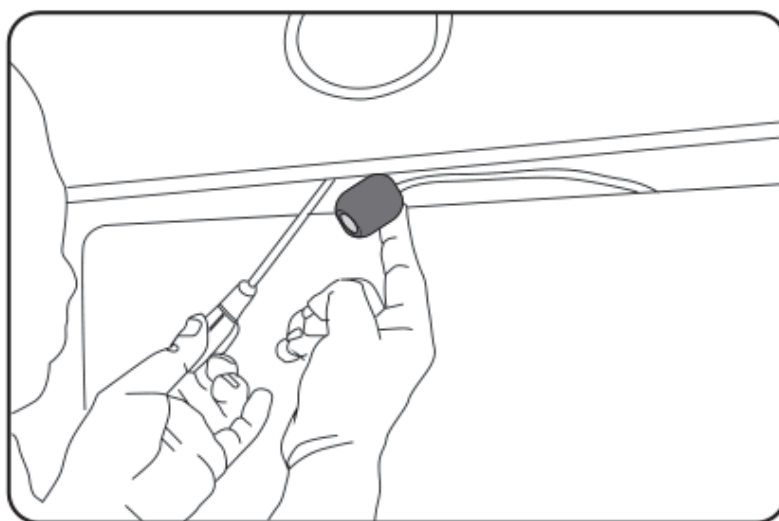

8.7. Po dokončení instalace zapojte konektor zadní kamery do konektoru pro zadní kameru na přední kameře.

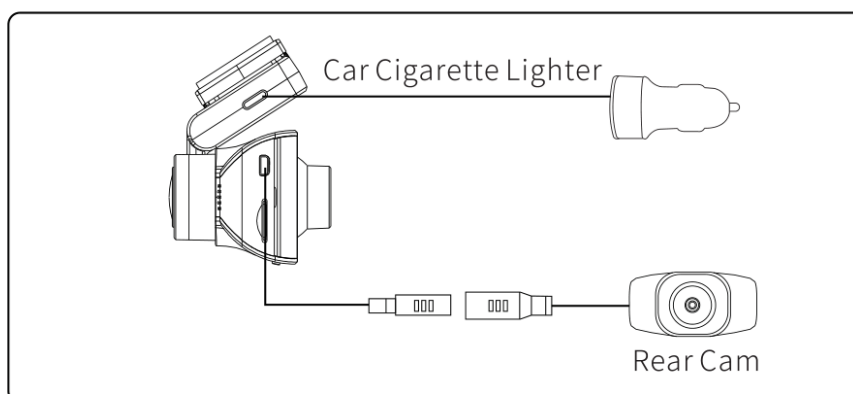

8.8. Natočte objektiv tak, aby byl vodorovně se zemí.

8.9. Nastartujte motor a zkontrolujte, že je zařízení nainstalované správně.

Poznámka:

1. Pokud potřebujete zadní kameru nainstalovat na zadní okno vozu, nabízíme držák **Rear Window Bracket** dovnitř vozu. Není součástí balení, na Amazonu hledejte: **Rear Window Bracket for M550 Max**

Rear Window Bracket for M550 Max



al cable for rear camera is 6m/2

1. Původní kabel zadní kamery měří 6 m, což stačí pro většinu vozů. Nabízíme šestipinový prodlužovací kabel **Extension Cable** o délce 6 m pro zadní kameru. Není součástí balení, na Amazonu hledejte: **Extension Cable for M550 Max**

1. Extension Cable for 1200 MAX



FIG. 10

8. Používání autokamery AZDOME

Kamera se po připojení napájení automaticky zapne a začne nahrávat. Když vůz vypnete, záznam automaticky uloží a sama se vypne.

1. Automatické zapnutí a vypnutí:

[kolečko 1] Zapojte autonabíječku do zásuvky zapalovače.

[kolečko 2] Po nastartování motoru se autokamera zapne a automaticky začne nahrávat.

Když otočíte klíčkem do polohy LOCK, autokamera záznam automaticky uloží a vypne se.

2. Ruční zapnutí a vypnutí

Ruční zapnutí: jednou stiskněte tlačítko napájení.

Ruční vypnutí: podržte tlačítko napájení alespoň 2 sekundy.

Poznámka:

1. Kabinovou ani zadní kameru nepřipojujte a neodpojujte, když je kamera zapnutá, mohli byste ji poškodit. Kvůli vyšší stabilitě se autokamera jednou automaticky restartuje, jakmile zjistí, že jsou připojené jiné kamery.
1. Při používání mějte kameru VŽDY připojenou k napájení. Je totiž vybavená superkondenzátorem (obsahuje pouze lithiovou baterii 1mAh, která slouží k uchování času).
1. U některých nákladních i osobních vozů je zásuvka zapalovače 12 V trvale pod napětím, tedy napájí i tehdy, když je vůz vypnutý a zamčený. Pokud to platí i pro váš vůz, automatické zapínání a vypínání fungovat nebude. A když necháte kameru nahrávat i po vypnutí vozu, vybijí vám baterii a příště nemusíte mít dost energie na nastartování. Situaci můžete vyřešit jedním ze dvou způsobů:

[kolečko 1] Zapojte autokameru napevno do pojistkové skříňky vozu pomocí sady AZDOME 3-Lead Auto Trigger Hardwire Kit.


[kolečko 2] V pojistkové skříňce přepojte zásuvku 12 V na okruh, který napájí jen tehdy, když je klíček v poloze ACC nebo ON.

8.1. První použití


V tomto menu nastavíte jazyk (Language), časové pásmo (Time Zone) a datum a čas (Date&Time).

Menu se objeví, když:


1. autokameru zapnete poprvé;
2. proběhla aktualizace firmwaru;
3. jste nastavení autokamery obnovili volbou Výchozí nastavení (Default Setting) v nastavení systému (System Settings).

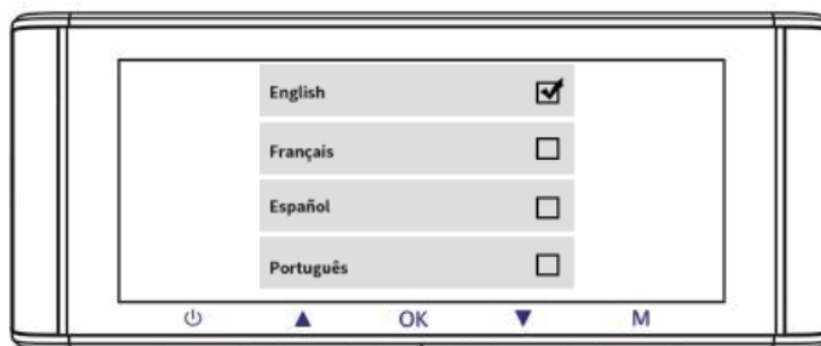

↓

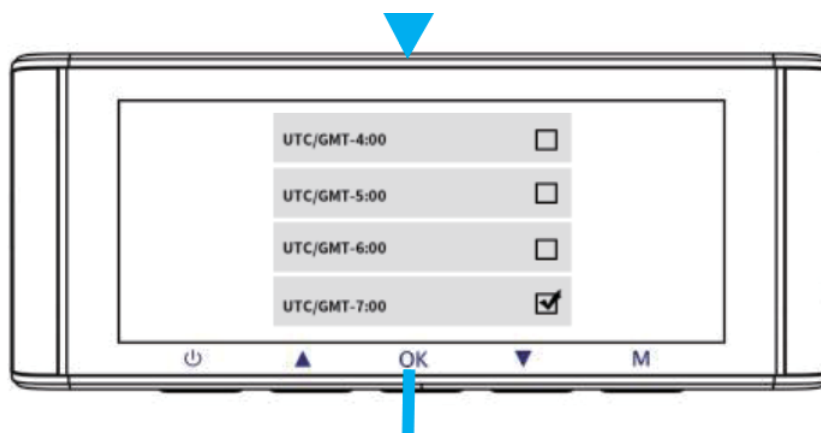

↓

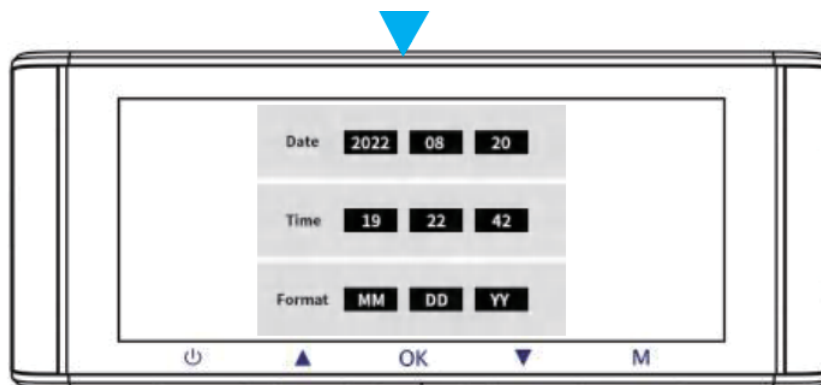

8.2. Nastavení časového pásma (Time Zone)

Nastavení, která ovlivňují zobrazený čas a datum, se projeví po navázání spojení s GPS.

Příklady posunů oproti GMT:


- GMT-7: Los Angeles - GMT-4: New York - GMT+10: Sydney

Nezapomeňte nastavení časového pásma upravit při přechodu mezi standardním a letním časem.

Časová pásma USA	Po konci letního času, listopad až březen	Po začátku letního času, březen až listopad
Havaj	GMT (-10:00)	GMT (-10:00)
Aljaška	GMT (-9:00)	GMT (-8:00)
Pacifické časové pásma	GMT (-8:00)	GMT (-7:00)
Horské časové pásma	GMT (-7:00)	GMT (-6:00)
Centrální časové pásma	GMT (-6:00)	GMT (-5:00)
Východní časové pásma	GMT (-5:00)	GMT (-4:00)

Časová pásma Velké Británie	Britský letní čas	Britský zimní čas
	GMT/UTC +1	GMT/UTC ±0

9. Přehrávání videosouborů v autokameře AZDOME

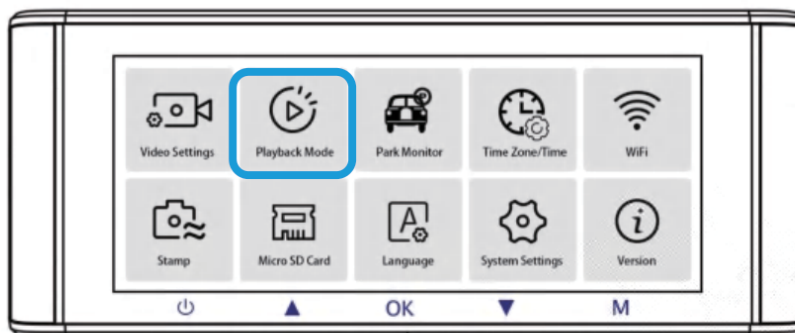


Stiskem tlačítka M otevřete menu nastavení. Pak zvolte Režim přehrávání (Playback Mode).

Běžná videa (Normal Videos): videosoubory uložené v běžném režimu smyčkového nahrávání.

Zamčená videa (Locked Videos): videosoubory, které autokamera zamkne při nárazu do vozu nebo které zamknete ručně.

Fotografie (Picture): pořízené snímky.

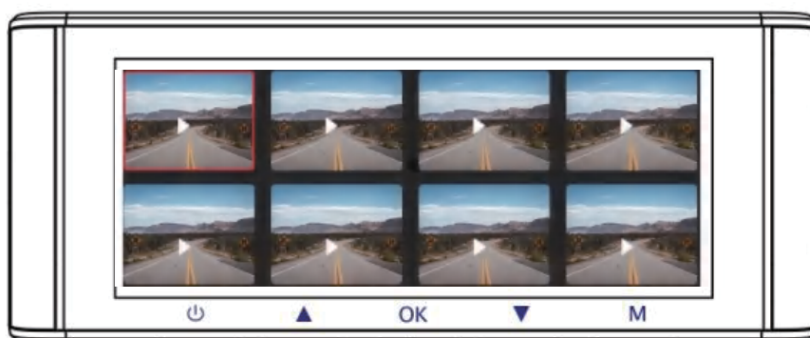

V přehledu náhledů můžete dlouhým stiskem tlačítka M příslušné soubory smazat nebo ochránit.

10. Přehrávání videosouborů v telefonu

10.1. Sledování živého obrazu v telefonu

1. Vyhledejte aplikaci AZDOME v Google Play Store nebo Apple App Store a nainstalujte ji do telefonu.

on your smartphone.



dashcam. Long press Down F

process about WiFi.



1. Zapněte WiFi autokamery: podržte tlačítko Down dvě sekundy a zapne se režim WiFi. Naskenujte QR kód, kde najdete celý postup k WiFi.

Název WiFi (SSID): M550 Max_*****



1. Zapněte WiFi v telefonu a připojte se: Nastavení telefonu > WiFi > vyberte síť autokamery. Po připojení telefon oznámí „No Internet Connection,,,“ což je normální. WiFi autokamery slouží POUZE k přenosu videa a fotografií, NENÍ určená k vysílání záznamu přes cloud ani internet, hlášení proto ignorujte.


Název WiFi (SSID): M550 Max_*****

Výchozí HESLO: 12345678 / 88889999


Název WiFi (SSID): M550 Max_*****

1. Po instalaci aplikace AZDOME se na registrační obrazovce zaregistrujte e-mailem a přihlaste se. Pokud vám ověřovací kód nepřijde, klepněte vpravo nahoře na „Skip Login,,,“ přejdete na další stránku, a klepněte na „Add Dashcam,,,“.

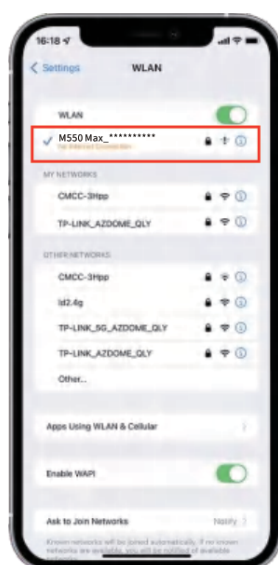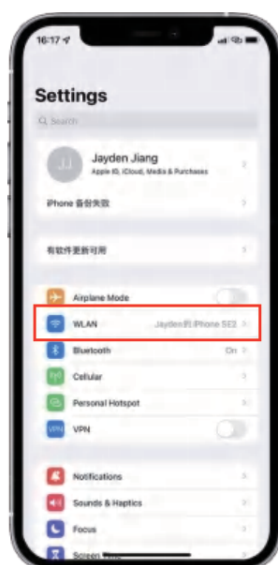


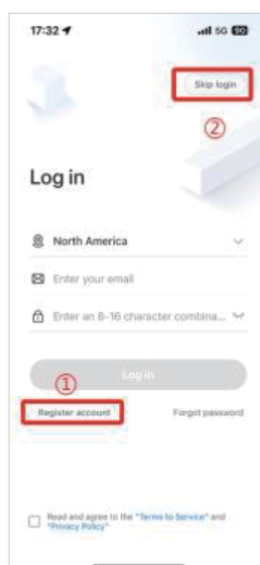


1. M550 Max je autokamera s vestavěnou WiFi. Pokračujte klepnutím na „Screen Dashcam,,. Ujistěte se, že je autokamera připojená k napájení 5 V/2,5 A a zapnutá.

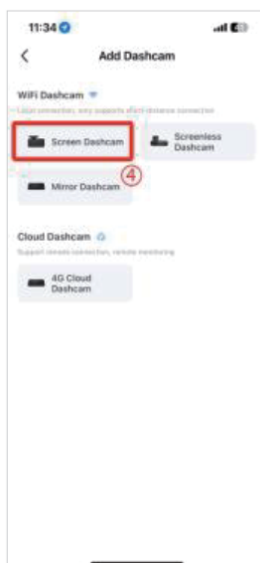


1. Ujistěte se, že je telefon připojený k WiFi autokamery, a pokračujte klepnutím na „Next„. Po úspěšném připojení se zobrazí model autokamery M550 Max. Klepnutím na připojenou autokameru otevřete obrazovku „Live Video Preview„.



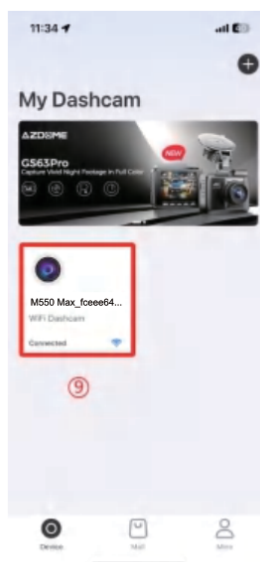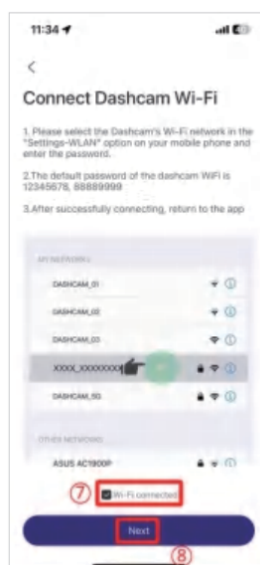



11. Stažení videosouborů do telefonu

1. Otevřete obrazovku „Live Video Preview,,. Nejprve ZASTAVTE nahrávání a pak klepněte na „Dashcam Albums,, kde najdete soubory Photo, Video a Emergency.

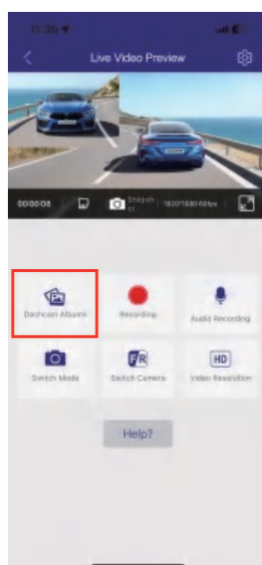

1. Vyberte videosoubory, které chcete stáhnout do telefonu. Stažené soubory pak najdete v položce „Local Video„ v menu „Mine„ na úvodní obrazovce aplikace. Stažení videosouboru chvíli trvá.



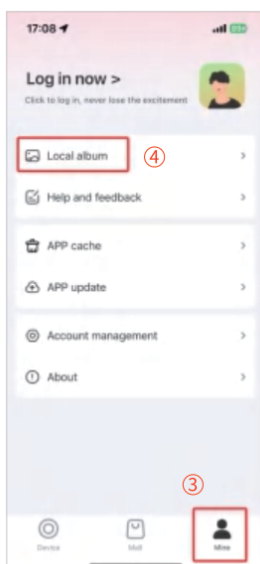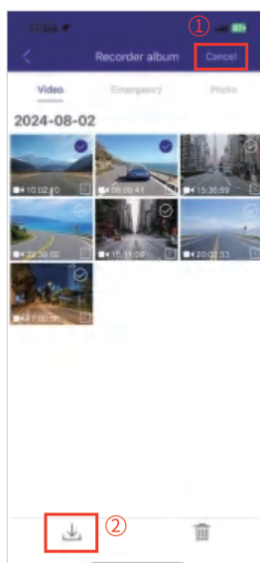


12. Poznámka:

1. Když je telefon připojený k WiFi, autokameru nelze ovládat.
2. WiFi Direct umožňuje připojit telefon přímo k autokameře přes WiFi do vzdálenosti 3 m.
3. Mapu s daty GPS zobrazíte až po stažení videa do telefonu.

12.1. Aplikace v telefonu neukazuje živý obraz, jen obrázek pláže?

Živý obraz se nezobrazuje kvůli mobilním datům. Pokud aplikace živý obraz neukáže, vypněte pro aplikaci AZDOME mobilní data v telefonu. Zkontrolujte, že je pro AZDOME zapnutá místní síť (Local Network). [kolečko 1] Novější systém iOS: Setting→AZDOME→klepněte na „Wireless Data,, →vyberte „WLAN,,. [kolečko 2] Starší systém iOS: Setting→AZDOME→vypněte „Cellular Data,,.

Older iOS System: Setting →AZDOME →Disable the Cellular Data

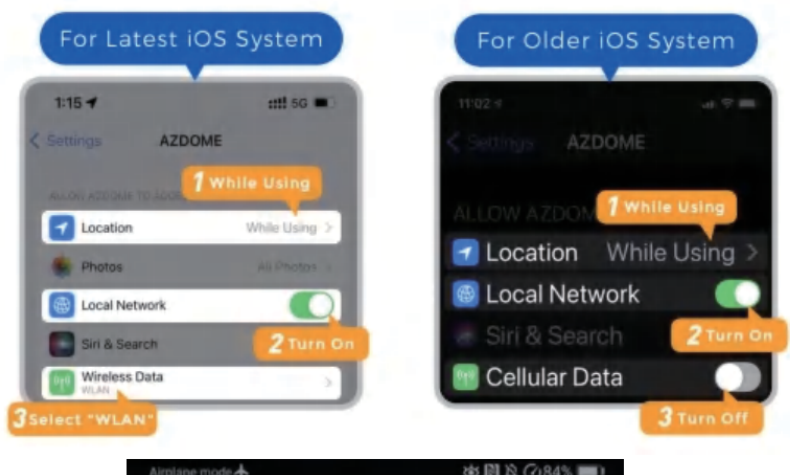

13. K čemu slouží funkce WiFi?

Funkce WiFi umožňuje bezdrátově spárovat autokameru s telefonem a dostat se k záznamům přímo z autokamery. Video si tu můžete prohlížet, stahovat a snadno sdílet s přáteli i rodinou. Stejně jako připojíte k telefonu bluetooth reproduktor pro bezdrátové přehrávání hudby, i autokamery se s telefonem spárují, jen ke spojení telefonu s AZDOME M550 Max používají signál WiFi místo Bluetooth.

14. Můžu sledovat dění kolem auta na dálku?

NE. Autokamera AZDOME M550 Max NENÍ určená k vysílání záznamu přes cloud ani internet. NENÍ to cloudová ani IP kamera a k tomuto účelu NESLOUŽÍ. Živý obraz a záznamy si v aplikaci autokamery AZDOME zobrazíte, jen když jste od autokamery do 3 m.


15. Jaký je dosah WiFi?

Dosah signálu WiFi je asi 3 m, pokud mezi zařízeními NEJSOU žádné překážky. VŠIMNĚTE si, že to funguje jako domácí síť WiFi: mimo dům signál nemáte, a stejně tak u tohoto malého zařízení je dosah WiFi 3 m.

15.1. iPhone:

The WiFi feature has been designed so you can pair your dash camera wirelessly with your smartphone and access your recording instantly from the dash cam. Here you can view, download and share your videos easily with your friends and family. Just like how you would connect your Bluetooth speaker to your smartphone for wireless music play, the same way dash cameras use WiFi signal (instead of a Bluetooth) to pair your smartphone with AZDOME M550 Max.

DEVICE.

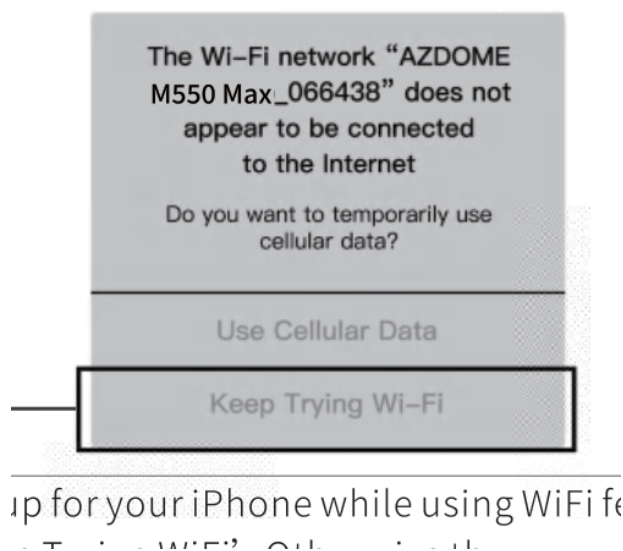

Když se vám při používání funkce WiFi na iPhonu objeví toto okno, klepněte na „Keep Trying Wi-Fi“. Jinak se kamera od WiFi odpojí a budete muset síť AZDOME zapomenout a párování zopakovat.

15.2. Telefony s Androidem:

Při instalaci aplikace AZDOME se objeví dvě výzvy: volbou „While using the APP,“ povolíte aplikaci AZDOME přístup k poloze zařízení a volbou „Allow,“ přístup k fotografiím a médiím v zařízení. Poprvé je potřeba jeden krok navíc. Po připojení k WiFi kamery M550 Max telefon oznámí „No Internet,“. To je v pořádku. Počkejte asi 10 až 15 sekund, než se objeví níže uvedené okno nebo oznámení. Na oznámení, které se za pár sekund objeví, stačí klepnout a potvrdit, že chcete zůstat připojení, i když internet NENÍ k dispozici. Jakmile to potvrdíte, máte hotovo.

When installing the AZDOME APP, it will have two pop-up prompts, select 'While using the APP' to allow AZDOME to access this device's location, and select 'Allow' to allow AZDOME to access photos and media on your device.

There is one extra step you will have to take for the first time. Once you connect to the WiFi of M550 Max, it will say 'No Internet'. Which is fine. Wait about 10-15 seconds until you see the below pop up or notification. You just have to tap on the pop up notification that will show up in few seconds to select that you still want to stay connected even though there is NO Internet. Once you select this OK, you are set to go.

Popisky v obrázku:

- WLAN has no Internet access / Touch for options
- Jakmile toto oznámení uvidíte, klepněte sem
- Po zadání výchozího hesla k WiFi AZDOME a potvrzení připojení se za pár sekund objeví toto okno.
- →
- WLAN
- [cislo 1 v krouzku] Klepnutím sem zaškrtněte políčko.
- [cislo 2 v krouzku] Pak klepněte na „YES,,,“ abyste u této WiFi zůstali připojení a volba se uložila
- WLAN has no Internet access
- WLAN network M550 Max_fcdee6333b6a has no access to the internet Stay connected?
- Don't ask again for this net work
- Switch networks | Switch connected

16. Přehrávání videosouborů v počítači

1. Vyjměte kartu microSD z autokamery.
2. Vložte kartu do čtečky karet microSD a připojte ji k počítači.
3. Stáhněte si AZDOME GPS Player z **www.azdomevip.com > Support > Downloads** a nainstalujte ho do počítače.
4. Nainstalujte AZDOME GPS Player do počítače. (Poznámka: hlášení antivirového programu zavřete nebo ignorujte, potvrzujeme, že bezpečnost vašeho počítače nijak neohrozí.)

5. V AZDOME GPS Playeru můžete klepnout na tlačítko „Open Files,,,“ projít kartu microSD a vybrat na ní složku Movie nebo EMR.


Zobrazí se všechny soubory ve složce Movie nebo EMR. Videosoubory můžete také přetáhnout přímo na úvodní obrazovku přehrávače.

1. Video lze přehrát dvěma způsoby.

A, Klepněte na ikonu File-Open, vyberte složku, kterou chcete přehrát, a klepnutím spusťte přehrávání. (Vybrat můžete POUZE složku, samotné videosoubory se nezobrazí.)



B, V „My Computer,, najděte disk paměťové karty, vyberte videosoubor, který chcete přehrát, a přetáhněte ho přímo do přehrávače. V přehrávači uvidíte i informace z GPS.

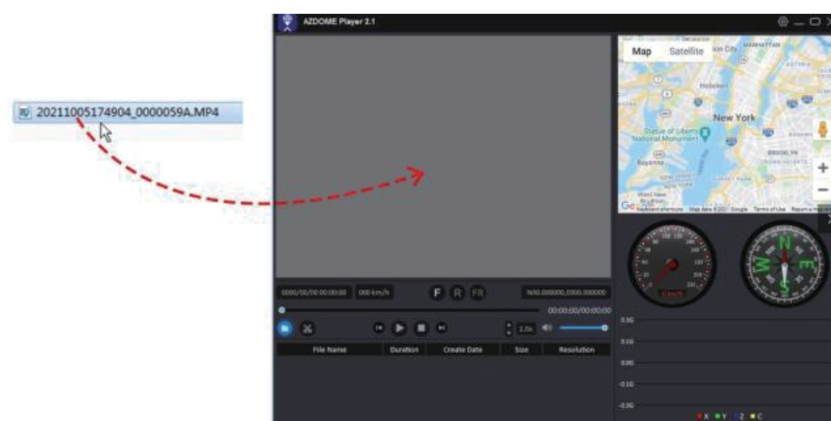


Název WiFi (SSID): M550 Max_***** Název WiFi (SSID): M550 Max_*****
Název WiFi (SSID): M550 Max_*****



Naskenujte QR kód, kde najdete celý postup k přehrávači AZDOME GPS Player

17. Menu

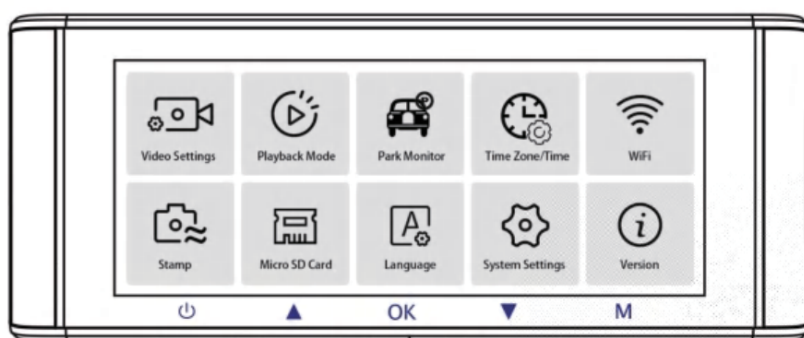

Ikony v menu:

- Nastavení videa (Video Settings)
- Režim přehrávání (Playback Mode)
- Parkovací monitor (Park Monitor)
- Časové pásmo/čas (Time Zone/Time)
- WiFi

- Vodoznak (Stamp)
- Karta Micro SD (Micro SD Card)
- Jazyk (Language)
- Nastavení systému (System Settings)
- Verze (Version)

Tlačítka: [symbol napajeni] | ↑ OK | ↓ M

17.1. 1. Nastavení videa (Video Settings)

Rozlišení (Resolution)

Umožňuje zvolit rozlišení videa. Přední + kabinová + zadní kamera: 4K 2160P 25fps+1080P 25fps+2K 1440P 30fps (výchozí) 2K 1440P 30fps+1080P 30fps+2K 1440P 30fps

Smyčkové nahrávání (Loop Recording) – 1 min/3 min (výchozí)/5 min

Zde zvolte délku jednotlivých videoklipů (1/3/5 min) při smyčkovém nahrávání. Díky této funkci autokamera nahrává nepřetržitě. Upozornění: jakmile se paměťová karta zaplní, autokamera bude automaticky mazat nejstarší soubory, aby mohla nahrávat pořád dokola.

Zrcadlení zadní kamery (Rear Cam Mirror) – On (výchozí)/Off

On: displej autokamery zobrazí obraz zadní kamery zrcadlově.

Časosběrné nahrávání (Timelapse Record) – Off (výchozí)/On

On: jedna minuta časosběrného videa = 30 minut reálného času. Videosoubory se při přehrávání přehrají zrychleně.

Časosběr je určený pro volný čas, ne ke sběru důkazů při nehodě. Při běžné jízdě ho mějte vypnutý.

17.2. Nahrávání zvuku (Record Audio) – On (výchozí)/Off

Zapíná a vypíná mikrofon při nahrávání videa.

17.3. WDR – On (výchozí)/Off

Široký dynamický rozsah (WDR) upravuje obraz tak, aby byl záznam čitelný ve světle i ve tmě. Autokamera díky tomu spojí několik snímků s různým jasnem do jednoho kvalitnějšího.

17.4. Frekvence (Frequency) – 50HZ/ 60HZ (výchozí)

Nastavte podle parametrů elektrické sítě ve vaší zemi. 60HZ: USA a Severní Amerika 50HZ: Evropa a většina asijských zemí.

17.5. G-senzor (G-Sensor) – Off/ High/ Middle (výchozí)/ Low

G-senzor je tříosý akcelerometr, který zjišťuje mechanické a gravitační síly působící na autokameru. Když ho náraz nebo gravitační síla spustí, aktuální videosoubor se zamkne jako nouzový, takže ho smyčkové nahrávání nesmaže. Čím vyšší je citlivost G-senzoru, tím menší síla stačí ke spuštění automatické ochrany souboru.

17.6. Expozice (Exposure) – +2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3,+1/3,+0.0 (výchozí)/-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0

Umožňuje nastavit expozici videa na světlejší nebo tmavší podle vašich potřeb.

18. Režim přehrávání (Playback Mode)

Běžná videa (Normal Videos): videosoubory uložené v běžném režimu smyčkového nahrávání. Zamčená videa (Locked Videos): videosoubory, které autokamera zamkne při nárazu do vozu nebo které zamknete ručně. Fotografie (Picture): pořízené snímky.

19. Parkovací monitor (Park Monitor)

Tato funkce funguje POUZE tehdy, když je správně nainstalovaná sada AZDOME 3-Lead Hardwire Kit, jejíž výstupní proud musí dosáhnout 2,5 A. Pak zvolte [Connected] a vyberte parkovací režim. Na výběr jsou tři možnosti.

Poznámka:

1. Stáhněte si a nainstalujte nejnovější firmware podle návodu.
2. K využití této nové funkce je potřeba sada **JYX05 Type-C 3-Lead Hardwire Kit** vyvinutá přímo pro AZDOME. Není součástí balení,
na Amazonu hledejte: AZDOME JYX05 Type-C 3-Lead Hardwire Kit

19.1. [hvezdicka]Parkovací režim s detekcí nárazu (Collision Detection Parking Mode):

1. Když vypnete motor a otočíte klíčkem do polohy lock, kamera ZASTAVÍ nepřetržité nahrávání, přejde do režimu detekce nárazu a vypne se.
2. Zatímco kamera zůstává v režimu detekce nárazu, a někdo do vozu narazí silou odpovídající nastavené úrovni G-senzoru, kamera se ZAPNE > nahraje jednu minutu souvislého videa, uloží ho a zamkne ve složce EMR > a poté se vypne.
3. Při dalším nastartování se kamera automaticky vrátí do běžného režimu a začne nepřetržitě nahrávat.

19.2. [hvezdicka]Parkovací režim s časosběrem (Time-Lapse Parking Mode):

1. Když vypnete motor a otočíte klíčkem do polohy lock, kamera ZASTAVÍ nepřetržité nahrávání a automaticky přejde do časosběrného nahrávání 1fps.
2. Pokud během časosběrného nahrávání někdo do vozu narazí silou odpovídající nastavené úrovni G-senzoru, kamera zamkne aktuální časosběrný klip ze smyčky, uloží ho a zamkne ve složce EMR > a vrátí se k časosběrnému nahrávání 1fps.
3. Při dalším nastartování kamera časosběrný parkovací režim automaticky UKONČÍ. Pak automaticky přejde do běžného režimu a začne nepřetržitě nahrávat.

19.3. [hvezdicka]Parkovací režim s detekcí pohybu (Motion Detection Parking Mode):

1. Když vypnete motor a otočíte klíčkem do polohy lock, kamera ZASTAVÍ nepřetržité nahrávání a přejde do režimu detekce pohybu. Zůstane zapnutá a nečinná, LCD displej ale po 15 sekundách zhasne.
2. Kamera nahraje jen desítky sekund videa, když zaznamená pohyb výhradně před předním objektivem, a nahrává tak dlouho, dokud pohyb neustane.
3. Zatímco kamera zůstává v režimu detekce pohybu, a někdo do vozu narazí silou odpovídající nastavené úrovni G-senzoru, kamera režim detekce pohybu ukončí > nahraje jednu minutu souvislého videa, uloží ho a zamkne ve složce EMR > a vrátí se do režimu detekce pohybu.
4. Při dalším nastartování kamera parkovací režim s detekcí pohybu automaticky UKONČÍ a automaticky přejde do běžného režimu, kde začne nepřetržitě nahrávat.

20. Časové pásmo/čas (Timezone/Time)

Datum/čas (Date/Time): nastavte čas a datum podle potřeby. Poznámka: po připojení k satelitům se nastavení času a data přepíše.

Časové pásmo (Time Zone): ručně nastavte časové pásmo, podle kterého autokamera zobrazuje čas. Nastavení, která ovlivňují zobrazený čas a datum, se projeví po navázání spojení s GPS.

21. WiFi – Off (výchozí)/On

Zapíná a vypíná WiFi autokamery. Název WiFi (SSID): M550 Max_*****
Výchozí HESLO: 12345678 / 88889999



Obsah obrazovky na obrázku: WiFi Mode ON Název WiFi (SSID): M550 Max_***** Password: 12345678 / 88889999

1. Connect your phone to WIFI of M550 Max
2. Open AZDOME APP

Press&hold "DOWN BUTTON" to disconnect or turn on Tlačítka pod displejem:
|↑ OK |↓ M

Poznámka:

Aplikace AZDOME funguje na zařízeních s Androidem 5.0 a novějším nebo iOS 9.0 a novějším. Když je telefon připojený k WiFi, autokameru nelze ovládat.

22. Vodoznak videa (Video Stamp) – Off/On (výchozí)

Zapíná a vypíná zobrazení času, GPS, rychlosti a loga v nahraných souborech.

23. Karta Micro SD (Micro SD Card)

Připomínka formátování (Storage Format Remind): když zvolíte interval a funkci zapnete, autokamera zobrazí hlášku „Please format SD card,,, aby zamčené soubory nezabraly příliš místa a smyčkové nahrávání fungovalo dál.

Formátování karty (SD Card Format): formátování zajistí, že souborový systém karty odpovídá potřebám kamery. Poznámka: pro stabilní chod doporučujeme paměťovou kartu formátovat každý 1 až 2 měsíce.

Informace o úložišti (Storage Info): zde najdete údaje o paměťové kartě.

24. Jazyk (Language) – více jazyků

Vyberte jazyk. Výchozí: podle volby při prvním použití.

25. Nastavení systému (System Settings)

25.1. Upozornění na únavu při řízení (Fatigue Driving Reminder) – Off (výchozí)/1hour/2hours/4hours

Když zvolíte interval a funkci zapnete, autokamera vás upozorní zvukem.

25.2. Jednotka rychlosti (Speed Unit) – KM/H/MPH (výchozí)

Vyberte mezi MPH a KMH.

25.3. Hlasitost (Volume) – Low (výchozí)/Medium/High

Nastavte hlasitost vestavěného reproduktoru.

25.4. Zvuk tlačítek (Beep Sound) – On (výchozí)/Off

Zapíná a vypíná tón tlačítek, případně ho upraví.

25.5. Spořič displeje (Screen Saver) – Live Video Always ON (výchozí)/Screen OFF After 1 Min /Screen OFF After 3 Min/Stealth Mode Startup

Live Video Always ON: displej zůstane trvale zapnutý. **Screen OFF After 1 Min nebo Screen OFF After 3 Min:** displej zhasne po 1 nebo 3 minutách bez zásahu. Se zhasnutým displejem nahrávání běží dál. Displej znovu zapnete stiskem tlačítka. **Stealth Mode Startup:** po zapnutí autokamery zůstane displej zhasnutý. Zapnete ho stiskem tlačítka.

25.6. IR LED – Auto (výchozí)/Night Mode/Day Mode

Funkce se týká kabinové kamery.

25.7. Výchozí nastavení (Default Setting)

Umožňuje obnovit všechna nastavení na tovární hodnoty.

25.8. Informace o GPS (GPS Info)

Zobrazí počet satelitů, zeměpisnou délku, zeměpisnou šířku a rychlost.

25.9. Výchozí nastavení (Default Setting)

Obnoví výchozí nastavení autokamery. Vašich záznamů se to nedotkne.


26. Verze (Version)

Zobrazí aktuální firmware v autokameře. Tento údaj potřebujete, abyste zjistili, jestli je k dispozici novější verze firmwaru.

Na počítači otevřete web AZDOME (www.azdomevip.com > **Support** > **Download**) a najdete návod M550 Max Firmware Upgrade Guide.

27. Aktualizace firmwaru

1. Vyjměte kartu microSD z autokamery.
2. Vložte kartu do čtečky karet microSD a připojte ji k počítači.

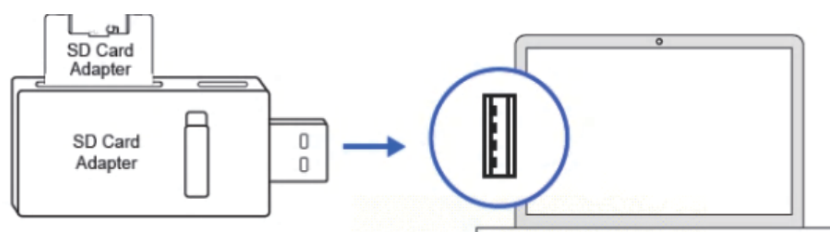

1. Stáhněte si do počítače nejnovější firmware pro M550 Max z www.azdomevip.com > **Support** > **Downloads**.
2. Rozbalte stažený firmware (soubor Zip) a zkopírujte všechny soubory firmwaru '*****.bin' do kořenového adresáře karty microSD.
3. Připojte kameru k autonabíječce. Stiskem tlačítka POWER spusťte aktualizaci firmwaru. Červená LED začne blikat, což znamená, že se autokamera AZDOME M550 Max aktualizuje na nový firmware.

UPOZORNĚNÍ: Na displeji kamery NEUVIDÍTE žádnou aktivitu, během aktualizace firmwaru zůstane prázdný. Aktualizace může trvat až 1 nebo 2 minuty, mějte proto trpělivost. Dbejte na to, aby se během aktualizace NEPŘERUŠILO napájení. Po dokončení aktualizace se kamera automaticky zapne.

1. Aktuální verzi firmwaru teď zkontrolujete v menu kamery > Version.

28. Časté dotazy

28.1. Q1: Kamera se sama zapíná a vypíná?

Zkontrolujte, že výstupní proud dosahuje 5 V/2,5 A, a používejte naši autonabíječku. Ověřte také, že jsou kabinová i zadní kamera správně připojené. Kvůli vyšší stabilitě se autokamera jednou automaticky restartuje, jakmile zjistí, že jsou připojené jiné kamery.

28.2. Q2: Obráz videa je rozmazaný?

Sejměte ochrannou fólii z objektivu, objektiv očistěte a zkontrolujte, že je čelní sklo čisté, bez mastnoty, špíny a nečistot.

28.3. Q3: Kamera se ZAHŘÍVÁ?

Mírné zahřívání kamery je normální. Video se nahrává vysokou rychlostí, takže autokamera může být při používání horká. (Nejvyšší 70 °C.)

28.4. Q4: Autokamera nemá napájení, ale na počítači funguje?

Napájecí kabel do zapalovače nefunguje. Zkontrolujte pojistku v konektoru napájecího kabelu. Pokud je přepálená, prohlédněte kabel, jestli není poškozený, protože poškození mohlo pojistku přepálit.

28.5. Q5: Zvuk se při přehrávání nesynchronizuje s obrazem?

Kodeky ve vašem počítači nemusí být kompatibilní nebo v nejnovější verzi. Stáhněte si nejnovější AZDOME GPS Player z **www.azdomevip.com** > **Support** > **Downloads**.

28.6. Q6: Videosoubory nejdou v počítači přehrát?

Videosoubory z autokamery jsou ve formátu MP4 a bez vhodného přehrávacího softwaru je počítač nemusí přehrát.

28.7. Q7: Video nemá zvuk?

Zkontrolujte, že je nahrávání zvuku (Record Audio) zapnuté. Jedním stiskem tlačítka UP během nahrávání vestavěný mikrofón ztlumíte. Zkontrolujte také, že je v menu vypnuté časosběrné nahrávání (Timelapse Record).

28.8. Q8: Fotografie je rozmazaná?

Autokamera zaostří nejblíže asi na 2 metry. Bližší předměty budou nejspíš rozmazané. Snímek pořídíte DLOUHÝM STISKEM na 2 sekundy.

28.9. Q9: Nejdou mi v autokameře smazat soubory?

Zkontrolujte, jestli tyto soubory nejsou zamčené. Pokud ano, podle návodu je odemkněte. V přehledu náhledů můžete dlouhým stiskem tlačítka M příslušné soubory smazat nebo odemknout.

28.10. Q10: Kamera hlásí chybu paměti nebo se videoklipy nahrávají v nestejně délce (např. 6, 10, 14, 18 sekund)?

Nevyhovující karty SD nebo karty jiných výrobců mohou zhoršit funkci autokamery a v některých případech způsobit, že se autokamera během nahrávání náhodně restartuje. Pokud ani pak nefunguje normálně, karta TF nevyhovuje a nestačí na nároky tříkanálové autokamery. Ozvěte se nám a pošleme vám novou paměťovou kartu.

29. Upozornění

[CE značka] Tento výrobek splňuje požadavky Evropského společenství na rádiová rozhraní.

[symbol preskrtnute popelnice] Tento symbol znamená, že výrobek nepatří do domovního odpadu a je třeba ho odevzdat na příslušném místě. Recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Více informací o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku získáte na svém obecním úřadě, u svozové služby nebo v obchodě, kde jste výrobek koupili.

[FCC značka] Změny nebo úpravy, které výslovně neschválila strana odpovědná za shodu, mohou uživateli odebrat oprávnění zařízení používat. Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle Part 15 pravidel FCC. Tyto limity mají poskytnout přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných prostorách. Zařízení vytváří a používá vysokofrekvenční energii, kterou může i vyzařovat, a pokud není nainstalované a používané podle návodu, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že se v konkrétní instalaci rušení neobjeví.

Pokud zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což zjistíte jeho vypnutím a zapnutím, zkuste rušení odstranit jedním z následujících opatření nebo jejich kombinací:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu. – Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. – Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojený přijímač. – Obráťte se o pomoc na prodejce nebo zkušeneho radiotechnika.

Toto zařízení vyhovuje Part 15 pravidel FCC. Provoz podléhá dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost. Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení záření stanoveným pro nekontrolované prostředí. Instalujte a používejte ho tak, aby mezi zářičem a vaším tělem byla vzdálenost alespoň 20 cm. Tento vysílač nesmí být umístěný ani provozovaný společně s jinou anténou nebo vysílačem.

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

Autokamera AZDOME M550 Max

Používateľská príručka

Pred použitím produktu si tento návod pozorne prečítajte a uschovajte ho.

Obsah


1	Zákaznícky servis	5
2	Úvod	5
2.1	Poznámka:	6
3	Obsah balenia	6
4	Technické parametre	8
5	Popis zariadenia	9
6	Tlačidlá a ich funkcie	11
7	Montáž	12
8	Používanie autokamery AZDOME	17
8.1	Prvé použitie	18
8.2	Nastavenie časového pásma	19
9	Prehrávanie videosúborov v autokamere AZDOME	20
10	Prehrávanie videosúborov v smartfóne	20
10.1	Sledovanie živého obrazu v smartfóne	20
11	Stiahnutie videosúborov do smartfónu	25
12	Poznámka:	27
12.1	Aplikácia nezobrazuje živý obraz, ale iba fotografiu pláže?	28
13	Na čo slúži funkcia WiFi?	28
14	Môžem sledovať dianie okolo auta na diaľku?	28
15	Aký je dosah WiFi?	28
15.1	iPhone:	29
15.2	Telefóny s Androidom:	29
16	Prehrávanie videosúborov v počítači	30
17	Ponuka	32
17.1	1.Nastavenia videa (Video Settings)	33
17.2	Nahrávanie zvuku (Record Audio) – On (predvolené)/Off	33
17.3	WDR – On (predvolené)/Off	33
17.4	Frekvencia (Frequency) – 50HZ/ 60HZ (predvolené)	33
17.5	G-senzor (G-Sensor) – Off/ High/ Middle (predvolené)/ Low	34

17.6	Expozícia (Exposure) – +2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3,+1/3,+0.0 (predvolené)/-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0	34
18	Režim prehrávania (Playback Mode)	34
19	Sledovanie parkovania (Park Monitor)	34
19.1	[hvezdicka]Parkovací režim s detekciou nárazu:	34
19.2	[hvezdicka]Časozberný parkovací režim:	35
19.3	[hvezdicka]Parkovací režim s detekciou pohybu:	35
20	Časové pásmo/čas (Timezone/Time)	35
21	WiFi – Off (predvolené)/On	35
22	Popisky vo videu (Video Stamp) – Off/On (predvolené)	36
23	Karta microSD (Micro SD Card)	36
24	Jazyk (Language) – viacjazyčné	36
25	Systémové nastavenia (System Settings)	37
25.1	Upozornenie na únavu pri jazde (Fatigue Driving Reminder) – Off (predvolené)/1hour/2hours/4hours	37
25.2	Jednotka rýchlosti (Speed Unit) – KM/H/MPH (predvolené)	37
25.3	Hlasitosť (Volume) – Low (predvolené)/Medium/High	37
25.4	Zvuk tlačidiel (Beep Sound) – On (predvolené)/Off	37
25.5	Šetrič obrazovky (Screen Saver) – Live Video Always ON (predvolené)/Screen OFF After 1 Min /Screen OFF After 3 Min/Stealth Mode Startup	37
25.6	IR LED – Auto (predvolené)/Night Mode/Day Mode	37
25.7	Východiskové nastavenia (Default Setting)	37
25.8	Informácie o GPS (GPS Info)	37
25.9	Východiskové nastavenia (Default Setting)	37
26	Verzia (Version)	38
27	Aktualizácia firmvéru	38
28	Časté otázky	38
28.1	Q1: Kamera sa sama zapína a vypína?	38
28.2	Q2: Obraz je rozmazaný?	39
28.3	Q3: Kamera sa zahrieva?	39
28.4	Q4: Autokamera nemá napájanie, hoci s počítačom funguje? . . .	39
28.5	Q5: Zvuk nie je pri prehrávaní zosynchronizovaný s obrazom? . . .	39
28.6	Q6: Videosúbory sa v počítači nedajú prehrať?	39
28.7	Q7: Video nemá zvuk?	39
28.8	Q8: Fotografia je rozmazaná?	39
28.9	Q9: Nedajú sa mi vymazať súbory v autokamere?	39

28.10Q10: Kamera hlási chybu pamäte alebo nahráva klipy nerovnakej dĺžky (napríklad 6, 10, 14, 18 sekúnd)?	40
--	----

29 Upozornenia	40
-----------------------	-----------

1. Zákaznícky servis

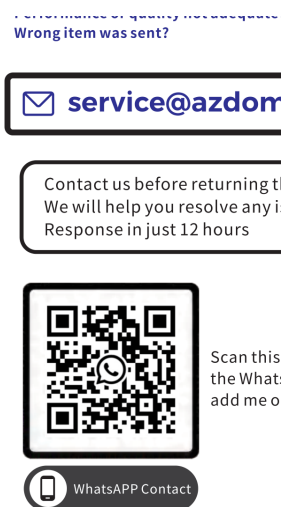

EN-5

Chybný alebo poškodený tovar? Nepresný popis? Chýbajúce diely alebo príslušenstvo? Nedostatočný výkon alebo kvalita? Dostali ste iný tovar, než ste objednali?

service@azdome.com

Skôr než tovar vrátite, kontaktujte nás. Pomôžeme vám vyriešiť akýkoľvek problém čo najskôr. Odpoveď do 12 hodín

Naskenujte tento QR kód fotoaparátom v aplikácii WhatsApp a pridajte si ma medzi kontakty

2. Úvod

Ďakujeme, že ste si kúpili túto autokameru AZDOME. Tento návod obsahuje informácie o obsluhu autokamery. Pred jej používaním si návod prečítajte, aby ste zariadenie používali správne. Kvôli zlepšovaniu vlastností produktu sa obsah návodu môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



2.1. Poznámka:

1. K autokamere AZDOME dostanete pri kúpe kartu microSD s kapacitou 64 GB. Pred prvým použitím kartu microSD naformátujte priamo v autokamere.
2. Autokameru VŽDY používajte pripojenú k napájaniu. Má vstavaný superkondenzátor (obsahuje len 1 mAh lítiovú batériu, ktorá slúži na uchovanie času).

service@azdome.com

Naskenujte QR kód a stiahnite si viacjazyčný návod

3. Obsah balenia

Pred montážou autokamery skontrolujte, či balenie obsahuje všetky nasledujúce položky.



Electrostatic films

Predná a kabínová kamera 1×
Zadná kamera (6 m) 1×
Elektrostatické fólie na prednú kameru 2×
Autonabíjačka s konektorom Type-C USB 1×
Pamäťová karta 1×
Príchytka kábla 5× Montážna páčka 1×
Používateľská príručka 1×

Poznámka:

1. V autokamere je už vložená karta AZDOME microSD s kapacitou 64 GB.
2. Kvôli zlepšovaniu vlastností produktu sa obsah návodu môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

4. Technické parametre


Názov modelu	M550 Max
Uhlopriečka obrazovky	3,19 palca
Clona	F=1.8
Farba	čierna
Jazyk	English / Français / Español / Português / Deutsch / Italiano / zjednodušená čínština / tradičná čínština / ruština / japončina / ukrajinčina / Magyar
Formát videa	MP4
Formát fotografií	JPG
Kodek videa	H.264
Rozlíšenie videa / snímková frekvencia	Predná kamera: UHD 4K (3840x2160 @30FPS) QHD 2K (2560x1440 @30FPS) Full HD (1920x1080 @30FPS) Predná + zadná kamera: 4K 2160P 30fps+2K 1440P 30fps (predvolené) 2K 1440P 30fps+2K 1440P 30fps 1080P 30fps+2K 1440P 30fps Predná + kabínová kamera: 4K 2160P 25fps+1080P 25fps (predvolené) 2K 1440P 30fps+1080P 30fps Predná + zadná + kabínová kamera: 4K 2160P 25fps+1080P 25fps+2K 1440P 30fps (predvolené) 2K 1440P 30fps+1080P 30fps+2K 1440P 30fps
GPS	vstavané GPS bezplatný AZDOME GPS Player *Windows 7 alebo novší a Mac OS x (10.10) alebo novší


G-senzor	vstavaný 3-osový snímač zrýchlenia
Slučkové nahrávanie (Loop Recording)	podporované
Časozberné nahrávanie (Timelapse Record)	podporované (1 snímka za sekundu, zrýchlené prehrávanie)
Wi-Fi / aplikácia	podporované, aplikácia AZDOME
Parkovací režim (Parking Mode)	podporovaný (funguje IBA vtedy, keď je autokamera pripojená k súprave 3-Lead Hardwire Kit)
Pamäť	maximálne 512 GB (Class 10, rýchlostná trieda U3. V autokamere je jedna karta microSD 64 GB)
Mikrofón	vstavaný
Reproduktor	vstavaný
Batéria	vstavaný superkondenzátor (obsahuje len 1 mAh lítiovú batériu, ktorá slúži na uchovanie času)
Napájací vstup	5 V/2,5 A
Prevádzková teplota	-20 °C až 70 °C

Poznámka:

1. Používajte výhradne autonabíjačku AZDOME z tohto balenia.
1. Autokameru VŽDY používajte pripojenú k napájaniu. Má vstavaný superkondenzátor (obsahuje len 1 mAh lítiovú batériu, ktorá slúži na uchovanie času).
1. Pre najlepšie výsledky odporúčame používať pamäťové karty AZDOME. Karty iných výrobcov alebo karty s nedostatočnými parametrami môžu ovplyvniť činnosť autokamery a v niektorých prípadoch spôsobiť, že sa autokamera počas nahrávania náhodne reštartuje.

5. Popis zariadenia

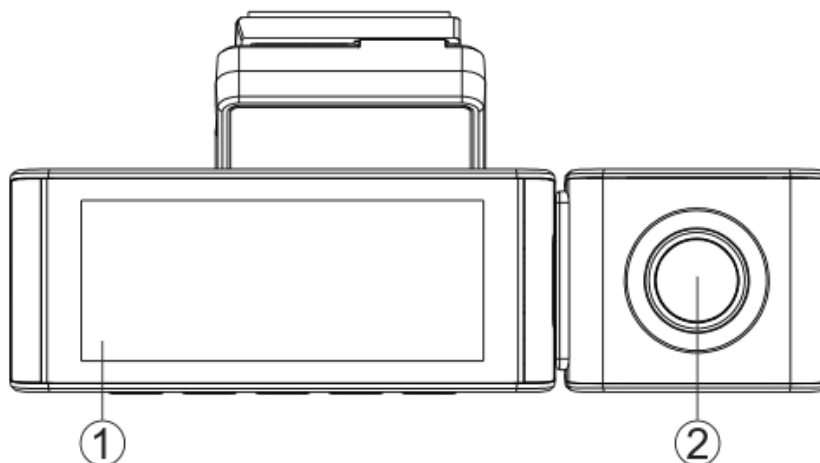


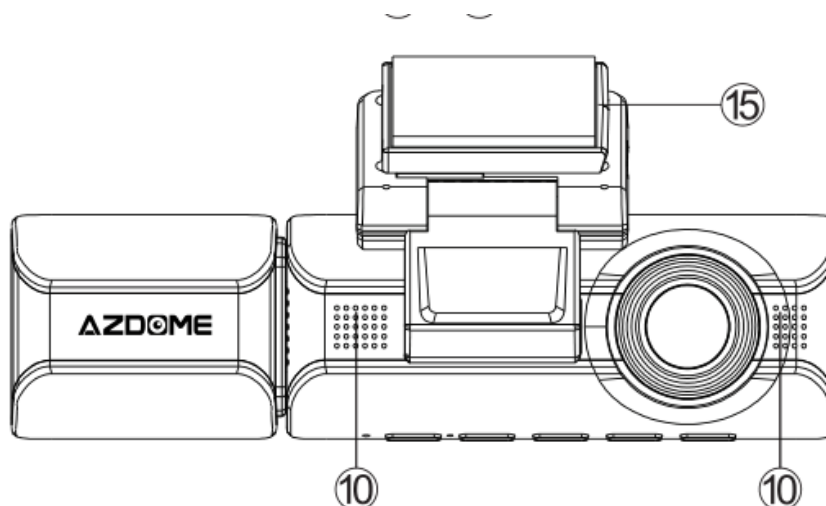


- 1 Obrazovka 2 Kabínová kamera 3 Napájanie 4 UP 5 OK
 6 Down 7 Mode 8 MIC 9 Reset
 10 Reprodukotor 11 Nabíjací port Type-C USB 12 Port na pripojenie zadnej kamery
 13 Slot na kartu microSD 14 Zadná kamera 15 Montážny držiak

Poznámka:


Okolo objektívu kabínovej kamery je šesť skrytých infračervených LED diód. Diódy sa v tme automaticky rozsvietia a prisvetia snímanú scénu. Pri nočnej jazde býva v aute úplná tma, takže infračervené diódy pomôžu zachytiť detaily v interiéri v režime nočného videnia.

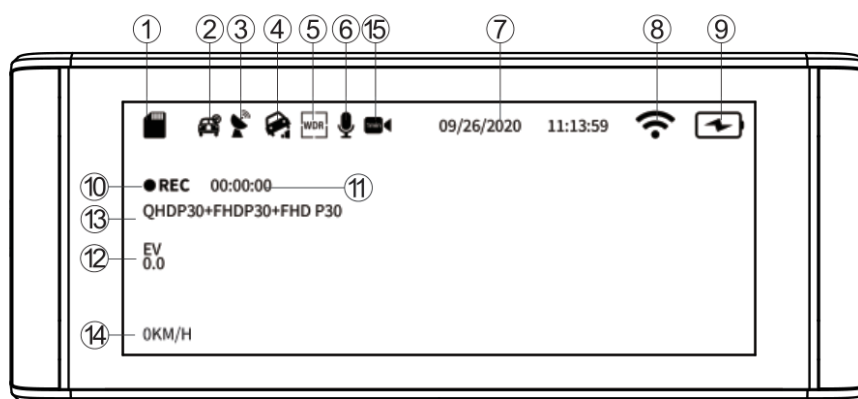

- [1]Indikátor karty microSD [2]Sledovanie parkovania [3]Indikátor GPS
 [4]G-senzor [5]WDR [6]Nahrávanie zvuku (zapnuté: žltá)
 [7]Dátum/čas [8]Indikátor WiFi [9]Indikátor napájania
 [10]Indikátor nahrávania [11]Časovač slučkového nahrávania
 [12]Expozícia [13]Rozlíšenie videa [14]Aktuálna rýchlosť
 [15]Časozberné nahrávanie

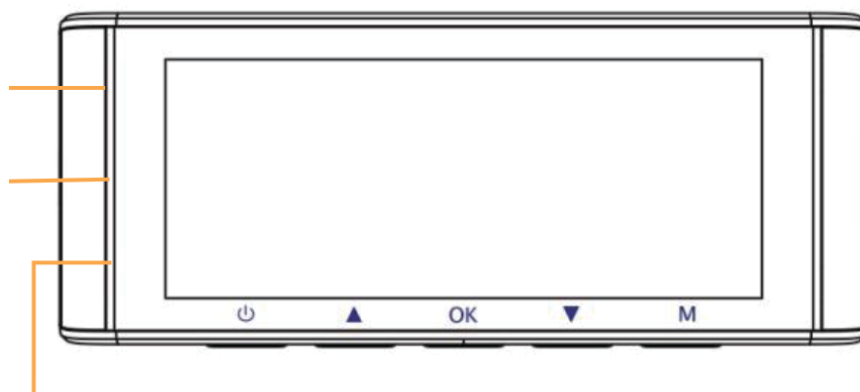


Bliká načerveno a nazeleno: prebieha aktualizácia firmvéru

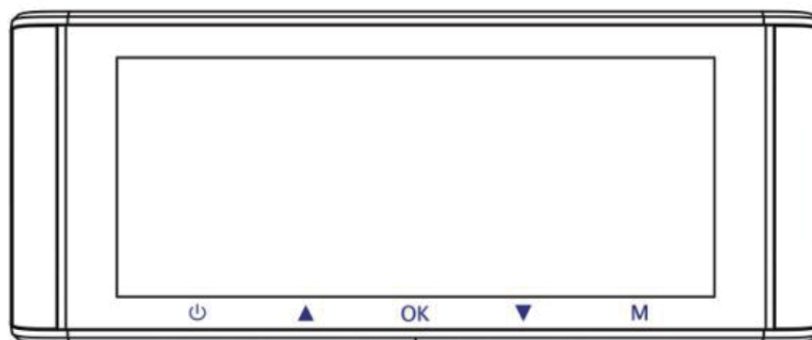

Tlačidlo	Funkcie
	1. Stlačenie pri vypnutej kamere – zapnutie kamery 2. DLHÉ STLAČENIE na 2 sekundy pri zapnutej kamere – vypnutie kamery 3. Stlačenie pri zapnutej kamere – vypnutie/zapnutie LCD obrazovky; kamera pritom pracuje ďalej
	1. Stlačenie – vypnutie/zapnutie nahrávania zvuku 2. DLHÉ STLAČENIE na 2 sekundy – uzamknutie práve nahrávaného videa v slučke
	1. Stlačenie – spustenie/zastavenie nahrávania videa 2. Stlačenie – prehratie/pozastavenie videa v režime prehrávania 3. Stlačenie – vstup do nastavenia alebo jeho potvrdenie v ponuke
	1. Stlačenie – prepnutie zobrazenia kamery 2. DLHÉ STLAČENIE na 2 sekundy – zapnutie WiFi; autokamera začne vysielat signál WiFi.
	1. Stlačenie – vstup do ponuky nastavení alebo jej opustenie 2. DLHÉ STLAČENIE na 2 sekundy – vyfotenie snímky

7. Montáž

Prednú a kabínovú kameru namontujte do hornej časti čelného skla. Pred montážou sklo zbavte nečistôt, umyte ho a vysušte. Zadnú kameru (vodotesnú, IP68) namontujte na vonkajšiu stranu vozidla.

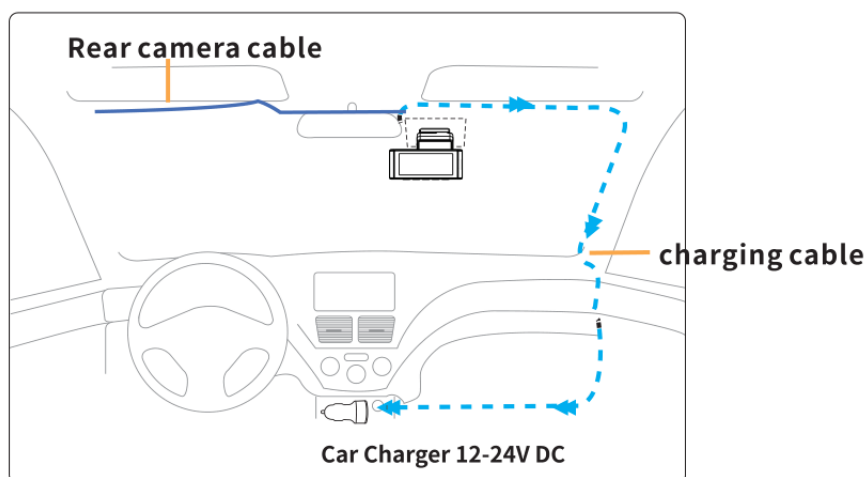


2. Insert the microSD card into the microSD slot of the dashcam and format your SD card for the first time use.
3. Stick the electrostatic film on your windshield, then stick the magnetic bracket on top of the electrostatic film.
4. Turn off the car engine.
5. Connect the charging cable to the Type-C USB port of the magnetic bracket. Use the pry tool to lift the edges of the windshield trim/molding and tuck in the power cord.
6. Adjust the angle of the lens by the bracket of the front camera. We recommend pointing the lens slightly downwards ($\approx 10^\circ$ below horizontal), so as to record video with a 6:4 road to background ratio.
7. Turn on the engine. The dashcam will power up and start recording. Video files are stored on the microSD card. When the microSD card fills


1. Správne spojte magnetický držiak s autokamerou M550 Max, pridržia ich silné magnety. Pripojte kabínovú kameru.
2. Vložte kartu microSD do slotu autokamery a pred prvým použitím ju naformátujte.
3. Nalepte elektrostatickú fóliu na čelné sklo a na ňu potom pripevnite magnetický držiak.
4. Vypnite motor.
5. Pripojte nabíjací kábel do portu Type-C USB na magnetickom držiaku. Montážnou páčkou nadvihnite okraje lišty čelného skla a zasuňte napájací kábel pod ňu.
6. Držiakom prednej kamery nastavte uhol objektívu. Odporúčame nasmerovať objektív mierne nadol ($\approx 10^\circ$ pod vodorovnú rovinu), aby bol na zázname pomer cesty a okolia 6:4.
7. Naštartujte motor. Autokamera sa zapne a začne nahrávať. Videosúbory sa ukladajú na kartu microSD. Keď sa karta zaplní, najnovšie záznamy začnú prepisovať tie najstaršie (ide o takzvané slučkové nahrávanie), takže na karte máte vždy najnovšie zábery.

1. Zadnú kameru (vodotesnú, IP68) namontujte na vonkajšiu stranu vozidla.

Tu sú tri príklady, kadiaľ viesť kábel zadnej kamery.

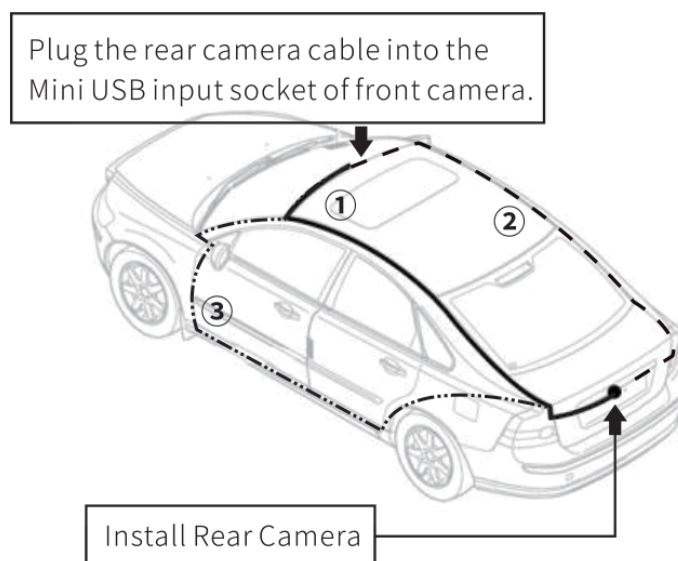


8.1. Na montáž kamery vyberte rovné miesto v strede zadnej časti vozidla, blízko osvetlenia evidenčného čísla.

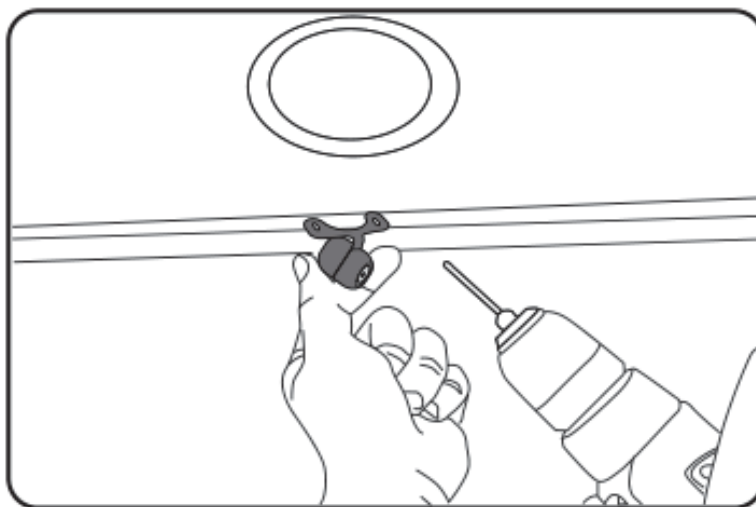

8.2. Držiak kamery si počas montáže pridržte na mieste lepiacou páskou a vyvrtajte dva malé otvory: jeden pre prvú skrutku, druhý na pretiahnutie kábla zadnej kamery.


8.3. Skrutkovačom zaskrutkujte prvú skrutku, ale nechajte ju natoľko voľnú, aby sa dala kamera doladiť.

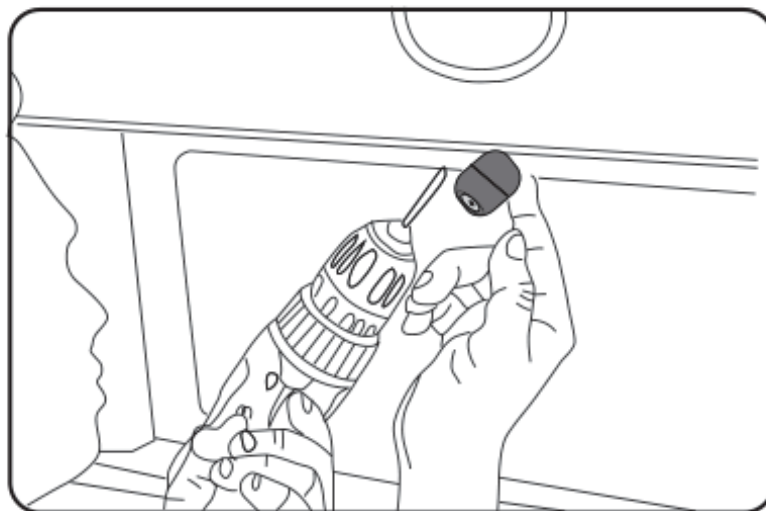


8.4. Pretiahnite kábel kamery pripraveným otvorom a skontrolujte polohu montáže.

8.5. Označte si miesto pre druhú skrutku a vyvrtajte preň malý otvor.

8.6. Zaskrutkujte druhú skrutku a obe skrutky pevne dotiahnite.

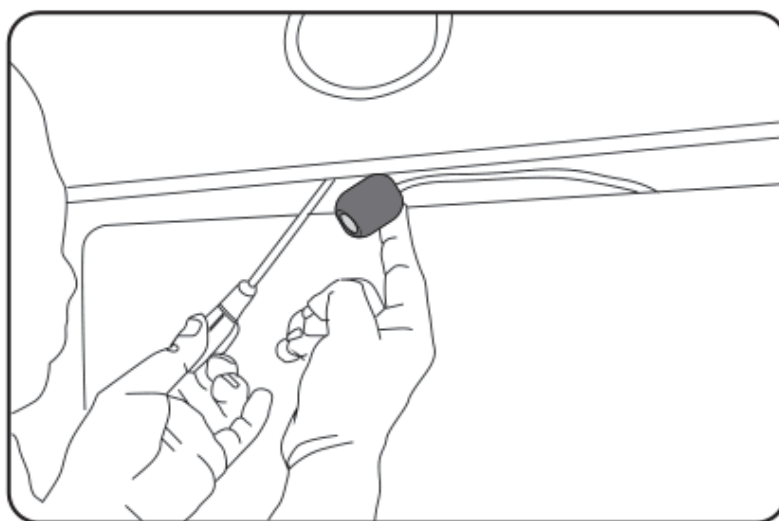

8.7. Po dokončení montáže zapojte konektor zadnej kamery do portu na pripojenie zadnej kamery na prednej kamere.

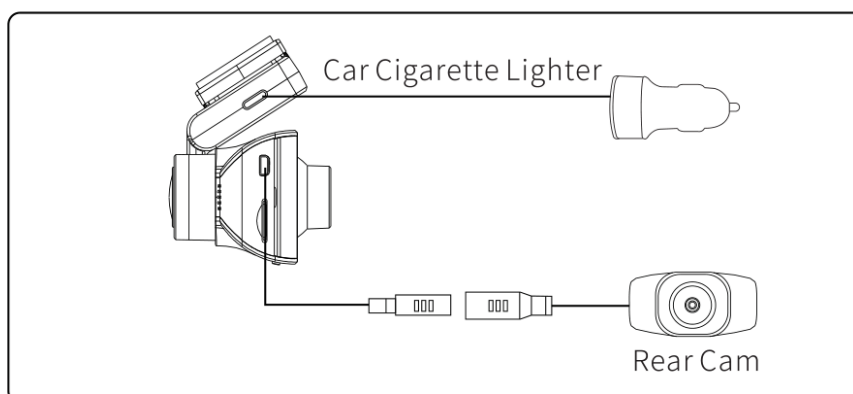

8.8. Natočte objektív tak, aby bol vodorovne so zemou.

8.9. Naštartujte motor a overte, či je zariadenie namontované správne.

Poznámka:

1. Ak potrebujete namontovať zadnú kameru na zadné sklo vozidla, do interiéru ponúkame **Rear Window Bracket**. Nie je súčasťou balenia, na Amazone hľadajte: **Rear Window Bracket for M550 Max**

Rear Window Bracket for M550 Max



al cable for rear camera is 6m/2

1. Pôvodný kábel zadnej kamery má dĺžku 6 m, čo postačuje väčšine vozidiel. Ponúkame aj 6-pinový predlžovací kábel **Extension Cable** s dĺžkou 6 m. Nie je súčasťou balenia, na Amazone hľadajte: **Extension Cable for M550 Max**

1. EXTENSION CABLE FOR 12000 mAh



8. Používanie autokamery AZDOME

Kamera je navrhnutá tak, aby sa po pripojení napájania sama zapla a začala nahrávať. Po vypnutí motora záznam uloží a sama sa vypne.

1. Automatické zapínanie a vypínanie:

[kolečko 1] Zapojte autonabíjačku do zásuvky zapaľovača.

[kolečko 2] Po naštartovaní motora sa autokamera zapne a automaticky začne nahrávať.

Keď otočíte kľúč do polohy LOCK, autokamera záznam automaticky uloží a vypne sa.

2. Manuálne zapnutie a vypnutie

Manuálne zapnutie: raz stlačte tlačidlo napájania.

Manuálne vypnutie: podržte tlačidlo napájania aspoň 2 sekundy.

Poznámka:

1. Kabínovú ani zadnú kameru neodpájajte a nepripájajte, keď je zariadenie zapnuté; mohli by ste ho poškodiť. Kvôli stabilite sa autokamera raz automaticky reštartuje, ak zistí, že sú pripojené iné kamery.
1. Autokameru VŽDY používajte pripojenú k napájaniu. Má vstavaný superkondenzátor (obsahuje len 1 mAh lítiovú batériu, ktorá slúži na uchovanie času).
1. V niektorých nákladných a osobných vozidlách je 12V zásuvka zapaľovača trvalo pod napätím, čiže dodáva prúd aj vtedy, keď je auto vypnuté a zamknuté. Ak to platí aj pre vaše vozidlo, automatické zapínanie a vypínanie nebude fungovať. A ak necháte kameru po vypnutí auta nepretržite nahrávať, vybije vám autobatériu a nabudúce nemusíte mať dosť energie na naštartovanie. Situáciu môžete vyriešiť jedným z dvoch spôsobov:

[kolečko 1] Zapojte autokameru natvrdo do poistkovej skrinky vozidla pomocou súpravy AZDOME 3-Lead Auto Trigger Hardwire Kit.

[kolečko 2] Prepojte v poistkovej skrinke 12V zásuvku na okruh, ktorý je pod napätím len vtedy, keď je kľúč v polohe ACC alebo ON.

8.1. Prvé použitie


V tejto ponuke nastavíte jazyk, časové pásmo a dátum s časom.

Ponuka sa zobrazí v týchto prípadoch:


1. Autokamera sa zapína prvýkrát.
2. Prebehla aktualizácia firmvéru.
3. Nastavenia autokamery boli vynulované voľbou „Default Setting„ v systémových nastaveniach.



↓

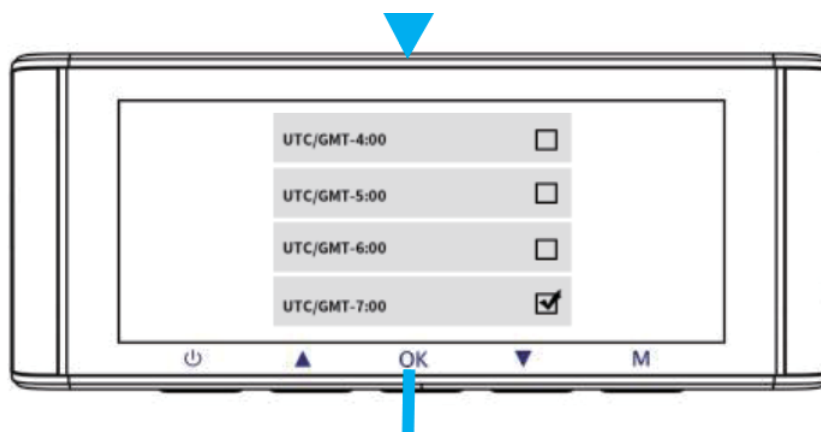

↓

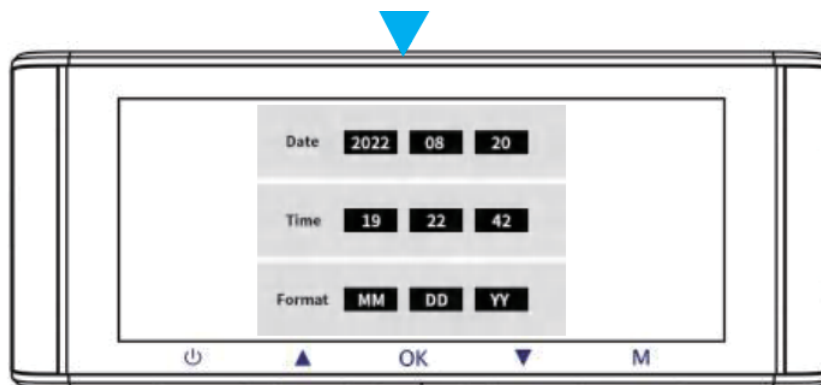

8.2. Nastavenie časového pásma

Nastavenia, ktoré ovplyvňujú zobrazený čas a dátum, sa uplatnia po nadviazaní spojenia s GPS.

Príklady posunov oproti času GMT:


- GMT-7: Los Angeles - GMT-4: New York - GMT+10: Sydney

Nezabudnite časové pásmo upraviť pri prechode medzi štandardným a letným časom.

Časové pásmo USA	Keď sa letný čas končí, november – marec	Keď sa letný čas začína, marec – november
Havaj	GMT (-10:00)	GMT (-10:00)
Aljaška	GMT (-9:00)	GMT (-8:00)
Tichomorské pásmo	GMT (-8:00)	GMT (-7:00)
Horské pásmo	GMT (-7:00)	GMT (-6:00)
Centrálne pásmo	GMT (-6:00)	GMT (-5:00)
Východné pásmo	GMT (-5:00)	GMT (-4:00)

Časové pásmo Spojeného kráľovstva	Britský letný čas	Britský zimný čas
	GMT/UTC +1	GMT/UTC ±0

9. Prehrávanie videosúborov v autokamere AZDOME

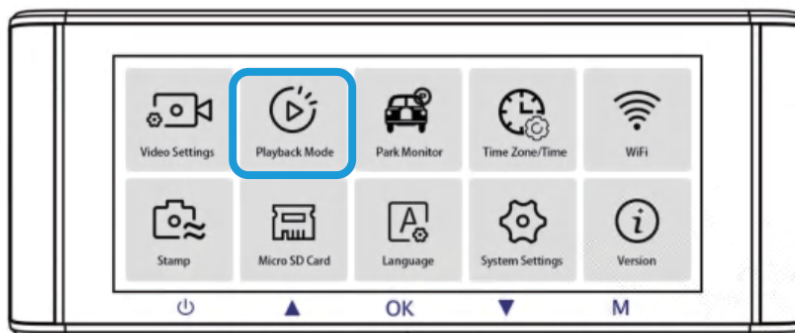


Stlačením tlačidla „M„ otvorte ponuku nastavení. Potom zvolte režim prehrávania („Playback Mode„).

Bežné videá (Normal Videos): videosúbory uložené v bežnom režime slučkového nahrávania.

Uzamknuté videá (Locked Videos): videosúbory, ktoré autokamera uzamkne pri náraze do vozidla alebo pri ručnom uzamknutí.

Fotografie (Picture): nasnímané fotografie.

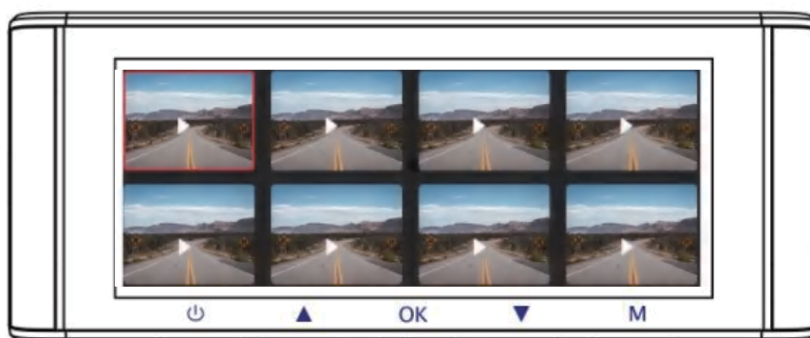

V prehľade miniatúr môžete dlhým stlačením tlačidla „M„ príslušné súbory vymazať alebo ochrániť.

10. Prehrávanie videosúborov v smartfóne

10.1. Sledovanie živého obrazu v smartfóne

1. Nájdite aplikáciu AZDOME v obchode Google Play alebo Apple App Store a nainštalujte si ju do smartfónu.

on your smartphone.



dash cam. Long press Down F

process about 1 min.



1. Zapnite WiFi autokamery: podržte tlačidlo Down dve sekundy, tým zapnete režim WiFi. Naskenovaním QR kódu si zobrazíte celý postup pripojenia cez WiFi.

Názov siete WiFi (SSID): M550 Max_*****

1. Zapnite WiFi v telefóne a pripojte sa: prejdite do Nastavení telefónu > WiFi > vyberte sieť autokamery. Po pripojení telefón oznámi „Žiadne pripojenie na internet,,“, čo je normálne. WiFi autokamery slúži IBA na prenos videí a fotografií, nie je určená na vysielanie záznamu do cloudu ani na internet, takže hlásenie ignorujte.



Názov siete WiFi (SSID): M550 Max_*****


Predvolené heslo: 12345678 / 88889999

Názov siete WiFi (SSID): M550 Max_*****


1. Po nainštalovaní aplikácie AZDOME sa na registračnej obrazovke zaregistrujte e-mailom a prihláste sa. Ak vám overovací kód nepríde,

klepnite vpravo hore na „Skip Login,,,“ čím prejdete na ďalšiu stranu, a klepnite na „Add Dashcam,,,“.

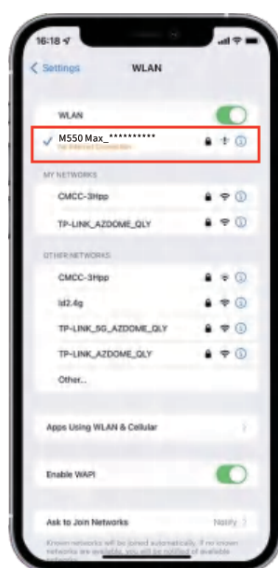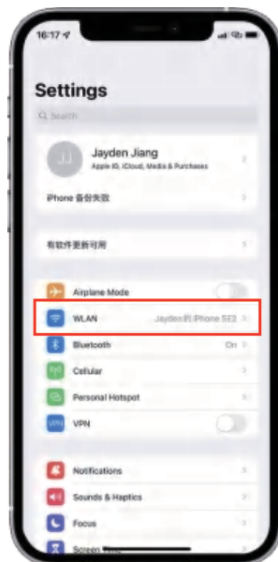


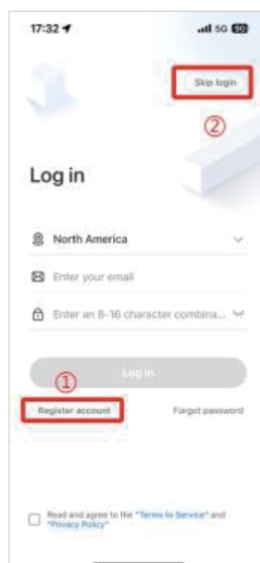


1. M550 Max je autokamera so vstavanou WiFi. Pokračujte klepnutím na „Screen Dashcam,,. Uistite sa, že je autokamera pripojená k napájaniu 5 V/2,5 A a zapnutá.

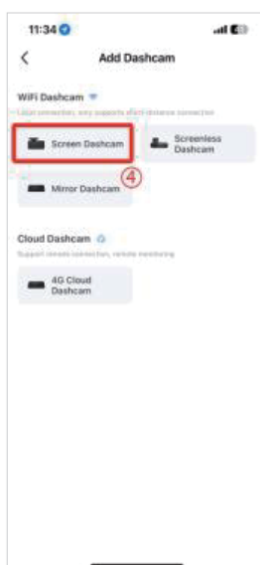


1. Uistite sa, že je telefón pripojený k WiFi autokamery, a pokračujte klepnutím na „Next„. Po úspešnom pripojení sa zobrazí model autokamery M550 Max. Klepnutím na pripojenú autokameru prejdete na obrazovku živého náhľadu („Live Video Preview,,).



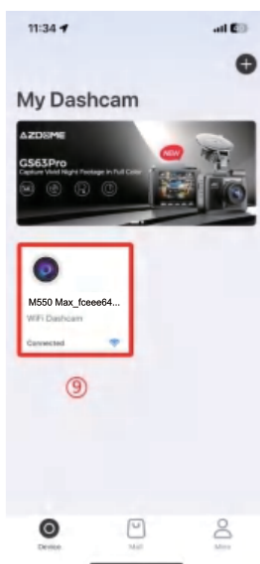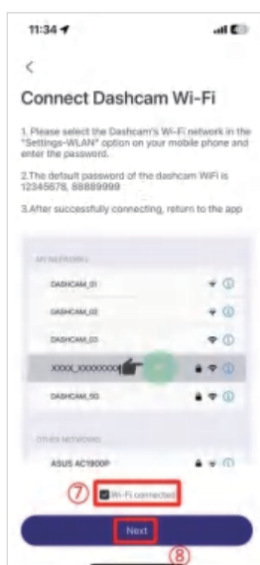



11. Stiahnutie videosúborov do smartfónu

1. Prejdite na obrazovku živého náhľadu „Live Video Preview„. Najskôr zastavte nahrávanie a potom klepnutím na „Dashcam Albums,, otvorte fotografie, videá a núdzové súbory.

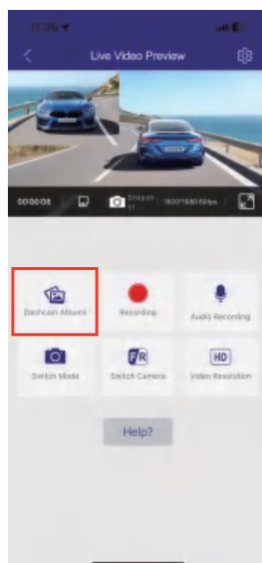

1. Vyberte videosúbory, ktoré chcete stiahnuť do telefónu. Stiahnuté súbory potom nájdete v položke „Local Video,“ v ponuke „Mine,“ na úvodnej obrazovke aplikácie. Stiahnutie videosúboru chvíľu trvá.



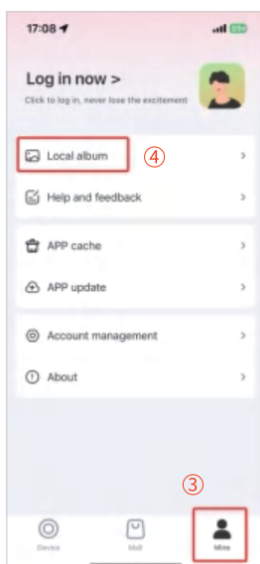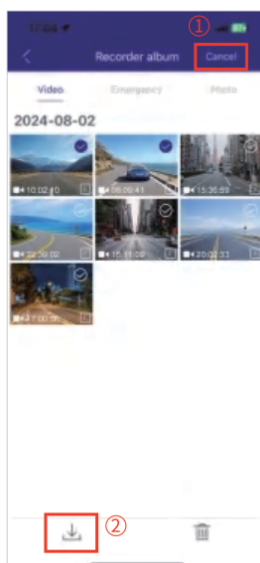

12. Poznámka:

1. Kým je telefón pripojený k WiFi, autokameru nemôžete ovládať.
2. WiFi Direct prepojí smartfón priamo s autokamerou cez WiFi na vzdialenosť do 3 m.
3. Mapu s údajmi GPS si zobrazíte až po stiahnutí videa do smartfónu.

12.1. Aplikácia nezobrazuje živý obraz, ale iba fotografiu pláže?

Živému obrazu bránia mobilné dáta. Ak aplikácia živý obraz nezobrazí, zakážte aplikácii „AZDOME„ mobilné dáta v telefóne. Zároveň sa uistite, že má aplikácia „AZDOME„ povolený prístup k lokálnej sieti. [kolečko 1] Novšie systémy iOS: Nastavenia→AZDOME→klepnite na „Wireless Data„ →vyberte „WLAN„. [kolečko 2] Staršie systémy iOS: Nastavenia→AZDOME→vypnite „Cellular Data„.

Older iOS System: Setting → AZDOME → Disable the Cellular Data



13. Na čo slúži funkcia WiFi?

Funkcia WiFi umožňuje bezdrôtovo spárovať autokameru so smartfónom a okamžite sa dostať k záznamom priamo v kamere. Videá si tak môžete prezerať, sťahovať a jednoducho zdieľať s rodinou a priateľmi. Rovnako ako pripojíte bluetoothový reproduktor k telefónu, aby ste bezdrôtovo prehrávali hudbu, tak autokamery používajú signál WiFi (namiesto Bluetooth) na spárovanie telefónu s AZDOME M550 Max.

14. Môžem sledovať dianie okolo auta na diaľku?

NIE. Autokamera AZDOME M550 Max nie je určená na vysielanie záznamu do cloudu ani na internet. Nie je to cloudová ani IP kamera a na tento účel nebola vyrobená. Živý obraz a zábery v aplikácii AZDOME získate, kým sa zdržiavate do 3 m od autokamery.


15. Aký je dosah WiFi?

Dosah signálu WiFi je približne 3 m, ak medzi zariadeniami nie sú prekážky. Berte do úvahy, že podobne ako pri domácej sieti WiFi nemáte signál mimo domu, ani pri tomto malom zariadení dosah nepresahuje 3 m.

15.1. iPhone:

The WiFi feature has been designed so you can pair your dash camera wirelessly with your smartphone and access your recording instantly from the dash cam. Here you can view, download and share your videos easily with your friends and family. Just like how you would connect your Bluetooth speaker to your smartphone for wireless music play, the same way dash cameras use WiFi signal (instead of a Bluetooth) to pair your smartphone with AZDOME M550 Max.

DEVICE.

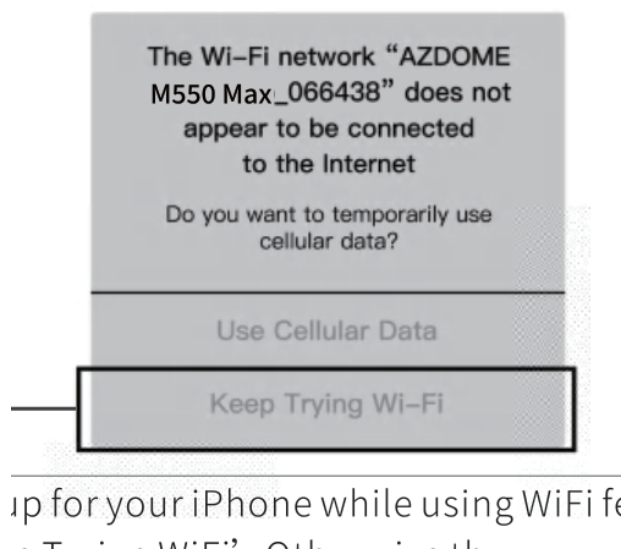

Ak sa vám pri používaní WiFi zobrazí na iPhone toto okno, klepnite na „Keep Trying WiFi“. Inak sa kamera od WiFi odpojí a budete musieť sieť AZDOME zabudnúť a párovanie spustiť odznova.

15.2. Telefóny s Androidom:

Pri inštalácii aplikácie AZDOME sa zobrazia dve výzvy: voľbou „Počas používania aplikácie“, povolíte aplikácii AZDOME prístup k polohe zariadenia a voľbou „Povoliť“, jej povolíte prístup k fotografiám a médiám v zariadení. Prvýkrát budete musieť urobiť ešte jeden krok navyše. Po pripojení k WiFi sieti M550 Max telefón oznámi „Bez internetu“. To je v poriadku. Počkajte asi 10 až 15 sekúnd, kým sa zobrazí nižšie uvedené okno alebo upozornenie. Na upozornenie, ktoré sa o pár sekúnd objaví, stačí klepnúť a potvrdiť, že chcete zostať pripojení aj bez internetu. Po potvrdení je všetko pripravené.

When installing the AZDOME APP, it will have two pop-up prompts, select 'While using the APP' to allow AZDOME to access this device's location, and select 'Allow' to allow AZDOME to access photos and media on your device.
There is one extra step you will have to take for the first time. Once you connect to the WiFi of M550 Max, it will say 'No Internet'. Which is fine. Wait about 10-15 seconds until you see the below pop up or notification. You just have to tap on the pop up notification that will show up in few seconds to select that you still want to stay connected even though there is NO Internet. Once you select this OK, you are set to go.

Popisy v obrázku:

- Sieť WLAN nemá prístup na internet / Klepnutím zobrazíte možnosti
- Klepnite sem hneď, ako toto upozornenie uvidíte
- Po zadaní predvoleného hesla k WiFi sieti AZDOME a potvrdení pripojenia sa o pár sekúnd zobrazí toto okno.
- →
- WLAN
- [cislo 1 v krouzku] Klepnutím sem začiarknite toto políčko.
- [cislo 2 v krouzku] Potom klepnite na „ÁNO“, čím zostanete pripojení k tejto sieti WiFi a voľba sa uloží
- Sieť WLAN nemá prístup na internet
- Sieť WLAN M550 Max_fcdee6333b6a nemá prístup na internet. Zostať pripojený?
- Pri tejto sieti sa už nepýtať
- Prepnúť sieť | Pripojenie prepnuté

16. Prehrávanie videosúborov v počítači

1. Vyberte kartu microSD z autokamery.
2. Vložte kartu do čítačky kariet microSD a pripojte ju k počítaču.
3. Stiahnite si AZDOME GPS Player zo stránky **www.azdomevip.com > Support > Downloads** a nainštalujte ho do počítača.
4. Nainštalujte AZDOME GPS Player do počítača. (Poznámka: zatvorte alebo ignorujte hlásenie antivírusového programu, potvrdzujeme, že inštalácia nemá na bezpečnosť počítača žiadny vplyv.)

5. Klepnutím na tlačidlo „Open Files,, v programe AZDOME GPS Player prejdete k výberu priečinka Movie alebo EMR na karte microSD.


Zobrazia sa všetky súbory v priečinku Movie alebo EMR. Videosúbory môžete tiež pretiahnuť priamo do okna prehrávača.

1. Video sa dá prehrať dvoma spôsobmi.

A, Klepnite na ikonu File-Open, vyberte priečinok, ktorý chcete prehrať, a klepnutím spustíte prehrávanie. (Vyberať sa dá iba priečinok, jednotlivé videosúbory sa nezobrazujú.)



B, V položke „Tento počítač,, nájdite disk pamäťovej karty, vyberte videosúbor, ktorý chcete prehrať, a pretiahnite ho priamo do prehrávača. Prehrávač zobrazí aj údaje GPS.

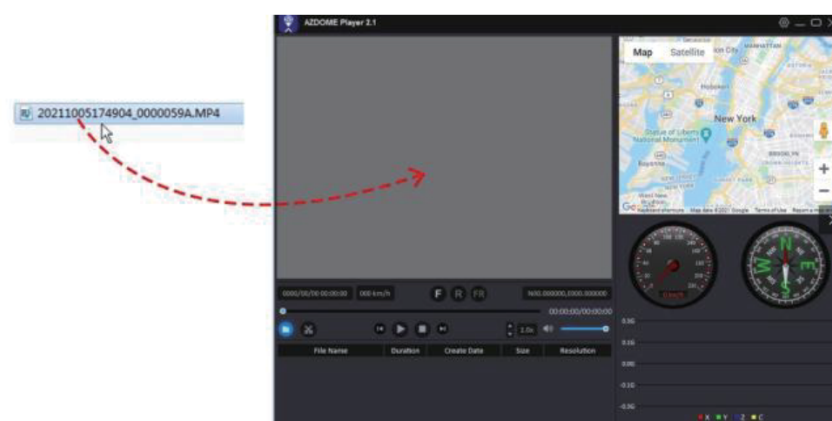


Názov siete WiFi (SSID): M550 Max_***** Názov siete WiFi (SSID): M550 Max_***** Názov siete WiFi (SSID): M550 Max_*****



Naskenovaním QR kódu si zobrazíte celý postup práce s programom AZDOME GPS Player

17. Ponuka

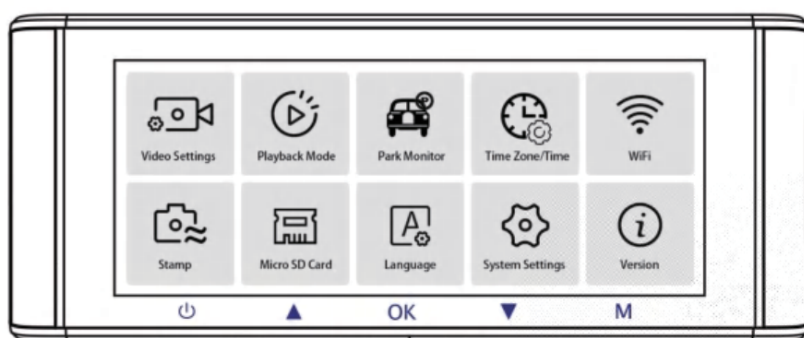

Ikony v ponuke:

- Nastavenia videa (Video Settings)
- Režim prehrávania (Playback Mode)
- Sledovanie parkovania (Park Monitor)
- Časové pásmo/čas (Time Zone/Time)
- WiFi

- Popisky vo videu (Stamp)
- Karta microSD (Micro SD Card)
- Jazyk (Language)
- Systémové nastavenia (System Settings)
- Verzia (Version)

Tlačidlá: [symbol napajeni] | ↑ OK | ↓ M

17.1. 1.Nastavenia videa (Video Settings)

Rozlíšenie (Resolution)

Umožňuje vybrať rozlíšenie videa. Predná + kabínová + zadná kamera: 4K 2160P 25fps+1080P 25fps+2K 1440P 30fps (predvolené) 2K 1440P 30fps+1080P 30fps+2K 1440P 30fps

Slučkové nahrávanie (Loop Recording) – 1min/ 3mins (predvolené)/ 5mins

Tu vyberte dĺžku (1/3/5 minút) jednotlivých videoklipov pri slučkovom nahrávaní. Funkcia umožňuje autokamere nahrávať nepretržite. Upozornenie: keď sa pamäťová karta zaplní, autokamera bude priebežne automaticky mazať najstaršie súbory, aby mohla nahrávať ďalej.

Zrkadlenie zadnej kamery (Rear Cam Mirror) – On (predvolené)/Off

On: obrazovka autokamery zobrazí obraz zadnej kamery zrkadlovo prevrátený.

Časozberné nahrávanie (Timelapse Record) – Off (predvolené)/On

On: 1 minúta časozberného videa = 30 minút reálneho času. Videosúbory sa pri prehrávaní prehrávajú zrýchlene.

Časozberné nahrávanie je určené na voľnočasové použitie, nie na zaistovanie dôkazov pri nehode. Pri bežnej jazde ho nechajte vypnuté.

17.2. Nahrávanie zvuku (Record Audio) – On (predvolené)/Off

Zapnutie a vypnutie mikrofónu pri nahrávaní videa.

17.3. WDR – On (predvolené)/Off

Široký dynamický rozsah (WDR) spracúva obraz tak, aby bol záznam zreteľný v jasných aj tmavých scénach. Autokamera spojí niekoľko snímok s rôznym jasom do jedného kvalitnejšieho obrazu.

17.4. Frekvencia (Frequency) – 50HZ/ 60HZ (predvolené)

Nastavte podľa parametrov elektrickej siete vo svojej krajine. 60HZ – USA a Severná Amerika 50HZ – Európa a väčšina ázijských krajín.

17.5. G-senzor (G-Sensor) – Off/ High/ Middle (predvolené)/ Low

G-senzor je 3-osový akcelerometer, ktorý sníma fyzikálne a gravitačné sily pôsobiace na autokameru. Keď ho spustí náraz alebo iná sila pôsobiaca na kameru, aktuálny videosúbor sa uzamkne ako núdzový, takže ho slučkové nahrávanie nevymaže. Čím vyššia je citlivosť G-senzora, tým menšia sila stačí na spustenie automatickej ochrany súboru.

17.6. Expozícia (Exposure) – +2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3,+1/3,+0.0 (predvolené)/-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0

Slúži na úpravu expozície videa na svetlejší alebo tmavší obraz podľa vášho uváženia.

18. Režim prehrávania (Playback Mode)

Bežné videá (Normal Videos): videosúbory uložené v bežnom režime slučkového nahrávania. Uzamknuté videá (Locked Videos): videosúbory, ktoré autokamera uzamkne pri náraze do vozidla alebo pri ručnom uzamknutí. Fotografie (Picture): nasnímané fotografie.

19. Sledovanie parkovania (Park Monitor)

Táto funkcia pracuje IBA vtedy, keď je správne nainštalovaná súprava AZDOME 3-Lead Hardwire Kit, ktorej výstupný prúd musí dosiahnuť 2,5 A. Potom zvolte [Connected] a vyberte parkovací režim. Na výber máte tri režimy.

Poznámka:

1. Stiahnite si a nainštalujte najnovší firmvér podľa návodu.
2. Na využitie tejto novej funkcie je potrebná súprava **JYX05 Type-C 3-Lead Hardwire Kit** vlastnej konštrukcie AZDOME. Nie je súčasťou balenia, na Amazone hľadajte: AZDOME JYX05 Type-C 3-Lead Hardwire Kit

19.1. [hvezdicka]Parkovací režim s detekciou nárazu:

1. Keď vypnete motor a otočíte kľúč do zamknutej polohy, kamera zastaví súvislé nahrávanie, prejde do režimu detekcie nárazu a vypne sa.
2. Kým je kamera v režime detekcie nárazu, pri náraze do vozidla, ktorý dosiahne nastavenú úroveň G-senzora, sa kamera zapne > začne nahrávať jednu minútu súvislého videa, uloží ho a uzamkne v priečinku EMR > potom sa kamera vypne.
3. Keď auto nabudúce naštartujete, kamera sa automaticky vráti do bežného režimu a spustí súvislé nahrávanie.

19.2. [hvezdicka]Časozberný parkovací režim:

1. Keď vypnete motor a otočíte kľúč do zamknutej polohy, kamera zastaví súvislé nahrávanie a automaticky prejde do časozberného režimu s 1 snímkou za sekundu.
2. Kým beží časozberné nahrávanie, pri náraze do vozidla, ktorý dosiahne nastavenú úroveň G-senzora, kamera uzamkne aktuálny časozberný klip zo slučky, uloží ho a uzamkne v priečinku EMR > potom sa vráti k časozbernému nahrávaniu s 1 snímkou za sekundu.
3. Keď auto nabudúce naštartujete, kamera automaticky ukončí časozberný parkovací režim. Potom prejde do bežného režimu a spustí súvislé nahrávanie.

19.3. [hvezdicka]Parkovací režim s detekciou pohybu:

1. Keď vypnete motor a otočíte kľúč do zamknutej polohy, kamera zastaví súvislé nahrávanie a prejde do režimu detekcie pohybu. Zostane zapnutá v pohotovosti, ale LCD obrazovka po 15 sekundách zhasne.
2. Kamera nahrá vždy niekoľko desiatok sekúnd videa, keď zaznamená pohyb pred prednou kamerou, a nahráva dovtedy, kým pohyb neustane.
3. Kým je kamera v režime detekcie pohybu, pri náraze do vozidla, ktorý dosiahne nastavenú úroveň G-senzora, kamera ukončí detekciu pohybu > začne nahrávať jednu minútu súvislého videa, uloží ho a uzamkne v priečinku EMR > potom sa vráti do režimu detekcie pohybu.
4. Keď auto nabudúce naštartujete, kamera automaticky ukončí parkovací režim s detekciou pohybu a vráti sa do bežného režimu so súvislým nahrávaním.

20. Časové pásmo/čas (Timezone/Time)

Dátum/čas (Date/Time): nastavte čas a dátum podľa potreby. Poznámka: po spojení so satelitmi sa nastavenie času a dátumu prepíše.

Časové pásmo (Time Zone): ručne nastavte časové pásmo, podľa ktorého autokamera zobrazuje čas. Nastavenia, ktoré ovplyvňujú zobrazený čas a dátum, sa uplatnia po nadviazaní spojenia s GPS.

21. WiFi – Off (predvolené)/On

Zapnutie a vypnutie WiFi autokamery. Názov siete WiFi (SSID): M550 Max_***** Predvolené heslo: 12345678 / 88889999



Obsah obrazovky na obrázku: WiFi Mode ON Názov siete WiFi (SSID): M550 Max_***** Password: 12345678 / 88889999

1. Connect your phone to WIFI of M550 Max
2. Open AZDOME APP

Press&hold "DOWN BUTTON" to disconnect or turn on Tlačidlá pod displejom:
| ↑ OK | ↓ M

Poznámka:

Aplikácia AZDOME funguje na zariadeniach s Androidom 5.0 a novším alebo s iOS 9.0 a novším. Kým je telefón pripojený k WiFi, autokameru nemôžete ovládať.

22. Popisky vo videu (Video Stamp) – Off/On (predvolené)

Zapnutie a vypnutie časového údaj (Time Stamp), údaj GPS (GPS Stamp), rýchlosti (Speed Stamp) a loga (LOGO Stamp) v nahratých súboroch.

23. Karta microSD (Micro SD Card)

Pripomienka formátovania (Storage Format Remind): keď vyberiete interval a funkciu zapnete, autokamera zobrazí výzvu „Please format SD card“, aby uzamknuté súbory nezabránili slučkovému nahrávaniu.

Formátovanie karty (SD Card Format): formátovaním zaistíte, že je súborový systém karty prispôsobený kamere. Poznámka: pre stabilnú činnosť odporúčame pamäťovú kartu formátovať raz za 1 až 2 mesiace.

Informácie o úložisku (Storage Info): tu nájdete údaje o pamäťovej karte.

24. Jazyk (Language) – viacjazyčné

Vyberte si jazyk. Predvolené: podľa voľby pri prvom použití.

25. Systémové nastavenia (System Settings)

25.1. Upozornenie na únavu pri jazde (Fatigue Driving Reminder) – Off (predvolené)/1hour/2hours/4hours

Keď vyberiete interval a funkciu zapnete, autokamera vás upozorní zvukom.

25.2. Jednotka rýchlosti (Speed Unit) – KM/H/MPH (predvolené)

Voľba medzi MPH a KMH.

25.3. Hlasitosť (Volume) – Low (predvolené)/Medium/High

Nastavenie hlasitosti vstavaného reproduktora.

25.4. Zvuk tlačidiel (Beep Sound) – On (predvolené)/Off

Zapnutie, vypnutie alebo úprava zvuku tlačidiel.

25.5. Šetrič obrazovky (Screen Saver) – Live Video Always ON (predvolené)/Screen OFF After 1 Min /Screen OFF After 3 Min/Stealth Mode Startup

Live Video Always ON: obrazovka zostane trvalo zapnutá. **Screen OFF After 1 Min alebo Screen OFF After 3 Min:** obrazovka zhasne po 1 alebo 3 minútach bez ovládania. Nahrávanie pri zhasnutej obrazovke pokračuje bez zmeny. Obrazovku znova zapnete stlačením tlačidla. **Stealth Mode Startup:** obrazovka zostane po zapnutí autokamery zhasnutá. Zapnete ju stlačením tlačidla.

25.6. IR LED – Auto (predvolené)/Night Mode/Day Mode

Funkcia sa týka kabínovej kamery.

25.7. Východiskové nastavenia (Default Setting)

Umožňuje obnoviť všetky nastavenia na výrobné hodnoty.

25.8. Informácie o GPS (GPS Info)

Zobrazí počet satelitov, zemepisnú dĺžku, zemepisnú šírku a rýchlosť.

25.9. Východiskové nastavenia (Default Setting)


Obnoví východiskové nastavenia autokamery. Vaše záznamy zostanú zachované.

26. Verzia (Version)

Slúži na zistenie aktuálneho firmvéru v autokamere. Tento údaj potrebujete, aby ste overili, či je k dispozícii novšia verzia firmvéru. Na počítači otvorte stránku AZDOME (www.azdomevip.com > **Support** > **Download**) a vyhľadajte návod na aktualizáciu firmvéru M550 Max.

27. Aktualizácia firmvéru

1. Vyberte kartu microSD z autokamery.
2. Vložte kartu do čítačky kariet microSD a pripojte ju k počítaču.

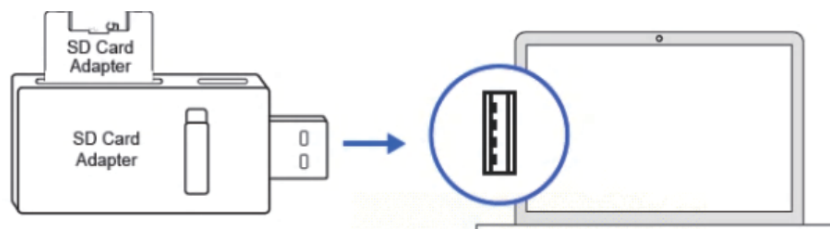

1. Stiahnite si do počítača najnovší firmvér pre M550 Max zo stránky www.azdomevip.com > **Support** > **Downloads**.
2. Rozbaľte stiahnutý firmvér (súbor Zip) a skopírujte všetky súbory firmvéru „*****.bin„ do koreňového priečinka karty microSD.
3. Pripojte kameru k autonabíjačke. Stlačením tlačidla POWER spustíte aktualizáciu firmvéru. Blikajúca červená LED signalizuje, že sa vo vašej autokamere AZDOME M550 Max aktualizuje firmvér.

Upozornenie: Na displeji kamery nevidíte žiadnu činnosť, počas aktualizácie firmvéru zostane prázdný. Aktualizácia môže trvať 1 až 2 minúty, preto buďte trpezliví. Dbajte na to, aby sa počas aktualizácie NEprerušilo napájanie. Po dokončení aktualizácie sa kamera automaticky zapne.

1. Aktuálnu verziu firmvéru si potom overíte v ponuke kamery > Version.

28. Časté otázky

28.1. Q1: Kamera sa sama zapína a vypína?

Skontrolujte, či výstupný prúd dosahuje 5 V/2,5 A, a používajte našu autonabíjačku. Overte tiež, či sú kabínová a zadná kamera pripojené správne. Kvôli stabilite sa autokamera raz automaticky reštartuje, ak zistí, že sú pripojené iné kamery.

28.2. Q2: Obráz je rozmazaný?

Odstráňte ochrannú fóliu z objektívu, objektív očistite a postarajte sa o to, aby bolo čelné sklo čisté, bez mastnoty, prachu a nečistôt.

28.3. Q3: Kamera sa zahrieva?

Mierne zahrievanie kamery je normálne. Autokamera sa počas používania môže zahriať, pretože nahráva video vo vysokej rýchlosti. (Nie viac ako 70 °C.)

28.4. Q4: Autokamera nemá napájanie, hoci s počítačom funguje?

Napájací kábel do zapaľovača je nefunkčný. Skontrolujte poistku v konektore napájacieho kábla. Ak je poistka prepálená, prezrite kábel, či nie je poškodený, čo mohlo prepálenie spôsobiť.

28.5. Q5: Zvuk nie je pri prehrávaní zosynchronizovaný s obrazom?

Kodeky vo vašom počítači nemusia byť kompatibilné alebo aktuálne. Stiahnite si najnovší AZDOME GPS Player zo stránky **www.azdomevip.com** > **Support** > **Downloads**.

28.6. Q6: Videosúbory sa v počítači nedajú prehrať?

Videosúbory z autokamery sú vo formáte MP4 a bez vhodného prehrávača nemusia byť s vaším počítačom kompatibilné.

28.7. Q7: Video nemá zvuk?

Skontrolujte, či je nastavenie „Record Audio,, zapnuté. Jedným stlačením tlačidla UP počas nahrávania sa vstavaný mikrofón stlmí. Skontrolujte tiež, či je v ponuke vypnuté nastavenie „Timelapse Record,,.

28.8. Q8: Fotografia je rozmazaná?

Autokamera zaostruje najbližšie približne na 2 metre. Bližšie objekty budú pravdepodobne rozmazané. Snímku vyfotíte DLHÝM STLAČENÍM na 2 sekundy.

28.9. Q9: Nedajú sa mi vymazať súbory v autokamere?

Skontrolujte, či nie sú súbory uzamknuté. Ak áno, odomknite ich podľa pokynov. V prehľade miniatúr môžete dlhým stlačením tlačidla „M,, príslušné súbory vymazať alebo odomknúť.

28.10. Q10: Kamera hlási chybu pamäte alebo nahráva klipy nerovnakej dĺžky (napríklad 6, 10, 14, 18 sekúnd)?

Karty SD s nedostatočnými parametrami alebo karty iných výrobcov môžu ovplyvniť činnosť autokamery a v niektorých prípadoch spôsobiť, že sa autokamera počas nahrávania náhodne rešartuje. Ak ani potom kamera nepracuje správne, karta TF pravdepodobne nespĺňa nároky na nahrávanie z troch kanálov. Obráťte sa na nás, dostanete novú pamäťovú kartu.

29. Upozornenia

[CE znacka] Tento produkt spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva na rádiové rozhranie.

[symbol preskrtnute popelnice] Tento symbol znamená, že produkt sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom, ale treba ho odovzdať na vhodné zberné miesto. Recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie. Podrobnosti o likvidácii a recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny úrad, zberná služba alebo predajňa, v ktorej ste produkt kúpili.

[FCC znacka] Zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválila strana zodpovedná za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzku zariadenia. Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú stanovené tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytnej zóne. Zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané podľa pokynov, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Nedá sa však zaručiť, že pri konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde.

Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo sa dá overiť jeho vypnutím a zapnutím, odporúčame používateľovi pokúsiť sa rušenie odstrániť niektorým z týchto opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu. - Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. - Zapojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač. - Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového či televízneho technika.

Toto zariadenie spĺňa časť 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť. Toto zariadenie spĺňa limity FCC pre vystavenie rádiovému žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie. Zariadenie by sa malo inštalovať a prevádzkovať pri minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi žiarikom a vaším telom. Tento vysielač sa nesmie umiestňovať ani prevádzkovať spoločne s inou anténou či vysielačom.

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

Autós kamera AZDOME M550 Max

Felhasználói kézikönyv

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg.

Tartalomjegyzék

1. Ügyfélszolgálat	5
2. Bevezetés	5
2.1. Megjegyzés:	6
3. A csomag tartalma	6
4. Műszaki adatok	8
5. A készülék felépítése	9
6. Gombok és funkciók	11
7. Beszerelés	12
8. Az AZDOME menetrögzítő kamera használata	17
8.1. Első használat	18
8.2. Az időzóna beállítása	19
9. Videofájlok lejátszása az AZDOME menetrögzítő kamerával	20
10. Videofájlok lejátszása okostelefonon	20
10.1. Valós idejű kép megtekintése okostelefonon	20
11. A videofájlok letöltése az okostelefonra	25
12. Megjegyzés:	27
12.1. Az alkalmazás nem mutatja az élő képet a telefonon, csak egy tengerparti képet?	28
13. Mire jó a Wi-Fi funkció?	28
14. Megnézhetem távolról, mi történik az autóm körül?	28
15. Mekkora a Wi-Fi hatótávolsága?	29
15.1. iPhone esetén:	29
15.2. Android telefonok esetén:	29
16. Videofájlok lejátszása számítógépen	31
17. Menü	33
17.1. 1. Videobeállítások (Video Settings)	33
17.2. Hangrögzítés (Record Audio) – On (alapértelmezett)/Off	34
17.3. WDR – On (alapértelmezett)/Off	34
17.4. Frekvencia (Frequency) – 50HZ/ 60HZ (alapértelmezett)	34
17.5. G-szenzor (G-Sensor) – Off/ High/ Middle (alapértelmezett)/ Low	34

17.6. Expozíció (Exposure) – +2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3,+1/3,+0.0 (alapértelmezett)/-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0	34
18. Lejátszási mód (Playback Mode)	34
19. Parkolásfigyelés (Park Monitor)	35
19.1. [hvezdicka]Ütközésérzékelő parkolási mód:	35
19.2. [hvezdicka]Gyorsított felvételes parkolási mód:	35
19.3. [hvezdicka]Mozgásérzékelő parkolási mód:	36
20.Időzóna/idő (Timezone/Time)	36
21. WiFi – Off (alapértelmezett)/On	36
22.Video feliratok (Video Stamp) – Off/On (alapértelmezett)	37
23.Micro SD-kártya (Micro SD Card)	37
24.Nyelv (Language) – többnyelvű	37
25.Rendszerbeállítások (System Settings)	37
25.1. Fáradtságfigyelmeztetés (Fatigue Driving Reminder) – Off (alapértelmezett)/1hour/2hours/4hours	37
25.2. Sebesség mértékegysége (Speed Unit) – KM/H/MPH (alapértelmezett)	38
25.3. Hangerő (Volume) – Low (alapértelmezett)/Medium/High	38
25.4. Gombhang (Beep Sound) – On (alapértelmezett)/Off	38
25.5. Képernyővédő (Screen Saver) – Live Video Always ON (alapértelmezett)/Screen OFF After 1 Min /Screen OFF After 3 Min/Stealth Mode Startup	38
25.6. IR LED – Auto (alapértelmezett)/Night Mode/Day Mode	38
25.7. Alapértelmezett beállítások (Default Setting)	38
25.8. GPS-adatok (GPS Info)	38
25.9. Alapértelmezett beállítások	38
26.Verzió (Version)	39
27. A firmware frissítése	39
28.Gyakori kérdések	39
28.1. Q1: A kamera magától be- és kikapcsol?	40
28.2.Q2: Homályos a videokép?	40
28.3.Q3: Felmelegszik a kamera?	40
28.4.Q4: A menetrögzítő kamera nem kap tápellátást, a számítógépről viszont működik?	40
28.5.Q5: Lejátszáskor a hang nincs szinkronban a képpel?	40
28.6.Q6: A videofájlok nem játszhatók le a számítógépemen?	40
28.7. Q7: Nincs hang a felvételen?	40

28.8.Q8: Homályos a fénykép?	41
28.9. Q9: Nem tudok fájlokat törölni a kamerán?	41
28.10Q10: A kamera memóriahibát jelez, vagy a videoklipek hossza egyenetlen (pl. 6, 10, 14, 18 másodperc)?	41
29. Tájékoztató	41

1. Ügyfélszolgálat



EN-5

Hibás vagy sérült a termék? Pontatlan a leírás? Hiányzik valamelyik alkatrész vagy tartozék? Nem megfelelő a működés vagy a minőség? Nem a megrendelt terméket kapta?

service@azdome.com

Mielőtt visszaküldi a terméket, vegye fel velünk a kapcsolatot. Minden problémát a lehető leggyorsabban megoldunk. Válasz mindössze 12 órán belül.

Olvassa be ezt a QR-kódot a WhatsApp kamerájával, és vegyen fel minket a WhatsApp-ra.

2. Bevezetés

Köszönjük, hogy ezt az AZDOME menetrögzítő kamerát választotta. Ez a használati útmutató a menetrögzítő kamera kezeléséhez szükséges tudnivalókat tartalmazza. A helyes használat érdekében javasoljuk, hogy a kamera használatba vétele előtt olvassa végig. A termék fejlesztése miatt az útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül változhat.



2.1. Megjegyzés:

1. Az AZDOME menetrögzítő kamerához a vásárláskor 64 GB-os microSD-kártya jár. Az első használat előtt mindenképpen formázza meg a microSD-kártyát a kamerával.
2. Használat közben MINDIG legyen csatlakoztatva a tápellátás, mert a készülékben szuperkondenzátor van (csak egy 1 mAh kapacitású lítium-fém elem szolgál az idő megőrzésére).

service@azdome.com

Olvassa be a QR-kódot a többnyelvű útmutató letöltéséhez

3. A csomag tartalma

A kamera beszerelése előtt ellenőrizze, hogy az alábbi tételek mind megvannak-e a dobozban.



Electrostatic films

Első és utastéri kamera 1 db

Hátsó kamera (6 m) 1 db

Elektrosztatikus fólia az első kamerához 2 db

Type-C USB autós töltő 1 db

Memóriakártya 1 db

Kábelrögzítő klipsz 5 db Feszítőszerszám 1 db

Használati útmutató 1 db

Megjegyzés:

1. A menetrögzítő kamera gyárilag behelyezettünk egy AZDOME 64 GB-os SD-kártyát.
2. A termék fejlesztése miatt az útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül változhat.

4. Műszaki adatok


Modell megnevezése	M550 Max
Képernyőméret	3,19 coll
Rekesznyílás	F=1.8
Szín	Fekete
Nyelv	English / Français / Español / Português / Deutsch / Italiano / egyszerűsített kínai / hagyományos kínai / orosz / japán / ukrán / Magyar
Videoformátum	MP4
Fényképformátum	JPG
Videokódolás	H.264
Videofelbontás / képssebesség	Első kamera: UHD 4K (3840x2160 @30FPS) QHD 2K (2560x1440 @30FPS) Full HD (1920x1080 @30FPS) Első + hátsó kamera: 4K 2160P 30fps+2K 1440P 30fps (alapértelmezett) 2K 1440P 30fps+2K 1440P 30fps 1080P 30fps+2K 1440P 30fps Első + utastéri kamera: 4K 2160P 25fps+1080P 25fps (alapértelmezett) 2K 1440P 30fps+1080P 30fps Első + hátsó + utastéri kamera: 4K 2160P 25fps+1080P 25fps+2K 1440P 30fps (alapértelmezett) 2K 1440P 30fps+1080P 30fps+2K 1440P 30fps
GPS	Beépített GPS Ingyenes AZDOME GPS Player *Windows 7 vagy újabb, illetve Mac OS x (10.10) vagy újabb


G-szenzor	Beépített háromtengelyes gyorsulásérzékelő
Hurokrögzítés	Támogatott
Gyorsított felvétel	Támogatott (1 kép másodpercenként, gyorsított lejátszás)
Wi-Fi / alkalmazás	Támogatott, AZDOME alkalmazás
Parkolási mód	Támogatott (KIZÁRÓLAG akkor működik, ha a kamera 3-Lead Hardwire Kit kiegészítőhöz csatlakozik)
Memória	Legfeljebb 512 GB (Class 10, U3 sebesség. A kamerában egyetlen 64 GB-os microSD-kártya van)
Mikrofon	Beépített
Hangszóró	Beépített
Akkumulátor	Beépített szuperkondenzátor (csak egy 1 mAh kapacitású lítium-fém elem szolgál az idő megőrzésére)
Tápcsatlakozó	5 V/2,5 A
Üzemi hőmérséklet	-20 °C és 70 °C között

Megjegyzés:

1. Kizárólag a csomagban található AZDOME autós töltőt használja.
1. Használat közben MINDIG legyen csatlakoztatva a tápellátás, mert a készülékben szuperkondenzátor van (csak egy 1 mAh kapacitású lítium-fém elem szolgál az idő megőrzésére).
1. A megfelelő működéshez AZDOME SD-kártya használatát javasoljuk. Más gyártótól származó vagy nem megfelelő minőségű SD-kártya ronthatja a kamera működését, és egyes esetekben azt okozhatja, hogy a kamera felvétel közben véletlenszerűen újraindul.

5. A készülék felépítése

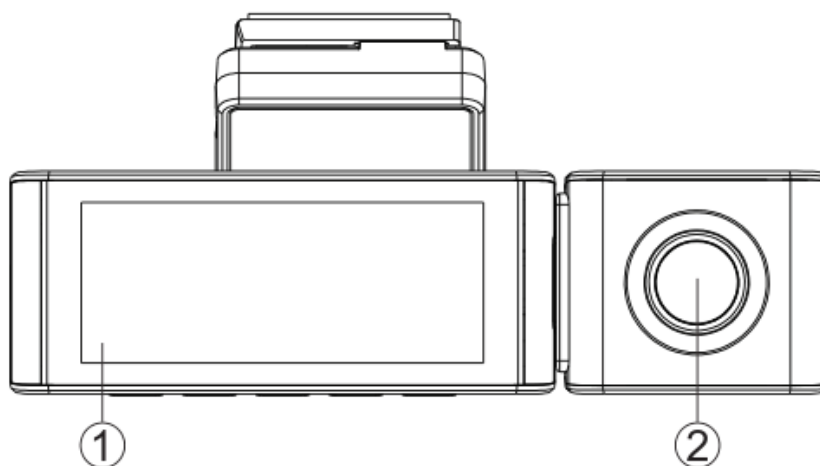


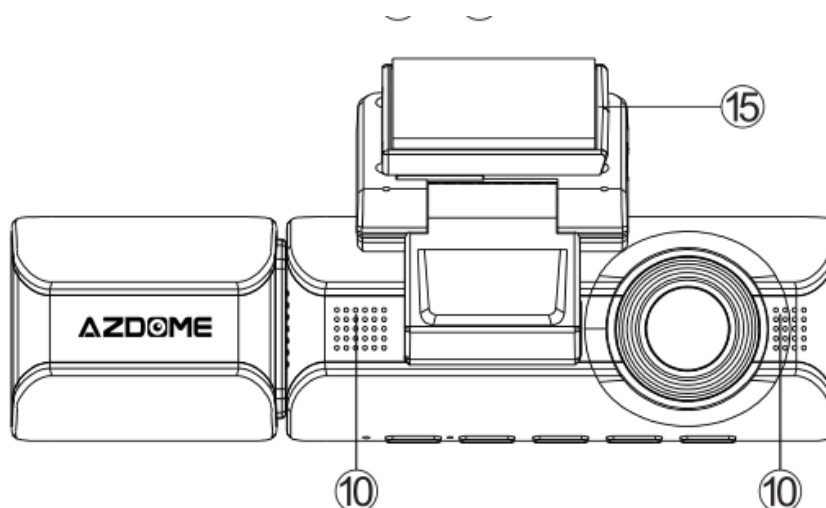

- 1 Képernyő 2 Utastéri kamera 3 Power 4 UP 5 OK
 6 Down 7 Mode 8 MIC 9 Reset
 10 Hangszóró 11 Type-C USB töltőcsatlakozó 12 Hátsó kamera csatlakozója
 13 microSD-kártyanyílás 14 Hátsó kamera 15 Tartókonzol


Megjegyzés:

Az utastéri kamera objektíve körül 6 rejtett infra-LED található. Az infra-LED-ek sötétben automatikusan bekapcsolnak, és megvilágítják a képet. Éjszakai vezetés közben az autó belseje teljesen sötét, az infra-LED-ek segítségével azonban az utasterről is részletes, infravörös éjjellátó felvétel készül.

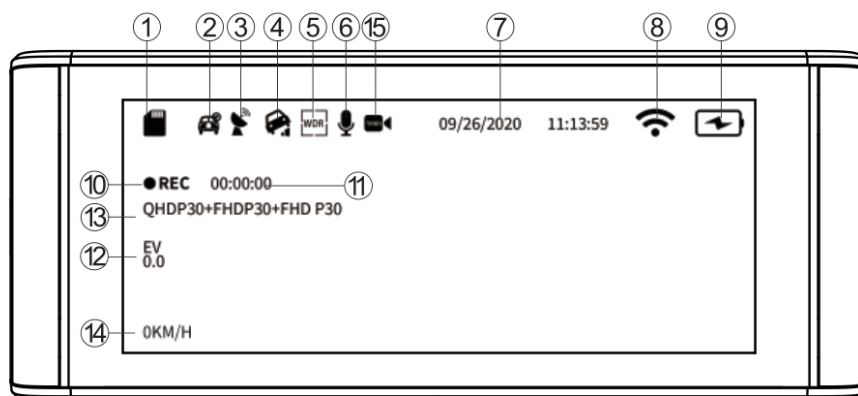

- [1]microSD-kártya jelzése [2]Parkolásfigyelés [3]GPS jelzése
 [4]G-szenzor [5]WDR [6]Hangrögzítés (bekapcsolva: sárga)
 [7]Dátum/idő [8]Wi-Fi jelzése [9]Tápellátás jelzése
 [10]Felvétel jelzése [11]Hurokrögzítés időzítője
 [12]Expozíció [13]Videofelbontás [14]Aktuális sebesség
 [15]Gyorsított felvétel

7.1.1. Kamera

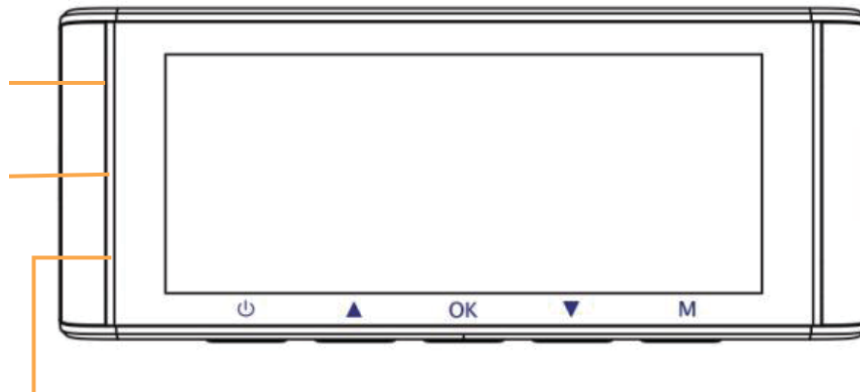


Zölden világít: a kamera be van kapcsolva, de nem rögzít

Zölden villog: a kamera be van kapcsolva és rögzít

Pirosan világít: a kamera éppen bekapcsol

Pirosan és zölden villog: a firmware frissítése folyik


6. Gombok és funkciók

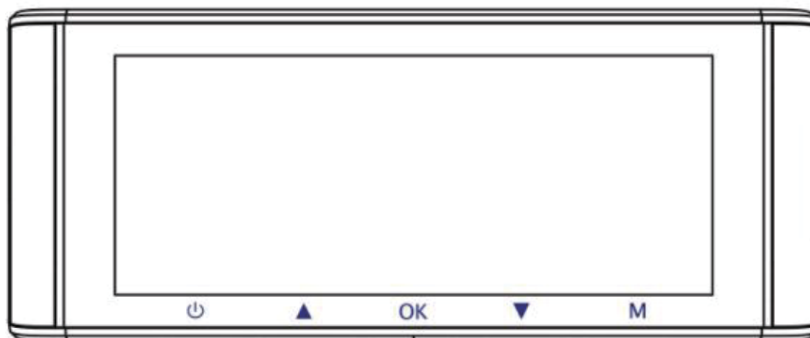

Gomb	Funkció
	1. Egyszeri megnyomás kikapcsolt kameránál – a kamera bekapcsolása 2. HOSSZAN, 2 másodpercig nyomva bekapcsolt kameránál – a kamera kikapcsolása 3. Egyszeri megnyomás bekapcsolt kameránál – az LCD-képernyő ki- és bekapcsolása; ilyenkor a kamera tovább működik
	1. Egyszeri megnyomás – a hangrögzítés ki- és bekapcsolása 2. HOSSZAN, 2 másodpercig nyomva – az éppen rögzített hurokfájl zárolása felvétel közben
	1. Egyszeri megnyomás – a felvétel indítása és leállítása 2. Egyszeri megnyomás – lejátszás és szüneteltetés lejátszási módban 3. Egyszeri megnyomás – belépés az adott beállításba, illetve megerősítés a menüben
	1. Egyszeri megnyomás – a kijelzési mód váltása 2. HOSSZAN, 2 másodpercig nyomva – a Wi-Fi bekapcsolása; a kamera ekkor Wi-Fi jelet sugároz.
	1. Egyszeri megnyomás – belépés a menübe, illetve kilépés onnan 2. HOSSZAN, 2 másodpercig nyomva – fénykép készítése

7. Beszerelés

Az első és utastéri kamerát a szélvédő felső részére szerelje fel. Beszerelés előtt távolítsa el minden szennyeződést, majd tisztítsa meg és szárítsa meg a szélvédőt. A hátsó kamerát (IP68 vízálló) az autó külsejére szerelje.

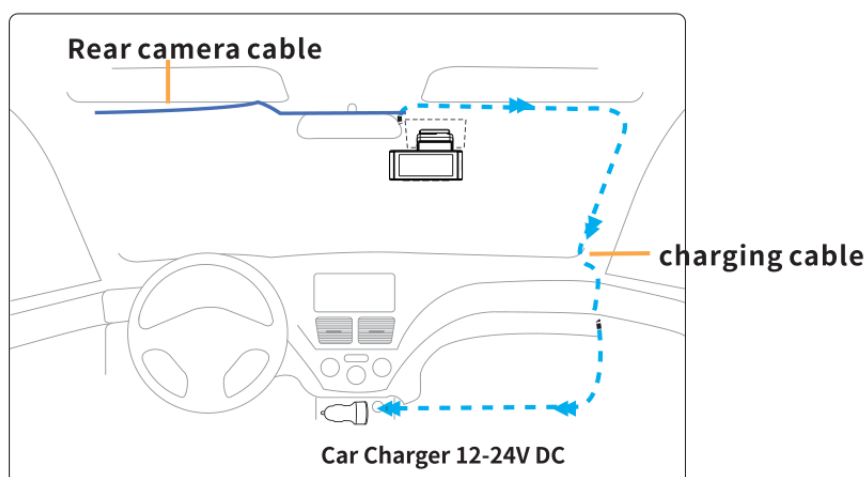


2. Insert the microSD card into the microSD slot of the dashcam and format your SD card for the first time use.
3. Stick the electrostatic film on your windshield, then stick the magnetic bracket on top of the electrostatic film.
4. Turn off the car engine.
5. Connect the charging cable to the Type-C USB port of the magnetic bracket. Use the pry tool to lift the edges of the windshield trim/molding and tuck in the power cord.
6. Adjust the angle of the lens by the bracket of the front camera. We recommend pointing the lens slightly downwards ($\approx 10^\circ$ below horizontal), so as to record video with a 6:4 road to background ratio.
7. Turn on the engine. The dashcam will power up and start recording. Video files are stored on the microSD card. When the microSD card fills


1. Csatlakoztassa helyesen a mágneses tartót és az M550 Max kamerát: az erős mágnes tartja őket össze. Dugja be az utastéri kamerát.
2. Helyezze a microSD-kártyát a kamera microSD-nyílásába, és az első használat előtt formázza meg a kártyát.
3. Ragassza az elektrosztatikus fóliát a szélvédőre, majd a fóliára ragassza fel a mágneses tartót.
4. Állítsa le a motort.
5. Csatlakoztassa a töltőkábelt a mágneses tartó Type-C USB portjához. A feszítőszerszámmal emelje meg a szélvédő körüli burkolat szélét, és rejtse alá a tápkábelt.
6. Az első kamera tartójával állítsa be az objektív szögét. Javasoljuk, hogy az objektív enyhén lefelé nézzen ($\approx 10^\circ$ -kal a vízszintes alá), így a felvételen az út és a háttér aránya 6:4 lesz.
7. Indítsa be a motort. A kamera bekapcsol, és megkezdí a felvételt. A videofájlok a microSD-kártyára kerülnek. Amikor a microSD-kártya megtelik, a legújabb felvételek felülírják a legrégebbieket (ezt hívjuk hurokrögzítésnek), így mindig a legfrissebb felvételek maradnak meg.

1. A hátsó kamerát (IP68 vízálló) az autó külsejére szerelje.

Három példa arra, hol vezetheti el a hátsó kamera kábelét.

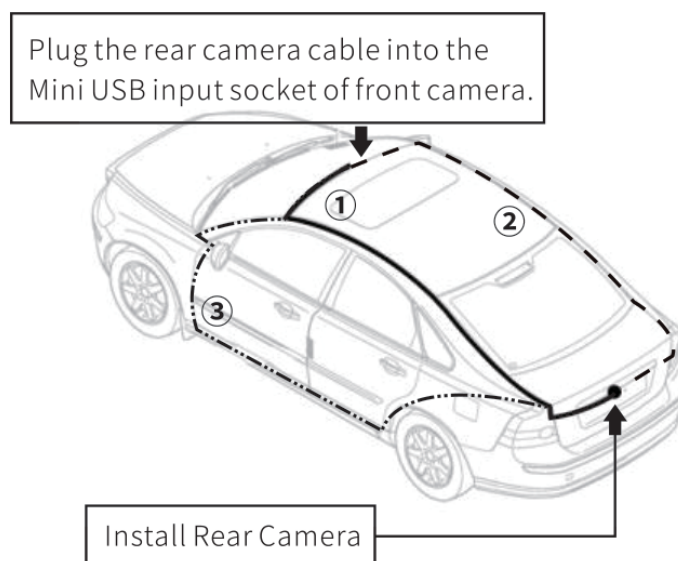


8.1. A kamerát az autó hátulján, a rendszám-tábla-világítás közelében lévő sík, középső felületre szerelje.

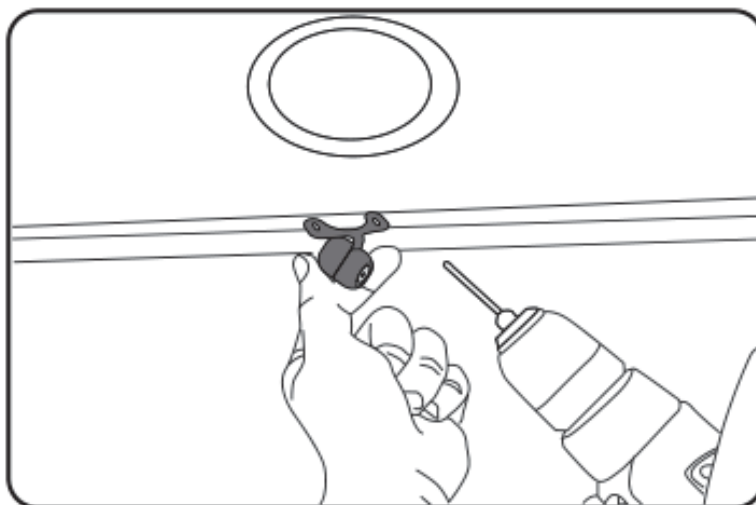

8.2. Ragasszon ragasztószalagot a kamera tartójára, hogy a kamera beszerelés közben a helyén maradjon, majd fúrjon két kis furatot: egyet az első csavarnak, a másikat a hátsó kamera kábelének átvezetéséhez.


8.3. Csavarhúzóval hajtsa be az első csavart, de hagyja annyira lazán, hogy a kamera még állítható maradjon.

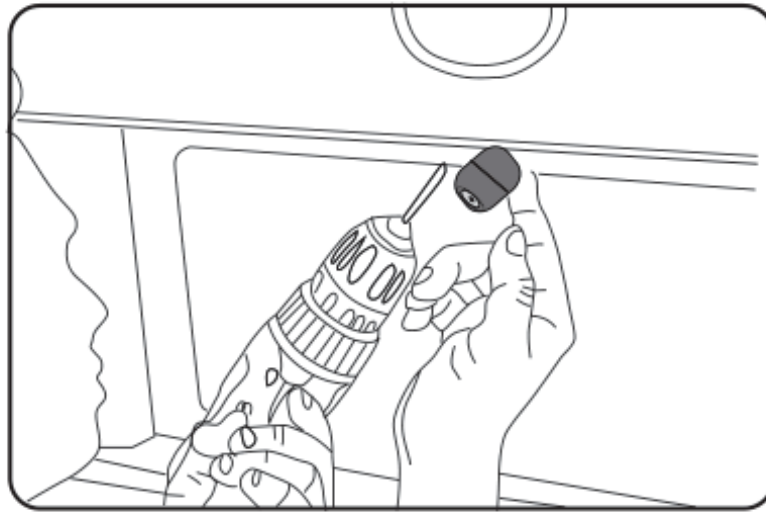


8.4. Vezesse át a kamera kábelét az erre fúrt furaton, és ellenőrizze a beszerelés helyét.

8.5. Jelölje be a második csavar helyét, és fúrjon oda is egy kis furatot.

8.6. Hajtsa be a második csavart, majd húzza meg szorosan mindkettőt.

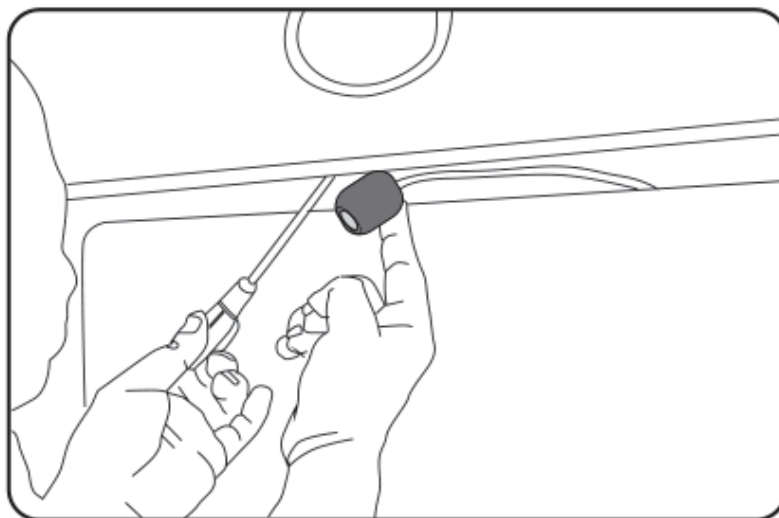

8.7. A beszerelés után csatlakoztassa a hátsó csatlakozót az első kamera hátsókamera-csatlakozójához.

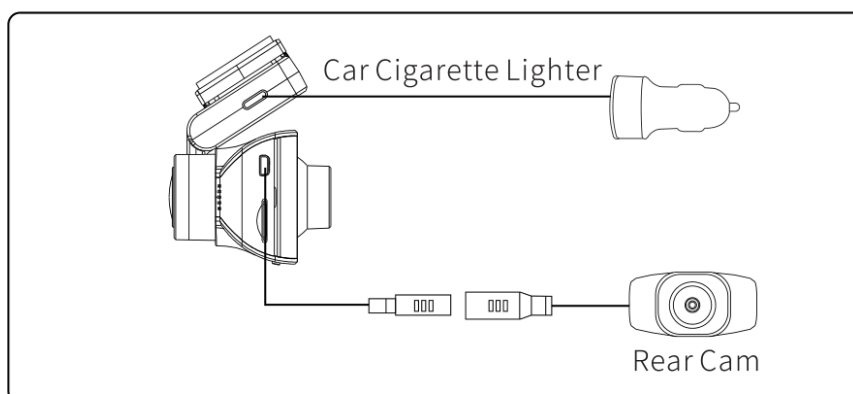

8.8. Állítsa be az objektív helyzetét úgy, hogy az a talajjal párhuzamos legyen.

8.9. Indítsa be a motort, és ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e beszerelve.

Megjegyzés:

1. Ha a hátsó kamerát az autó hátsó szélvédőjére szeretné szerelni, ehhez kapható **Rear Window Bracket** tartó az utastér felőli oldalra. A csomag nem tartalmazza, az Amazonon a következőre keressen: **Rear Window Bracket for M550 Max**

[Rear Window Bracket for M550 Max](#)



al cable for rear camera is 6m/2

1. A hátsó kamera gyári kábelének hossza 6 m, ami a legtöbb autótípushoz elegendő. Kapható 6 m hosszú, 6 érintkezős **Extension Cable** hosszabbító kábel is a hátsó kamerához. A csomag nem tartalmazza, az Amazonon a következőre keressen: **Extension Cable for M550 Max**

1. EXTERIOR CABLE FOR 12000 mAh



FIG. 10

8. Az AZDOME menetrögzítő kamera használata

A kamerát úgy terveztük, hogy tápellátás esetén automatikusan bekapcsoljon és rögzítsen. Amikor a gépkocsit leállítja, a kamera menti a felvételt, és automatikusan kikapcsol.

1. Automatikus be- és kikapcsolás:

[kolecko 1] Csatlakoztassa az autós töltőt a szivargyújtó-aljzatba.

[kolecko 2] A motor beindítása után a kamera bekapcsol, és automatikusan megkezdje a felvételt.

Amikor az indítókulcsot LOCK állásba fordítja, a kamera automatikusan menti a felvételt és kikapcsol.

2. Kézi be- és kikapcsolás

Kézi bekapcsolás: nyomja meg egyszer a bekapcsológombot.

Kézi kikapcsolás: tartsa nyomva a bekapcsológombot legalább 2 másodpercig.

Megjegyzés:

1. Bekapcsolt állapotban ne csatlakoztassa és ne húzza ki az utastéri vagy a hátsó kamerát, mert ez kárt tehet a készülékben. A stabil működés érdekében a kamera egyszer automatikusan újraindul, ha eltérő kamerák csatlakozását érzékeli.
1. Használat közben MINDIG legyen csatlakoztatva a tápellátás, mert a készülékben szuperkondenzátor van (csak egy 1 mAh kapacitású lítium-fém elem szolgál az idő megőrzésére).
1. Egyes teherautók és személyautók 12 V-os szivargyújtó-aljzata folyamatosan feszültség alatt áll, vagyis akkor is ad áramot, amikor a jármű le van állítva és le van zárva. Ha az Ön járművénél is ez a helyzet,

az automatikus be- és kikapcsolás nem működik. Ha pedig a kamera leállított motornál is folyamatosan rögzít, lemeríti a jármű akkumulátorát, és előfordulhat, hogy legközelebb nem tudja beindítani az autót. Erre két megoldás közül választhat:

[kolecko 1] Kösse be a kamerát a jármű biztosítékdobozába az AZDOME 3-Lead Auto Trigger Hardwire Kit készlettel.

[kolecko 2] A biztosítékdobozban kösse át a 12 V-os aljzatot olyan pontra, amely csak akkor kap feszültséget, ha az indítókulcs ACC vagy ON állásban van.

8.1. Első használat


Ebben a menüben állítja be a kívánt nyelvet, az időzónát, valamint a dátumot és az időt.


Ez a menü a következő esetekben jelenik meg:

1. A kamera első bekapcsolásakor.
2. Firmware-frissítés után.
3. Miután a kamera beállításait visszaállította a rendszerbeállítások „Default Setting” pontjával.



↓

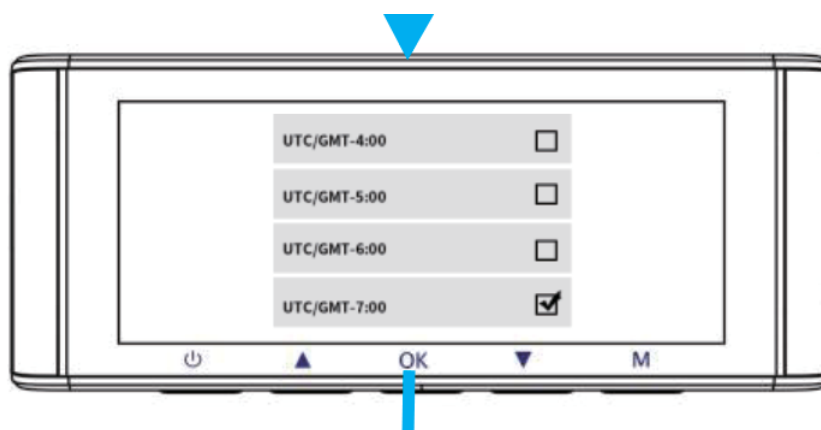

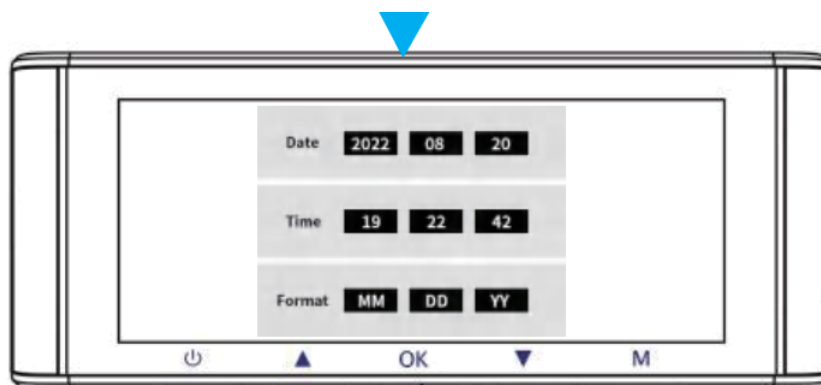

8.2. Az időzóna beállítása

A megjelenített időt és dátumot befolyásoló beállítások a GPS-kapcsolat létrejöttékor lépnek érvénybe.

Néhány példa a GMT-eltolásra:


- GMT-7: Los Angeles - GMT-4: New York - GMT+10: Sydney

Ügyeljen arra, hogy az időzónát a téli és a nyári időszámítás váltásakor módosítsa.

Egyesült államokbeli időzónák	Amikor véget ér a nyári időszámítás, nov.–márc.	Amikor kezdődik a nyári időszámítás, márc.–nov.
Hawaii	GMT (-10:00)	GMT (-10:00)
Alaszka	GMT (-9:00)	GMT (-8:00)
Csendes-óceáni időzóna	GMT (-8:00)	GMT (-7:00)
Hegyvidéki időzóna	GMT (-7:00)	GMT (-6:00)
Középső időzóna	GMT (-6:00)	GMT (-5:00)
Keleti időzóna	GMT (-5:00)	GMT (-4:00)

Egyesült királyságbeli időzónák	Brit nyári idő	Brit téli idő
	GMT/UTC +1	GMT/UTC ±0

9. Videofájlok lejátszása az AZDOME menetrögzítő kamerával

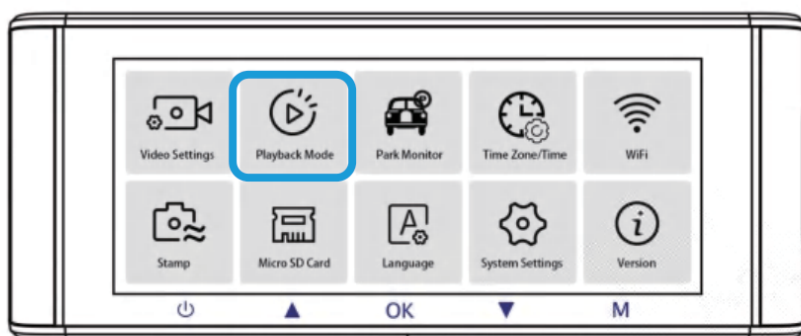

A menü megnyitásához nyomja meg az „M” gombot. Ezután válassza a „Playback Mode” pontot a lejátszási módba lépéshez.

Normal Videos: a szokásos hurokrögzítéssel mentett videofájlok.

Locked Videos: azok a videofájlok, amelyeket a kamera ütközéskor vagy kézi zárolással véd.

Picture: az elkészített fényképfájlok.



A bélyegképes lejátszási felületen az „M” gomb hosszan nyomva tartásával törölheti vagy védheti az adott fájlokat.

10. Videofájlok lejátszása okostelefonon

10.1. Valós idejű kép megtekintése okostelefonon

1. Keresse meg az AZDOME alkalmazást a Google Play Áruházban vagy az Apple App Store-ban, és telepítse az okostelefonjára.

on your smartphone.



dash cam. Long press Down F

process about Wi-Fi.



1. Kapcsolja be a kamera Wi-Fi funkcióját: tartsa nyomva két másodpercig a lefelé nyilat. A Wi-Fi teljes folyamatáról az itt látható QR-kód beolvasásával tájékozódhat.

Wi-Fi-név (SSID): M550 Max_*****



1. Kapcsolja be a telefon Wi-Fi funkcióját, és csatlakozzon: nyissa meg a telefon beállításait > Wi-Fi > válassza ki a kamera hálózatát. A csatlakozás után a telefon azt írja ki, hogy „No Internet Connection” – ez normális. A kamera Wi-Fi funkciója KIZÁRÓLAG videók és fényképek átvitelére szolgál, nem arra, hogy a felvettelt felhőbe vagy internetre továbbítsa, ezért az üzenetet hagyja figyelmen kívül.



Wi-Fi-név (SSID): M550 Max_*****

Alapértelmezett jelszó: 12345678 / 88889999


Wi-Fi-név (SSID): M550 Max_*****

1. Az AZDOME alkalmazás telepítése után a regisztrációs képernyőn regisztráljon az e-mail-címével, majd jelentkezzen be. Ha nem kapja meg az ellenőrző kódot, a jobb felső sarokban válassza a „Skip Login” lehetőséget, lépjen a következő oldalra, és koppintson az „Add Dashcam” gombra.

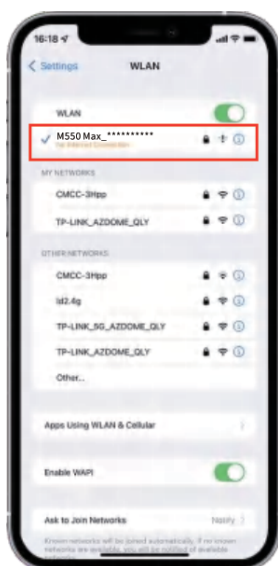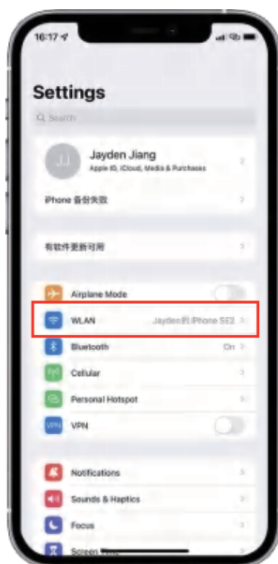

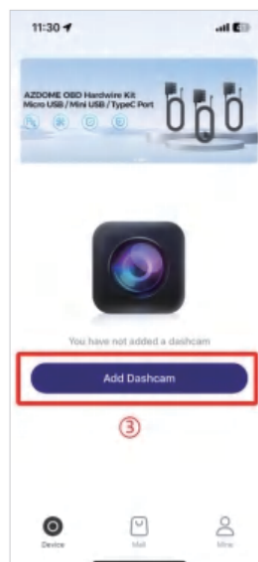
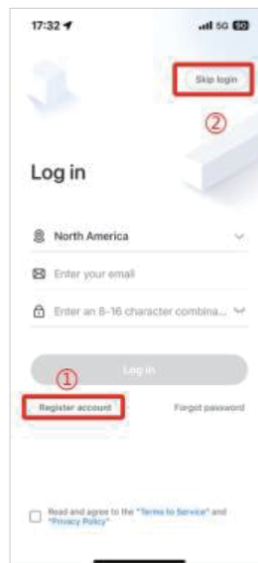


1. Az M550 Max beépített Wi-Fi modullal rendelkező kamera. A folytatáshoz koppintson a „Screen Dashcam” lehetőségre. Győződjön meg róla, hogy a kamera 5 V/2,5 A tápellátáshoz csatlakozik, és be van kapcsolva.

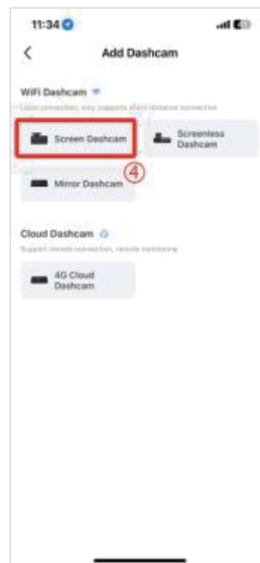


1. Győződjön meg róla, hogy a telefon a kamera Wi-Fi hálózatához csatlakozik, majd a folytatáshoz koppintson a „Next” gombra. Sikeres csatlakozás esetén megjelenik az M550 Max modellnév. A csatlakoztatott kamerára koppintva a „Live Video Preview” felületre jut.



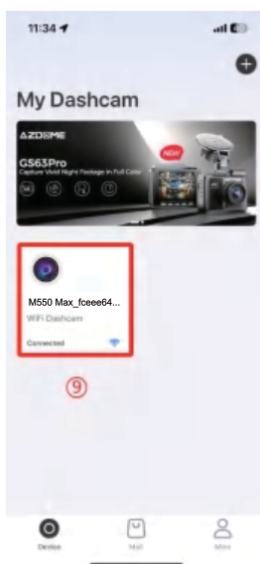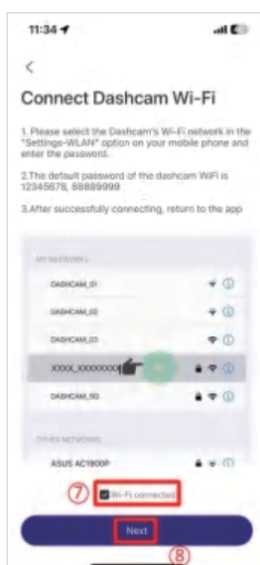




11. A videofájlok letöltése az okostelefonra

1. Lépjen a „Live Video Preview” felületre. Előbb ÁLLÍTSA LE a felvételt, majd a „Dashcam Albums” gombbal nyissa meg a fénykép-, videó- és vészhelyzeti fájlokat.

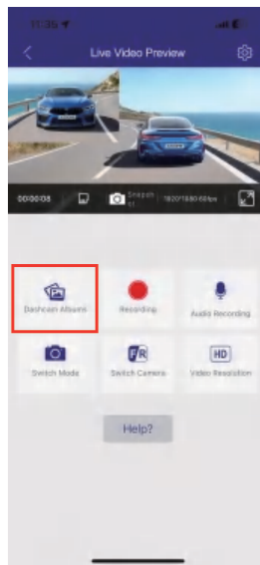

1. Válassza ki a telefonra letöltendő videofájlokat. A letöltött fájlokat ezután az alkalmazás kezdőfelületén, a „Mine” menü „Local Video” pontjában találja. A videofájlok letöltése némi időt vesz igénybe.

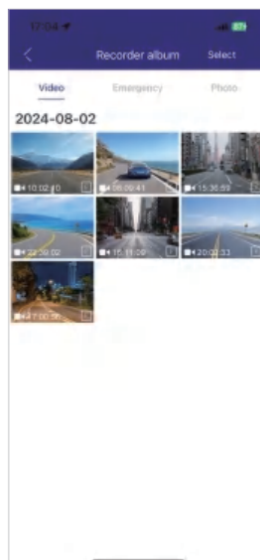

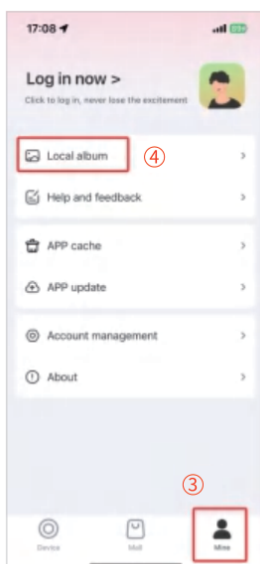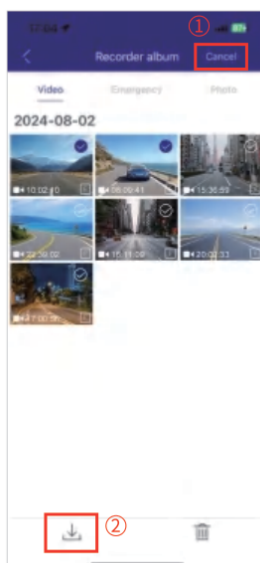

12. Megjegyzés:

1. Amíg a telefon a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, a kamerát nem lehet kezelni.
2. A Wi-Fi Direct segítségével az okostelefon közvetlenül, kb. 3 méteres körzetben csatlakozik a kamerához.
3. A GPS-adatokat tartalmazó térkép csak azután tekinthető meg, hogy a videót letöltötte az okostelefonjára.

12.1. Az alkalmazás nem mutatja az élő képet a telefonon, csak egy tengerparti képet?

Az élő kép megtekintését a mobiladat-forgalom akadályozza. Ha az alkalmazás nem mutatja az élő képet, tiltsa le az „AZDOME” alkalmazás mobiladat-használatát a telefonján. Ügyeljen arra, hogy az „AZDOME” helyi hálózati hozzáférése be legyen kapcsolva. [kolecko 1] Újabb iOS-rendszereknél: Beállítások→AZDOME→koppintson a „Wireless Data” pontra→válassza a „WLAN” lehetőséget. [kolecko 2] Régebbi iOS-rendszereknél: Beállítások→AZDOME→kapcsolja ki a „Cellular Data” lehetőséget.

Older iOS System Setting → AZDOME → Disable the Cellular Data



13. Mire jó a Wi-Fi funkció?

A Wi-Fi funkció arra szolgál, hogy a menetrögzítő kamerát vezeték nélkül párosítsa az okostelefonjával, és azonnal hozzáférjen a felvételekhez. Így kényelmesen megtekintheti, letöltheti és megoszthatja a videókat a barátaival és a családjával. Ahogyan a Bluetooth-hangszórót párosítja a telefonjához a vezeték nélküli zenehallgatáshoz, úgy párosítja a menetrögzítő kamera Wi-Fi jellel (nem Bluetooth-szal) az okostelefonját az AZDOME M550 Max készülékkel.

14. Megnézhetem távolról, mi történik az autóm körül?

NEM. Az AZDOME M550 Max menetrögzítő kamerát NEM arra terveztük, hogy a felvételt felhőbe vagy internetre továbbítsa. Nem felhőalapú és nem IP-kamera, erre a célra nem alkalmas. Élő képet és felvételt az AZDOME alkalmazásban addig kap, amíg a kamerától kb. 3 méteren belül marad.


15. Mekkora a Wi-Fi hatótávolsága?

A Wi-Fi jel hatótávolsága körülbelül 3 méter, ha nincs közte akadály. Vegye figyelembe, hogy ez ugyanolyan, mint az otthoni Wi-Fi hálózat: ahogyan a lakáson kívül sincs jel, úgy ennek a kis készüléknek is 3 méter a hatótávolsága.

15.1. iPhone esetén:

The WiFi feature has been designed so you can pair your dash camera wirelessly with your smartphone and access your recording instantly from the dash cam. Here you can view, download and share your videos easily with your friends and family. Just like how you would connect your Bluetooth speaker to your smartphone for wireless music play, the same way dash cameras use WiFi signal (instead of a Bluetooth) to pair your smartphone with AZDOME M550 Max.

DEVICE.

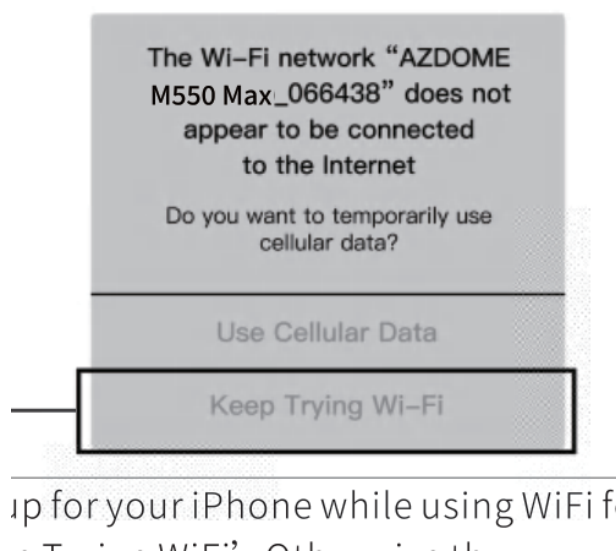

Ha a Wi-Fi funkció használata közben ez az ablak jelenik meg az iPhone-on, mindenképpen a „Keep Trying WiFi” lehetőségre koppintson. Ellenkező esetben a kamera lekapcsolódik a Wi-Fi hálózatról, és az újbóli működéshez el kell felejtetnie az AZDOME hálózatot, majd előlről kell kezdenie a párosítást.

15.2. Android telefonok esetén:

Az AZDOME alkalmazás telepítésekor két üzenet jelenik meg: a helyadatokhoz való hozzáféréshez válassza a „While using the APP” lehetőséget, a fényképekhez és a médiafájlokhoz való hozzáféréshez pedig az „Allow”

lehetőséget. Első alkalommal egy további lépésre is szükség van. Miután csatlakozott az M550 Max Wi-Fi hálózathoz, a telefon azt írja ki, hogy „No Internet”. Ez rendben van. Várjon körülbelül 10–15 másodpercet, amíg megjelenik az alábbi üzenet vagy értesítés. A néhány másodperc múlva megjelenő értesítésre koppintva jelezze, hogy internetkapcsolat nélkül is csatlakozva kíván maradni. Ha ezt jóváhagyja, minden készen áll.

When installing the AZDOME APP, it will have two pop-up prompts, select 'While using the APP' to allow AZDOME to access this device's location, and select 'Allow' to allow AZDOME to access photos and media on your device. There is one extra step you will have to take for the first time. Once you connect to the WiFi of M550 Max, it will say 'No Internet'. Which is fine. Wait about 10-15 seconds until you see the below pop up or notification. You just have to tap on the pop up notification that will show up in few seconds to select that you still want to stay connected even though there is NO Internet. Once you select this OK, you are set to go.

Feliratok a képen:

- WLAN has no Internet access / Touch for options
- Koppintson ide, amint megjelenik ez az értesítés
- Miután beírta az AZDOME Wi-Fi alapértelmezett jelszavát és csatlakozott, néhány másodperc múlva megjelenik ez az ablak.
- →
- WLAN
- [císlo 1 v krouzku] Koppintson ide a jelölőnégyzet bepipálásához.
- [císlo 2 v krouzku] Ezután koppintson a „YES” gombra, hogy csatlakozva maradjon ehhez a Wi-Fi hálózathoz, és a beállítás mentésre kerüljön
- WLAN has no Internet access
- WLAN network M550 Max_fceee6333b6a has no access to the internet Stay connected?
- Don't ask again for this net work
- Switch networks | Switch connected

16. Videofájlok lejátszása számítógépen

1. Vegye ki a microSD-kártyát a kamerából.
2. Helyezze a kártyát microSD-kártyaolvasóba, és csatlakoztassa a számítógéphez.
3. Töltse le az AZDOME GPS Player programot a **www.azdomevip.com > Support > Downloads** oldalról, és telepítse a számítógépére.
4. Telepítse az AZDOME GPS Player programot a számítógépére. (Megjegyzés: zárja be vagy hagyja figyelmen kívül a víruskereső üzenetét; megerősítjük, hogy a program nem jelent biztonsági kockázatot a számítógépére.)
5. Az AZDOME GPS Player „Open Files” gombjával tallózhat, és kiválaszthatja a microSD-kártya Movie vagy EMR mappáját.


Ekkor megjelenik a Movie, illetve az EMR mappa összes fájlja. A videofájlokat közvetlenül is ráhúzhatja a program indulóképernyőjére.

1. A videók lejátszására két mód van.

A, Kattintson a File-Open ikonra, válassza ki a lejátszani kívánt mappát, majd kattintson a lejátszás indításához. (Vegye figyelembe, hogy CSAK egy mappát választhat ki, videofájlok nem jelennek meg)



B, Nyissa meg a „My Computer” ablakot, keresse meg a memóriakártya meghajtóját, válassza ki a lejátszani kívánt videofájlt, majd húzza rá közvetlenül a lejátszóra. A lejátszóban a GPS-adatok is megjelennek.

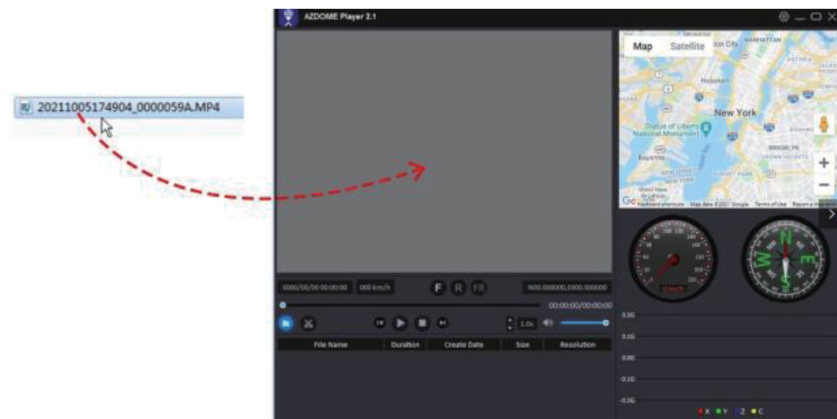


Wi-Fi-név (SSID): M550 Max_***** Wi-Fi-név (SSID): M550
Max_***** Wi-Fi-név (SSID): M550 Max_*****



**Az AZDOME GPS Player teljes folyamatáról a QR-kód beolvasásával
tájékozódhat**

17. Menü

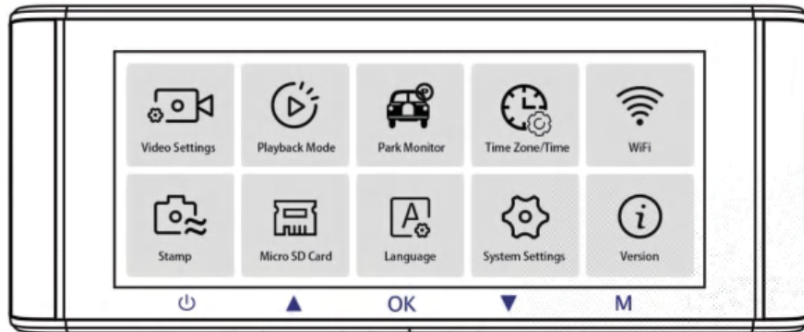

Menüikonok:

- Videobeállítások (Video Settings)
- Lejátszási mód (Playback Mode)
- Parkolásfigyelés (Park Monitor)
- Időzóna/idő (Time Zone/Time)
- WiFi
- Feliratok (Stamp)
- Micro SD-kártya (Micro SD Card)
- Nyelv (Language)
- Rendszerbeállítások (System Settings)
- Verzió (Version)

Gombok: [symbol napajeni] | ↑ OK | ↓ M

17.1. 1. Videobeállítások (Video Settings)

Felbontás (Resolution)

Itt választhatja ki a videofelbontást. Első + utastéri + hátsó kamera: 4K 2160P 25fps+1080P 25fps+2K 1440P 30fps (alapértelmezett) 2K 1440P 30fps+1080P 30fps+2K 1440P 30fps

Hurokrögzítés (Loop Recording) – 1min/ 3mins (alapértelmezett)/ 5mins

Itt választhatja ki az egyes videoklipek hosszát (1/3/5 perc) a hurokrögzítéshez. Ez a funkció teszi lehetővé a kamera folyamatos felvételét.

Figyelem: amikor a memóriakártya megtelik, a kamera automatikusan törli a legrégebbi fájlokat, így megszakítás nélkül tud tovább rögzíteni.

Hátsó kamera tükrözése (Rear Cam Mirror) – On (alapértelmezett)/Off

On: a kamera képernyőjén a hátsó kamera képe tükrözve jelenik meg.

Gyorsított felvétel (Timelapse Record) – Off (alapértelmezett)/On

On: 1 perc gyorsított felvétel = 30 perc valós idő. A videofájlok lejátszáskor felgyorsítva futnak.

A gyorsított felvétel szabadidős funkció, baleset esetén bizonyíték gyűjtésére nem alkalmas. Szokásos vezetési körülmények között kapcsolja ki.

17.2. Hangrögzítés (Record Audio) – On (alapértelmezett)/Off

A felvételhez tartozó mikrofon be- és kikapcsolása.

17.3. WDR – On (alapértelmezett)/Off

A széles dinamikatartomány (WDR) úgy dolgozza fel a képet, hogy az erős fényben és sötétben egyaránt tiszta maradjon. A kamera több, eltérő fényerejű képet egyesít egyetlen, jobb minőségű képpé.

17.4. Frekvencia (Frequency) – 50HZ/ 60HZ (alapértelmezett)

Az országában használt hálózati tápellátás jellemzőinek megfelelően állítsa be. 60HZ – az Egyesült Államokban és Észak-Amerikában használatos 50HZ – Európában és a legtöbb ázsiai országban használatos.

17.5. G-szenzor (G-Sensor) – Off/ High/ Middle (alapértelmezett)/ Low

A G-szenzor háromtengelyes ütközés- és gyorsulásérzékelő, amely a kamerát érő fizikai és gravitációs erőket észleli. Ha a kamerát ütés vagy gravitációs erő éri, és ez a G-szenzort működésbe hozza, a kamera az aktuális videofájlt vészhelyzeti fájlként zárolja, így azt a hurokrögzítés nem törli. Minél nagyobb a G-szenzor érzékenysége, annál kisebb erő váltja ki az automatikus fájlvédelmet.

17.6. Expozíció (Exposure) – +2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3,+1/3,+0.0 (alapértelmezett)/-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0

Itt állíthatja be az expozíciót világosabb vagy sötétebb képhez, saját igénye szerint.

18. Lejátszási mód (Playback Mode)

Normal Videos: a szokásos hurokrögzítéssel mentett videofájlok. Locked Videos: azok a videofájlok, amelyeket a kamera ütközéskor vagy kézi zárolással

véd. Picture: az elkészített fényképfájlok.

19. Parkolásfigyelés (Park Monitor)

Ez a funkció KIZÁRÓLAG akkor működik, ha az AZDOME 3-Lead Hardwire Kit megfelelően be van szerelve, és a készlet kimenő árama eléri a 2,5 A-t. Ezután válassza a [Connected] lehetőséget, majd a parkolási módot. A parkolási módnak három beállítása közül választhat.

Megjegyzés:

1. Töltse le és telepítse a legújabb firmware-t az útmutatóban megadott helyről.
2. A funkció használatához az AZDOME saját fejlesztésű **JYX05 Type-C 3-Lead Hardwire Kit** készlete szükséges. A csomag nem tartalmazza,

az Amazonon a következőre keressen: AZDOME JYX05 Type-C 3-Lead Hardwire Kit

19.1. [hvezdicka]Ütközésérzékelő parkolási mód:

1. Amikor leállítja a motort, és az indítókulcsot zárt állásba fordítja, a kamera LEÁLLÍTJA a folyamatos felvételt, ütközésérzékelő módba lép, majd kikapcsol.
2. Amíg a kamera ütközésérzékelő módban van, és valaki nekimegy az autójának úgy, hogy az ütés eléri a beállított G-szenzor szintet, a kamera bekapcsol > 1 perc folyamatos felvételt készít, azt menti és zárolja az EMR mappában > majd kikapcsol.
3. Amikor legközelebb beindítja az autót, a kamera automatikusan visszatér a szokásos videomódba, és megkezdí a folyamatos felvételt.

19.2. [hvezdicka]Gyorsított felvételes parkolási mód:

1. Amikor leállítja a motort, és az indítókulcsot zárt állásba fordítja, a kamera LEÁLLÍTJA a folyamatos felvételt, és automatikusan gyorsított, 1 kép/másodperces felvételi módba lép.
2. Amíg a gyorsított felvétel készül, és valaki nekimegy az autójának úgy, hogy az ütés eléri a beállított G-szenzor szintet, a kamera zárolja az aktuális gyorsított videoklipet, menti és zárolja azt az EMR mappában > majd visszatér az 1 kép/másodperces gyorsított felvételhez.
3. Amikor legközelebb beindítja az autót, a kamera automatikusan LEÁLLÍTJA a gyorsított felvételes parkolási módot. Ezután automatikusan szokásos videomódba lép, és megkezdí a folyamatos felvételt.

19.3. [hvezdicka]Mozgásérzékelő parkolási mód:

1. Amikor leállítja a motort, és az indítókulcsot zárt állásba fordítja, a kamera LEÁLLÍTJA a folyamatos felvételt, és mozgásérzékelő módba lép: bekapcsolva, készenlétben marad, az LCD-képernyő azonban 15 másodperc után kikapcsol.
2. A kamera ezután csak akkor rögzít néhány tíz másodpercnyi felvételt, ha kizárólag az első objektívnél mozgást érzékel, és addig rögzít, amíg a mozgás meg nem szűnik.
3. Amíg a kamera mozgásérzékelő módban van, és valaki nekimegy az autójának úgy, hogy az ütés eléri a beállított G-szenzor szintet, a kamera leállítja a mozgásérzékelő módot > 1 perc folyamatos felvételt készít, azt menti és zárolja az EMR mappában > majd visszatér a mozgásérzékelő módba.
4. Amikor legközelebb beindítja az autót, a kamera automatikusan LEÁLLÍTJA a mozgásérzékelő parkolási módot, és automatikusan visszatér a szokásos videomódba, hogy megkezdje a folyamatos felvételt.

20. Időzóna/idő (Timezone/Time)

Dátum/idő (Date/Time): az idő és a dátum beállítása igény szerint. Megjegyzés: az idő és a dátum beállítását a műholdas kapcsolat felülírja.

Időzóna (Time Zone): az időzóna kézi beállításával módosíthatja a kamera által kijelzett időt. A megjelenített időt és dátumot befolyásoló beállítások a GPS-kapcsolat létrejöttékor lépnek érvénybe.

21. WiFi – Off (alapértelmezett)/On

A kamera Wi-Fi funkciójának be- és kikapcsolása. Wi-Fi-név (SSID): M550 Max_***** Alapértelmezett jelszó: 12345678 / 88889999



A képen látható képernyő tartalma: WiFi Mode ON Wi-Fi-név (SSID): M550 Max_***** Password: 12345678 / 88889999

1. Connect your phone to WIFI of M550 Max
2. Open AZDOME APP

Press&hold "DOWN BUTTON" to disconnect or turn on Gombok a kijelző alatt:
|↑ OK |↓ M

Megjegyzés:

Az AZDOME alkalmazás Android 5.0 vagy újabb, illetve iOS 9.0 vagy újabb rendszerű készülékeken használható. Amíg a telefon a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, a kamerát nem lehet kezelni.

22. Videofeliratok (Video Stamp) – Off/On (alapértelmezett)

A rögzített fájlokban megjelenő idő-, GPS-, sebesség- és logófelirat be- és kikapcsolása.

23. Micro SD-kártya (Micro SD Card)

Formázási emlékeztető (Storage Format Remind): ha kiválaszt egy időtartamot, és bekapcsolja ezt a funkciót, a kamera a „Please format SD card” üzenetet jeleníti meg, hogy a sok zárolt fájl ne akadályozza a hurokrögzítést.

SD-kártya formázása (SD Card Format): a formázás gondoskodik arról, hogy a kártya fájlrendszere a kamerához legyen igazítva. Megjegyzés: a stabil működés érdekében 1-2 havonta ajánlott formázni a memóriakártyát.

Tárhelyadatok (Storage Info): itt tekintheti meg a memóriakártya tárhelyadatait.

24. Nyelv (Language) – többnyelvű

Válassza ki a kívánt nyelvet. Alapértelmezés: az első használatkor megadott beállítás.

25. Rendszerbeállítások (System Settings)

25.1. Fáradtságfigyelmeztetés (Fatigue Driving Reminder) – Off (alapértelmezett)/1hour/2hours/4hours

Ha kiválaszt egy időtartamot, és bekapcsolja ezt a funkciót, a kamera hangjelzéssel figyelmeztet.

25.2. Sebesség mértékegysége (Speed Unit) – KM/H/MPH (alapértelmezett)

Válasszon az MPH és a KMH között.

25.3. Hangerő (Volume) – Low (alapértelmezett)/Medium/High

A beépített hangszóró hangerejének beállítása.

25.4. Gombhang (Beep Sound) – On (alapértelmezett)/Off

A gombhang be- és kikapcsolása, illetve beállítása.

25.5. Képernyővédő (Screen Saver) – Live Video Always ON (alapértelmezett)/Screen OFF After 1 Min /Screen OFF After 3 Min/Stealth Mode Startup

Live Video Always ON: a képernyő folyamatosan bekapcsolva marad. **Screen OFF After 1 Min vagy Screen OFF After 3 Min:** a képernyő 1, illetve 3 perc tétlenség után kikapcsol. Kikapcsolt képernyő mellett a felvétel a megszokott módon folytatódik. A képernyő visszakapcsolásához nyomja meg valamelyik gombot. **Stealth Mode Startup:** a kamera bekapcsolásakor a képernyő kikapcsolva marad. A képernyő visszakapcsolásához nyomja meg valamelyik gombot.

25.6. IR LED – Auto (alapértelmezett)/Night Mode/Day Mode

A funkció az utastéri kamerára vonatkozik.

25.7. Alapértelmezett beállítások (Default Setting)

Itt állíthatja vissza az összes beállítást a gyári alapértékekre.

25.8. GPS-adatok (GPS Info)

A műholdak száma, a hosszúsági és szélességi fok, valamint a sebesség megtekintése.

25.9. Alapértelmezett beállítások


A kamera visszaállítása az alapértelmezett beállításokra. A felvételeket ez nem érinti.

26. Verzió (Version)

Itt ellenőrizheti a kamera aktuális firmware-verzióját. Erre az adatra azért van szükség, hogy meg tudja állapítani, elérhető-e újabb firmware-verzió. Számítógépén nyissa meg az AZDOME webhelyét (**www.azdomevip.com** > **Support** > **Download**), és keresse meg az M550 Max firmware-frissítési útmutatóját.

27. A firmware frissítése

1. Vegye ki a microSD-kártyát a kamerából.
2. Helyezze a kártyát microSD-kártyaolvasóba, és csatlakoztassa a számítógépéhez.

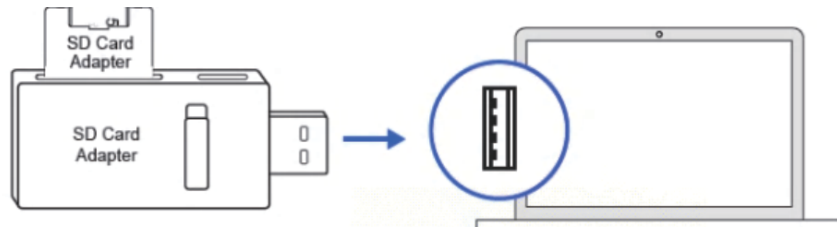

1. Töltse le a legújabb M550 Max firmware-t a **www.azdomevip.com** > **Support** > **Downloads** oldalról a számítógépére.
2. Csomagolja ki a letöltött firmware-t (ZIP-fájl), és másolja az összes „*****.bin” firmware-fájlt a microSD-kártya gyökérkönyvtárába.
3. Csatlakoztassa a kamerát az autós töltőhöz. A firmware frissítésének elindításához nyomja meg a POWER gombot. A villogó piros LED azt jelzi, hogy az AZDOME M550 Max kamera frissíti a firmware-t.

Figyelem: A kamera kijelzőjén semmi nem történik, a frissítés alatt üres marad. A firmware frissítése 1-2 percet is igénybe vehet, ezért legyen türelemmel. Ügyeljen arra, hogy a frissítés alatt a tápellátás ne szakadjon meg. A frissítés végeztével a kamera automatikusan bekapcsol.

1. Az új firmware-verziót a kamera menüjének Version pontjában ellenőrizheti.

28. Gyakori kérdések

28.1. Q1: A kamera magától be- és kikapcsol?

Győződjön meg róla, hogy a kimenő áram eléri az 5 V/2,5 A értéket, és a mellékelt AZDOME autós töltőt használja. Ellenőrizze azt is, hogy az utastéri és a hátsó kamera megfelelően csatlakozik-e. A stabil működés érdekében a kamera egyszer automatikusan újraindul, ha eltérő kamerák csatlakozását érzékeli.

28.2. Q2: Homályos a videokép?

Távolítsa el az objektív védőfóliáját, tisztítsa meg az objektívet, és ügyeljen arra, hogy a szélvédő tiszta, zsír- és szennyeződésmentes legyen.

28.3. Q3: Felmelegszik a kamera?

Természetes, hogy a kamera kissé felmelegszik. A nagy sebességű felvétel miatt a készülék használat közben meleg lehet (legfeljebb 70 °C).

28.4. Q4: A menetrögzítő kamera nem kap tápellátást, a számítógépről viszont működik?

A szivargyújtós tápkábel hibás. Ellenőrizze a kábel csatlakozódugójában lévő biztosítékot. Ha a biztosíték kiégett, vizsgálja meg a tápkábelt, nem sérült-e meg valahol, mert ez okozhatta a kiégetést.

28.5. Q5: Lejátszáskor a hang nincs szinkronban a képpel?

Előfordulhat, hogy a számítógépén lévő kodekek nem kompatibilisek vagy nem a legújabbak. Töltse le a legújabb AZDOME GPS Player programot a **www.azdomevip.com** > **Support** > **Downloads** oldalról.

28.6. Q6: A videofájlok nem játszhatók le a számítógépemen?

A kamera videofájllai MP4 formátumúak, és megfelelő lejátszószoftver hiányában nem biztos, hogy kompatibilisek a számítógépével.

28.7. Q7: Nincs hang a felvételen?

Ellenőrizze, hogy a „Record Audio” beállítás be van-e kapcsolva. A felvétel közben a felfelé nyíl egyszeri megnyomása némítja a beépített mikrofont. Ellenőrizze azt is, hogy a menüben a „Timelapse Record” beállítás ki van-e kapcsolva.

28.8. Q8: Homályos a fénykép?

A kamera legkisebb élességállítási távolsága körülbelül 2 méter. Az ennél közelebbi tárgyak nagy valószínűséggel homályosak lesznek. Fénykép készítéséhez tartsa nyomva a gombot 2 másodpercig.

28.9. Q9: Nem tudok fájlokat törölni a kamerán?

Ellenőrizze, hogy az adott fájlok nincsenek-e zárolva. Ha igen, az útmutató szerint oldja fel őket. A bélyegképes lejátszási felületen az „M” gomb hosszan nyomva tartásával törölheti vagy feloldhatja az adott fájlokat.

28.10. Q10: A kamera memóriahibát jelez, vagy a videoklipek hossza egyenetlen (pl. 6, 10, 14, 18 másodperc)?

A nem megfelelő minősítésű vagy más gyártótól származó SD-kártya ronthatja a kamera működését, és egyes esetekben azt okozhatja, hogy a kamera felvétel közben véletlenszerűen újraindul. Ha ezután sem működik megfelelően, a TF-kártya vélhetően nem megfelelő minősítésű, és nem felel meg a háromcsatornás menet rögzítő kamera felvételi követelményeinek. Új memóriakártyáért forduljon hozzánk.

29. Tájékoztatás

[CE znacka] Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterfészekre vonatkozó követelményeinek.

[symbol preskrtnute popelnice] Ez a jelzés azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kidobni, hanem megfelelő gyűjtőhelyre kell vinni; az újrahasznosítás segít megóvni a természeti erőforrásokat, az emberi egészséget és a környezetet. A termék ártalmatlanításáról és újrahasznosításáról a helyi önkormányzattól, a hulladékkezelő szolgáltatótól vagy attól az üzlettől kaphat további tájékoztatást, ahol a terméket vásárolta.

[FCC znacka] A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások megszüntethetik a felhasználó jogosultságát a készülék üzemeltetésére. A készüléket bevizsgálták, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályzat Part 15 fejezete szerint. Ezek a határértékek úgy vannak megállapítva, hogy lakókörnyezetben ésszerű védelmet nyújtsanak a káros zavarással szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően szerelik be és használják, káros zavart okozhat a rádiós hírközlésben. Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott beszerelésnél nem lép fel zavar.

Ha a készülék káros zavart okoz a rádió- vagy televízióvételben – ez a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg –, javasoljuk, hogy a felhasználó az alábbi intézkedések valamelyikével próbálja meg megszüntetni a zavart:

– Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát. – Növelje a távolságot a készülék és a vevőkészülék között. – A készüléket olyan hálózati aljzatba csatlakoztassa, amely más áramkörön van, mint a vevőkészülék. – Kérjen segítséget a forgalmazótól vagy tapasztalt rádió- és tévészerelőtől.

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályzat Part 15 fejezetének. Az üzemeltetésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) a készülék nem okozhat káros zavart, és (2) a készüléknek el kell viselnie minden beérkező zavart, azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak. Ez a készülék megfelel az FCC nem ellenőrzött környezetre megállapított sugárterhelési határértékeinek. A készüléket úgy kell beszerelni és üzemeltetni, hogy a sugárzó rész és a teste között legalább 20 cm távolság legyen. Ez az adó nem helyezhető el és nem üzemeltethető más antennával vagy adóval együtt.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

Cameră auto AZDOME M550 Max

Ghid de utilizare

Înainte de a folosi produsul, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l.


Contents

1	Serviciul clienți	5
2	Introducere	5
2.1	Notă:	6
3	Conținutul pachetului	6
4	Specificații	8
5	Schema produsului	10
6	Butoane și funcții	12
7	Instalare	12
8	Utilizarea camerei de bord AZDOME	17
8.1	Prima utilizare	18
8.2	Setarea fusului orar	19
9	Redarea fișierelor video pe camera de bord AZDOME	20
10	Redarea fișierelor video pe smartphone	20
10.1	Vizionarea imaginilor în timp real pe smartphone	20
11	Descărcarea fișierelor video pe smartphone	25
12	Notă:	27
12.1	Aplicația nu afișează imaginea live pe telefon. Arată doar o fotografie cu o plajă?	28
13	Ce este funcția WiFi?	28
14	Pot vedea de la distanță ce se întâmplă în jurul mașinii?	28
15	Care este raza de acțiune a WiFi-ului?	29
15.1	Pentru iPhone:	29
15.2	Pentru telefoanele Android:	29
16	Redarea fișierelor video pe computer	31
17	Meniu	33
17.1	1. Setări video (Video Settings)	33
17.2	Înregistrare audio (Record Audio) – On (implicit)/Off	34
17.3	WDR – On (implicit)/Off	34
17.4	Frecvență (Frequency) – 50HZ/ 60HZ (implicit)	34
17.5	Senzor G (G-Sensor) – Off/ High/ Middle (implicit)/ Low	34

17.6	Expunere (Exposure) – +2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3,+1/3,+0.0 (implicit)/-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0	34
18	Mod redare (Playback Mode)	35
19	Monitorizare parcare (Park Monitor)	35
19.1	[hvezdicka]Modul de parcare cu detectare a coliziunii:	35
19.2	[hvezdicka]Modul de parcare cu time-lapse:	35
19.3	[hvezdicka]Modul de parcare cu detectare a mișcării:	36
20	Fus orar/oră (Timezone/Time)	36
21	WiFi – Off (implicit)/On	36
22	Marcaj video (Video Stamp) – Off/On (implicit)	37
23	Card microSD (Micro SD Card)	37
24	Limbă (Language) – multilingv	37
25	Setări de sistem (System Settings)	38
25.1	Avertizare de oboseală la volan (Fatigue Driving Reminder) – Off (implicit)/1hour/2hours/4hours	38
25.2	Unitate de viteză (Speed Unit) – KM/H/MPH (implicit)	38
25.3	Volum (Volume) – Low (implicit)/Medium/High	38
25.4	Sunet taste (Beep Sound) – On (implicit)/Off	38
25.5	Economizor de ecran (Screen Saver) – Live Video Always ON (implicit)/Screen OFF After 1 Min /Screen OFF After 3 Min/Stealth Mode Startup	38
25.6	LED-uri IR (IR LED) – Auto (implicit)/Night Mode/Day Mode	38
25.7	Setări din fabrică (Default Setting)	38
25.8	Informații GPS (GPS Info)	38
25.9	Setări din fabrică (Default Setting)	38
26	Versiune (Version)	39
27	Actualizarea firmware-ului	39
28	Întrebări frecvente	39
28.1	Q1: Camera pornește și se oprește singură?	40
28.2	Q2: Imaginea video este neclară?	40
28.3	Q3: Camera se încălzește?	40
28.4	Q4: Camera de bord nu are alimentare, dar merge conectată la computer?	40
28.5	Q5: La redare, sunetul nu este sincronizat cu imaginea?	40
28.6	Q6: Fișierele video nu se redau pe computerul meu?	40
28.7	Q7: Materialul video nu are sunet?	40
28.8	Q8: Fotografia este neclară?	41

28.9 Q9: Nu pot șterge fișierele din camera de bord?	41
28.10Q10: Camera afișează eroare de memorie sau secvențele video au durate inegale (de exemplu 6, 10, 14, 18 secunde)?	41
29 Informații de conformitate	41

1. Serviciul clienți

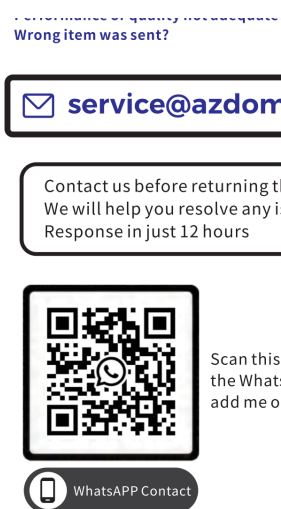

EN-5

Produs defect sau deteriorat? Descriere care nu corespunde? Lipsesc piese sau accesorii? Performanța sau calitatea nu sunt corespunzătoare? Ați primit alt produs?

service@azdome.com

Contactați-ne înainte de a returna produsul. Vă ajutăm să rezolvați orice problemă în cel mai scurt timp. Răspuns în numai 12 ore

Scanați acest cod QR cu camera din WhatsApp pentru a mă adăuga în WhatsApp

2. Introducere

Vă mulțumim că ați cumpărat această cameră de bord AZDOME. Acest manual de utilizare conține informații despre modul de folosire a camerei de bord. Înainte de a începe să o utilizați, vă recomandăm să citiți manualul în întregime, pentru a vă asigura că o folosiți corect. Pentru îmbunătățirea performanțelor produsului, conținutul acestui manual poate fi modificat fără o înștiințare prealabilă.



2.1. Notă:

1. La achiziția produsului, camera de bord AZDOME este livrată cu un card microSD de 64 GB. Înainte de prima utilizare, formatați cardul microSD chiar din camera de bord.
2. Folosiți camera ÎNTOTDEAUNA conectată la alimentare, deoarece are încorporat un supercondensator (are doar o baterie litiu-metal de 1 mAh, folosită pentru memorarea orei).

service@azdome.com

Scanați codul QR pentru a descărca manualul multilingv

3. Conținutul pachetului

Înainte de a monta camera de bord, verificați dacă în cutie se află fiecare dintre următoarele componente.



Electrostatic films

Cameră frontală și de habitacul x1

Cameră spate (6 m) x1

Folii electrostatice pentru camera frontală x2

Încărcător auto cu USB Type-C x1

Card de memorie x1

Cleme pentru cablu x 5 Unealtă de demontare x 1

Manual de utilizare x 1

Notă:

1. În camera de bord este deja introdus un card SD AZDOME de 64 GB.
2. Pentru îmbunătățirea performanțelor produsului, conținutul acestui manual poate fi modificat fără o înștiințare prealabilă.

4. Specificații


Denumirea modelului	M550 Max
Diagonala ecranului	3,19 țoli
Diafragmă	F=1.8
Culoare	Negru
Limbi	English / Français / Español / Português / Deutsch / Italiano / chineză simplificată / chineză tradițională / rusă / japoneză / ucraineană / Magyar
Format video	MP4
Format foto	JPG
Codec video	H.264
Rezoluție video / rată de cadre	Cameră frontală: UHD 4K (3840x2160 @30FPS) QHD 2K (2560x1440 @30FPS) Full HD (1920x1080 @30FPS) Cameră frontală + cameră spate: 4K 2160P 30fps+2K 1440P 30fps (implicit) 2K 1440P 30fps+2K 1440P 30fps 1080P 30fps+2K 1440P 30fps Cameră frontală + cameră de habitacul: 4K 2160P 25fps+1080P 25fps (implicit) 2K 1440P 30fps+1080P 30fps Cameră frontală + cameră spate + cameră de habitacul: 4K 2160P 25fps+1080P 25fps+2K 1440P 30fps (implicit) 2K 1440P 30fps+1080P 30fps+2K 1440P 30fps
GPS	GPS încorporat AZDOME GPS Player gratuit *Windows 7 sau mai nou și Mac OS x (10.10) sau mai nou

Senzor G	Senzor de accelerație pe 3 axe, încorporat
Înregistrare în buclă (Loop Recording)	Acceptată
Înregistrare time-lapse (Timelapse Record)	Acceptată (1 cadru pe secundă, redare video accelerată)
Wi-Fi / aplicație	Acceptat, aplicația AZDOME
Mod parcare	Acceptat (funcționează DOAR când camera de bord este conectată la kitul de cablare directă cu 3 fire)
Memorie	Acceptă maximum 512 GB (Class 10, viteză U3. În camera de bord se află un singur card microSD de 64 GB)
Microfon	Încorporat
Difuzor	Încorporat
Alimentare internă	Supercondensator încorporat (are doar o baterie litiu-metal de 1 mAh, folosită pentru memorarea orei)
Interfață de alimentare	5V/2.5A
Temperatură de funcționare	de la -20 °C la 70 °C

Notă:

1. Folosiți numai încărcătorul auto AZDOME livrat în acest pachet.
1. Folosiți camera ÎNTOTDEAUNA conectată la alimentare, deoarece are încorporat un supercondensator (are doar o baterie litiu-metal de 1 mAh, folosită pentru memorarea orei).
1. Pentru performanțe optime vă recomandăm cardurile SD AZDOME. Cardurile SD de la alți producători sau cele necorespunzătoare pot afecta funcționarea camerei de bord și, în unele cazuri, o pot obliga să repornească aleatoriu în timpul înregistrării.


5. Schema produsului

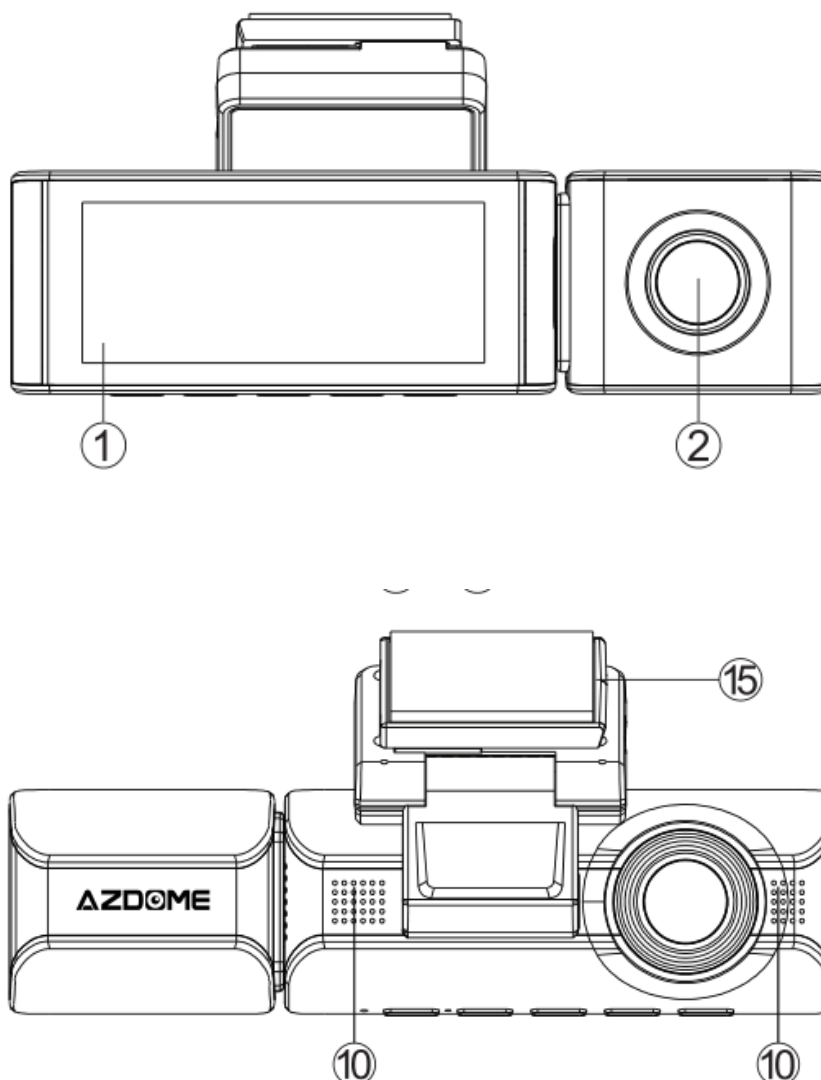

- 1 Ecran 2 Cameră de habitacul 3 Power 4 UP 5 OK
6 Down 7 Mode 8 MIC 9 Reset
10 Difuzor 11 Port de încărcare USB Type-C 12 Port de conectare a camerei spate
13 Slot pentru card microSD 14 Cameră spate 15 Suport de montare


Notă:

În jurul obiectivului camerei de habitacul se află 6 LED-uri IR ascunse. LED-urile IR se aprind automat și luminează scena pe întuneric. În timpul condusului pe timp de noapte, în interiorul mașinii este complet întuneric, așa că LED-urile IR vă ajută să înregistrați imaginile din habitacul cu detalii de vedere nocturnă în infraroșu.

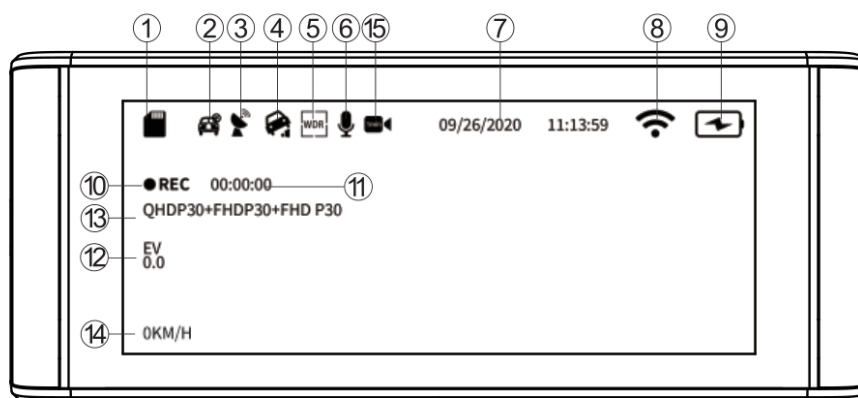


- [1]Indicator card microSD [2]Monitorizare parcare [3]Indicator GPS
[4]Senzor G [5]WDR [6]Înregistrare audio (activată: galben)
[7>Data/ora [8]Indicator WiFi [9]Indicator de alimentare
[10]Indicator de înregistrare [11]Cronometru înregistrare în buclă
[12]Expunere [13]Rezoluție video [14]Viteză curentă
[15]Înregistrare time-lapse

Amplasarea ledurilor

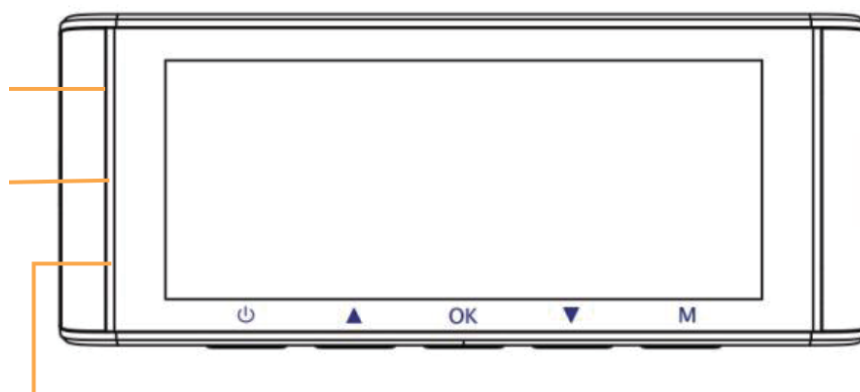

- Verde continuu: camera este pornită, dar NU înregistrează
Verde intermitent: camera este pornită și înregistrează
Roșu continuu: camera pornește
Roșu și verde intermitent: firmware-ul se actualizează


6. Butoane și funcții

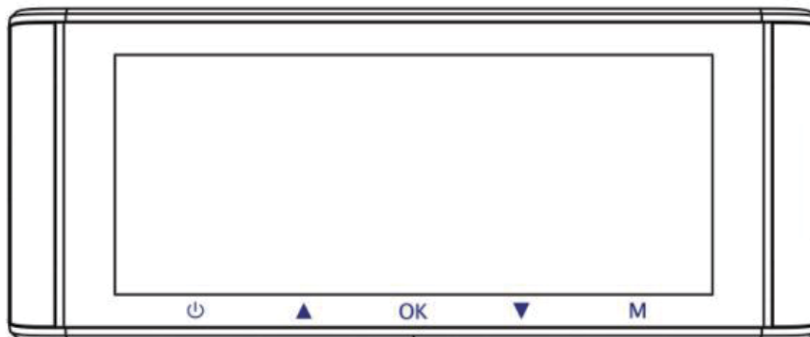

Buton	Funcții
	1. O apăsare când camera este oprită – pornește camera 2. APĂSARE LUNGĂ de 2 secunde când camera este pornită – oprește camera 3. O apăsare când camera este pornită – stinge/aprinde ecranul LCD; rețineți că, și cu ecranul stins, camera continuă să funcționeze
	1. O apăsare – oprește/pornește înregistrarea sunetului 2. APĂSARE LUNGĂ de 2 secunde – blochează fișierul video din bucla curentă în timp ce se înregistrează
	1. O apăsare – pornește/oprește înregistrarea video 2. O apăsare – redă/întrerupe materialul video în modul de redare 3. O apăsare – deschide/confirmă setarea respectivă în meniul de setări
	1. O apăsare – schimbă modul de afișare al camerei 2. APĂSARE LUNGĂ de 2 secunde – pornește WiFi-ul, adică activează semnalul WiFi al camerei de bord.
	1. O apăsare – intră în meniul de setări sau iese din el 2. APĂSARE LUNGĂ de 2 secunde – face o fotografie

7. Instalare

Montați camera frontală și de habitacul în partea de sus a parbrizului. Înainte de montare, îndepărtați orice impuritate, apoi curățați și uscați parbrizul. Camera spate (impermeabilă IP68) se montează în exteriorul mașinii.

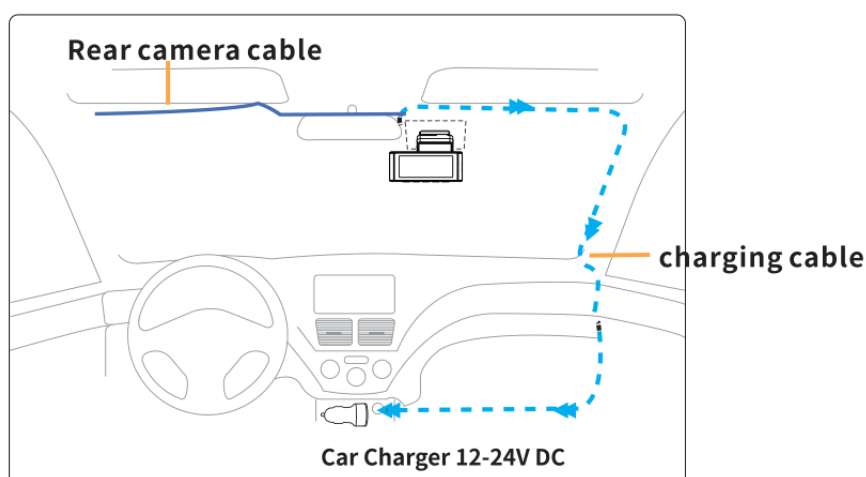


2. Insert the microSD card into the microSD slot of the dashcam and format your SD card for the first time use.
3. Stick the electrostatic film on your windshield, then stick the magnetic bracket on top of the electrostatic film.
4. Turn off the car engine.
5. Connect the charging cable to the Type-C USB port of the magnetic bracket. Use the pry tool to lift the edges of the windshield trim/molding and tuck in the power cord.
6. Adjust the angle of the lens by the bracket of the front camera. We recommend pointing the lens slightly downwards ($\approx 10^\circ$ below horizontal), so as to record video with a 6:4 road to background ratio.
7. Turn on the engine. The dashcam will power up and start recording. Video files are stored on the microSD card. When the microSD card fills

1. Conectați corect suportul magnetic și camera de bord M550 Max prin atracția magnetică puternică. Conectați camera de habitacul.
2. Introduceți cardul microSD în slotul camerei de bord și formatați-l înainte de prima utilizare.
3. Lipiți folia electrostatică pe parbriz, apoi lipiți suportul magnetic peste folia electrostatică.
4. Opriți motorul mașinii.
5. Conectați cablul de alimentare la portul USB Type-C al suportului magnetic. Cu unealta de demontare, ridicați marginile ornamentelor parbrizului și ascundeți cablul de alimentare sub ele.
6. Reglați unghiul obiectivului din suportul camerei frontale. Vă recomandăm să orientați obiectivul ușor în jos ($\approx 10^\circ$ sub orizontală), astfel încât în imagine raportul dintre carosabil și fundal să fie de 6:4.


7. Porniți motorul. Camera de bord se alimentează și începe să înregistreze. Fișierele video se salvează pe cardul microSD. Când cardul microSD se umple, cele mai noi fișiere video încep să le înlocuiască pe cele mai vechi (aceasta este înregistrarea în buclă), astfel încât veți avea mereu cele mai recente înregistrări.

1. Montați camera spate (impermeabilă IP68) în exteriorul mașinii.

Iată trei exemple de trasee posibile pentru cablul camerei spate.

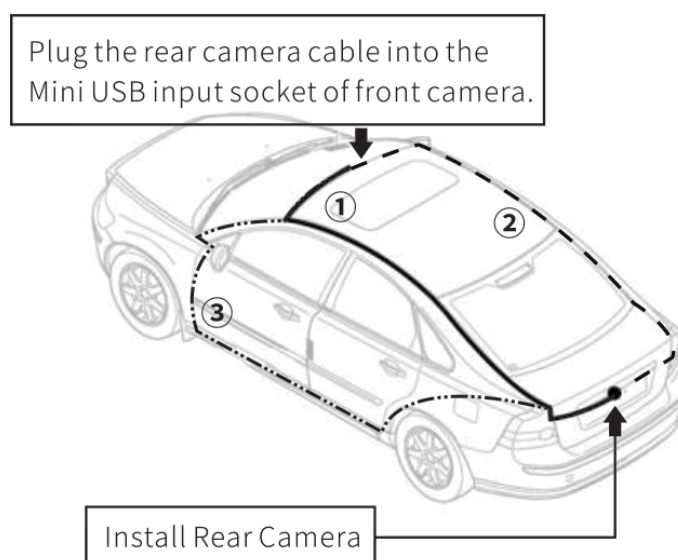


- 8.1. Pentru montarea camerei, alegeți în spatele mașinii un loc plan și central, în apropierea lămpii plăcuței de înmatriculare.

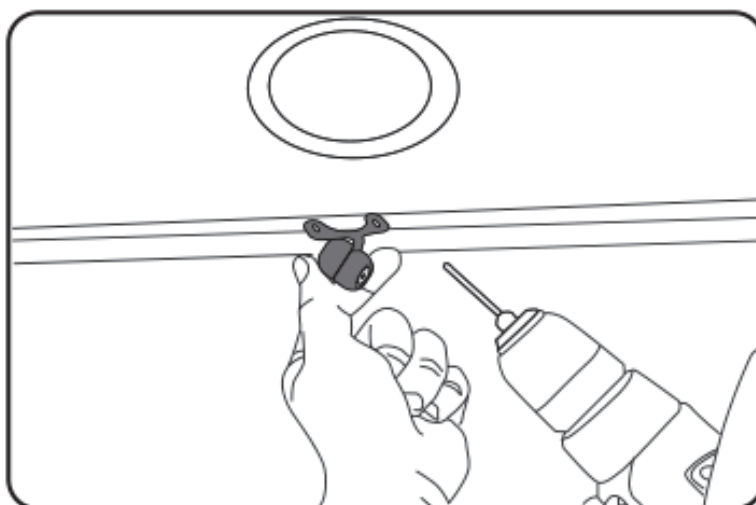

8.2. Fixați bandă adezivă pe suportul camerei, ca să țineți camera pe poziție în timpul montajului, apoi dați două găuri mici: una pentru primul șurub, a doua pentru trecerea cablului camerei de marșarier.


8.3. Cu o șurubelniță, fixați primul șurub, lăsându-l suficient de slăbit cât să puteți regla camera.

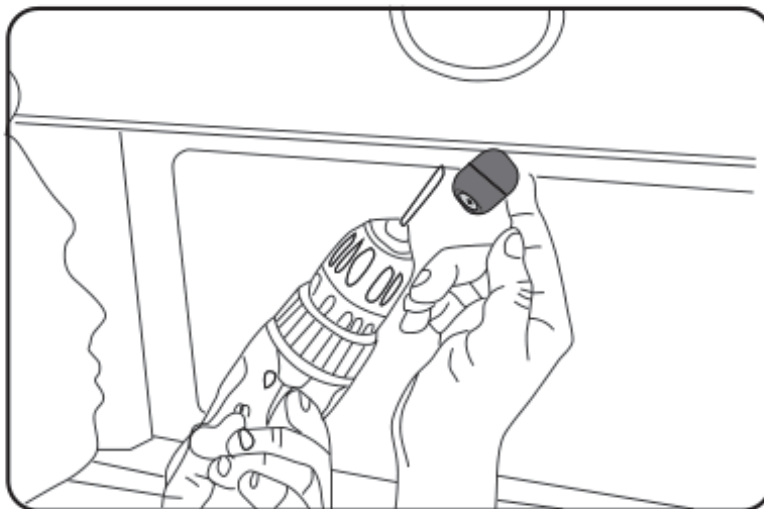

8.4. Treceți cablul camerei prin gaura pregătită și verificați poziția de montare.


8.5. Marcați locul potrivit pentru al doilea șurub și dați o gaură mică pentru el.

8.6. Fixați al doilea șurub și strângeți bine ambele șuruburi.

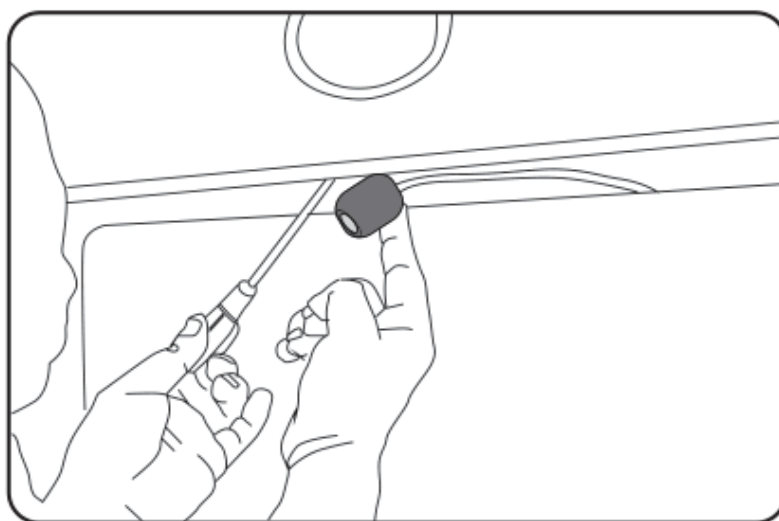

8.7. După terminarea montajului, conectați fișa camerei spate la portul de

conectare a camerei spate de pe camera frontală.

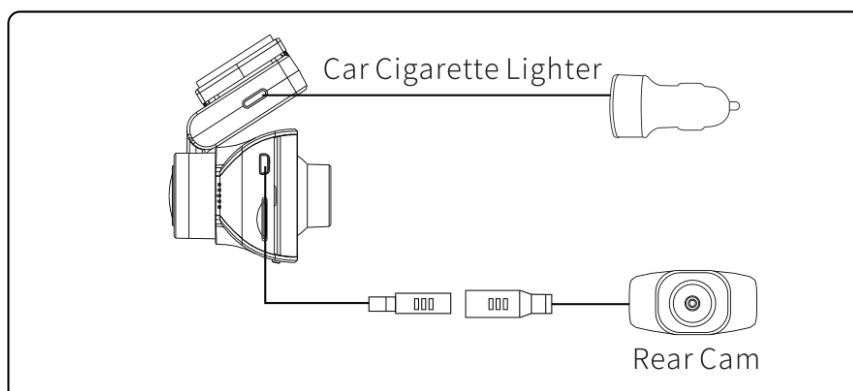

8.8. Reglați poziția obiectivului astfel încât acesta să fie paralel cu solul.

8.9. Porniți motorul și verificați dacă aparatul este montat corect.

Notă:

1. Dacă trebuie să montați camera spate pe luneta mașinii, avem un **Rear Window Bracket** pentru interiorul vehiculului; nu este inclus, îl găsiți căutând pe Amazon: **Rear Window Bracket for M550 Max**

[Rear Window Bracket for M550 Max](#)



al cable for rear camera is 6m/2

1. Cablul original al camerei spate are 6 m, ceea ce este suficient pentru majoritatea mașinilor. Avem și un **Extension Cable** de 6 m cu 6 pini pentru camera spate; nu este inclus, îl găsiți căutând pe Amazon: **Extension Cable for M550 Max**

1. EXTENSION CABLE FOR MICRO-USB



8. Utilizarea camerei de bord AZDOME

Camera este proiectată să pornească și să înregistreze automat de îndată ce primește alimentare. Când mașina se oprește, ea salvează înregistrarea și se oprește automat.

1. Pornire/oprire automată:

[kolecko 1] Conectați încărcătorul auto la priza brichetei.

[kolecko 2] Când motorul mașinii pornește, camera de bord se pornește și începe să înregistreze automat.

Când cheia este rotită în poziția LOCK, camera de bord salvează automat înregistrarea și se oprește.

2. Pornire/oprire manuală

Pornire manuală: apăsați o dată butonul de alimentare.

Oprire manuală: țineți apăsat butonul de alimentare cel puțin 2 secunde.

Notă:

1. Nu scoateți și nu conectați camera de habitacul sau camera spate atunci când camera este alimentată, pentru că o puteți deteriora. Pentru mai multă stabilitate, camera de bord repornește automat o dată dacă detectează că sunt conectate alte camere.
1. Folosiți camera ÎNTOTDEAUNA conectată la alimentare, deoarece are încorporat un supercondensator (are doar o baterie litiu-metal de 1 mAh, folosită pentru memorarea orei).
1. La unele camioane și mașini, priza de brichetă de 12V este permanent sub tensiune, adică livrează curent și când mașina este oprită și încuiată. Dacă vehiculul dumneavoastră este în această situație, funcția de pornire/oprire automată nu va funcționa. Iar dacă lăsați camera să

Înregistreze continuu cu mașina oprită, aceasta va descărca bateria mașinii și s-ar putea să nu mai aveți destulă energie ca să porniți motorul data viitoare. Puteți remedia situația în una dintre următoarele două moduri:

[kolecko 1] Cablați camera de bord direct la cutia de siguranțe a mașinii, cu kitul AZDOME 3-Lead Auto Trigger Hardwire Kit.

[kolecko 2] Mutați, în cutia de siguranțe, conexiunea prizei de 12V pe un circuit care este alimentat numai când cheia este în poziția ACC sau ON.

8.1. Prima utilizare


Acest meniu servește la setarea limbii, a fusului orar și a datei și orei dorite.


Meniul apare în următoarele situații:

1. La prima pornire a camerei de bord.
2. După o actualizare de firmware.
3. După resetarea setărilor camerei de bord cu opțiunea „Default Setting” din meniul System Settings.



↓

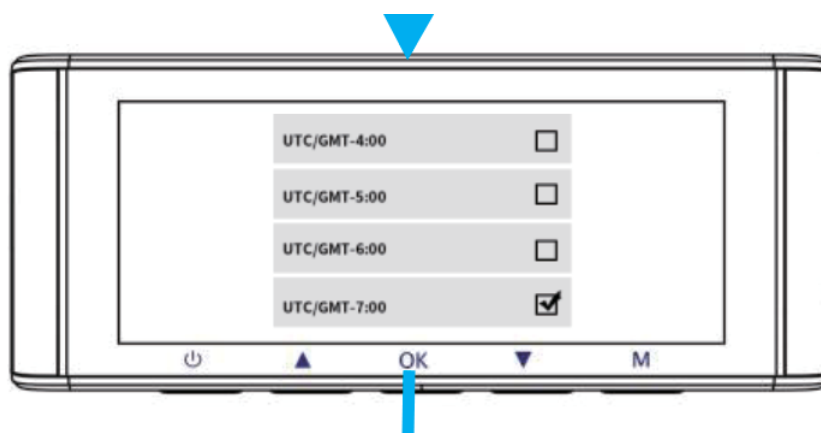

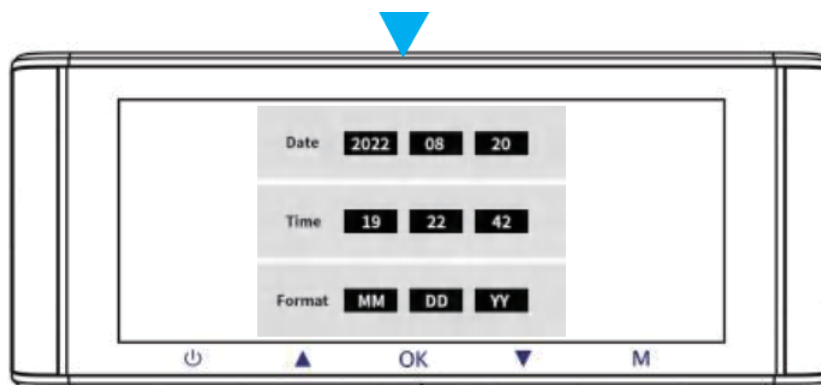

8.2. Setarea fusului orar

Setările care influențează data și ora afișate se aplică în momentul în care camera prinde semnal GPS.

Câteva exemple de decalaje față de ora GMT:


- GMT-7: Los Angeles - GMT-4: New York - GMT+10: Sydney

Aveți grijă să modificați setarea fusului orar la trecerea între ora standard și ora de vară.

Fusuri orare din SUA	Când se încheie ora de vară, noiembrie – martie	Când începe ora de vară, martie – noiembrie
Hawaii	GMT (-10:00)	GMT (-10:00)
Alaska	GMT (-9:00)	GMT (-8:00)
Fusul orar al Pacificului	GMT (-8:00)	GMT (-7:00)
Fusul orar Mountain	GMT (-7:00)	GMT (-6:00)
Fusul orar central	GMT (-6:00)	GMT (-5:00)
Fusul orar estic	GMT (-5:00)	GMT (-4:00)

Fusuri orare din Regatul Unit	Ora de vară britanică	Ora de iarnă britanică
	GMT/UTC +1	GMT/UTC ±0

9. Redarea fișierelor video pe camera de bord AZDOME

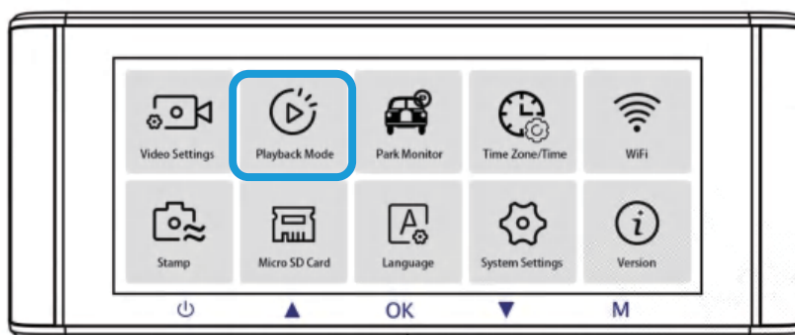


Apăsați butonul „M” pentru a deschide meniul de setări. Apoi alegeți modul de redare (Playback Mode) pentru a intra în redare.

Videoclipuri normale (Normal Videos): fișierele video salvate în modul obișnuit de înregistrare în buclă.

Videoclipuri blocate (Locked Videos): fișierele video pe care camera de bord le blochează la un impact asupra mașinii sau pe care le blocați manual.

Imagini (Picture): fișierele foto realizate.

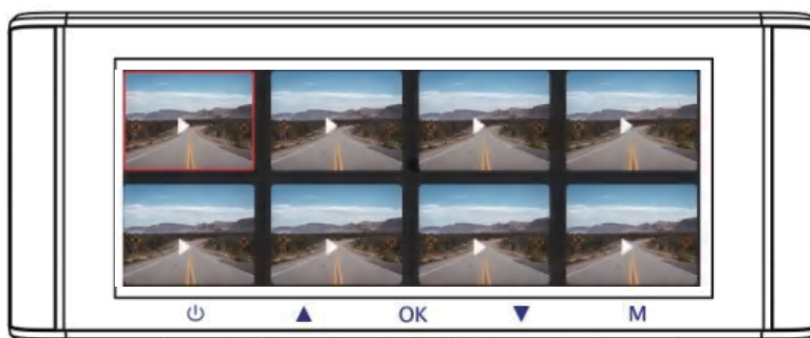

În ecranul cu miniaturi al redării, puteți ține apăsat butonul „M” pentru a șterge sau a proteja fișierele respective.

10. Redarea fișierelor video pe smartphone

10.1. Vizionarea imaginilor în timp real pe smartphone

1. Căutați aplicația AZDOME în Google Play Store sau Apple App Store și instalați-o pe smartphone.

on your smartphone.



dash cam. Long press Down F

process about WiFi.



1. Porniți WiFi-ul camerei de bord: țineți apăsat două secunde butonul Down pentru a activa modul WiFi. Scațați codul QR pentru a vedea întreaga procedură de conectare prin WiFi.

Numele rețelei WiFi (SSID): M550 Max_*****



1. Porniți WiFi-ul telefonului și conectați-vă: mergeți în Setările telefonului > WiFi > selectați rețeaua WiFi a camerei de bord. După conectare, telefonul va afișa „No Internet Connection”, ceea ce este normal. WiFi-ul camerei de bord servește DOAR la transferul de imagini și materiale video, nu este făcut pentru a transmite înregistrări prin cloud sau internet, așa că puteți ignora mesajul.



Numele rețelei WiFi (SSID): M550 Max_*****

Parolă implicită: 12345678 / 88889999


Numele rețelei WiFi (SSID): M550 Max_*****

1. După instalarea aplicației AZDOME, înregistrați-vă cu adresa de e-mail în ecranul de înregistrare, ca să vă puteți autentifica. Dacă nu primiți codul de verificare, apăsați „Skip Login” în colțul din dreapta sus pentru a trece la pagina următoare și apăsați „Add Dashcam”.

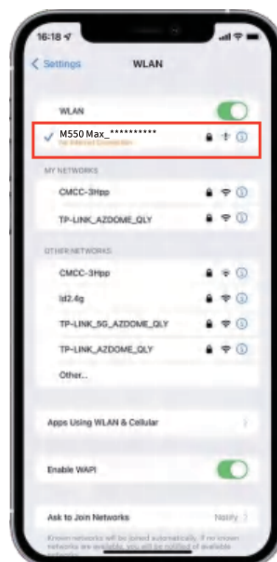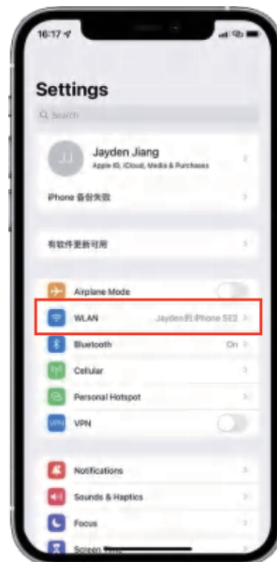

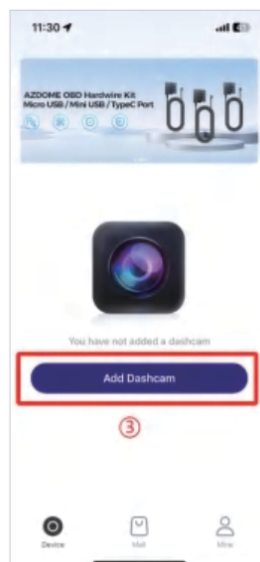
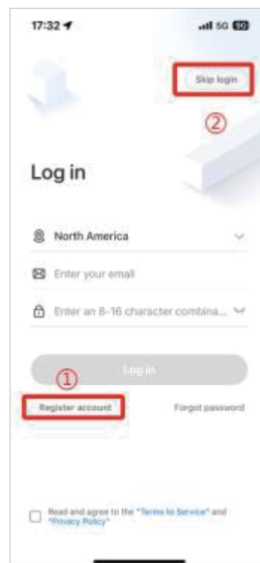


1. M550 Max este o cameră de bord cu WiFi încorporat. Apăsați „Screen Dashcam” pentru a continua. Asigurați-vă că este conectată la o sursă de 5V/2.5A și că este pornită.

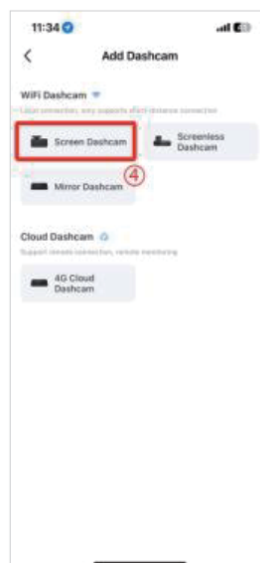


1. Asigurați-vă că telefonul este conectat la rețeaua WiFi a camerei de bord și apăsați „Next” pentru a continua. Când conexiunea reușește, se afișează modelul camerei de bord M550 Max. Atingeți camera conectată pentru a intra în ecranul „Live Video Preview”.



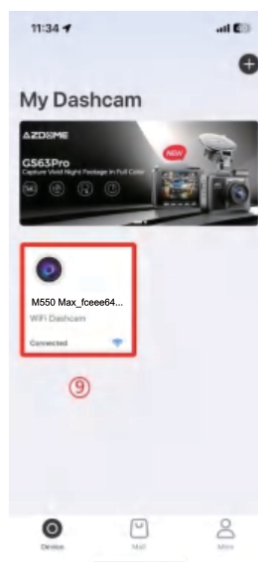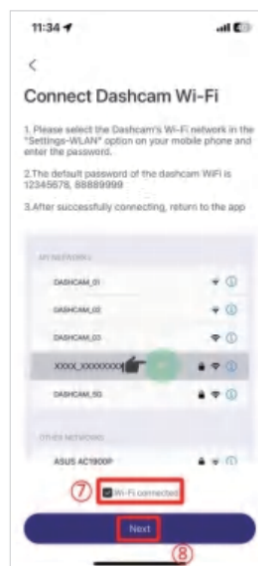



11. Descărcarea fișierelor video pe smartphone

1. Mergeți în ecranul „Live Video Preview”. Opriți mai întâi înregistrarea, apoi apăsați „Dashcam Albums” pentru a ajunge la fișierele Photo, Video și Emergency.

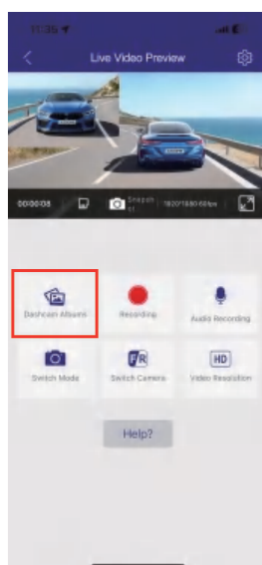

1. Selectați fișierele video pe care vreți să le descărcați pe telefon; le veți găsi apoi în „Local Video”, în meniul „Mine” al ecranului principal al aplicației. Descărcarea unui fișier video durează însă puțin.



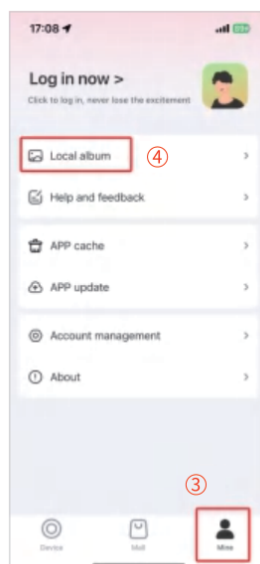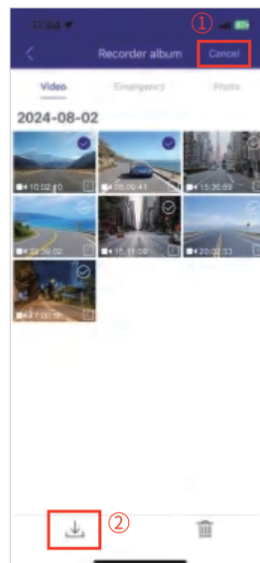

12. Notă:

1. Nu puteți comanda camera de bord cât timp telefonul este conectat la WiFi.
2. WiFi Direct vă permite să conectați smartphone-ul direct la camera de bord prin WiFi, pe o rază de 3 m.
3. Harta cu datele GPS poate fi vizualizată numai după ce descărcați materialul video pe smartphone.

12.1. Aplicația nu afișează imaginea live pe telefon. Arată doar o fotografie cu o plajă?

Datele mobile împiedică afișarea imaginii live. Dacă aplicația nu arată imaginea live, dezactivați datele mobile pentru aplicația „AZDOME” din telefon. Asigurați-vă că este activată opțiunea Local Network pentru „AZDOME”. [kolecko 1] Pentru versiunile recente de iOS: Setting→AZDOME→apăsați „Wireless Data” →selectați „WLAN”. [kolecko 2] Pentru versiunile mai vechi de iOS: Setting→AZDOME→dezactivați „Cellular Data”.

Order iOS System: Setting → AZDOME → Disable the Cellular Data



13. Ce este funcția WiFi?

Funcția WiFi este concepută pentru a putea împerechea fără fir camera de bord cu smartphone-ul și pentru a avea acces imediat la înregistrările din cameră. Aici puteți vizualiza, descărca și partaja ușor materialele video cu prietenii și familia. Așa cum conectați o boxă Bluetooth la smartphone ca să ascultați muzică fără fir, camerele de bord folosesc semnalul WiFi (în loc de Bluetooth) pentru a împerechea smartphone-ul cu AZDOME M550 Max.

14. Pot vedea de la distanță ce se întâmplă în jurul mașinii?

NU. Camera de bord AZDOME M550 Max NU este făcută pentru a transmite înregistrări prin cloud sau internet. NU este o cameră cloud sau IP și nu are acest scop. Imaginea live și înregistrările le puteți vedea în aplicația camerei de bord AZDOME atât timp cât rămâneți pe o rază de 3 m față de cameră.


15. Care este raza de acțiune a WiFi-ului?

Raza semnalului WiFi este de aproximativ 3 m, dacă între dispozitive nu există obstacole. REȚINEȚI că, așa cum nici rețeaua WiFi de acasă nu are semnal în afara locuinței, tot așa și raza WiFi a acestui aparat mic este de 3 m.

15.1. Pentru iPhone:

The WiFi feature has been designed so you can pair your dash camera wirelessly with your smartphone and access your recording instantly from the dash cam. Here you can view, download and share your videos easily with your friends and family. Just like how you would connect your Bluetooth speaker to your smartphone for wireless music play, the same way dash cameras use WiFi signal (instead of a Bluetooth) to pair your smartphone with AZDOME M550 Max.

DEVICE.

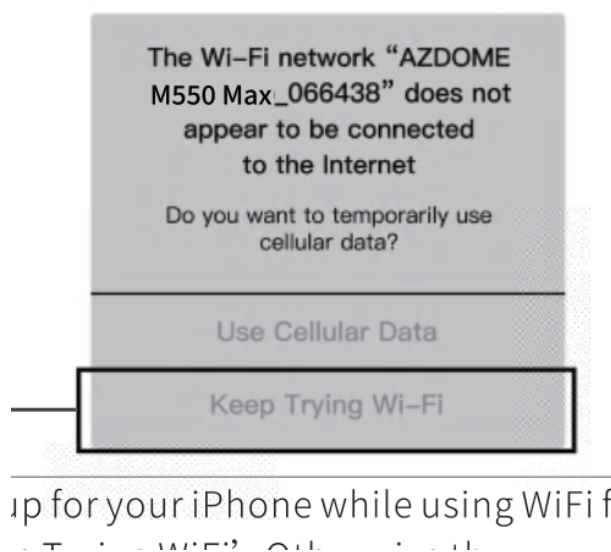

Dacă pe iPhone apare această fereastră în timp ce folosiți funcția WiFi, apăsați neapărat „Keep Trying WiFi”. În caz contrar, camera se va deconecta de la WiFi și va trebui să uitați rețeaua WiFi AZDOME și să reluați împerecherea pentru a o face să funcționeze din nou.

15.2. Pentru telefoanele Android:

La instalarea aplicației AZDOME apar două ferestre de solicitare: alegeți „While using the APP” pentru a permite aplicației AZDOME accesul la locația dispozitivului și alegeți „Allow” pentru a-i permite accesul la fotografiile și fișierele media din dispozitiv. La prima conectare mai este nevoie de un pas

suplimentar. După ce vă conectați la rețeaua WiFi a camerei M550 Max, telefonul va afișa „No Internet”. Este normal. Așteptați aproximativ 10-15 secunde, până când vedeți notificarea de mai jos. Nu trebuie decât să atingeți notificarea care apare în câteva secunde și să confirmați că vreți să rămâneți conectat chiar dacă NU există internet. După ce confirmați cu OK, totul este pregătit.

When installing the AZDOME APP, it will have two pop-up prompts, select 'While using the APP' to allow AZDOME to access this device's location, and select 'Allow' to allow AZDOME to access photos and media on your device.
There is one extra step you will have to take for the first time. Once you connect to the WiFi of M550 Max, it will say 'No Internet' . Which is fine. Wait about 10-15 seconds until you see the below pop up or notification. You just have to tap on the pop up notification that will show up in few seconds to select that you still want to stay connected even though there is NO Internet. Once you select this OK, you are set to go.

Textele din imagine:

- WLAN has no Internet access / Touch for options
- Atingeți aici imediat ce vedeți această notificare
- După ce introduceți parola implicită a rețelei WiFi AZDOME și apăsați Conectare, această fereastră apare în câteva secunde.
- →
- WLAN
- [cislo 1 v krouzku] Atingeți aici pentru a bifa căsuța.
- [cislo 2 v krouzku] Apoi atingeți „YES” ca să rămâneți conectat la această rețea WiFi și să salvați această preferință
- WLAN has no Internet access
- WLAN network M550 Max_fcdee6333b6a has no access to the internet Stay connected?
- Don't ask again for this net work
- Switch networks | Switch connected

16. Redarea fișierelor video pe computer

1. Scoateți cardul microSD din camera de bord.
2. Introduceți cardul într-un cititor de carduri microSD și conectați-l la computer.
3. Descărcați AZDOME GPS Player de pe **www.azdomevip.com > Support > Downloads** și instalați-l pe computer.
4. Instalați AZDOME GPS Player pe computer. (Notă: închideți sau ignorați avertizarea programului antivirus; confirmăm că programul nu are niciun efect asupra securității computerului.)
5. În AZDOME GPS Player puteți apăsa butonul „Open Files” pentru a răsfoi și a selecta folderul Movie sau EMR de pe cardul microSD.


Se vor afișa toate fișierele din folderul Movie sau EMR. Alternativ, puteți trage fișierele video direct în fereastra programului.

1. Materialele video se pot reda în două moduri.

A, Apăsați pictograma File-Open, alegeți folderul pe care vreți să îl redați și porniți redarea cu un clic. (Rețineți că puteți selecta DOAR un folder pentru redare, fără să vedeți fișierele video)



B, Deschideți „My Computer”, găsiți discul cardului de memorie, alegeți fișierul video pe care vreți să îl redați și trageți-l direct în player. În player veți vedea și informațiile GPS.

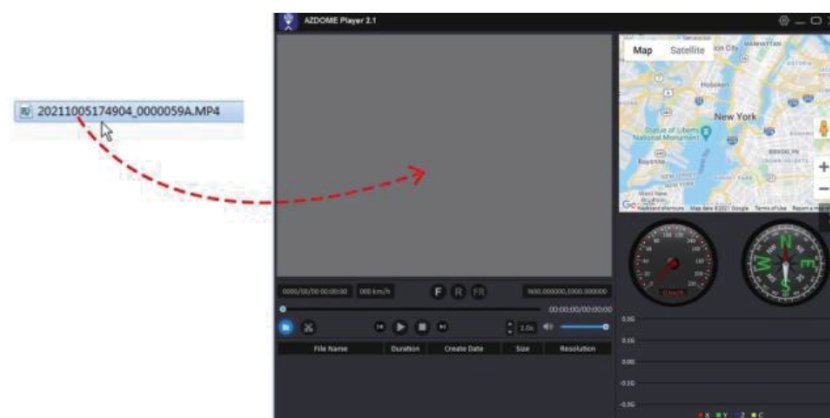


Numele rețelei WiFi (SSID): M550 Max_***** Numele rețelei
WiFi (SSID): M550 Max_***** Numele rețelei WiFi (SSID): M550
Max_*****



**Scanați codul QR pentru a vedea întreaga procedură de lucru cu AZDOME
GPS Player**

17. Meniu

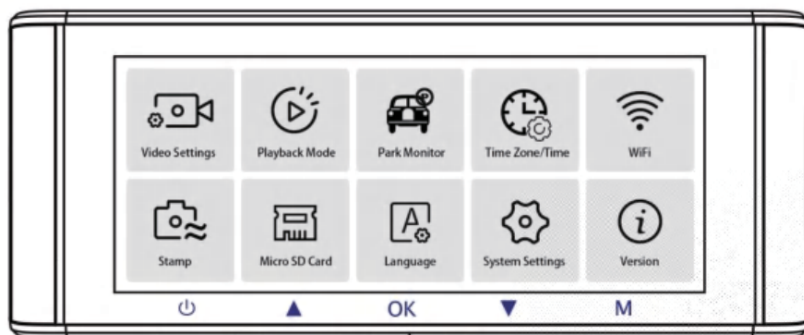

Pictogramele din meniu:

- Setări video (Video Settings)
- Mod redare (Playback Mode)
- Monitorizare parcare (Park Monitor)
- Fus orar/oră (Time Zone/Time)
- WiFi
- Marcaj (Stamp)
- Card microSD (Micro SD Card)
- Limbă (Language)
- Setări de sistem (System Settings)
- Versiune (Version)

Butoane: [symbol napajeni] | ↑ OK | ↓ M

17.1. 1. Setări video (Video Settings)

Rezoluție (Resolution)

Permite alegerea rezoluției video. Cameră frontală + cameră de habitacul + cameră spate: 4K 2160P 25fps+1080P 25fps+2K 1440P 30fps (implicit) 2K 1440P 30fps+1080P 30fps+2K 1440P 30fps

Înregistrare în buclă (Loop Recording) – 1min/ 3mins (implicit)/ 5mins

Aici alegeți durata (1/3/5 minute) a fiecărei secvențe video din înregistrarea în buclă. Această funcție permite camerei de bord să înregistreze fără întrerupere. Atenție: când cardul de memorie se umple, camera de bord șterge

automat, în mod continuu, cele mai vechi fișiere, ca să poată înregistra mai departe.

Oglindire cameră spate (Rear Cam Mirror) – On (implicit)/Off

On: ecranul camerei de bord afișează în oglindă imaginea camerei spate.

Înregistrare time-lapse (Timelapse Record) – Off (implicit)/On

On: 1 minut de material time-lapse = 30 de minute de timp real. La redare, fișierele video sunt derulate accelerat.

Înregistrarea time-lapse este considerată o funcție de agrement și nu este destinată colectării de probe în cazul unui incident. În condiții obișnuite de condus, time-lapse-ul trebuie dezactivat.

17.2. Înregistrare audio (Record Audio) – On (implicit)/Off

Pornește sau oprește microfonul pentru înregistrarea video.

17.3. WDR – On (implicit)/Off

Wide Dynamic Range (WDR) prelucrează imaginea astfel încât înregistrările să fie clare atât în lumină puternică, cât și în întuneric. Camera de bord combină mai multe imagini cu niveluri diferite de luminozitate într-una singură, de calitate superioară.

17.4. Frecvență (Frequency) – 50HZ/ 60HZ (implicit)

Se alege în funcție de parametrii rețelei electrice din țara dumneavoastră. 60HZ – se folosește în SUA și în America de Nord 50HZ – se folosește în Europa și în majoritatea țărilor asiatice.

17.5. Senzor G (G-Sensor) – Off/ High/ Middle (implicit)/ Low

Senzorul G este un accelerometru gravitațional de impact pe 3 axe, conceput să detecteze forțele fizice și gravitaționale care acționează asupra camerei de bord. Când senzorul G este declanșat de o forță de impact fizică sau gravitațională, fișierul video curent este blocat ca fișier de urgență, ca să nu fie șters de funcția de înregistrare în buclă. Cu cât sensibilitatea senzorului G este mai mare, cu atât este nevoie de o forță mai mică pentru a declanșa protejarea automată a fișierului.

17.6. Expunere (Exposure) – +2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3,+1/3,+0.0 (implicit)/-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0

Permite reglarea expunerii, pentru un material video mai luminos sau mai întunecat, după preferință.

18. Mod redare (Playback Mode)

Videoclipuri normale (Normal Videos): fișierele video salvate în modul obișnuit de înregistrare în buclă. Videoclipuri blocate (Locked Videos): fișierele video pe care camera de bord le blochează la un impact asupra mașinii sau pe care le blocați manual. Imagini (Picture): fișierele foto realizate.

19. Monitorizare parcare (Park Monitor)

Această funcție merge DOAR dacă este montat corect kitul AZDOME 3-Lead Hardwire Kit, al cărui curent de ieșire trebuie să atingă 2.5A. Apoi alegeți [Connected] și selectați modul de parcare. Acest mod de parcare are trei variante.

Notă:

1. Descărcați și instalați cel mai recent firmware, conform manualului.
2. Pentru această funcție nouă este necesar **JYX05 Type-C 3-Lead Hardwire Kit**, dezvoltat de AZDOME. Nu este inclus în pachet,

îl găsiți căutând pe Amazon: AZDOME JYX05 Type-C 3-Lead Hardwire Kit

19.1. [hvezdicka]Modul de parcare cu detectare a coliziunii:

1. Când opriți motorul și rotiți cheia în poziția de blocare, camera OPREȘTE înregistrarea video continuă, trece în modul de detectare a impactului și se oprește.
2. Cât timp camera este în modul de detectare a impactului, dacă cineva vă lovește mașina și impactul atinge nivelul setat al senzorului G, camera pornește > începe să înregistreze un material video continuu de 1 minut, îl salvează și îl blochează în folderul EMR > apoi camera se oprește.
3. Când porniți mașina data următoare, camera revine automat în modul video normal și începe înregistrarea video continuă.

19.2. [hvezdicka]Modul de parcare cu time-lapse:

1. Când opriți motorul și rotiți cheia în poziția de blocare, camera OPREȘTE înregistrarea video continuă și trece automat în modul de înregistrare time-lapse cu 1fps.
2. Cât timp se înregistrează acest time-lapse, dacă cineva vă lovește mașina și impactul atinge nivelul setat al senzorului G, camera blochează secvența time-lapse curentă din buclă, o salvează și o blochează în folderul EMR > apoi revine la înregistrarea time-lapse cu 1fps.

3. Când porniți mașina data următoare, camera OPREȘTE automat modul de parcare cu time-lapse. Apoi trece automat în modul video normal și începe înregistrarea video continuă.

19.3. [hvezdicka]Modul de parcare cu detectare a mișcării:

1. Când opriți motorul și rotiți cheia în poziția de blocare, camera OPREȘTE înregistrarea video continuă și trece în modul de detectare a mișcării; camera rămâne pornită și în așteptare, dar ecranul LCD se stinge după 15 secunde.
2. Camera înregistrează apoi doar câteva zeci de secunde de material video atunci când detectează mișcare exclusiv în obiectivul frontal, și înregistrează până când nu mai detectează nicio mișcare.
3. Cât timp camera rămâne în modul de detectare a mișcării, dacă cineva vă lovește mașina și impactul atinge nivelul setat al senzorului G, camera oprește modul de detectare a mișcării > începe să înregistreze un material video continuu de 1 minut, îl salvează și îl blochează în folderul EMR > apoi revine în modul de detectare a mișcării.
4. Când porniți mașina data următoare, camera OPREȘTE automat modul de parcare cu detectare a mișcării și revine automat în modul video normal, începând înregistrarea video continuă.

20. Fus orar/oră (Timezone/Time)

Data/ora (Date/Time): reglați ora și data după cum este nevoie. Notă: setările de oră și dată sunt suprascrise la conectarea cu satelitul.

Fus orar (Time Zone): reglați manual fusul orar pentru a modifica ora afișată de camera de bord. Setările care influențează data și ora afișate se aplică în momentul în care camera prinde semnal GPS.

21. WiFi – Off (implicit)/On

Pornește sau oprește WiFi-ul camerei de bord. Numele rețelei WiFi (SSID): M550 Max_***** Parolă implicită: 12345678 / 88889999



Conținutul ecranului din imagine: WiFi Mode ON Numele rețelei WiFi (SSID): M550 Max_***** Password: 12345678 / 88889999

1. Connect your phone to WIFI of M550 Max
2. Open AZDOME APP

Press&hold "DOWN BUTTON" to disconnect or turn on Butoanele de sub ecran: |↑ OK |↓ M

Notă:

Aplicația AZDOME este disponibilă pentru dispozitivele cu Android 5.0 sau mai nou și iOS 9.0 sau mai nou. Nu puteți comanda camera de bord cât timp telefonul este conectat la WiFi.

22. Marcaj video (Video Stamp) – Off/On (implicit)

Pornește sau oprește marcajul de oră, GPS, viteză și siglă afișat pe fișierele înregistrate.

23. Card microSD (Micro SD Card)

Memento de formatare (Storage Format Remind): după ce alegeți un interval de timp și activați funcția, camera de bord va afișa mesajul „Please format SD card”, ca să nu se acumuleze prea multe fișiere blocate și înregistrarea în buclă să poată funcționa.

Formatare card SD (SD Card Format): formatarea garantează că sistemul de fișiere al cardului este optimizat pentru cameră. Notă: pentru o funcționare stabilă, vă recomandăm să formatați cardul de memorie o dată la 1-2 luni.

Informații despre stocare (Storage Info): aici găsiți informațiile despre cardul de memorie.

24. Limbă (Language) – multilingv

Alegeți limba dorită. Implicit: rămâne limba aleasă la prima utilizare.

25. Setări de sistem (System Settings)

25.1. Avertizare de oboseală la volan (Fatigue Driving Reminder) – Off (implicit)/1hour/2hours/4hours

După ce alegeți un interval de timp și activați funcția, camera de bord va avertiza printr-un semnal sonor.

25.2. Unitate de viteză (Speed Unit) – KM/H/MPH (implicit)

Alegeți între MPH și KMH.

25.3. Volum (Volume) – Low (implicit)/Medium/High

Reglați volumul difuzorului intern.

25.4. Sunet taste (Beep Sound) – On (implicit)/Off

Pornește, oprește sau reglează sunetul tastelor.

25.5. Economizor de ecran (Screen Saver) – Live Video Always ON (implicit)/Screen OFF After 1 Min /Screen OFF After 3 Min/Stealth Mode Startup

Live Video Always ON: ecranul rămâne permanent aprins. **Screen OFF After 1 Min sau Screen OFF After 3 Min:** ecranul se stinge după 1 sau 3 minute fără nicio interacțiune. Cu ecranul stins, înregistrarea continuă normal. Apăsați un buton pentru a reaprinde ecranul. **Stealth Mode Startup:** ecranul rămâne stins la pornirea camerei de bord. Apăsați un buton pentru a-l aprinde.

25.6. LED-uri IR (IR LED) – Auto (implicit)/Night Mode/Day Mode

Funcția se aplică la camera de habitacul.

25.7. Setări din fabrică (Default Setting)

Permite readucerea tuturor setărilor la valorile din fabrică.

25.8. Informații GPS (GPS Info)

Verificați numărul de sateliți, longitudinea, latitudinea și viteza.

25.9. Setări din fabrică (Default Setting)


Readuce camera de bord la setările implicite. Înregistrările dumneavoastră nu sunt afectate.

26. Versiune (Version)

Aici verificați versiunea de firmware instalată în camera de bord. Aveți nevoie de această informație ca să vedeți dacă există o versiune mai nouă de firmware disponibilă pentru actualizare. Pe computer, intrați pe site-ul AZDOME (www.azdomevip.com > **Support** > **Download**) și căutați ghidul M550 Max Firmware Upgrade Guide.

27. Actualizarea firmware-ului

1. Scoateți cardul microSD din camera de bord.
2. Introduceți cardul într-un cititor de carduri microSD și conectați-l la computer.

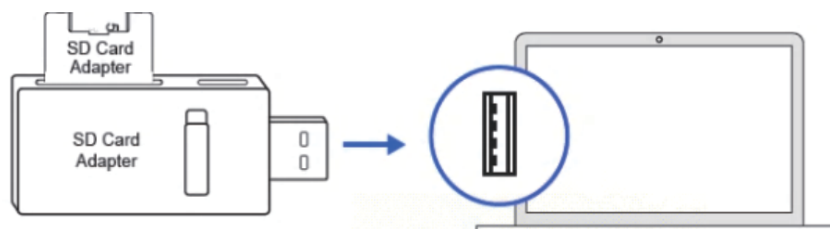

1. Descărcați pe computer cel mai recent firmware pentru M550 Max de pe **www.azdomevip.com > Support > Downloads**.
2. Dezarhivați firmware-ul descărcat (fișierul Zip) și copiați toate fișierele de firmware „*****.bin” în directorul rădăcină al cardului microSD.
3. Conectați camera la încărcătorul auto. Apăsăți butonul POWER pentru a porni actualizarea firmware-ului. Ar trebui să vedeți LED-ul roșu clipind, ceea ce înseamnă că firmware-ul camerei de bord AZDOME M550 Max se actualizează.

REȚINEȚI: Pe ecranul camerei NU veți vedea nimic. Acesta rămâne stins pe toată durata actualizării. Actualizarea firmware-ului poate dura 1 sau 2 minute, așa că aveți răbdare. Aveți grijă ca ALIMENTAREA să NU se întrerupă în timpul actualizării. După finalizarea actualizării, camera pornește automat.

1. Acum puteți verifica versiunea de firmware în meniul camerei > Version.

28. Întrebări frecvente

28.1. Q1: Camera pornește și se oprește singură?

Verificați ca sursa de alimentare să livreze 5V/2.5A și folosiți încărcătorul nostru auto. Verificați totodată dacă sunt conectate corect camera de habitacul și camera spate. Pentru mai multă stabilitate, camera de bord repornește automat o dată dacă detectează că sunt conectate alte camere.

28.2. Q2: Imaginea video este neclară?

Îndepărtați folia de protecție a obiectivului, curățați obiectivul și asigurați-vă că parbrizul este curat, fără urme de grăsime, murdărie sau depuneri.

28.3. Q3: Camera se încălzește?

Este normal ca aparatul să se încălzească ușor. Pentru că materialul video se înregistrează la viteză mare, camera de bord se poate încălzi în timpul funcționării. (Nu peste 70 °C.)

28.4. Q4: Camera de bord nu are alimentare, dar merge conectată la computer?

Cablul de alimentare de la brichetă nu funcționează. Verificați siguranța din fișa cablului de alimentare auto. Dacă siguranța este arsă, verificați dacă nu cumva cablul de alimentare este deteriorat, ceea ce ar fi putut duce la arderea siguranței.

28.5. Q5: La redare, sunetul nu este sincronizat cu imaginea?

Codecurile de pe computerul dumneavoastră s-ar putea să nu fie compatibile sau să nu fie cele mai noi. Descărcați cea mai recentă versiune de AZDOME GPS Player de pe **www.azdomevip.com > Support > Downloads**.

28.6. Q6: Fișierele video nu se redau pe computerul meu?

Fișierele video din camera de bord sunt în format MP4 și s-ar putea să nu fie compatibile cu computerul dumneavoastră dacă nu aveți instalat un program de redare potrivit.

28.7. Q7: Materialul video nu are sunet?

Verificați dacă setarea „Record Audio” este activată. O apăsare a butonului UP în timpul înregistrării dezactivează microfonul încorporat. Verificați și ca setarea „Timelapse Record” din meniu să fie dezactivată.

28.8. Q8: Fotografia este neclară?

Camera de bord are o distanță minimă de focalizare de aproximativ 2 m. Obiectele aflate mai aproape vor apărea, cel mai probabil, neclare. Pentru a face o fotografie, țineți apăsat 2 secunde.

28.9. Q9: Nu pot șterge fișierele din camera de bord?

Verificați dacă fișierele respective sunt blocate. Dacă da, urmați instrucțiunile pentru deblocarea lor. În ecranul cu miniaturi al redării, puteți ține apăsat butonul „M” pentru a șterge sau a debloca fișierele respective.

28.10. Q10: Camera afișează eroare de memorie sau secvențele video au durate inegale (de exemplu 6, 10, 14, 18 secunde)?

Cardurile SD necorespunzătoare sau cele de la alți producători pot afecta funcționarea camerei de bord și, în unele cazuri, o pot obliga să repornească aleatoriu în timpul înregistrării. Dacă tot nu funcționează normal, înseamnă că respectivul card TF este necorespunzător și nu poate face față cerințelor de înregistrare ale unei camere de bord cu 3 canale. Contactați-ne pentru un card de memorie nou.

29. Informații de conformitate

[CE znacka] Acest produs respectă cerințele privind interfața radio ale Comunității Europene.

[symbol preskrtnute popelnice] Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere, ci predat la un punct corespunzător, iar reciclarea contribuie la protejarea resurselor naturale, a sănătății oamenilor și a mediului. Pentru mai multe informații despre eliminarea și reciclarea acestui produs, contactați primăria locală, serviciul de salubritate sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

[FCC znacka] Modificările sau schimbările care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă cu conformitatea pot anula dreptul utilizatorului de a folosi echipamentul. Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasă B, în conformitate cu Part 15 din regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Nu există însă nicio garanție că într-o anumită instalație nu vor apărea interferențe.

Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau de televiziune, ceea ce se poate constata oprind și pornind echipamentul,

utilizatorul este încurajat să încerce să înlăture interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Cereți ajutorul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV cu experiență.

Acest dispozitiv respectă Part 15 din regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu are voie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențele care pot provoca o funcționare nedorită. Acest echipament respectă limitele FCC de expunere la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat. Echipamentul trebuie instalat și utilizat la o distanță de cel puțin 20 cm între sursa de radiație și corpul dumneavoastră. Acest emițător nu trebuie amplasat împreună cu nicio altă antenă sau alt emițător și nici nu trebuie să funcționeze împreună cu acestea.

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

Dashcam

AZDOME M550 Max

Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

Inhaltsverzeichnis

1 Kundenservice	5
2 Einführung	5
2.1 Hinweis:	6
3 Lieferumfang	6
4 Technische Daten	8
5 Produktübersicht	10
6 Tasten und Funktionen	12
7 Montage	12
8 Verwendung der AZDOME Dashcam	17
8.1 Erste Inbetriebnahme	18
8.2 Zeitzoneneinstellungen	19
9 Videodateien auf der AZDOME Dashcam wiedergeben	20
10 Videodateien auf dem Smartphone wiedergeben	21
10.1 Live-Video auf dem Smartphone ansehen	21
11 Videodateien auf das Smartphone herunterladen	26
12 Hinweis:	28
12.1 Die App zeigt kein Live-Video auf dem Telefon, sondern nur ein Strandbild?	29
13 Was ist die WLAN-Funktion?	29
14 Kann ich die Aufnahmen rund um mein Fahrzeug aus der Ferne ansehen?	29
15 Wie groß ist die WLAN-Reichweite?	30
15.1 Für das iPhone:	30
15.2 Für Android-Telefone:	30
16 Videodateien am Computer wiedergeben	32
17 Menü	34
17.1 1. Videoeinstellungen (Video Settings)	34
17.2 Tonaufnahme (Record Audio) – On(Standard)/Off	35
17.3 WDR – On(Standard)/Off	35
17.4 Frequenz (Frequency) – 50HZ/ 60HZ(Standard)	35

17.5	G-Sensor – Off/ High/ Middle(Standard)/ Low	35
17.6	Belichtung (Exposure) – +2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3,+1/3,+0.0(Standard)/- 1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0	35
18	Wiedergabemodus (Playback Mode)	36
19	Parküberwachung (Park Monitor)	36
19.1	[hvezdicka]Parkmodus mit Kollisionserkennung:	36
19.2	[hvezdicka]Parkmodus mit Zeitraffer:	36
19.3	[hvezdicka]Parkmodus mit Bewegungserkennung:	37
20	Zeitzone/Zeit (Timezone/Time)	37
21	WLAN (WiFi) – Off(Standard)/On	37
22	Video-Einblendung (Video Stamp) – Off/On(Standard)	38
23	Micro SD Card	38
24	Sprache (Language) – mehrsprachig	39
25	Systemeinstellungen (System Settings)	39
25.1	Müdigkeitswarnung (Fatigue Driving Reminder) – Off(Standard)/1hour/2hours/4hours	39
25.2	Geschwindigkeitseinheit (Speed Unit) – KM/H/MPH(Standard) . .	39
25.3	Lautstärke (Volume) – Low(Standard)/Medium/High	39
25.4	Tastenton (Beep Sound) – On(Standard)/Off	39
25.5	Bildschirmschoner (Screen Saver) – Live Video Always ON(Standard)/Screen OFF After 1 Min /Screen OFF After 3 Min/Stealth Mode Startup	39
25.6	IR LED – Auto(Standard)/Night Mode/Day Mode	39
25.7	Werkseinstellung (Default Setting)	39
25.8	GPS Info	40
25.9	Werkseinstellung (Default Setting)	40
26	Version	40
27	Firmware-Update	40
28	Häufige Fragen	41
28.1	F1: Die Kamera schaltet sich selbsttätig ein und aus?	41
28.2	F2: Das Videobild ist unscharf?	41
28.3	F3: Die Kamera wird HEISS?	41
28.4	F4: Meine Dashcam bekommt keinen Strom, funktioniert am Computer aber?	41
28.5	F5: Bei der Wiedergabe sind Ton und Bild nicht synchron?	41
28.6	F6: Die Videodateien lassen sich auf meinem Computer nicht abspielen?	42

28.7 F7: Das Video hat keinen Ton?	42
28.8 F8: Das Foto ist unscharf?	42
28.9 F9: Ich kann auf meiner Dashcam keine Dateien löschen?	42
28.10F10: Die Kamera meldet einen Speicherfehler oder die Videoclips haben unterschiedliche Längen (z. B. 6, 10, 14, 18 Sekunden)? . . .	42
29 Hinweise	42

1. Kundenservice



EN-5

Artikel defekt oder beschädigt? Beschreibung unzutreffend? Teile oder Zubehör fehlen? Leistung oder Qualität nicht ausreichend? Falscher Artikel geliefert?

service@azdome.com

Bitte kontaktieren Sie uns, bevor Sie den Artikel zurücksenden. Wir helfen Ihnen, jedes Problem schnellstmöglich zu lösen. Antwort innerhalb von nur 12 Stunden

Scannen Sie diesen QR-Code mit der WhatsApp-Kamera, um mich zu WhatsApp hinzuzufügen

2. Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für diese AZDOME Dashcam entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen zur Bedienung Ihrer Dashcam. Wir empfehlen Ihnen, die Anleitung vor dem Gebrauch vollständig zu lesen, damit Sie das Gerät richtig verwenden. Um die Leistung des Produkts zu verbessern, kann der Inhalt dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



2.1. Hinweis:

1. Beim Kauf der AZDOME Dashcam ist eine 64-GB-microSD-Karte im Lieferumfang enthalten. Formatieren Sie die microSD-Karte vor dem ersten Gebrauch unbedingt in der Dashcam.
2. Betreiben Sie die Kamera IMMER mit angeschlossener Stromversorgung, da sie mit einem Superkondensator arbeitet (die eingebaute 1-mAh-Lithium-Metall-Batterie dient ausschließlich dazu, die Uhrzeit zu speichern).

service@azdome.com

QR-Code scannen und die mehrsprachige Anleitung herunterladen

3. Lieferumfang

Prüfen Sie vor der Montage der Dashcam, ob alle folgenden Teile im Karton enthalten sind.



Electrostatic films

Front- und Innenraumkamera x1
Rückkamera (6 m) x1
Elektrostatische Folien für die Frontkamera x2
Type-C-USB- Kfz-Ladegerät x1
Speicherkarte x1
Kabelclips x 5 Hebelwerkzeug x 1
Bedienungsanleitung x 1

Hinweis:

1. In der Dashcam ist bereits eine AZDOME 64-GB-SD-Karte eingesetzt.
2. Um die Leistung des Produkts zu verbessern, kann der Inhalt dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

4. Technische Daten


Modellbezeichnung	M550 Max
Bildschirmgröße	3,19 Zoll
Blende	F=1.8
Farbe	Schwarz
Sprache	English / Français / Español / Português / Deutsch / Italiano / Vereinfachtes Chinesisch / Traditionelles Chinesisch / Russisch / Japanisch / Ukrainisch / Magyar
Videoformat	MP4
Fotoformat	JPG
Videocodec	H.264
Videoauflösung / Bildrate	Frontkamera: UHD 4K (3840x2160 @30FPS) QHD 2K (2560x1440 @30FPS) Full HD (1920x1080 @30FPS) Front- + Rückkamera: 4K 2160P 30fps+2K 1440P 30fps (Standard) 2K 1440P 30fps+2K 1440P 30fps 1080P 30fps+2K 1440P 30fps Front- + Innenraumkamera: 4K 2160P 25fps+1080P 25fps (Standard) 2K 1440P 30fps+1080P 30fps Front- + Rück- + Innenraumkamera: 4K 2160P 25fps+1080P 25fps+2K 1440P 30fps (Standard) 2K 1440P 30fps+1080P 30fps+2K 1440P 30fps
GPS	Integriertes GPS Kostenloser AZDOME GPS Player *Windows 7 oder höher und Mac OS x (10.10) oder höher

G-Sensor	Integrierter 3-Achsen-Beschleunigungssensor
Schleifenaufnahme	Unterstützt
Zeitrafferaufnahme	Unterstützt (1 Bild pro Sekunde, beschleunigte Wiedergabe)
WLAN / App	Unterstützt, AZDOME App
Parkmodus	Unterstützt (funktioniert NUR, wenn die Dashcam an einen 3-Leiter-Festeinbausatz angeschlossen ist)
Speicher	Maximal 512 GB (Class 10, U3 Speed. In der Dashcam nur eine microSD-Karte mit 64 GB)
Mikrofon	Integriert
Lautsprecher	Integriert
Akku	Integrierter Superkondensator (nur eine 1-mAh-Lithium-Metall-Batterie zum Speichern der Uhrzeit)
Stromanschluss	5V/2.5A
Betriebstemperatur	-20 °C bis 70 °C

Hinweis:

1. Verwenden Sie ausschließlich das AZDOME Kfz-Ladegerät aus diesem Lieferumfang.
1. Betreiben Sie die Kamera IMMER mit angeschlossener Stromversorgung, da sie mit einem Superkondensator arbeitet (die eingebaute 1-mAh-Lithium-Metall-Batterie dient ausschließlich dazu, die Uhrzeit zu speichern).
1. Für optimale Leistung empfehlen wir AZDOME SD-Karten. Karten von Drittanbietern oder ungeeignete SD-Karten können die Leistung der Dashcam beeinträchtigen und in manchen Fällen dazu führen, dass die Dashcam während der Aufnahme unvermittelt neu startet.


5. Produktübersicht

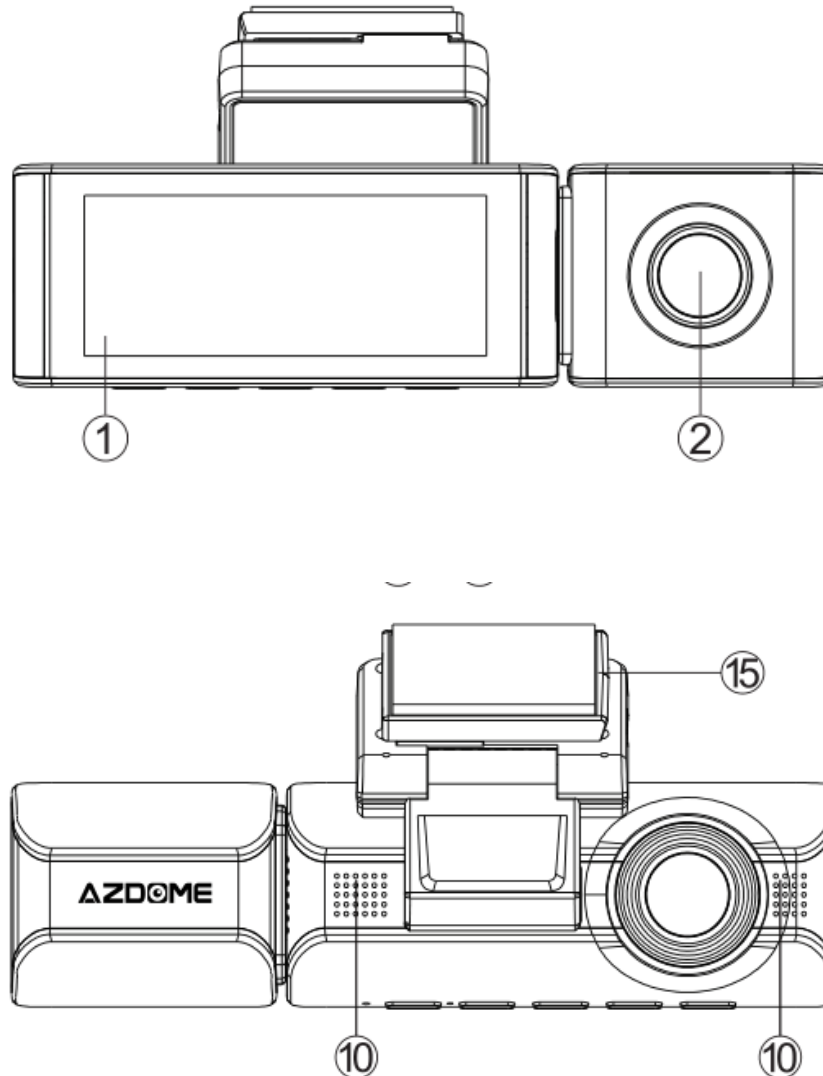

- 1 Bildschirm 2 Innenraumkamera 3 Ein/Aus 4 UP 5 OK
6 Down 7 Mode 8 MIC 9 Reset
10 Lautsprecher 11 Type-C-USB-Ladeanschluss 12 Anschluss für die Rückkamera
13 microSD-Kartenschacht 14 Rückkamera 15 Halterung


Hinweis:

Rund um das Objektiv der Innenraumkamera sitzen 6 verdeckte IR-LEDs. Die IR-LEDs schalten sich bei Dunkelheit automatisch ein und leuchten das Bild aus. Bei Nachtfahrten ist es im Fahrzeuginnenraum völlig dunkel; die IR-LEDs sorgen dafür, dass der Innenraum mit IR-Nachtsicht detailliert aufgezeichnet wird.

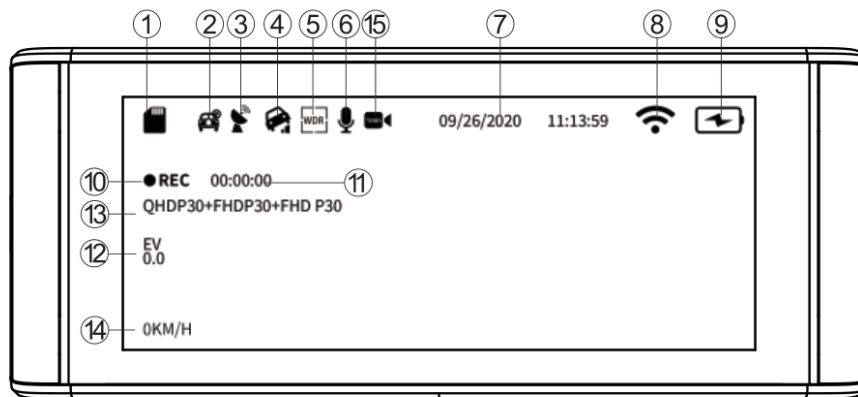


- [1] microSD-Karten-Anzeige [2] Parküberwachung [3] GPS-Anzeige
- [4] G-Sensor [5] WDR [6] Tonaufnahme (eingeschaltet: gelb)
- [7] Datum/Uhrzeit [8] WLAN-Anzeige [9] Betriebsanzeige
- [10] Aufnahmeanzeige [11] Zeitähler der Schleifenaufnahme
- [12] Belichtung [13] Videoauflösung [14] Aktuelle Geschwindigkeit
- [15] Zeitrafferaufnahme

Am unteren Rand:

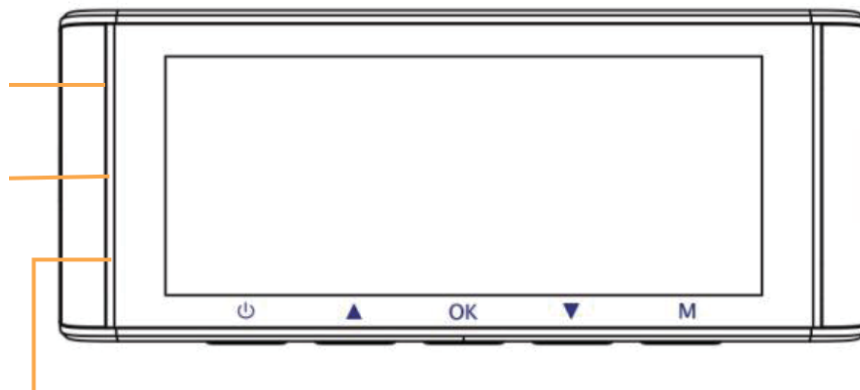

- Leuchtet grün: Die Kamera ist eingeschaltet, nimmt aber NICHT auf
- Blinkt grün: Die Kamera ist eingeschaltet und nimmt auf
- Leuchtet rot: Die Kamera fährt gerade hoch
- Blinkt rot und grün: Die Firmware wird gerade aktualisiert


6. Tasten und Funktionen

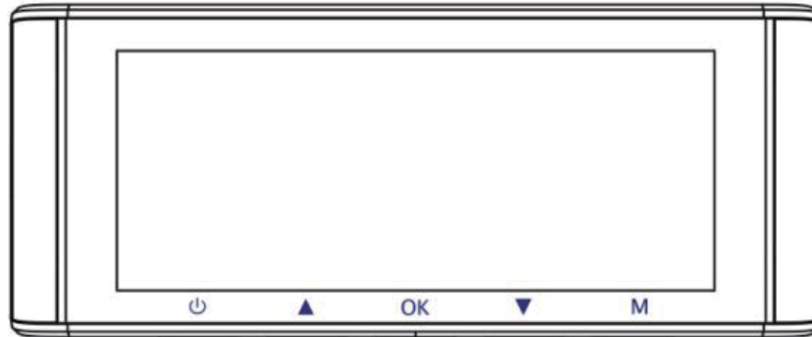

Taste	Funktionen
	1. Einmal drücken, während die Kamera AUS ist – Kamera einschalten
	2. 2 Sekunden LANG DRÜCKEN, während die Kamera EIN ist – Kamera ausschalten
	3. Einmal drücken, während die Kamera EIN ist – LCD-Bildschirm aus-/einschalten; beachten Sie, dass die Kamera weiterarbeitet
	1. Einmal drücken – Tonaufnahme aus-/einschalten
	2. 2 Sekunden LANG DRÜCKEN – die laufende Videodatei der Aufnahmeschleife während der Aufnahme sperren
	1. Einmal drücken – Videoaufnahme starten/stoppen
	2. Einmal drücken – Video im Wiedergabemodus abspielen/anhalten
	3. Einmal drücken – im Menü eine Einstellung aufrufen bzw. bestätigen
	1. Einmal drücken – Anzeigemodus der Kamera wechseln
	2. 2 Sekunden LANG DRÜCKEN – WLAN einschalten; die Dashcam sendet dann ihr WLAN-Signal.
	1. Einmal drücken – Menü aufrufen/verlassen
	2. 2 Sekunden LANG DRÜCKEN – Foto aufnehmen

7. Montage

Montieren Sie die Front- und Innenraumkamera oben an der Windschutzscheibe. Entfernen Sie vor der Montage alle Verschmutzungen und reinigen und trocknen Sie die Scheibe. Die Rückkamera (wasserdicht nach IP68) wird außen am Fahrzeug montiert.

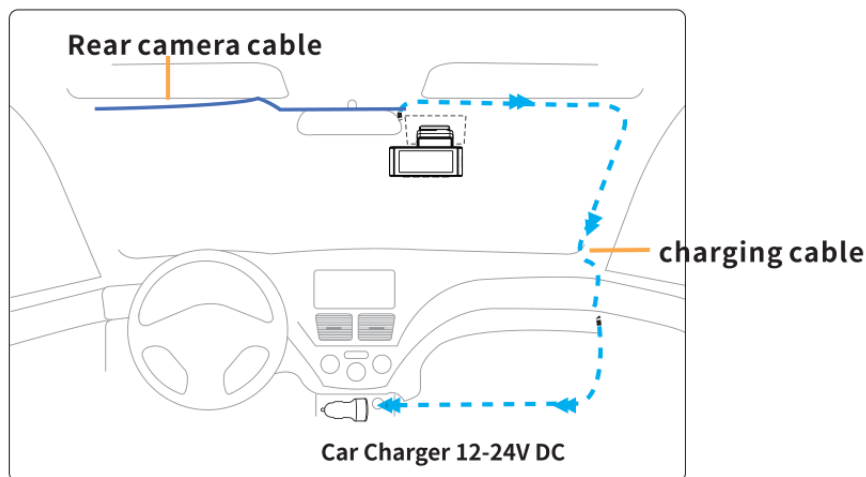


2. Insert the microSD card into the microSD slot of the dashcam and format your SD card for the first time use.
3. Stick the electrostatic film on your windshield, then stick the magnetic bracket on top of the electrostatic film.
4. Turn off the car engine.
5. Connect the charging cable to the Type-C USB port of the magnetic bracket. Use the pry tool to lift the edges of the windshield trim/molding and tuck in the power cord.
6. Adjust the angle of the lens by the bracket of the front camera. We recommend pointing the lens slightly downwards ($\approx 10^\circ$ below horizontal), so as to record video with a 6:4 road to background ratio.
7. Turn on the engine. The dashcam will power up and start recording. Video files are stored on the microSD card. When the microSD card fills


1. Verbinden Sie die Magnethalterung und die M550 Max Dashcam korrekt über die starke Magnethaftung. Stecken Sie die Innenraumkamera an.
2. Setzen Sie die microSD-Karte in den microSD-Schacht der Dashcam ein und formatieren Sie die Karte vor dem ersten Gebrauch.
3. Kleben Sie die elektrostatische Folie auf die Windschutzscheibe und die Magnethalterung anschließend auf die Folie.
4. Schalten Sie den Motor aus.
5. Schließen Sie das Ladekabel am Type-C-USB-Anschluss der Magnethalterung an. Heben Sie mit dem Hebelwerkzeug die Ränder der Scheibenverkleidung an und verlegen Sie das Stromkabel darunter.
6. Richten Sie den Winkel des Objektivs über die Halterung der Frontkamera aus. Wir empfehlen, das Objektiv leicht nach unten zu neigen ($\approx 10^\circ$ unterhalb der Horizontalen), damit das Video die Fahrbahn und den Hintergrund im Verhältnis 6:4 zeigt.

7. Starten Sie den Motor. Die Dashcam schaltet sich ein und beginnt mit der Aufnahme. Die Videodateien werden auf der microSD-Karte gespeichert. Ist die microSD-Karte voll, überschreiben die neuesten Videodateien die ältesten (sogenannte Schleifenaufnahme), sodass Ihnen immer die aktuellsten Aufnahmen zur Verfügung stehen.
1. Montieren Sie die Rückkamera (wasserdicht nach IP68) außen am Fahrzeug.

Hier sehen Sie drei Beispiele dafür, wie das Kabel der Rückkamera verlegt werden kann.

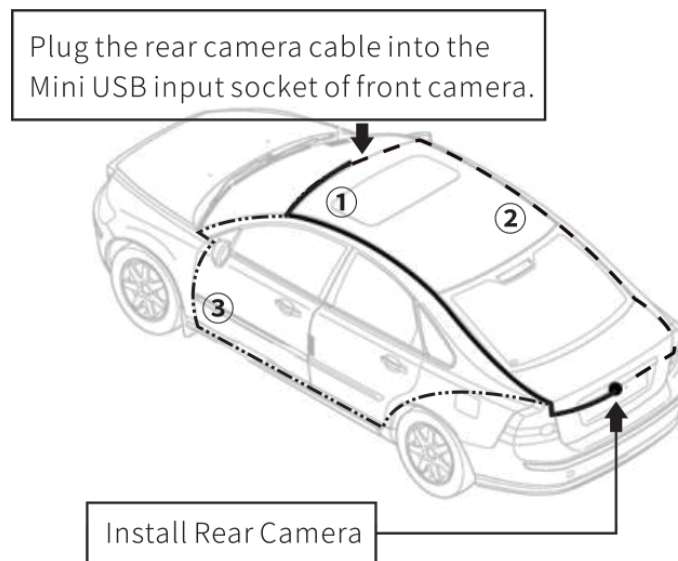


8.1. Wählen Sie für die Montage der Kamera eine ebene Stelle mittig am Fahrzeugheck in der Nähe der Kennzeichenbeleuchtung.

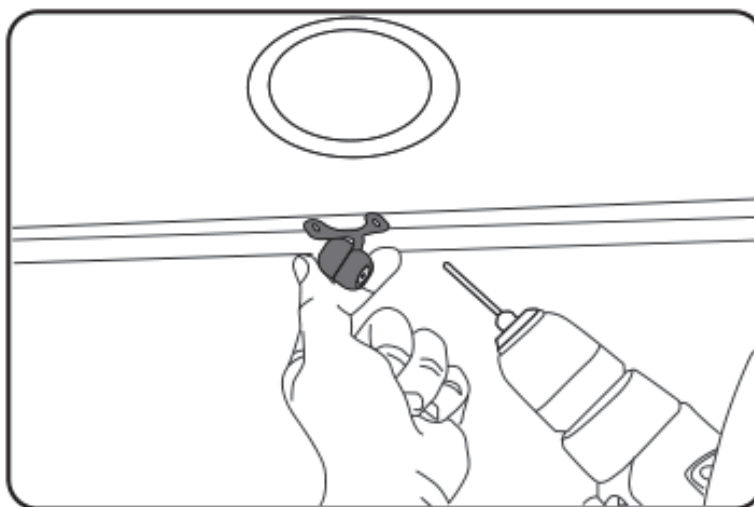

8.2. Fixieren Sie die Halterung der Kamera während der Montage mit Klebeband in ihrer Position und bohren Sie zwei kleine Löcher: eines für die erste Schraube, das zweite für die Durchführung des Kamerakabels.


8.3. Ziehen Sie die erste Schraube mit einem Schraubendreher an, aber nur so weit, dass sich die Kamera noch ausrichten lässt.

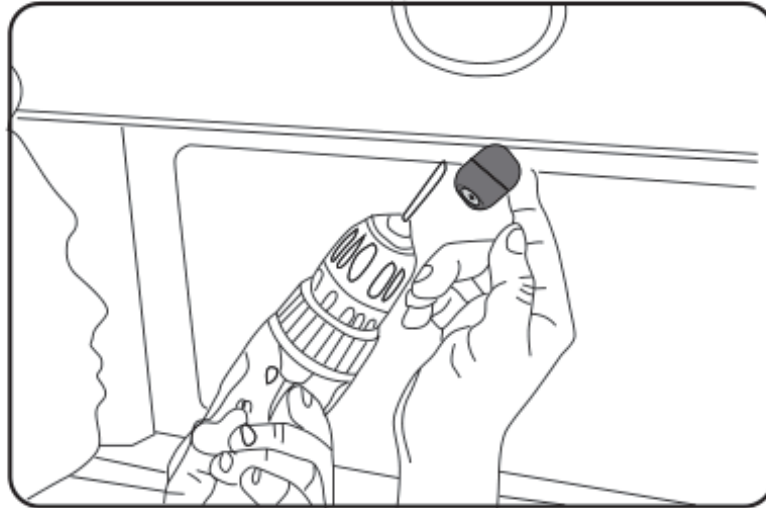


8.4. Führen Sie das Kamerakabel durch das dafür gebohrte Loch und prüfen Sie dabei die Einbauposition.

8.5. Markieren Sie die Stelle für die zweite Schraube und bohren Sie dort ein kleines Loch.

8.6. Setzen Sie die zweite Schraube ein und ziehen Sie beide Schrauben fest an.

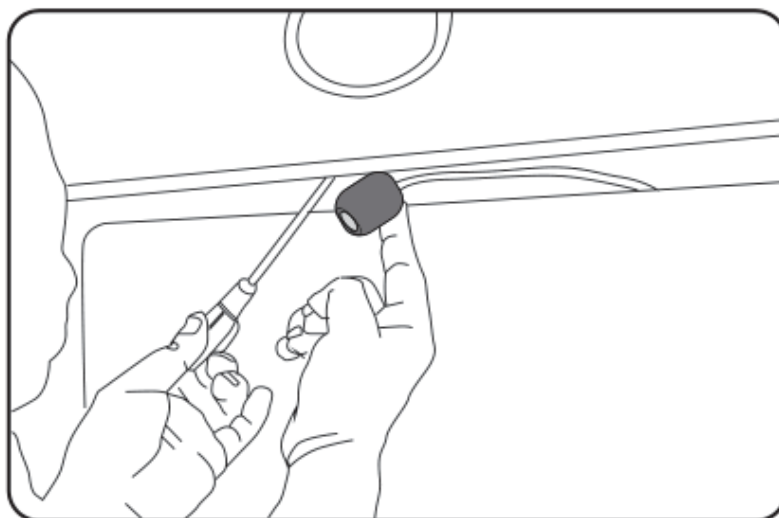

8.7. Verbinden Sie nach Abschluss der Montage den Stecker der Rückkamera mit dem Anschluss für die Rückkamera an der Frontkamera.

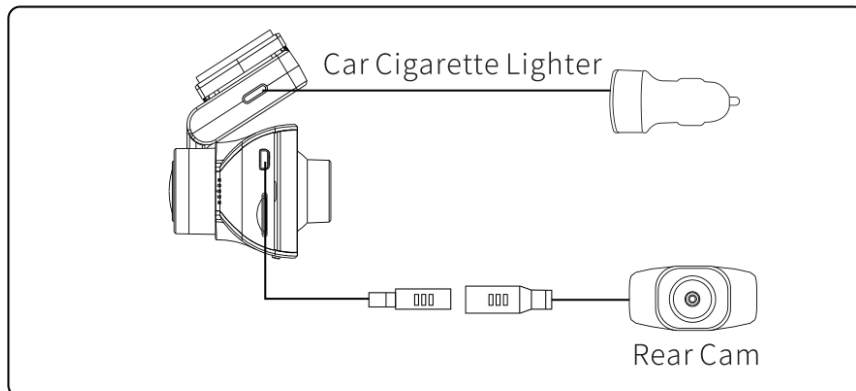

8.8. Richten Sie das Objektiv so aus, dass es parallel zur Fahrbahn steht.

8.9. Starten Sie den Motor und prüfen Sie, ob das Gerät richtig montiert ist.

Hinweis:

1. Wenn Sie die Rückkamera an der Heckscheibe montieren möchten, bieten wir eine **Rear Window Bracket** für den Fahrzeuginnenraum an. Sie ist nicht im Lieferumfang enthalten; suchen Sie bei Amazon nach: **Rear Window Bracket for M550 Max**

or Window Bracket for M550 Max



al cable for rear camera is 6m/2

1. Das Originalkabel der Rückkamera ist 6 m lang und damit für die meisten Fahrzeugtypen ausreichend. Wir bieten ein 6 m langes 6-poliges **Extension Cable** für die Rückkamera an. Es ist nicht im Lieferumfang enthalten; suchen Sie bei Amazon nach: **Extension Cable for M550 Max**

1. ERSTRECKEN SICH BIS 1000 CM



8. Verwendung der AZDOME Dashcam

Die Kamera ist so ausgelegt, dass sie sich einschaltet und automatisch aufzeichnet, sobald sie mit Strom versorgt wird. Wird der Motor abgestellt, speichert sie die Aufnahme und schaltet sich automatisch aus.

1. Automatisches Ein-/Ausschalten:

[kolecko 1] Stecken Sie das Kfz-Ladegerät in die Zigarettenanzünderbuchse.

[kolecko 2] Sobald der Motor läuft, schaltet sich die Dashcam ein und beginnt automatisch mit der Aufnahme.

Wird der Zündschlüssel in die Stellung LOCK gedreht, speichert die Dashcam die Aufnahme automatisch und schaltet sich aus.

2. Manuelles Ein-/Ausschalten

Manuell einschalten: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste einmal.

Manuell ausschalten: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens 2 Sekunden gedrückt.

Hinweis:

1. Stecken Sie die Innenraum- oder Rückkamera nicht ab oder an, während die Kamera eingeschaltet ist, weil das die Kamera beschädigen kann. Aus Stabilitätsgründen startet die Dashcam einmal automatisch neu, wenn sie erkennt, dass andere Kameras angeschlossen sind.
1. Betreiben Sie die Kamera IMMER mit angeschlossener Stromversorgung, da sie mit einem Superkondensator arbeitet (die eingebaute 1-mAh-Lithium-Metall-Batterie dient ausschließlich dazu, die Uhrzeit zu speichern).
1. Bei manchen Lkw und Pkw steht die 12-V-Zigarettenanzünderbuchse dauerhaft unter Spannung, das heißt, sie liefert auch dann Strom, wenn

das Fahrzeug abgestellt und verriegelt ist. Ist das bei Ihrem Fahrzeug der Fall, funktioniert das automatische Ein- und Ausschalten nicht. Lassen Sie die Kamera nach dem Abstellen des Fahrzeugs weiter aufzeichnen, entlädt sie die Fahrzeugbatterie, und die Startleistung reicht beim nächsten Mal womöglich nicht mehr aus. Um das zu vermeiden, haben Sie zwei Möglichkeiten:

[kolecko 1] Schließen Sie die Dashcam mit dem AZDOME 3-Lead Auto Trigger Hardwire Kit fest an den Sicherungskasten des Fahrzeugs an.

[kolecko 2] Legen Sie die 12-V-Buchse im Sicherungskasten auf einen Stromkreis um, der nur dann Strom liefert, wenn der Zündschlüssel in Stellung ACC oder ON steht.

8.1. Erste Inbetriebnahme


In diesem Menü stellen Sie die gewünschte Sprache, die Zeitzone sowie Datum und Uhrzeit ein.

Dieses Menü erscheint,

1. wenn die Dashcam zum ersten Mal eingeschaltet wird.
2. wenn ein Firmware-Update durchgeführt wurde.
3. nachdem die Einstellungen der Dashcam über die Option „Default Setting„ in den Systemeinstellungen zurückgesetzt wurden.



↓

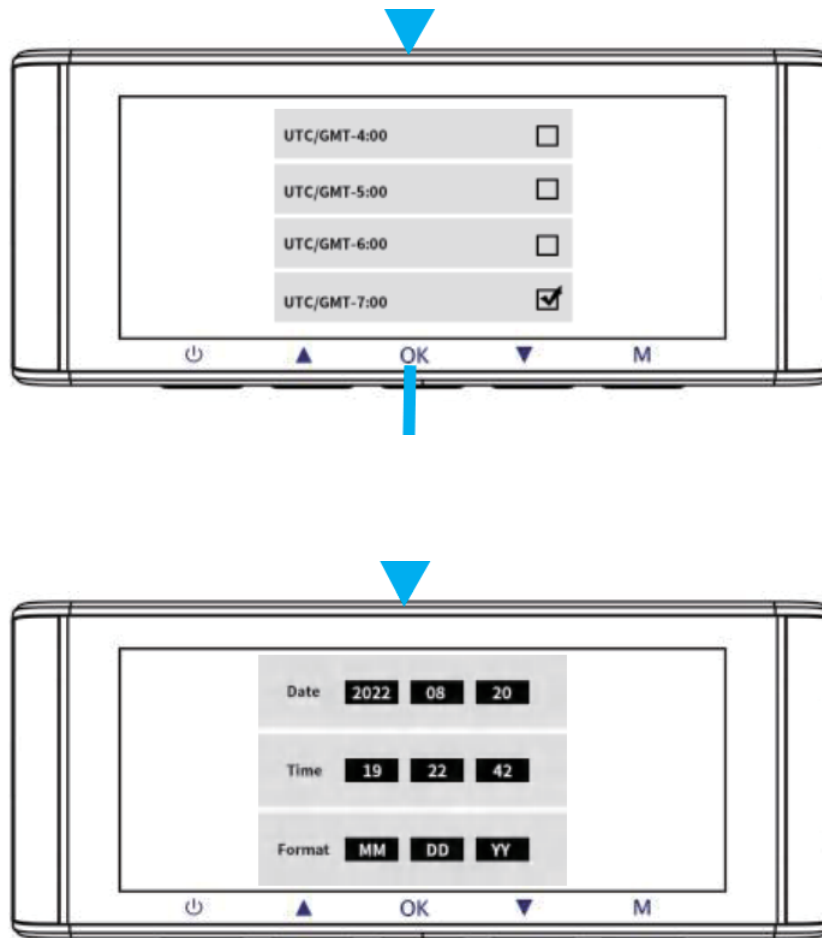

8.2. Zeitzoneneinstellungen

Die Einstellungen, die die angezeigte Uhrzeit und das Datum beeinflussen, werden übernommen, sobald eine GPS-Verbindung besteht.

Beispiele für GMT-Zeitverschiebungen:


- GMT-7: Los Angeles - GMT-4: New York - GMT+10: Sydney

Achten Sie darauf, die Zeitzone bei der Umstellung zwischen Normal- und Sommerzeit anzupassen.

Zeitzone der USA	Ende der Sommerzeit Nov.–März	Beginn der Sommerzeit März–Nov.
Hawaii	GMT (-10:00)	GMT (-10:00)
Alaska	GMT (-9:00)	GMT (-8:00)
Pacific Time Zone	GMT (-8:00)	GMT (-7:00)
Mountain Time Zone	GMT (-7:00)	GMT (-6:00)
Central Time Zone	GMT (-6:00)	GMT (-5:00)
Eastern Time Zone	GMT (-5:00)	GMT (-4:00)

Zeitzone Großbritanniens	Britische Sommerzeit	Britische Winterzeit
	GMT/UTC +1	GMT/UTC ±0

9. Videodateien auf der AZDOME Dashcam wiedergeben

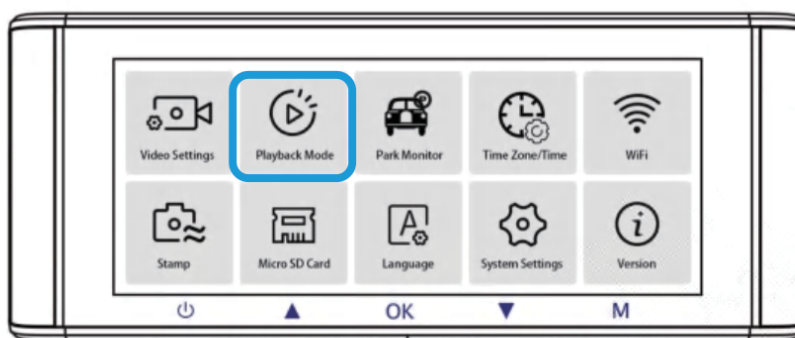


Drücken Sie die Taste „M“, um das Menü zu öffnen. Wählen Sie dann den Wiedergabemodus (Playback Mode).

Normal Videos: die Videodateien, die im normalen Schleifenaufnahmemodus gespeichert wurden.

Locked Videos: die Videodateien, die die Dashcam bei einer Erschütterung des Fahrzeugs oder beim manuellen Sperren schützt.

Picture: die aufgenommenen Bilddateien.

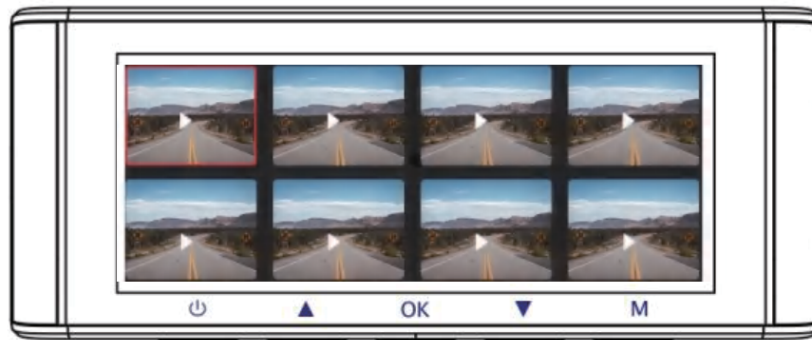

In der Miniaturansicht der Wiedergabe können Sie die Taste „M„ lange drücken, um die betreffenden Dateien zu löschen oder zu schützen.

10. Videodateien auf dem Smartphone wiedergeben

10.1. Live-Video auf dem Smartphone ansehen

1. Suchen Sie im Google Play Store oder im Apple App Store nach der AZDOME App und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone.

on your smartphone.



dash cam • Long press Down F

process about wlan.



1. Schalten Sie das WLAN der Dashcam ein: Halten Sie die Taste Down zwei Sekunden gedrückt, um den WLAN-Modus zu aktivieren. Scannen Sie den QR-Code, um den gesamten Ablauf zum WLAN zu sehen.

WLAN-Name (SSID): M550 Max_*****



1. Schalten Sie das WLAN Ihres Telefons ein und stellen Sie die Verbindung her: Einstellungen des Telefons > WLAN > WLAN der Dashcam auswählen. Nach dem Verbinden erscheint die Meldung „Keine Internetverbindung“, was normal ist. Das WLAN der Dashcam dient AUSSCHLIESSLICH der Übertragung von Videos und Fotos und ist NICHT dafür gedacht, Aufnahmen über die Cloud oder das Internet zu übertragen. Ignorieren Sie die Meldung deshalb.



WLAN-Name (SSID): M550 Max_*****

Standardpasswort: 12345678 / 88889999


WLAN-Name (SSID): M550 Max_*****

1. Registrieren Sie sich nach der Installation der AZDOME APP im Registrierungsbildschirm mit Ihrer E-Mail-Adresse, um sich anzumelden. Falls Sie den Bestätigungscode nicht erhalten, tippen Sie oben rechts auf „Skip Login“, um zur nächsten Seite zu gelangen, und dort auf „Add Dashcam“.

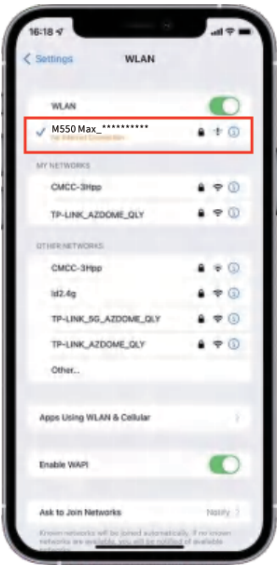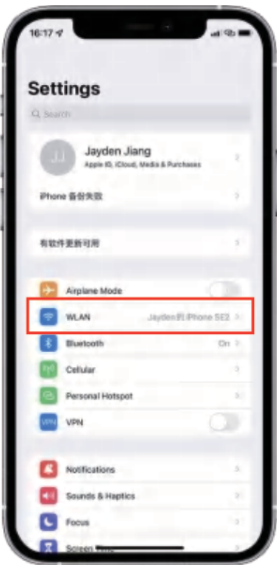

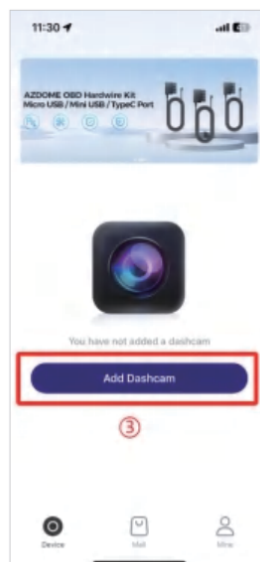
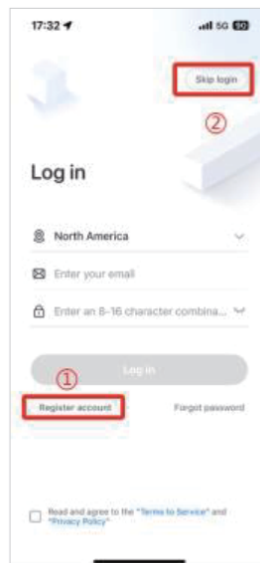


1. Die M550 Max ist eine Dashcam mit integriertem WLAN. Tippen Sie auf „Screen Dashcam,,,“ um fortzufahren. Achten Sie darauf, dass die Dashcam an eine Stromversorgung mit 5V/2.5A angeschlossen und eingeschaltet ist.

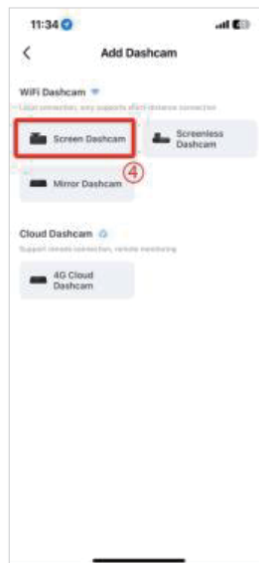


1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon mit dem WLAN der Dashcam verbunden ist, und tippen Sie auf „Next,“. Bei erfolgreicher Verbindung wird das Modell M550 Max angezeigt. Tippen Sie auf die verbundene Dashcam, um zur Ansicht „Live Video Preview,“ zu gelangen.



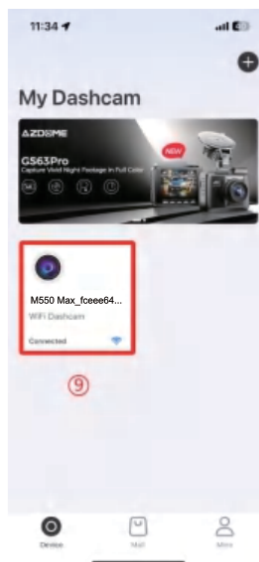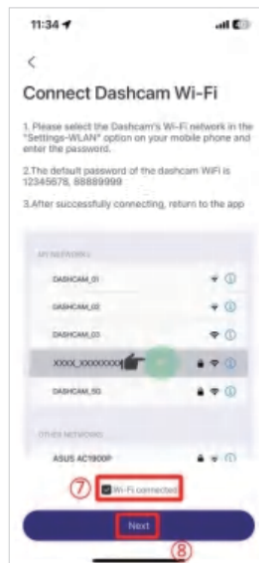




11. Videodateien auf das Smartphone herunterladen

1. Öffnen Sie die Ansicht „Live Video Preview,,. Beenden Sie zuerst die Aufnahme und tippen Sie dann auf „Dashcam Albums,, um zu den Foto-, Video- und Notfalldateien zu gelangen.

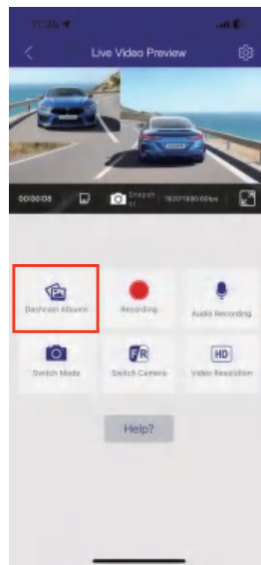

1. Wählen Sie die Videodateien aus, die Sie auf Ihr Telefon herunterladen möchten. Sie finden die heruntergeladenen Dateien anschließend unter „Local Video,, im Menü „Mine,, der App. Der Download einer Videodatei dauert allerdings eine Weile.

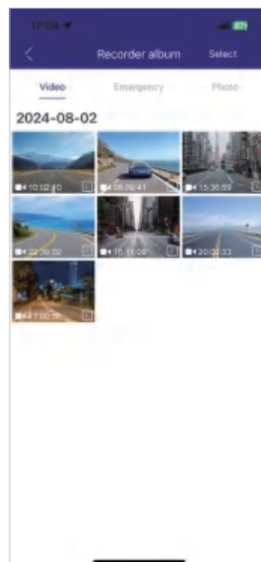

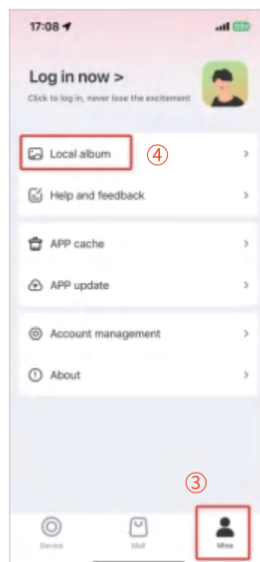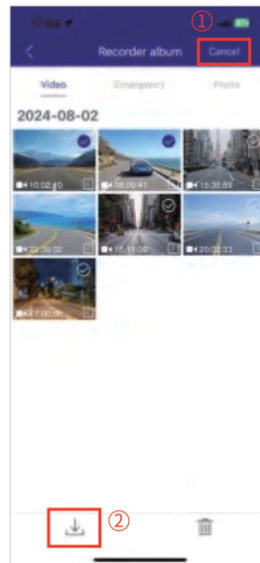

12. Hinweis:

1. Solange Ihr Telefon mit dem WLAN verbunden ist, können Sie die Dashcam nicht bedienen.
2. WiFi Direct verbindet Ihr Smartphone innerhalb einer Reichweite von 3 m direkt per WLAN mit der Dashcam.
3. Die Karte mit den GPS-Daten können Sie erst ansehen, nachdem Sie das Video auf Ihr Smartphone heruntergeladen haben.

12.1. Die App zeigt kein Live-Video auf dem Telefon, sondern nur ein Strandbild?

Die mobilen Daten verhindern die Anzeige des Live-Videos. Wenn die APP kein Live-Video zeigt, deaktivieren Sie die mobilen Daten für „AZDOME“, auf Ihrem Telefon. Achten Sie darauf, dass der Zugriff auf das lokale Netzwerk für „AZDOME“, eingeschaltet ist. [kolecko 1] Für aktuelle iOS-Versionen: Einstellungen→AZDOME→auf „Wireless Data“, tippen→„WLAN“, auswählen. [kolecko 2] Für ältere iOS-Versionen: Einstellungen→AZDOME→„Cellular Data“, deaktivieren.

Older iOS System: Setting → AZDOME → Disable the Cellular Data



13. Was ist die WLAN-Funktion?

Die WLAN-Funktion ist dafür gedacht, dass Sie Ihre Dashcam drahtlos mit dem Smartphone koppeln und sofort auf die Aufnahmen der Dashcam zugreifen können. Hier können Sie Ihre Videos bequem ansehen, herunterladen und mit Freunden und Familie teilen. So, wie Sie einen Bluetooth-Lautsprecher zum drahtlosen Musikhören mit dem Smartphone verbinden, koppeln Dashcams Ihr Smartphone über das WLAN-Signal (statt über Bluetooth) mit der AZDOME M550 Max.

14. Kann ich die Aufnahmen rund um mein Fahrzeug aus der Ferne ansehen?

NEIN. Die AZDOME M550 Max ist NICHT dafür gebaut, Aufnahmen über die Cloud oder das Internet zu übertragen. Sie ist weder eine Cloud- noch eine IP-Kamera und dafür auch nicht vorgesehen. Live-Bild und Aufnahmen erhalten Sie in der App der AZDOME Dashcam, solange Sie sich innerhalb von 3 m Entfernung zur Dashcam befinden.


15. Wie groß ist die WLAN-Reichweite?

Die Reichweite des WLAN-Signals beträgt etwa 3 m, sofern keine Hindernisse dazwischen liegen. Beachten Sie: Genauso wie Ihr Heim-WLAN außerhalb des Hauses kein Signal mehr liefert, reicht auch das WLAN dieses kleinen Geräts nur 3 m weit.

15.1. Für das iPhone:

The WiFi feature has been designed so you can pair your dash camera wirelessly with your smartphone and access your recording instantly from the dash cam. Here you can view, download and share your videos easily with your friends and family. Just like how you would connect your Bluetooth speaker to your smartphone for wireless music play, the same way dash cameras use WiFi signal (instead of a Bluetooth) to pair your smartphone with AZDOME M550 Max.

DEVICE.

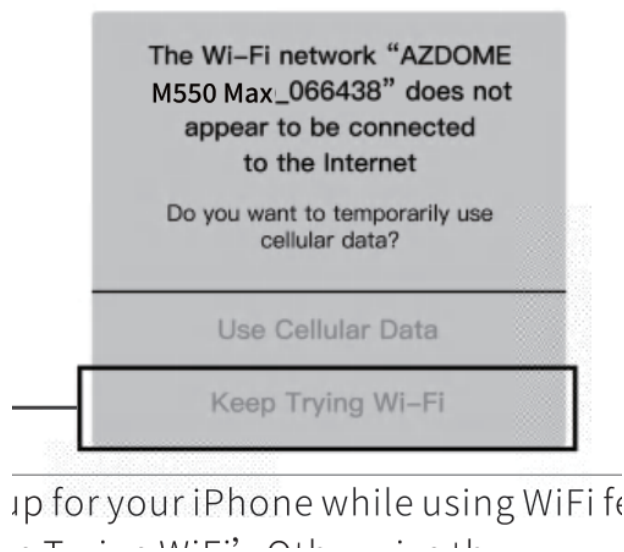

Wenn dieser Hinweis auf Ihrem iPhone erscheint, während Sie die WLAN-Funktion nutzen, tippen Sie unbedingt auf „Keep Trying Wi-Fi“. Andernfalls trennt sich die Kamera vom WLAN, und Sie müssen das AZDOME WLAN erst wieder entfernen und die Kopplung neu durchführen, damit es wieder funktioniert.

15.2. Für Android-Telefone:

Bei der Installation der AZDOME APP erscheinen zwei Abfragen: Wählen Sie „While using the APP,,,“ damit AZDOME auf den Standort des Geräts zugreifen darf, und „Allow,,,“ damit AZDOME auf Fotos und Medien auf Ihrem Gerät

zugreifen darf. Beim ersten Mal ist ein zusätzlicher Schritt nötig. Sobald Sie sich mit dem WLAN der M550 Max verbinden, erscheint die Meldung „No Internet,“. Das ist in Ordnung. Warten Sie etwa 10 bis 15 Sekunden, bis der unten abgebildete Hinweis oder die Benachrichtigung erscheint. Tippen Sie auf diese Benachrichtigung, die nach wenigen Sekunden erscheint, und bestätigen Sie, dass Sie trotz fehlender Internetverbindung verbunden bleiben möchten. Sobald Sie das bestätigt haben, ist alles eingerichtet.

When installing the AZDOME APP, it will have two pop-up prompts, select 'While using the APP' to allow AZDOME to access this device's location, and select 'Allow' to allow AZDOME to access photos and media on your device.
There is one extra step you will have to take for the first time. Once you connect to the WiFi of M550 Max, it will say 'No Internet' . Which is fine. Wait about 10-15 seconds until you see the below pop up or notification. You just have to tap on the pop up notification that will show up in few seconds to select that you still want to stay connected even though there is NO Internet. Once you select this OK, you are set to go.

Beschriftungen im Bild:

- WLAN has no Internet access / Touch for options
- Tippen Sie hier, sobald diese Benachrichtigung erscheint
- Sobald Sie das Standardpasswort für das AZDOME WLAN eingegeben und auf Verbinden getippt haben, erscheint nach wenigen Sekunden dieser Hinweis.
- →
- WLAN
- [cislo 1 v krouzku] Tippen Sie hier, um dieses Kästchen zu markieren.
- [cislo 2 v krouzku] Tippen Sie dann auf „YES,“, um mit diesem WLAN verbunden zu bleiben und die Einstellung zu speichern
- WLAN has no Internet access
- WLAN network M550 Max_fcdee6333b6a has no access to the internet Stay connected?
- Don't ask again for this net work
- Switch networks | Switch connected

16. Videodateien am Computer wiedergeben

1. Nehmen Sie die microSD-Karte aus der Dashcam.
2. Setzen Sie die Karte in den microSD-Kartenleser ein und schließen Sie ihn an einen Computer an.
3. Laden Sie den AZDOME GPS Player unter **www.azdomevip.com > Support > Downloads** herunter und installieren Sie ihn auf Ihrem Computer.
4. Installieren Sie den AZDOME GPS Player auf Ihrem Computer. (Hinweis: Schließen oder ignorieren Sie die Meldung Ihrer Antivirensoftware; wir bestätigen, dass die Software Ihrem Computer nicht schadet.)
5. Über die Schaltfläche „Open Files„ im AZDOME GPS Player können Sie den Ordner Movie oder EMR auf der microSD-Karte auswählen.


Anschließend werden alle Dateien im Ordner Movie bzw. EMR angezeigt. Sie können die Videodateien auch direkt in das Programmfenster ziehen.

1. Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Video abzuspielen.

A, Klicken Sie auf das Symbol Datei öffnen, wählen Sie den Ordner aus, den Sie abspielen möchten, und starten Sie die Wiedergabe mit einem Klick. (Beachten Sie, dass Sie NUR einen Ordner auswählen können und keine einzelnen Videodateien sehen)



B, Öffnen Sie „Arbeitsplatz,,, suchen Sie das Laufwerk der Speicherkarte und wählen Sie die gewünschte Videodatei aus; Sie können die Datei auch direkt per Drag-and-drop in den Player ziehen. Die GPS-Informationen werden im Player angezeigt.

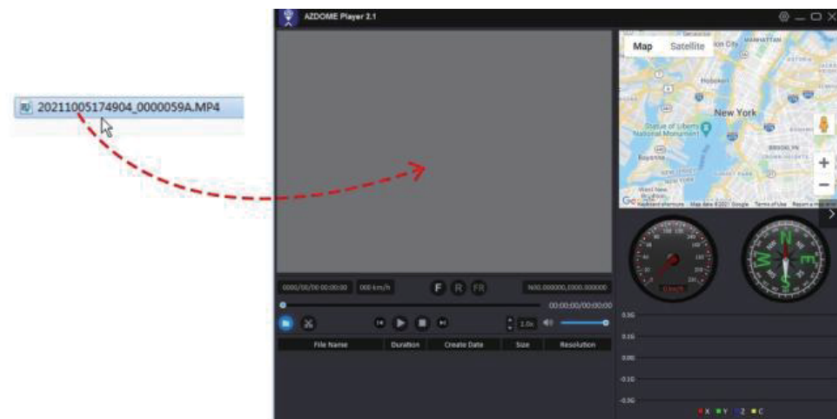

WLAN-Name (SSID): M550 Max_***** WLAN-Name (SSID): M550
Max_***** WLAN-Name (SSID): M550 Max_*****



QR-Code scannen und den gesamten Ablauf zum AZDOME GPS Player ansehen

17. Menü



Menüsymbole:

- Video Settings
- Playback Mode
- Park Monitor
- Time Zone/Time
- WiFi
- Stamp
- Micro SD Card
- Language
- System Settings
- Version

Tasten: [symbol napajeni] | ↑ OK | ↓ M

17.1. 1. Videoeinstellungen (Video Settings)

Auflösung (Resolution)

Hier wählen Sie die Videoauflösung. Front- + Innenraum- + Rückkamera: 4K 2160P 25fps+1080P 25fps+2K 1440P 30fps (Standard) 2K 1440P 30fps+1080P 30fps+2K 1440P 30fps

Schleifenaufnahme (Loop Recording) – 1min/ 3mins(Standard)/ 5mins

Hier wählen Sie die Länge (1/3/5 Minuten) der einzelnen Videoclips der Schleifenaufnahme. Diese Funktion erlaubt der Dashcam eine durchgehende Aufzeichnung. Bitte beachten Sie: Ist die Speicherkarte voll, löscht die Dashcam

laufend automatisch die ältesten Dateien, damit sie ohne Unterbrechung weiter aufzeichnen kann.

Spiegelung der Rückkamera (Rear Cam Mirror) – On(Standard)/Off

On: Der Bildschirm der Dashcam zeigt das Bild der Rückkamera spiegelverkehrt an.

Zeitrafferaufnahme (Timelapse Record) – Off(Standard)/On

On: 1 Minute Zeitraffervideo = 30 Minuten Echtzeit. Die Videodateien werden bei der Wiedergabe im Zeitraffer abgespielt.

Der Zeitraffer gilt als Freizeitfunktion und ist nicht dafür gedacht, im Schadensfall Beweise zu sichern. Im normalen Fahrbetrieb sollte der Zeitraffer ausgeschaltet sein.

17.2. Tonaufnahme (Record Audio) – On(Standard)/Off

Schaltet das Mikrofon für die Videoaufnahme ein oder aus.

17.3. WDR – On(Standard)/Off

Wide Dynamic Range (WDR) bearbeitet die Bilder so, dass die Aufnahmen bei hellem und bei dunklem Licht klar bleiben. Die Dashcam kann dazu mehrere Bilder unterschiedlicher Helligkeit zu einem besseren Bild zusammensetzen.

17.4. Frequenz (Frequency) – 50HZ/ 60HZ(Standard)

Richtet sich nach der Netzspannung in Ihrem Land. 60HZ – in den USA und Nordamerika üblich 50HZ – in Europa und den meisten asiatischen Ländern üblich.

17.5. G-Sensor – Off/ High/ Middle(Standard)/ Low

Der G-Sensor ist ein 3-Achsen-Beschleunigungssensor, der physikalische Kräfte und Erdbeschleunigung auf die Dashcam erfasst. Wird der G-Sensor durch einen Stoß oder eine Beschleunigung ausgelöst, sperrt die Kamera die laufende Videodatei als Notfalldatei, sodass die Schleifenaufnahme sie nicht überschreibt. Je höher die Empfindlichkeit des G-Sensors eingestellt ist, desto weniger Kraft genügt, um den automatischen Dateischutz auszulösen.

17.6. Belichtung (Exposure) – +2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3,+1/3,+0.0(Standard)/-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0

Hier stellen Sie die Belichtung ein, um das Video nach Ihren Wünschen heller oder dunkler aufzuzeichnen.

18. Wiedergabemodus (Playback Mode)

Normal Videos: die Videodateien, die im normalen Schleifenaufnahmemodus gespeichert wurden. Locked Videos: die Videodateien, die die Dashcam bei einer Erschütterung des Fahrzeugs oder beim manuellen Sperren schützt. Picture: die aufgenommenen Bilddateien.

19. Parküberwachung (Park Monitor)

Diese Funktion arbeitet NUR, wenn der AZDOME 3-Leiter-Festeinbausatz korrekt installiert ist; der Ausgangsstrom des Einbausatzes muss 2,5 A erreichen. Wählen Sie anschließend [Connected] und danach den Parkmodus. Für den Parkmodus stehen drei Varianten zur Auswahl.

Hinweis:

1. Laden Sie die neueste Firmware herunter und aktualisieren Sie das Gerät wie in der Anleitung beschrieben.
2. Für diese neue Funktion wird das von AZDOME entwickelte **JYX05 Type-C 3-Lead Hardwire Kit** benötigt. Es ist nicht im Lieferumfang enthalten;

suchen Sie bei Amazon nach: AZDOME JYX05 Type-C 3-Lead Hardwire Kit

19.1. [hvezdicka]Parkmodus mit Kollisionserkennung:

1. Wenn Sie den Motor ausschalten und den Zündschlüssel in die Verriegelungsstellung drehen, beendet die Kamera die durchgehende Videoaufnahme, wechselt in den Stoßerkennungsmodus und schaltet sich aus.
2. Bleibt die Kamera nun im Stoßerkennungsmodus und stößt jemand gegen Ihr Fahrzeug, sodass der eingestellte G-Sensor-Wert erreicht wird, schaltet sich die Kamera ein > zeichnet 1 Minute durchgehend auf, speichert und sperrt dieses Video im Ordner EMR > und schaltet sich anschließend wieder aus.
3. Beim nächsten Start des Fahrzeugs wechselt die Kamera automatisch zurück in den normalen Videomodus und beginnt wieder mit der durchgehenden Aufnahme.

19.2. [hvezdicka]Parkmodus mit Zeitraffer:

1. Wenn Sie den Motor ausschalten und den Zündschlüssel in die Verriegelungsstellung drehen, beendet die Kamera die durchgehende Videoaufnahme und wechselt automatisch in den Zeitraffermodus mit 1 fps.

2. Läuft nun die Zeitrafferaufnahme und stößt jemand gegen Ihr Fahrzeug, sodass der eingestellte G-Sensor-Wert erreicht wird, sperrt die Kamera den laufenden Zeitrafferclip, speichert und schützt dieses Video im Ordner EMR > und kehrt anschließend zur Zeitrafferaufnahme mit 1 fps zurück.
3. Beim nächsten Start des Fahrzeugs beendet die Kamera den Zeitraffer-Parkmodus automatisch. Danach wechselt sie automatisch in den normalen Videomodus und beginnt mit der durchgehenden Aufnahme.

19.3. [hvezdicka]Parkmodus mit Bewegungserkennung:

1. Wenn Sie den Motor ausschalten und den Zündschlüssel in die Verriegelungsstellung drehen, beendet die Kamera die durchgehende Videoaufnahme und wechselt in den Bewegungserkennungsmodus. Die Kamera bleibt eingeschaltet und im Leerlauf, der LCD-Bildschirm schaltet sich jedoch nach 15 Sekunden aus.
2. Die Kamera zeichnet nun nur einige Sekunden lange Videos auf, wenn sie ausschließlich im Sichtfeld der Frontkamera eine Bewegung erkennt, und nimmt so lange auf, bis keine Bewegung mehr erkannt wird.
3. Bleibt die Kamera nun im Bewegungserkennungsmodus und stößt jemand gegen Ihr Fahrzeug, sodass der eingestellte G-Sensor-Wert erreicht wird, beendet die Kamera die Bewegungserkennung > zeichnet 1 Minute durchgehend auf, speichert und sperrt dieses Video im Ordner EMR > und kehrt anschließend in den Bewegungserkennungsmodus zurück.
4. Beim nächsten Start des Fahrzeugs beendet die Kamera den Parkmodus mit Bewegungserkennung automatisch und wechselt selbsttätig in den normalen Videomodus, um die durchgehende Aufnahme zu starten.

20. Zeitzone/Zeit (Timezone/Time)

Datum/Uhrzeit (Date/Time): Stellen Sie Uhrzeit und Datum nach Bedarf ein. Hinweis: Uhrzeit und Datum werden überschrieben, sobald eine Satellitenverbindung besteht.

Zeitzone (Time Zone): Stellen Sie Ihre Zeitzone manuell ein, um die Zeitanzeige der Dashcam anzupassen. Die Einstellungen, die die angezeigte Uhrzeit und das Datum beeinflussen, werden übernommen, sobald eine GPS-Verbindung besteht.

21. WLAN (WiFi) – Off(Standard)/On

Schaltet das WLAN der Dashcam ein oder aus. WLAN-Name (SSID): M550 Max_***** Standardpasswort: 12345678 / 88889999



Bildschirminhalt in der Abbildung: WiFi Mode ON WLAN-Name (SSID): M550 Max_***** Password: 12345678 / 88889999

1. Connect your phone to WIFI of M550 Max
2. Open AZDOME APP

Press&hold "DOWN BUTTON" to disconnect or turn on Tasten unter dem Display: | ↑ OK | ↓ M

Hinweis:

Die AZDOME App läuft auf Geräten mit Android 5.0 oder höher sowie iOS 9.0 oder höher. Solange Ihr Telefon mit dem WLAN verbunden ist, können Sie die Dashcam nicht bedienen.

22. Video-Einblendung (Video Stamp) – Off/On(Standard)

Schaltet die Einblendung von Uhrzeit, GPS-Position, Geschwindigkeit und Logo in den aufgezeichneten Dateien ein oder aus.

23. Micro SD Card

Formatierungserinnerung (Storage Format Remind): Sobald Sie ein Zeitintervall gewählt und diese Funktion eingeschaltet haben, zeigt die Dashcam die Meldung „Please format SD card,“ an, damit nicht zu viele gesperrte Dateien die Schleifenaufnahme behindern.

SD-Karte formatieren (SD Card Format): Beim Formatieren wird sichergestellt, dass das Dateisystem der Karte für die Kamera optimiert ist. Hinweis: Für einen stabilen Betrieb empfehlen wir, die Speicherkarte alle 1 bis 2 Monate zu formatieren.

Speicherinfo (Storage Info): Hier finden Sie die Speicherinformationen der Karte.

24. Sprache (Language) – mehrsprachig

Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Standard: die bei der ersten Inbetriebnahme gewählte Sprache.

25. Systemeinstellungen (System Settings)

25.1. Müdigkeitswarnung (Fatigue Driving Reminder) – Off(Standard)/1hour/2hours/4hours

Sobald Sie ein Zeitintervall gewählt und diese Funktion eingeschaltet haben, warnt die Dashcam mit einem Signalton.

25.2. Geschwindigkeitseinheit (Speed Unit) – KM/H/MPH(Standard)

Wählen Sie zwischen MPH und KMH.

25.3. Lautstärke (Volume) – Low(Standard)/Medium/High

Stellt die Lautstärke des internen Lautsprechers ein.

25.4. Tastenton (Beep Sound) – On(Standard)/Off

Schaltet den Tastenton ein oder aus bzw. passt ihn an.

25.5. Bildschirmschoner (Screen Saver) – Live Video Always ON(Standard)/Screen OFF After 1 Min /Screen OFF After 3 Min/Stealth Mode Startup

Live Video Always ON: Der Bildschirm bleibt dauerhaft eingeschaltet. **Screen OFF After 1 Min bzw. Screen OFF After 3 Min:** Der Bildschirm schaltet sich nach 1 bzw. 3 Minuten ohne Bedienung aus. Bei ausgeschaltetem Bildschirm läuft die Aufnahme normal weiter. Drücken Sie eine Taste, um den Bildschirm wieder einzuschalten. **Stealth Mode Startup:** Der Bildschirm bleibt beim Einschalten der Dashcam aus. Drücken Sie eine Taste, um den Bildschirm einzuschalten.

25.6. IR LED – Auto(Standard)/Night Mode/Day Mode

Die Funktion betrifft die Innenraumkamera.

25.7. Werkseinstellung (Default Setting)

Setzt alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

25.8. GPS Info

Zeigt Satellitenanzahl, Längengrad, Breitengrad und Geschwindigkeit an.

25.9. Werkseinstellung (Default Setting)


Setzt die Dashcam auf die Standardeinstellungen zurück. Ihre Aufnahmen bleiben davon unberührt.

26. Version

Hier prüfen Sie die aktuelle Firmware der Dashcam. Sie brauchen diese Angabe, um festzustellen, ob eine neuere Firmware-Version zum Aktualisieren verfügbar ist. Rufen Sie am Computer die AZDOME Website auf (www.azdomevip.com > **Support** > **Download**) und suchen Sie dort nach der Anleitung zum Firmware-Update für die M550 Max.

27. Firmware-Update

1. Nehmen Sie die microSD-Karte aus der Dashcam.
2. Setzen Sie die Karte in den microSD-Kartenleser ein und schließen Sie ihn an einen Computer an.

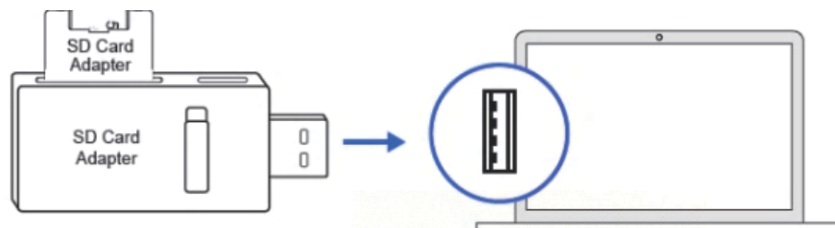

1. Laden Sie die neueste Firmware für die M550 Max unter www.azdomevip.com > **Support** > **Downloads** auf Ihren Computer herunter.
2. Entpacken Sie die heruntergeladene Firmware (ZIP-Datei) und kopieren Sie alle Firmware-Dateien „*****.bin„ in das Stammverzeichnis der microSD-Karte.
3. Schließen Sie die Kamera an das Kfz-Ladegerät an. Drücken Sie die POWER-Taste, um das Firmware-Update zu starten. Die rot blinkende LED zeigt an, dass Ihre AZDOME M550 Max die neue Firmware installiert.

Bitte beachten Sie: Auf dem Display der Kamera passiert dabei NICHTS. Es bleibt während des Firmware-Updates dunkel. Das Update kann 1 bis 2 Minuten dauern; haben Sie also etwas Geduld. Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung während des Updates NICHT unterbrochen wird. Ist die Firmware aktualisiert, schaltet sich die Kamera automatisch ein.

1. Die aktuelle Firmware-Version können Sie nun im Menü der Kamera unter Version prüfen.

28. Häufige Fragen

28.1. F1: Die Kamera schaltet sich selbsttätig ein und aus?

Achten Sie darauf, dass der Ausgangsstrom 5V/2.5A erreicht, und verwenden Sie unser Kfz-Ladegerät. Prüfen Sie außerdem, ob die Innenraum- und die Rückkamera richtig angeschlossen sind. Aus Stabilitätsgründen startet die Dashcam einmal automatisch neu, wenn sie erkennt, dass andere Kameras angeschlossen sind.

28.2. F2: Das Videobild ist unscharf?

Entfernen Sie die Schutzfolie vom Objektiv, reinigen Sie das Objektiv und achten Sie darauf, dass die Windschutzscheibe sauber und frei von Fett, Schmutz und Ablagerungen ist.

28.3. F3: Die Kamera wird HEISS?

Es ist normal, dass die Kamera leicht warm wird. Weil das Video mit hoher Geschwindigkeit aufgezeichnet wird, kann die Dashcam im Betrieb heiß werden. (Nicht mehr als 70 °C.)

28.4. F4: Meine Dashcam bekommt keinen Strom, funktioniert am Computer aber?

Das Kabel für den Zigarettenanzünder ist defekt. Prüfen Sie die Sicherung im Stecker des Kfz-Stromkabels. Ist die Sicherung durchgebrannt, untersuchen Sie das Stromkabel auf Beschädigungen, die das Durchbrennen verursacht haben können.

28.5. F5: Bei der Wiedergabe sind Ton und Bild nicht synchron?

Die Codecs auf Ihrem PC sind womöglich nicht kompatibel oder nicht auf dem neuesten Stand. Laden Sie den aktuellen AZDOME GPS Player unter **www.azdomevip.com > Support > Downloads** herunter.

28.6. F6: Die Videodateien lassen sich auf meinem Computer nicht abspielen?

Die Videodateien der Dashcam liegen im Format MP4 vor und lassen sich auf Ihrem PC möglicherweise nicht abspielen, wenn keine passende Wiedergabesoftware installiert ist.

28.7. F7: Das Video hat keinen Ton?

Achten Sie darauf, dass die Einstellung „Record Audio,, eingeschaltet ist. Drücken Sie die Taste UP während der Aufnahme einmal, wird das eingebaute Mikrofon stummgeschaltet. Achten Sie außerdem darauf, dass die Einstellung „Timelapse Record,, im Menü ausgeschaltet ist.

28.8. F8: Das Foto ist unscharf?

Die Dashcam hat einen Mindestfokusabstand von etwa 2 Metern. Näher liegende Objekte werden voraussichtlich unscharf. Zum Aufnehmen eines Fotos die Taste 2 Sekunden LANG DRÜCKEN.

28.9. F9: Ich kann auf meiner Dashcam keine Dateien löschen?

Prüfen Sie, ob die Dateien gesperrt sind. Ist das der Fall, heben Sie die Sperre wie beschrieben auf. In der Miniaturansicht der Wiedergabe können Sie die Taste „M,, lange drücken, um die betreffenden Dateien zu löschen oder zu entsperren.

28.10. F10: Die Kamera meldet einen Speicherfehler oder die Videoclips haben unterschiedliche Längen (z. B. 6, 10, 14, 18 Sekunden)?

Ungeeignete SD-Karten oder Karten von Drittanbietern können die Leistung der Dashcam beeinträchtigen und in manchen Fällen dazu führen, dass die Dashcam während der Aufnahme unvermittelt neu startet. Läuft das Gerät danach immer noch nicht normal, ist die TF-Karte vermutlich ungeeignet und erfüllt die Anforderungen einer 3-Kanal-Dashcam nicht. Bitte wenden Sie sich an uns, um eine neue Speicherkarte zu erhalten.

29. Hinweise

[CE znacka] Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft an Funkschnittstellen.

[symbol preskrtnute popelnice] Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern einer geeigneten Sammelstelle zugeführt werden muss; das Recycling schützt natürliche Ressourcen, die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie

bei Ihrer Gemeinde, Ihrem Entsorgungsdienst oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

[FCC znacka] Änderungen oder Umbauten, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlischt. Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Part 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohnbereichen bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen; wird es nicht gemäß der Anleitung installiert und verwendet, kann es den Funkverkehr empfindlich stören. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Stört dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang, was sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen lässt, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises anschließen als den Empfänger.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

Dieses Gerät erfüllt Part 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Dieses Gerät erfüllt die von der FCC festgelegten Grenzwerte für die Strahlenbelastung in einer unkontrollierten Umgebung. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden. Dieser Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

Видеорегистратор AZDOME M550 Max

Ръководство за потребителя

Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство и го запазете.


Contents

1	Обслужване на клиенти	5
2	Въведение	5
2.1	Забележка:	6
3	Съдържание на комплекта	6
4	Спецификация	8
5	Схема на продукта	10
6	Бутони и функции	12
7	Монтаж	13
8	Работа с видеорегистратора AZDOME	17
8.1	Първо включване	18
8.2	Настройка на часовата зона	19
9	Възпроизвеждане на видеофайлове през видеорегистратора AZDOME	20
10	Възпроизвеждане на видеофайлове през смартфон	21
10.1	Преглед на видеото в реално време през смартфон	21
11	Изтегляне на видеофайловете на смартфона	26
12	Забележка:	28
12.1	Приложението не показва видеото в реално време на телефона, а само снимка на плаж?	29
13	Какво представлява функцията WiFi?	29
14	Мога ли да гледам записите около автомобила си дистанционно?	29
15	Какъв е обхватът на WiFi?	30
15.1	При iPhone:	30
15.2	При телефони с Android:	30
16	Възпроизвеждане на видеофайлове на компютър	32
17	Меню	34
17.1	1. Настройки на видеото (Video Settings)	34
17.2	Запис на звук (Record Audio) – On (по подразбиране)/Off	35
17.3	WDR – On (по подразбиране)/Off	35
17.4	Честота (Frequency) – 50HZ/ 60HZ (по подразбиране)	35

17.5 G-сензор (G-Sensor) – Off/ High/ Middle (по подразбиране)/ Low	35
17.6 Експозиция (Exposure) – +2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3,+1/3,+0.0 (по подразбиране)/-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0	36
18 Режим на възпроизвеждане (Playback Mode)	36
19 Паркинг наблюдение (Park Monitor)	36
19.1 [hvezdicka]Паркинг режим с отчитане на удар (Collision Detection Parking Mode):	36
19.2 [hvezdicka]Паркинг режим с ускорен запис (Time-Lapse Parking Mode):	37
19.3 [hvezdicka]Паркинг режим с отчитане на движение (Motion Detection Parking Mode):	37
20 Часова зона/час (Timezone/Time)	37
21 WiFi – Off (по подразбиране)/On	38
22 Информация върху записа (Video Stamp) – Off/On (по подразбиране)	38
23 Micro SD карта (Micro SD Card)	39
24 Език (Language) – многоезично	39
25 Системни настройки (System Settings)	39
25.1 Напомняне за умора при шофиране (Fatigue Driving Reminder) – Off (по подразбиране)/1hour/2hours/4hours	39
25.2 Мерна единица за скорост (Speed Unit) – KM/H/MPH (по подразбиране)	39
25.3 Сила на звука (Volume) – Low (по подразбиране)/Medium/High	39
25.4 Звук на бутоните (Beep Sound) – On (по подразбиране)/Off . .	39
25.5 Скринсейвър (Screen Saver) – Live Video Always ON (по подразбиране)/Screen OFF After 1 Min /Screen OFF After 3 Min/Stealth Mode Startup	40
25.6 IR LED – Auto (по подразбиране)/Night Mode/Day Mode	40
25.7 Фабрични настройки (Default Setting)	40
25.8 GPS информация (GPS Info)	40
25.9 Фабрични настройки (Default Setting)	40
26 Версия (Version)	40
27 Обновяване на фърмуера	40
28 Често задавани въпроси	41
28.1 Q1: Камерата се включва и изключва сама?	41
28.2 Q2: Картината на видеото е размазана?	41
28.3 Q3: Камерата се загрива?	42

28.4 Q4: Видеорегистраторът не получава захранване, но работи, свързан към компютъра ми?	42
28.5 Q5: Звукът не е синхронен с картината при възпроизвеждане?	42
28.6 Q6: Видеофайловете не се възпроизвеждат на компютъра ми?	42
28.7 Q7: Видеото е без звук?	42
28.8 Q8: Снимката е размазана?	42
28.9 Q9: Не мога да изтрия файлове от видеорегистратора?	43
28.10Q10: Камерата показва Memory Error или записва видеоклипове с различна дължина (например 6, 10, 14, 18 секунди)?	43
29 Указания	43

1. Обслужване на клиенти

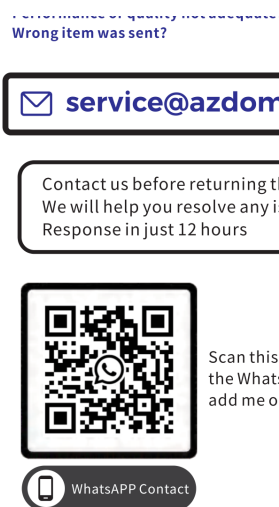

EN-5

Дефектна или повредена стока? Неточно описание? Липсващи части или принадлежности? Незадоволителна работа или качество? Изпратена е грешна стока?

service@azdome.com

Свържете се с нас, преди да върнете стоката. Ще ви помогнем да решите всеки проблем във възможно най-кратък срок. Отговор в рамките на 12 часа

Сканирайте този QR код с камерата на WhatsApp, за да ме добавите в WhatsApp

2. Въведение

Благодарим ви, че избрахте този видеорегистратор AZDOME. Това ръководство съдържа информация за работата с видеорегистратора. Преди да го използвате, препоръчваме да прочетете ръководството докрай, за да си осигурите правилна употреба. С оглед на подобряването на продукта съдържанието на това ръководство подлежи на промяна без предизвестие.



2.1. Забележка:

1. При покупката на видеорегистратора AZDOME в комплекта е включена microSD карта 64 GB. Преди първата употреба задължително форматирайте microSD картата през самия видеорегистратор.
2. По време на работа устройството трябва ВИНАГИ да е свързано към захранване, тъй като е с вграден суперкондензатор (има само литиево-метална батерия 1 mAh, която служи за запазване на часа).

service@azdome.com

Сканирайте QR кода, за да изтеглите ръководството на няколко езика

3. Съдържание на комплекта

Преди монтажа на видеорегистратора проверете дали в кутията са налице всички изброени по-долу елементи.



Electrostatic films

Предна и салонна камера x1

Задна камера (6 m) x1

Електростатични фолиа за предната камера x2

Автомобилно зарядно с USB Type-C x1

Карта памет x1

Скоби за кабел x 5 Пластмасов инструмент за повдигане x 1

Ръководство за потребителя x 1

Забележка:

1. Във видеорегистратора вече е поставена SD карта AZDOME 64 GB.
2. С оглед на подобряването на продукта съдържанието на това ръководство подлежи на промяна без предизвестие.

4. Спецификация


Модел	M550 Max
Размер на екрана	3,19 инча
Бленда	F=1.8
Цвят	Черен
Език	English / Français / Español / Português / Deutsch / Italiano / опростен китайски / традиционен китайски / руски / японски / украински / Magyar
Формат на видеото	MP4
Формат на снимките	JPG
Видеокодек	H.264
Разделителна способност/кадрова честота	Предна камера: UHD 4K (3840x2160 @30FPS) QHD 2K (2560x1440 @30FPS) Full HD (1920x1080 @30FPS) Предна + задна камера: 4K 2160P 30fps+2K 1440P 30fps (по подразбиране) 2K 1440P 30fps+2K 1440P 30fps 1080P 30fps+2K 1440P 30fps Предна + салонна камера: 4K 2160P 25fps+1080P 25fps (по подразбиране) 2K 1440P 30fps+1080P 30fps Предна + задна + салонна камера: 4K 2160P 25fps+1080P 25fps+2K 1440P 30fps (по подразбиране) 2K 1440P 30fps+1080P 30fps+2K 1440P 30fps
GPS	Вграден GPS Безплатен AZDOME GPS Player *Windows 7 или по-нов и Mac OS x (10.10) или по-нов

G-сензор	Вграден 3-осен сензор за ускорение
Циклично записване (Loop Recording)	Поддържа се
Ускорен запис (Timelapse Record)	Поддържа се (1 кадър в секунда, ускорено възпроизвеждане)
Wi-Fi/приложение	Поддържа се, приложение AZDOME
Паркинг режим (Parking Mode)	Поддържа се (работи CAMO когато видеорегистраторът е свързан към 3-жилен комплект за твърдо свързване, 3-Lead Hardwire Kit)
Памет	Максимална поддръжка 512 GB (Class 10, скорост U3. Във видеорегистратора има само една microSD карта 64 GB)
Микрофон	Вграден
Високоговорител	Вграден
Батерия	Вграден суперкондензатор (има само литиево-метална батерия 1 mAh, която служи за запазване на часа)
Захранващ интерфейс	5 V/2,5 A
Работна температура	-20 °C до 70 °C

Забележка:

1. Използвайте само автомобилното зарядно AZDOME от този комплект.
1. По време на работа устройството трябва ВИНАГИ да е свързано към захранване, тъй като е с вграден суперкондензатор (има само литиево-метална батерия 1 mAh, която служи за запазване на часа).
1. За оптимална работа препоръчваме да използвате SD карти AZDOME. Използването на карти от други производители или на неподходящи SD карти може да влоши работата на видеорегистратора, а в някои случаи да го принуди да се рестартира в произволен момент по време на запис.


5. Схема на продукта

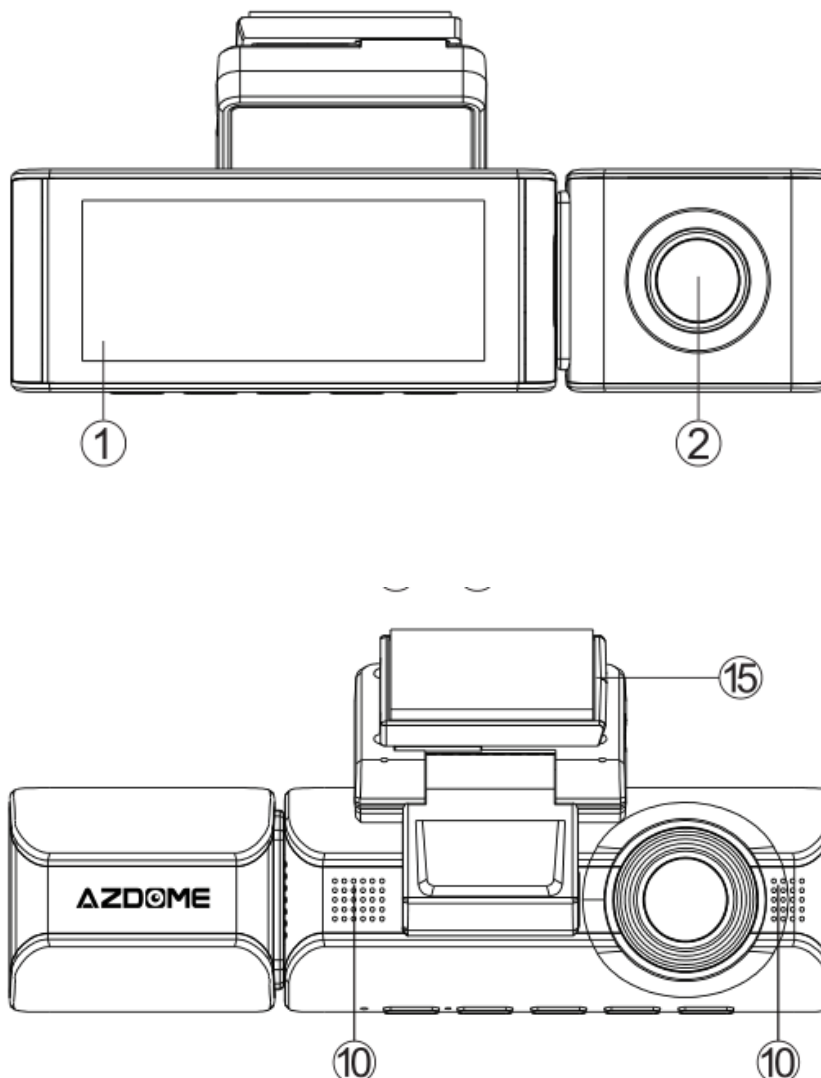

- 1 Екран 2 Салонна камера 3 Power 4 UP 5 OK
6 Down 7 Mode 8 MIC 9 Reset
10 Високоговорител 11 Порт за зареждане Type-C USB 12 Порт за свързване на задната камера
13 Слот за microSD карта 14 Задна камера 15 Стойка за монтаж


Забележка:

Около обектива на салонната камера са скрити 6 инфрачервени светодиода. Те се включват автоматично и осветяват картината на тъмно. При нощно шофиране в купето е напълно тъмно, затова инфрачервените светодиоди помагат да заснемете детайли от салона с инфрачервено нощно виждане.

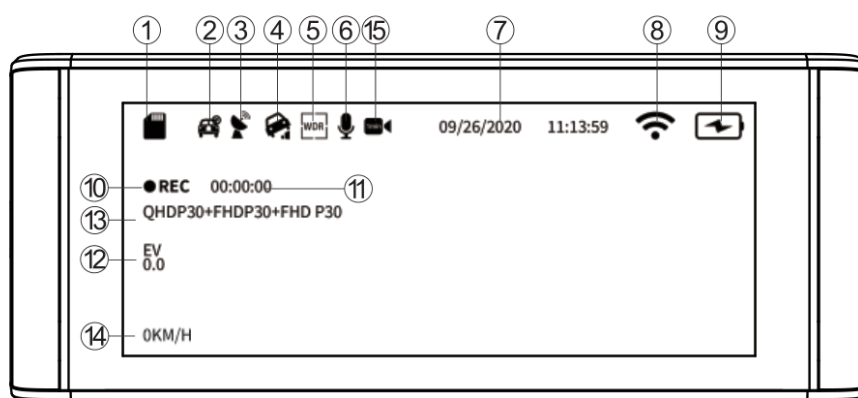


- [1]Индикатор за microSD карта [2]Паркинг наблюдение (Park Monitor)
[3]Индикатор за GPS
[4]G-сензор [5]WDR [6]Запис на звук (Record Audio) (включен: жълто)
[7]Дата/час [8]Индикатор за WiFi [9]Индикатор за захранване
[10]Индикатор за запис [11]Таймер на цикличното записване
[12]Експозиция [13]Разделителна способност на видеото [14]Текуща
скорост
[15]Ускорен запис (Timelapse Record)

Timelapse Record

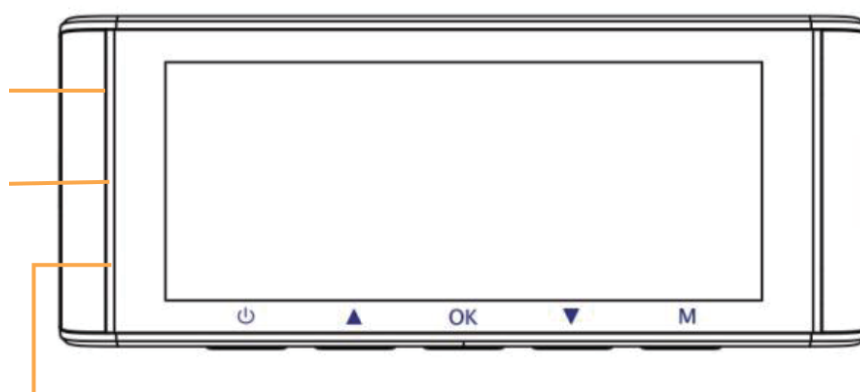

- Свети зелено: камерата е включена, но НЕ записва
Мига зелено: камерата е включена и записва
Свети червено: камерата се включва
Мига червено и зелено: фърмуерът се обновява


6. Бутони и функции

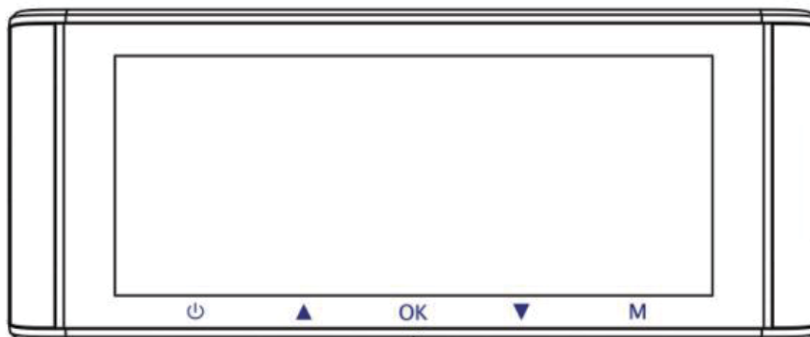

Бутон	Функции
	1. Еднократно натискане при изключена камера — включва камерата 2. ЗАДЪРЖАНЕ за 2 секунди при включена камера — изключва камерата 3. Еднократно натискане при включена камера — изключва или включва LCD екрана; имайте предвид, че камерата продължава да работи
	1. Еднократно натискане — изключва или включва записа на звук 2. ЗАДЪРЖАНЕ за 2 секунди — заключва текущия видеофайл от цикличното записване, докато тече запис
	1. Еднократно натискане — стартира или спира видеозаписа 2. Еднократно натискане — възпроизвежда видеото или го поставя на пауза в режим на възпроизвеждане 3. Еднократно натискане — влиза в дадена настройка или я потвърждава в менюто с настройки
	1. Еднократно натискане — превключва режима на показване на камерите 2. ЗАДЪРЖАНЕ за 2 секунди — включва WiFi; така видеорегистраторът започва да излъчва WiFi сигнал.
	1. Еднократно натискане — влиза в менюто с настройки или излиза от него 2. ЗАДЪРЖАНЕ за 2 секунди — прави снимка

7. Монтаж

Монтирайте предната и салонната камера в горната част на предното стъкло. Преди монтажа отстранете всички замърсявания и почистете и подсушете стъклото. Задната камера (водоустойчива по IP68) се монтира от външната страна на автомобила.

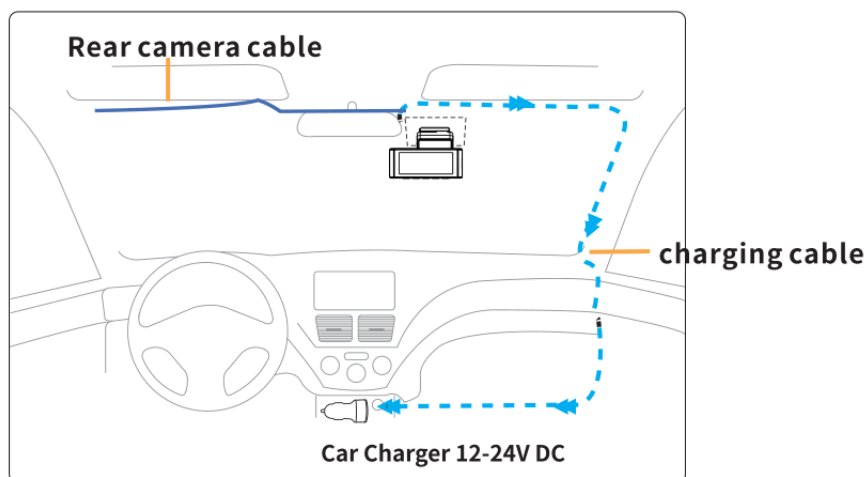


2. Insert the microSD card into the microSD slot of the dashcam and format your SD card for the first time use.
3. Stick the electrostatic film on your windshield, then stick the magnetic bracket on top of the electrostatic film.
4. Turn off the car engine.
5. Connect the charging cable to the Type-C USB port of the magnetic bracket. Use the pry tool to lift the edges of the windshield trim/molding and tuck in the power cord.
6. Adjust the angle of the lens by the bracket of the front camera. We recommend pointing the lens slightly downwards ($\approx 10^\circ$ below horizontal), so as to record video with a 6:4 road to background ratio.
7. Turn on the engine. The dashcam will power up and start recording. Video files are stored on the microSD card. When the microSD card fills


1. Свържете правилно магнитната стойка и видеорегистратора M550 Max — силният магнит ги задържа един към друг. Включете салонната камера.
2. Поставете microSD картата в слота за microSD на видеорегистратора и я форматирайте преди първата употреба.
3. Залепете електростатичното фолио на предното стъкло, а след това залепете магнитната стойка върху фолиото.
4. Изключете двигателя на автомобила.

5. Свържете захранващия кабел към порта Type-C USB на магнитната стойка. С пластмасовия инструмент повдигнете ръбовете на гарнитурата на предното стъкло и приберете захранващия кабел под нея.
6. Регулирайте ъгъла на обектива чрез стойката на предната камера. Препоръчваме обективът да е насочен леко надолу ($\approx 10^\circ$ под хоризонталата), така че записът да е със съотношение 6:4 между пътя и фона.
7. Запалете двигателя. Видеорегистраторът се включва и започва да записва. Видеофайловете се съхраняват на microSD картата. Когато microSD картата се запълни, най-новите видеофайлове започват да заместват най-старите (така нареченото циклично записване), така че винаги разполагате с най-скорошните записи.
1. Монтирайте задната камера (водоустойчива по IP68) от външната страна на автомобила.

Ето три примера за трасето на кабела на задната камера.

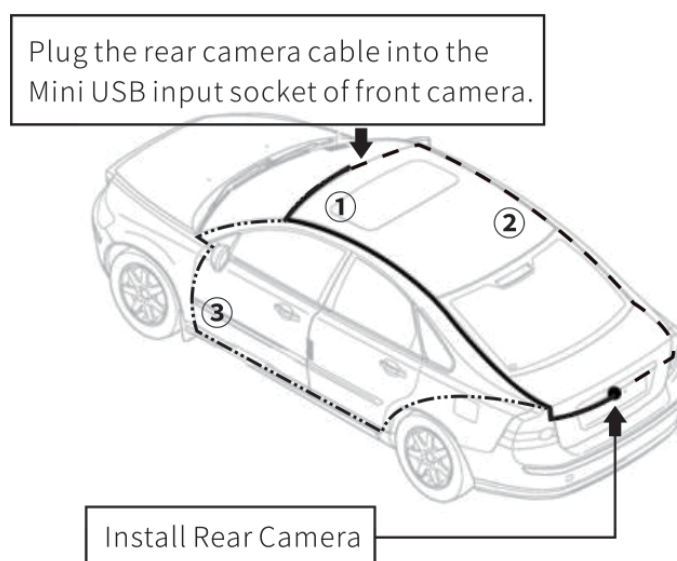


8.1. Изберете равно място в средата на задната част на автомобила, близо до осветлението на регистрационния номер, където да монтирате камерата.

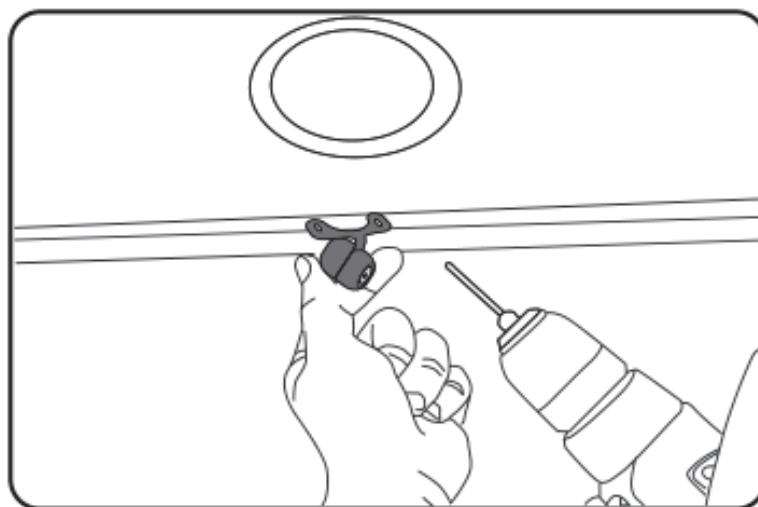

8.2. Закрепете стойката на камерата с тиксо, за да я задържите на място по време на монтажа, и пробийте два малки отвора — единия за първия винт, а другия за прекарване на кабела на задната камера.


8.3. С отвертка затегнете първия винт, но го оставете достатъчно хлабав, за да можете да насочите камерата.

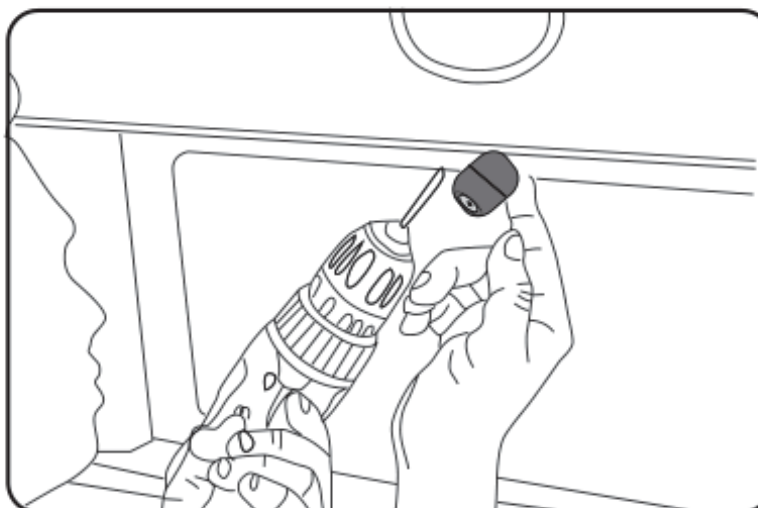


8.4. Прекарайте кабела на камерата през пробития за целта отвор и проверете позицията на монтажа.

8.5. Отбележете подходящото място за втория винт и пробийте малък отвор за него.

8.6. Поставете втория винт и затегнете здраво и двата винта.

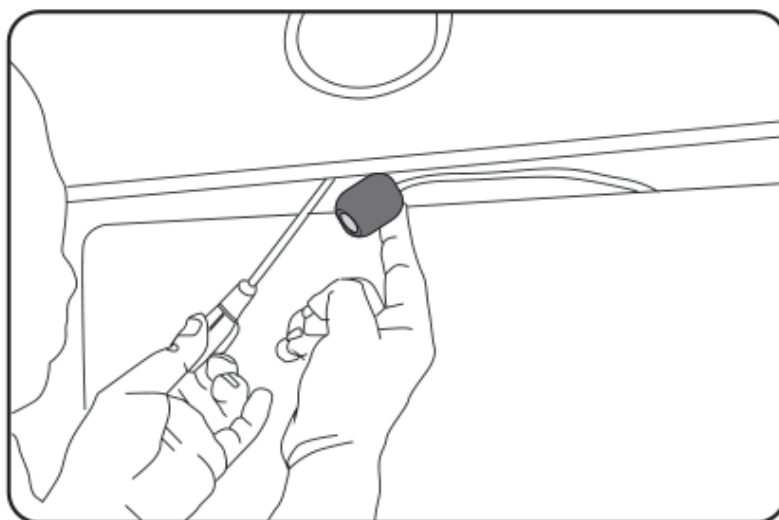

8.7. След като монтажът приключи, включете щекера на задната камера в порта за свързване на задна камера на предната камера.

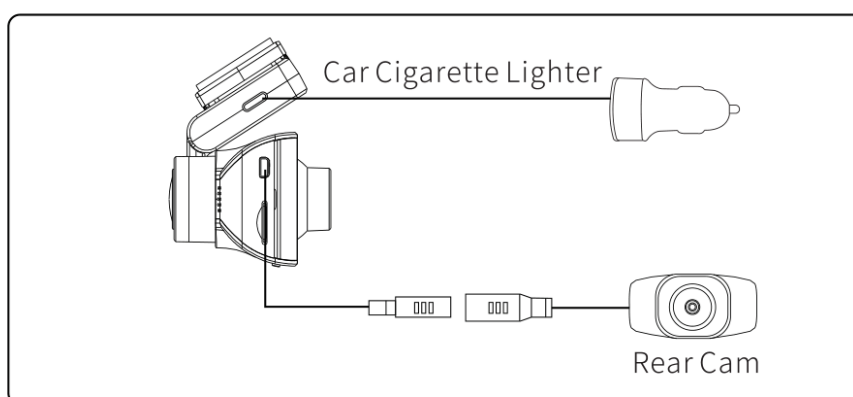

8.8. Настройте позицията на обектива така, че той да е успореден на земята.

8.9. Запалете двигателя и проверете дали устройството е монтирано правилно.

Забележка:

1. Ако искате да монтирате задната камера на задното стъкло на автомобила, предлагаме **Rear Window Bracket** за монтаж от вътрешната страна на автомобила; не е включена в комплекта, потърсете в Amazon: **Rear Window Bracket for M550 Max**

1. [Extension Cable for M550 Max](#)



al cable for rear camera is 6m/2

1. Оригиналният кабел на задната камера е дълъг 6 m и е подходящ за повечето автомобили. Предлагаме и 6-пинов **Extension Cable** за задна камера с дължина 6 m; не е включен в комплекта, потърсете в Amazon: **Extension Cable for M550 Max**

1. [Extension Cable for M550 Max](#)



6M 10

8. Работа с видеорегистратора AZDOME

Камерата е разработена така, че да се включва и да започва да записва автоматично, щом получи захранване. При изключване на автомобила тя запазва записа и се изключва автоматично.

1. Автоматично включване и изключване:

[kolesko 1] Включете автомобилното зарядно в гнездото на запалката.

[kolesko 2] При запален двигател видеорегистраторът се включва и започва да записва автоматично.

Когато завъртите ключа в положение LOCK, видеорегистраторът автоматично запазва записа и се изключва.

2. Ръчно включване и изключване

Ръчно включване: натиснете еднократно бутона за захранване.

Ръчно изключване: задръжте бутона за захранване поне 2 секунди.

Забележка:

1. Не изключвайте и не включвайте салонната или задната камера, докато устройството е под напрежение – това може да го повреди. За по-голяма стабилност видеорегистраторът се рестартира еднократно автоматично, ако установи, че са свързани други камери.
1. По време на работа устройството трябва ВИНАГИ да е свързано към захранване, тъй като е с вграден суперкондензатор (има само литиево-метална батерия 1 mAh, която служи за запазване на часа).
1. При някои леки и товарни автомобили гнездото на запалката 12 V е под напрежение постоянно, тоест подава ток дори когато автомобилът е изключен и заключен. Ако това е така при вашия автомобил, автоматичното включване и изключване няма да работи. А ако оставите камерата да записва непрекъснато при изключен автомобил, тя ще изтощи акумулатора и е възможно да не разполагате с достатъчно ток за следващото запалване. За да решите този проблем, имате две възможности:

[kolesko 1] Свържете видеорегистратора директно към бушонното табло на автомобила с комплекта AZDOME 3-Lead Auto Trigger Hardwire Kit.

[kolesko 2] Пренаредете свързването в бушонното табло така, че гнездото 12 V да подава ток само когато ключът е в положение ACC или ON.

8.1. Първо включване


Това меню служи за задаване на предпочитания от вас език (Language), часовата зона (Time Zone) и датата и часа (Date&Time).

Менюто се появява, когато:


1. Видеорегистраторът се включва за първи път.
2. Фърмуерът е бил обновен.
3. Настройките на видеорегистратора са върнати към фабричните с опцията „Default Setting„ в системните настройки (System Settings).



↓

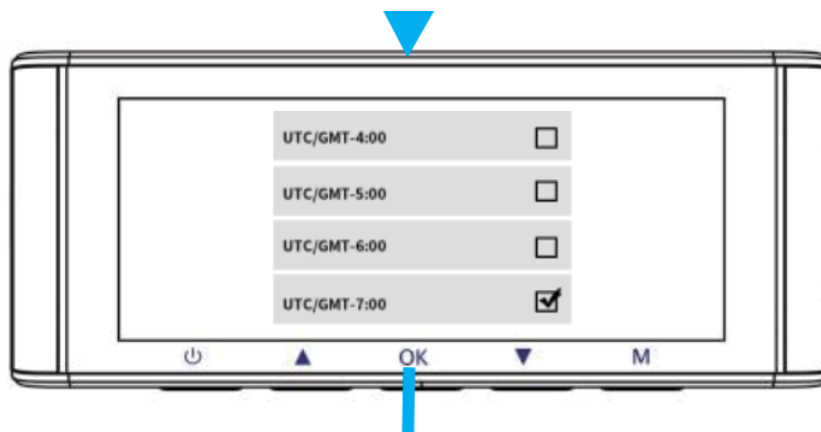

↓

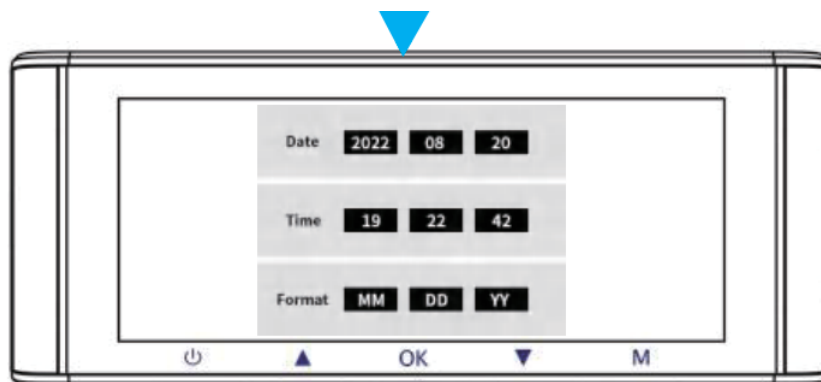

8.2. Настройка на часовата зона

Настройките, които влияят върху показваните час и дата, се прилагат при установяване на GPS връзка.

Няколко примера за отмествания спрямо GMT:


- GMT-7: Лос Анджелис - GMT-4: Ню Йорк - GMT+10: Сидни

Не забравяйте да промените часовата зона при преминаване между стандартно и лятно часово време.

Часови зони в САЩ	Край на лятното часово време, ноември – март	Начало на лятното часово време, март – ноември
Хавай	GMT (-10:00)	GMT (-10:00)
Аляска	GMT (-9:00)	GMT (-8:00)
Тихоокеанска часова зона	GMT (-8:00)	GMT (-7:00)
Планинска часова зона	GMT (-7:00)	GMT (-6:00)
Централна часова зона	GMT (-6:00)	GMT (-5:00)
Източна часова зона	GMT (-5:00)	GMT (-4:00)

Часови зони във Великобритания	Британско лятно часово време	Британско зимно часово време
	GMT/UTC +1	GMT/UTC ±0

9. Възпроизвеждане на видеофайлове през видеорегистратора AZDOME

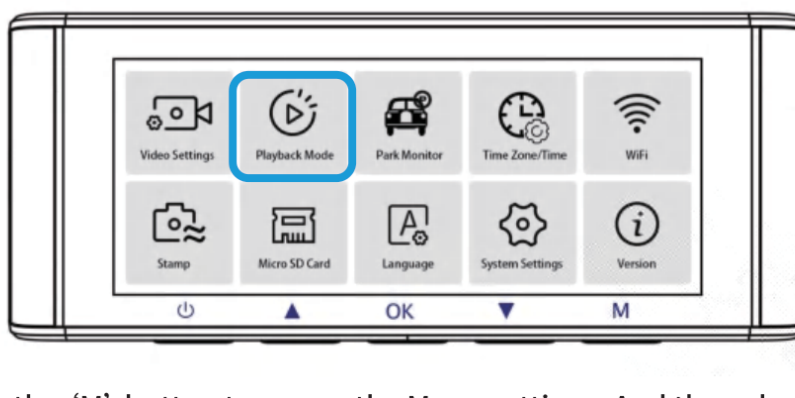

Натиснете бутона „М“, за да отворите менюто с настройки. След това изберете режим на възпроизвеждане (Playback Mode), за да влезете в него.

Обикновени видеоклипове (Normal Videos): видеофайловете, записани в обикновения режим на циклично записване.

Заклучени видеоклипове (Locked Videos): видеофайловете, които видеорегистраторът заключва при удар в автомобила или при ръчно заключване.

Снимки (Picture): заснетите файлове със снимки.



В прегледа с миниатюри можете да задържите бутона „М“, за да изтриете или защитите съответните файлове.

10. Възпроизвеждане на видеофайлове през смартфон

10.1. Преглед на видеото в реално време през смартфон

1. Потърсете приложението AZDOME в Google Play Store или Apple App Store и го инсталирайте на смартфона си.

на вашия смартфон.



dash cam • Long press Down F

process about wifi.



1. Включете WiFi на видеорегистратора: задръжете бутона Down за две секунди, за да включите режима WiFi. Сканирайте QR кода, за да видите цялата процедура за WiFi.

Име на WiFi мрежата (SSID): M550 Max_*****



1. Включете WiFi на телефона и се свържете: отворете Settings > WiFi на телефона и изберете WiFi мрежата на видеорегистратора. След свързването телефонът ще покаже „No Internet Connection“, което е нормално. WiFi връзката на видеорегистратора служи CAMO за прехвърляне на видео и снимки, а не за излъчване на записи през облак или интернет, затова не обръщайте внимание на съобщението.



Име на WiFi мрежата (SSID): M550 Max_*****

Парола по подразбиране: 12345678 / 88889999


Име на WiFi мрежата (SSID): M550 Max_*****

1. След като инсталирате приложението AZDOME, се регистрирайте с имейл адреса си на екрана за регистрация и влезте в профила си. Ако не получавате кода за потвърждение, докоснете „Skip Login“, горе вдясно, за да продължите към следващата страница, и докоснете „Add Dashcam“.

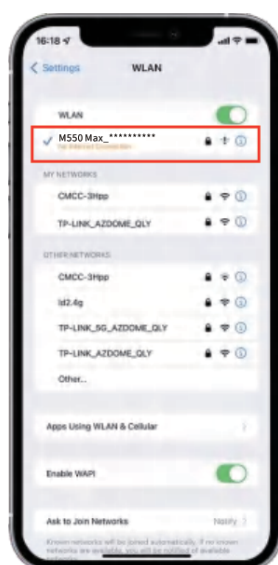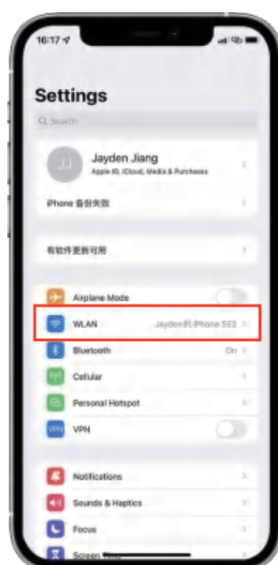

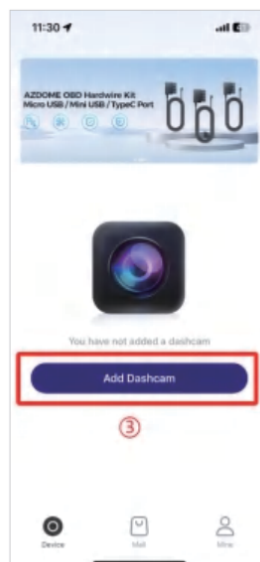
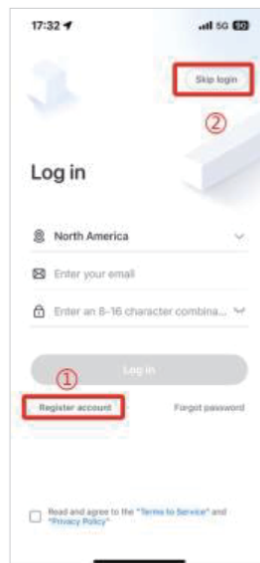


1. M550 Max е видеорегистратор с вграден WiFi. Докоснете „Screen Dashcam,, за да продължите. Уверете се, че видеорегистраторът е свързан към захранване 5 V/2,5 A и е включен.

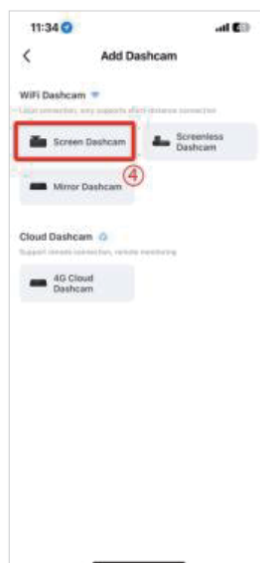


1. Уверете се, че телефонът е свързан към WiFi мрежата на видеорегистратора, и докоснете „Next,, за да продължите. При успешно свързване се показва моделът M550 Max. Докоснете свързания видеорегистратор, за да влезете в интерфейса „Live Video Preview,,.



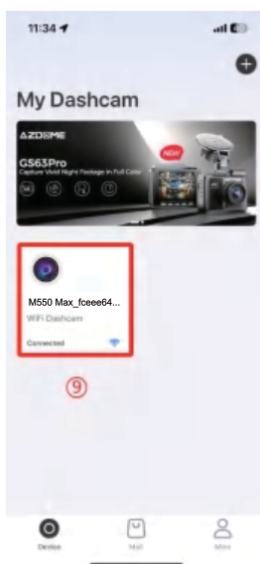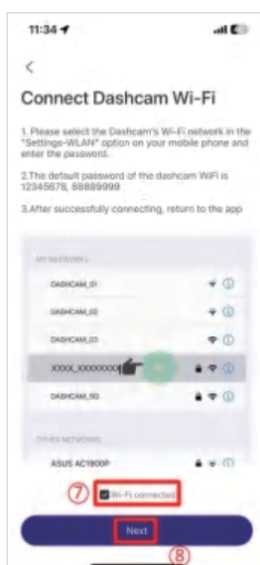




11. Изтегляне на видеофайловете на смартфона

1. Отворете интерфейса „Live Video Preview„. Първо СПРЕТЕ записа, а след това докоснете „Dashcam Albums„ за да отворите файловете Photo, Video и Emergency.

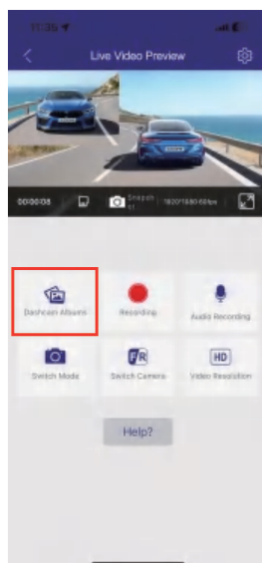

1. Изберете видеофайловете, които да изтеглите на телефона си. След това ще ги намерите в „Local Video“, в менюто „Mine“, на началния екран на приложението. Изтеглянето на един видеофайл обаче отнема известно време.

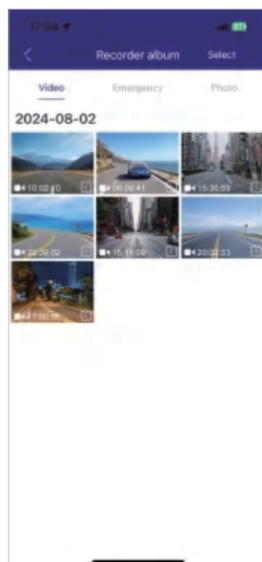

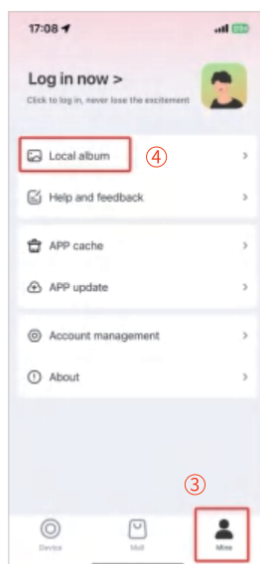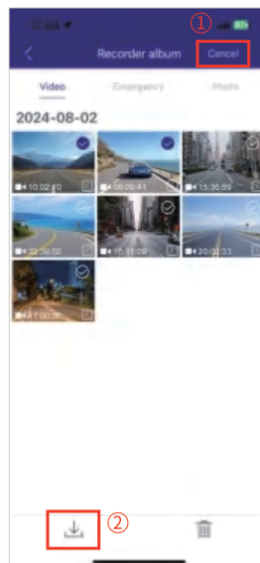

12. Забележка:

1. Докато телефонът е свързан към WiFi, видеорегистраторът не може да се управлява.
2. WiFi Direct позволява смартфонът да се свърже директно с видеорегистратора по WiFi в обхват до 3 m.
3. Картата с GPS данните се вижда само след като изтеглите видеото на смартфона си.

12.1. Приложението не показва видеото в реално време на телефона, а само снимка на плаж?

Причина за това са мобилните данни. Ако приложението не показва видеото в реално време, изключете мобилните данни за „AZDOME„ на телефона си. Уверете се, че достъпът до локалната мрежа (Local Network) за „AZDOME„ е разрешен. [kolecko 1] При по-новите версии на iOS: Setting→AZDOME→докоснете „Wireless Data„ →изберете „WLAN„. [kolecko 2] При по-старите версии на iOS: Setting→AZDOME→изключете „Cellular Data„.

Older iOS System: Setting →AZDOME →Disable the Cellular Data



13. Какво представлява функцията WiFi?

Функцията WiFi е предвидена, за да свържете видеорегистратора безжично със смартфона си и да получите незабавен достъп до записите му. Оттам можете лесно да преглеждате, изтеглите и споделяте видеоклиповете си с приятели и близки. Точно както свързвате Bluetooth колонка със смартфона си за безжично слушане на музика, така и видеорегистраторите използват WiFi сигнал (вместо Bluetooth), за да свържат смартфона ви с AZDOME M550 Max.

14. Мога ли да гледам записите около автомобила си дистанционно?

НЕ. Видеорегистраторът AZDOME M550 Max HE е предназначен да излъчва записи през облак или интернет. Той HE е облачна или IP камера и не е замислен за това. Видео и записи в реално време получавате през приложението на видеорегистратора AZDOME, докато сте в обхват до 3 m от него.


15. Какъв е обхватът на WiFi?

Обхватът на WiFi сигнала е около 3 m, ако между устройствата няма препятствия. Имайте предвид, че също както при домашната WiFi мрежа нямате сигнал извън дома си, така и обхватът на това малко устройство е 3 m.

15.1. При iPhone:

The WiFi feature has been designed so you can pair your dash camera wirelessly with your smartphone and access your recording instantly from the dash cam. Here you can view, download and share your videos easily with your friends and family. Just like how you would connect your Bluetooth speaker to your smartphone for wireless music play, the same way dash cameras use WiFi signal (instead of a Bluetooth) to pair your smartphone with AZDOME M550 Max.

DEVICE.

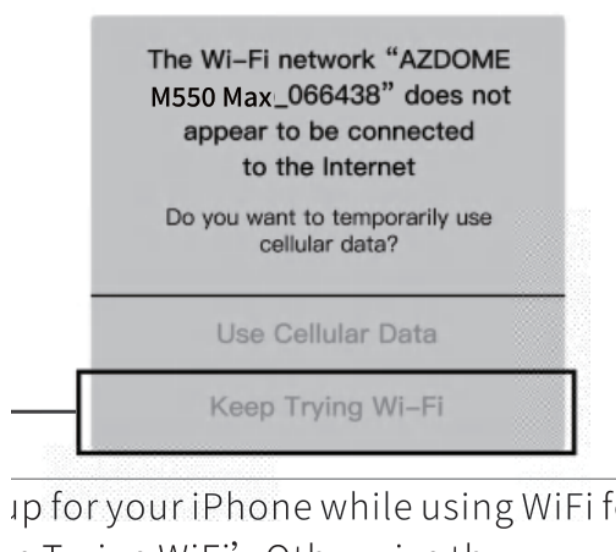

Ако при използване на функцията WiFi на iPhone се появи това съобщение, задължително докоснете „Keep Trying WiFi„. В противен случай камерата ще се откачи от WiFi мрежата и ще се наложи да забравите мрежата AZDOME и да свържете устройствата отначало.

15.2. При телефони с Android:

При инсталирането на приложението AZDOME се появяват две съобщения: изберете „While using the APP„ за да разрешите на AZDOME достъп до

местоположението на устройството, и изберете „Allow,,,“ за да разрешите на AZDOME достъп до снимките и мултимедията в устройството. При първото свързване има една допълнителна стъпка. Щом се свържете към WiFi мрежата на M550 Max, телефонът ще покаже „No Internet,„. Това е нормално. Изчакайте около 10–15 секунди, докато видите показаното по-долу съобщение или известие. Достатъчно е да докоснете известието, което ще се появи след няколко секунди, и да изберете, че искате да останете свързани въпреки липсата на интернет. След като потвърдите с ОК, всичко е готово.

When installing the AZDOME APP, it will have two pop-up prompts, select 'While using the APP' to allow AZDOME to access this device's location, and select 'Allow' to allow AZDOME to access photos and media on your device.
There is one extra step you will have to take for the first time. Once you connect to the WiFi of M550 Max, it will say 'No Internet' . Which is fine. Wait about 10-15 seconds until you see the below pop up or notification. You just have to tap on the pop up notification that will show up in few seconds to select that you still want to stay connected even though there is NO Internet. Once you select this OK, you are set to go.

Надписи в изображението:

- WLAN has no Internet access / Touch for options
- Докоснете тук веднага щом видите това известие
- След като въведете паролата по подразбиране за WiFi мрежата AZDOME и потвърдите свързването, това съобщение се появява след няколко секунди.
- →
- WLAN
- [cislo 1 v krouzku] Докоснете тук, за да поставите отметка.
- [cislo 2 v krouzku] След това докоснете „YES,,,“ за да останете свързани към тази WiFi мрежа и да запазите избора си
- WLAN has no Internet access
- WLAN network M550 Max_fcdee6333b6a has no access to the internet Stay connected?
- Don't ask again for this net work
- Switch networks | Switch connected

16. Възпроизвеждане на видеофайлове на компютър

1. Извадете microSD картата от видеорегистратора.
2. Поставете картата в четец за microSD карти и го свържете към компютър.
3. Изтеглете AZDOME GPS Player от www.azdomevip.com > **Support** > **Downloads** и го инсталирайте на компютъра си.
4. Инсталирайте AZDOME GPS Player на компютъра си. (Забележка: затворете или пренебрегнете съобщението на антивирусната програма; потвърждаваме, че софтуерът не застрашава по никакъв начин компютъра ви.)
5. С бутона „Open Files„ в AZDOME GPS Player можете да прегледате и изберете папката Movie или EMR на microSD картата.


Показват се всички файлове от папката Movie или EMR. Друга възможност е да плъзнете видеофайловете направо върху началния екран на плейъра.

1. Има два начина за възпроизвеждане на видео.

А, Докоснете иконата File-Open, изберете папката, която искате да възпроизведете, и стартирайте възпроизвеждането. (Имайте предвид, че може да изберете CAMO папка за възпроизвеждане и няма да видите отделни видеофайлове)



В, Отворете „My Computer„, намерете диска на картата памет и изберете видеофайла, който искате да гледате; можете да плъзнете и пуснете файла направо в плейъра. В плейъра се показва и GPS информацията.

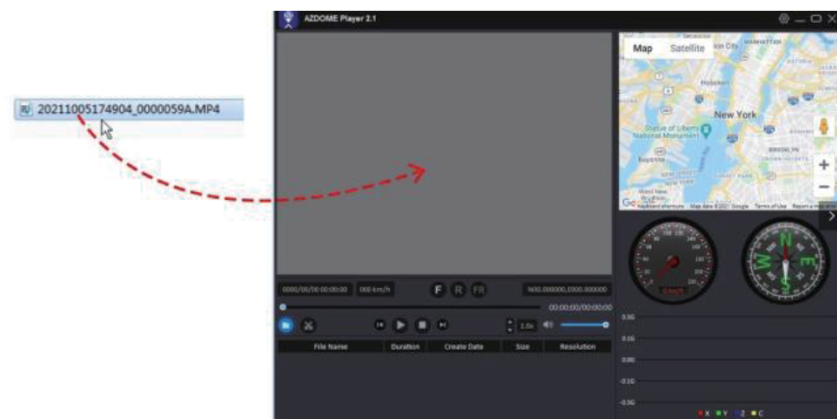


Име на WiFi мрежата (SSID): M550 Max_*****
Име на WiFi мрежата (SSID): M550 Max_*****
Име на WiFi мрежата (SSID): M550 Max_*****



Сканирайте QR кода, за да видите цялата процедура за AZDOME GPS Player

17. Меню

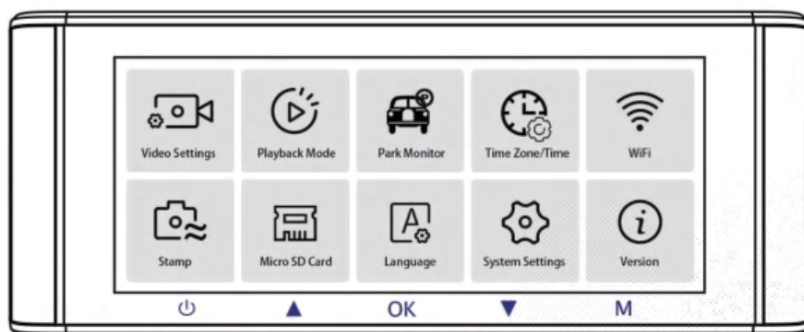

Икони в менюто:

- Настройки на видеото (Video Settings)
- Режим на възпроизвеждане (Playback Mode)
- Паркинг наблюдение (Park Monitor)
- Часова зона/час (Time Zone/Time)
- WiFi
- Информация върху записа (Stamp)
- Micro SD карта (Micro SD Card)
- Език (Language)
- Системни настройки (System Settings)
- Версия (Version)

Бутони: [symbol паражени] | ↑ OK | ↓ M

17.1. 1. Настройки на видеото (Video Settings)

Разделителна способност (Resolution)

Позволява да изберете разделителната способност на видеото. Предна + салонна + задна камера: 4K 2160P 25fps+1080P 25fps+2K 1440P 30fps (по подразбиране) 2K 1440P 30fps+1080P 30fps+2K 1440P 30fps

Циклично записване (Loop Recording) – 1min/ 3mins (по подразбиране)/ 5mins

Тук избирате дължината (1/3/5 min) на всеки видеоклип при цикличното записване. Функцията позволява на видеорегистратора да записва

непрекъснато. Имайте предвид: когато картата памет се запълни, видеорегистраторът автоматично изтрива най-старите файлове, за да може записът да продължи отново и отново.

Огледален образ на задната камера (Rear Cam Mirror) – On (по подразбиране)/Off

On: екранът на видеорегистратора показва огледален образ от задната камера.

Ускорен запис (Timelapse Record) – Off (по подразбиране)/On

On: 1 минута ускорено видео = 30 минути реално време. При възпроизвеждане видеофайловете вървят ускорено.

Ускореният запис се смята за развлекателна функция и не е предназначен за събиране на доказателства при произшествие. При обичайно шофиране ускореният запис трябва да е изключен.

17.2. Запис на звук (Record Audio) – On (по подразбиране)/Off

Включва или изключва микрофона при видеозаписа.

17.3. WDR – On (по подразбиране)/Off

Широкият динамичен диапазон (WDR) обработва картината така, че записът да е ясен както при силна светлина, така и на тъмно. Това позволява на видеорегистратора да обедини няколко кадъра с различна яркост в едно по-добро изображение.

17.4. Честота (Frequency) – 50HZ/ 60HZ (по подразбиране)

Изберете според електрическата мрежа във вашата държава. 60HZ – използва се в САЩ и Северна Америка 50HZ – използва се в Европа и в повечето азиатски държави.

17.5. G-сензор (G-Sensor) – Off/ High/ Middle (по подразбиране)/ Low

G-сензорът е триосен акселерометър за удари, предназначен да отчита физическите и гравитационните сили, действащи върху видеорегистратора. Когато G-сензорът се задейства от удар или гравитационна сила върху камерата, текущият видеофайл се заключва като авария и не се изтрива от функцията за циклично записване. Колкото по-висока е чувствителността на G-сензора, толкова по-малка сила е нужна, за да се задейства автоматичната защита на файла.

17.6. Експозиция (Exposure) — +2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3,+1/3,+0.0 (по подразбиране)/-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0

Настройва експозицията на видеото — по-светла или по-тъмна картина според предпочитанията ви.

18. Режим на възпроизвеждане (Playback Mode)

Обикновени видеоклипове (Normal Videos): видеофайловете, записани в обикновения режим на циклично записване. Заклучени видеоклипове (Locked Videos): видеофайловете, които видеорегистраторът заключва при удар в автомобила или при ръчно заключване. Снимки (Picture): заснетите файлове със снимки.

19. Паркинг наблюдение (Park Monitor)

Функцията работи CAMO когато комплектът AZDOME 3-Lead Hardwire Kit е монтиран правилно, а изходният ток на комплекта достига 2,5 А. След това изберете [Connected] и изберете паркинг режим. Паркинг режимът има три възможности за избор.

Забележка:

1. Изтеглете и обновете най-новия фърмуер, както е описано в ръководството.
2. За тази нова функция е необходим специално разработеният от AZDOME **JYX05 Type-C 3-Lead Hardwire Kit**. Не е включен в комплекта, потърсете в Amazon: AZDOME JYX05 Type-C 3-Lead Hardwire Kit

19.1. [hvezdicka]Паркинг режим с отчитане на удар (Collision Detection Parking Mode):

1. Когато изключите двигателя и завъртите ключа в положение за заключване, камерата СПИРА непрекъснатия видеозапис, преминава в режим на отчитане на удар и се изключва.
2. Докато камерата е в режим на отчитане на удар, ако някой удари автомобила ви и ударът достигне зададеното ниво на G-сензора, камерата се включва > започва да записва едноминутно непрекъснато видео, запазва го и го заключва в папката EMR > след което се изключва.
3. При следващото запалване на автомобила камерата автоматично се връща в обикновен видеорежим и започва непрекъснатия видеозапис.

19.2. [hvezdicka]Паркинг режим с ускорен запис (Time-Lapse Parking Mode):

1. Когато изключите двигателя и завъртите ключа в положение за заключване, камерата СПИРА непрекъснатия видеозапис и автоматично преминава в режим на ускорен запис с 1 fps.
2. Докато тече ускореният запис, ако някой удари автомобила ви и ударът достигне зададеното ниво на G-сензора, камерата заключва текущия цикличен ускорен видеоклип, запазва го и го заключва в папката EMR > след което се връща към ускорения запис с 1 fps.
3. При следващото запалване на автомобила камерата автоматично СПИРА паркинг режима с ускорен запис. След това автоматично преминава в обикновен видеорежим и започва непрекъснатия видеозапис.

19.3. [hvezdicka]Паркинг режим с отчитане на движение (Motion Detection Parking Mode):

1. Когато изключите двигателя и завъртите ключа в положение за заключване, камерата СПИРА непрекъснатия видеозапис и преминава в режим на отчитане на движение; тя остава включена в готовност, но LCD екранът угасва след 15 секунди.
2. В този режим камерата записва само по няколко десетки секунди видео, когато засече движение единствено пред предния обектив, и записва, докато движението спре.
3. Докато камерата е в режим на отчитане на движение, ако някой удари автомобила ви и ударът достигне зададеното ниво на G-сензора, камерата спира режима на отчитане на движение > започва да записва едноминутно непрекъснато видео, запазва го и го заключва в папката EMR > след което се връща в режим на отчитане на движение.
4. При следващото запалване на автомобила камерата автоматично СПИРА паркинг режима с отчитане на движение и преминава в обикновен видеорежим, за да започне непрекъснатия видеозапис.

20. Часова зона/час (Timezone/Time)

Дата/час (Date/Time): настройте часа и датата според нуждите си. Забележка: настройките за час и дата се презаписват при връзка със сателит.

Часова зона (Time Zone): настройте ръчно часовата си зона, за да коригирате часа, показван от видеорегистратора. Настройките, които влияят върху показването на час и дата, се прилагат при установяване на GPS връзка.

21. WiFi – Off (по подразбиране)/On

Включва или изключва WiFi на видеорегистратора. Име на WiFi мрежата (SSID): M550 Max_***** Парола по подразбиране: 12345678 / 88889999



Съдържание на екрана в изображението: WiFi Mode ON Име на WiFi мрежата (SSID): M550 Max_***** Password: 12345678 / 88889999

1. Connect your phone to WIFI of M550 Max
2. Open AZDOME APP

Press&hold "DOWN BUTTON" to disconnect or turn on Бутони под дисплея:
|↑ OK |↓ M

Забележка:

Приложението AZDOME работи на устройства с Android 5.0 или по-нов и с iOS 9.0 или по-нов. Докато телефонът е свързан към WiFi, видеорегистраторът не може да се управлява.

22. Информация върху записа (Video Stamp) – Off/On (по подразбиране)

Включва или изключва показването на час (Time Stamp), GPS координати (GPS Stamp), скорост (Speed Stamp) и лого (LOGO Stamp) върху записаните файлове.

23. Micro SD карта (Micro SD Card)

Напомняне за форматиране (Storage Format Remind): след като изберете период и включите функцията, видеорегистраторът ще показва съобщението „Please format SD card„, за да не се натрупат твърде много заключени файлове и цикличното записване да остане използваемо.

Форматиране на SD картата (SD Card Format): форматирането гарантира, че файловата система на картата е оптимизирана за камерата. Забележка: за стабилна работа се препоръчва да форматирате картата памет на всеки 1–2 месеца.

Информация за паметта (Storage Info): тук ще намерите информация за картата памет.

24. Език (Language) – многоезично

Изберете предпочитания от вас език. По подразбиране: езикът, който сте избрали при първото включване.

25. Системни настройки (System Settings)

25.1. Напомняне за умора при шофиране (Fatigue Driving Reminder) – Off (по подразбиране)/1hour/2hours/4hours

След като изберете период и включите функцията, видеорегистраторът ще подава звуков сигнал за предупреждение.

25.2. Мерна единица за скорост (Speed Unit) – КМ/Н/MPH (по подразбиране)

Изберете между MPH и КМН.

25.3. Сила на звука (Volume) – Low (по подразбиране)/Medium/High

Регулира силата на звука на вградения високоговорител.

25.4. Звук на бутоните (Beep Sound) – On (по подразбиране)/Off

Включва, изключва или променя звука при натискане на бутон.

25.5. Скринсейвър (Screen Saver) – Live Video Always ON (по подразбиране)/Screen OFF After 1 Min /Screen OFF After 3 Min/Stealth Mode Startup

Live Video Always ON: екранът остава включен постоянно. **Screen OFF After 1 Min** или **Screen OFF After 3 Min:** екранът угасва след 1 или 3 минути без взаимодействие. При угаснал екран записът продължава нормално. Натиснете бутон, за да включите екрана отново. **Stealth Mode Startup:** при включване на видеорегистратора екранът остава изключен. Натиснете бутон, за да го включите.

25.6. IR LED – Auto (по подразбиране)/Night Mode/Day Mode

Функцията се отнася за салонната камера.

25.7. Фабрични настройки (Default Setting)

Позволява всички настройки да бъдат върнати към фабричните.

25.8. GPS информация (GPS Info)

Показва броя на сателитите, географската дължина, географската ширина и скоростта.

25.9. Фабрични настройки (Default Setting)


Връща видеорегистратора към настройките по подразбиране. Записите ви не се засягат.

26. Версия (Version)

Показва текущия фърмуер на видеорегистратора. Тази информация ви е нужна, за да проверите дали е налична по-нова версия на фърмуера за обновяване. От компютър отворете сайта на AZDOME (www.azdomevip.com > **Support** > **Download**) и потърсете M550 Max Firmware Upgrade Guide.

27. Обновяване на фърмуера

1. Извадете microSD картата от видеорегистратора.
2. Поставете картата в четец за microSD карти и го свържете към компютър.

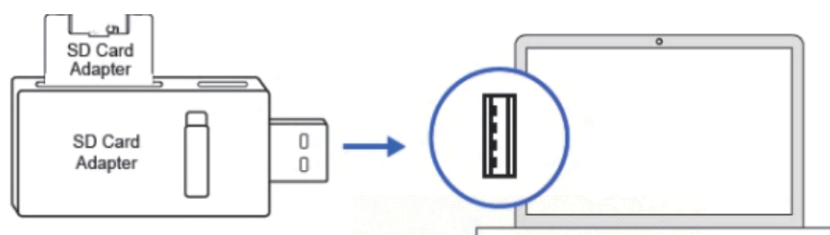

1. Изтеглете на компютъра си най-новия фърмуер за M550 Max от **www.azdomevip.com > Support > Downloads**.
2. Разархивирайте изтегления фърмуер (Zip файл) и копирайте всички файлове „*****.bin„ в основната директория на microSD картата.
3. Свържете камерата към автомобилното зарядно. Натиснете бутона POWER, за да стартирате обновяването на фърмуера. Червеният светодиод започва да мига, което означава, че видеорегистраторът AZDOME M550 Max обновява новия фърмуер.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: По дисплея на камерата **НЯМА** да видите никаква активност. По време на обновяването той остава празен. Обновяването може да отнеме 1 до 2 минути, затова изчакайте търпеливо. Погрижете се захранването да **НЕ** се прекъсва, докато фърмуерът се обновява. След обновяването камерата се включва автоматично.

1. Вече можете да проверите новата версия на фърмуера в менюто на камерата > Version.

28. Често задавани въпроси

28.1. Q1: Камерата се включва и изключва сама?

Уверете се, че изходният ток достига 5 V/2,5 A и че използвате нашето автомобилно зарядно. Проверете и дали салонната и задната камера са свързани правилно. За по-голяма стабилност видеорегистраторът се рестартира еднократно автоматично, ако установи, че са свързани други камери.

28.2. Q2: Картината на видеото е размазана?

Свалете защитното фолио от обектива, почистете обектива и се уверете, че предното стъкло е чисто, без мазни петна, прах и замърсявания.

28.3. Q3: Камерата се загорява?

Лекото загоряване на камерата е нормално. Поради високата скорост на запис видеорегистраторът може да е топъл по време на работа. (Не повече от 70 °C.)

28.4. Q4: Видеорегистраторът не получава захранване, но работи, свързан към компютъра ми?

Захранващият кабел за гнездото на запалката не работи. Проверете предпазителя в щекера на автомобилния захранващ кабел. Ако предпазителят е изгорял, огледайте кабела за повреда, която може да е причинила изгарянето.

28.5. Q5: Звукът не е синхронен с картината при възпроизвеждане?

Кодеците на компютъра ви може да не са съвместими или да не отговарят на най-новия стандарт. Изтеглете най-новата версия на AZDOME GPS Player от www.azdomevip.com > Support > Downloads.

28.6. Q6: Видеофайловете не се възпроизвеждат на компютъра ми?

Видеофайловете от видеорегистратора са във формат MP4 и може да не са съвместими с компютъра ви, ако на него не е инсталиран подходящ софтуер за възпроизвеждане.

28.7. Q7: Видеоето е без звук?

Уверете се, че настройката „Record Audio„ е включена. Еднократното натискане на бутона UP по време на запис заглушава вградения микрофон. Уверете се, че настройката „Timelapse Record„ в менюто е изключена.

28.8. Q8: Снимката е размазана?

Минималното фокусно разстояние на видеорегистратора е около 2 метра. Обекти, които са по-близо, най-вероятно ще излязат размазани. ЗАДЪРЖАНЕ за 2 секунди прави снимка.

28.9. Q9: Не мога да изтрия файлове от видеорегистратора?

Проверете дали тези файлове не са заключени. Ако са, следвайте указанията за отключване. В прегледа с миниатюри можете да задържите бутона „М“, за да изтриете или отключите съответните файлове.

28.10. Q10: Камерата показва Memory Error или записва видеоклипове с различна дължина (например 6, 10, 14, 18 секунди)?

Използването на неподходящи SD карти или на карти от други производители може да влоши работата на видеорегистратора, а в някои случаи да го принуди да се рестартира в произволен момент по време на запис. Ако и след това устройството не работи нормално, TF картата най-вероятно е неподходяща и не отговаря на изискванията за запис на видеорегистратор с три канала. Свържете се с нас, за да получите нова карта памет.

29. Указания

[CE znacka] Този продукт отговаря на изискванията на Европейската общност за радиоинтерфейси.

[symbol preskrtnute ropelnice] Този символ означава, че продуктът не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци, а трябва да бъде предаден на подходящо място, като рециклирането помага да се опазят природните ресурси, човешкото здраве и околната среда. За повече информация относно изхвърлянето и рециклирането на този продукт се обърнете към общината, към фирмата за събиране на отпадъци или към магазина, от който сте купили продукта.

[FCC znacka] Промени или изменения, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да отнемат правото на потребителя да използва оборудването. Това оборудване е изпитано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предвидени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения при монтаж в жилищна сграда. Оборудването генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде монтирано и използвано в съответствие с указанията, може да причини вредни смущения на радиокомуникациите. Няма гаранция обаче, че при конкретен монтаж няма да възникнат смущения.

Ако оборудването все пак причини вредни смущения на радио- или телевизионното приемане, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят може да опита да отстрани смущенията чрез една или повече от следните мерки:

– Пренасочете или преместете приемната антена. – Увеличете разстоянието между оборудването и приемника. – Свържете оборудването към контакт от електрическа верига, различна от тази, към която е свързан приемникът. – Потърсете помощ от търговеца или от опитен радио- и телевизионен техник.

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата му е подчинена на следните две условия: (1) устройството не бива да причинява вредни смущения и (2) устройството трябва да приема всички получени смущения, включително такива, които могат да причинят нежелана работа. Това оборудване отговаря на ограниченията на FCC за излагане на радиочестотно излъчване в неконтролирана среда. Оборудването трябва да се монтира и използва при минимално разстояние 20 cm между излъчвателя и тялото ви. Този предавател не бива да се разполага на едно място, нито да работи съвместно с друга антена или предавател.

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

Wideorejestrator AZDOME M550 Max

Instrukcja obsługi

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją.


Spis treści

1 Obsługa klienta	5
2 Wprowadzenie	5
2.1 Uwaga:	6
3 Zawartość zestawu	6
4 Dane techniczne	8
5 Schemat produktu	10
6 Przyciski i ich funkcje	12
7 Montaż	12
8 Korzystanie z wideorejestratora AZDOME	17
8.1 Pierwsze uruchomienie	18
8.2 Ustawienia strefy czasowej	19
9 Odtwarzanie plików wideo na wideorejestratorze AZDOME	20
10 Odtwarzanie plików wideo na smartfonie	21
10.1 Podgląd na żywo na smartfonie	21
11 Pobieranie plików wideo do smartfona	25
12 Uwaga:	27
12.1 Aplikacja nie pokazuje podglądu na żywo, tylko zdjęcie plaży? . .	28
13 Do czego służy funkcja WiFi?	28
14 Czy mogę zdalnie oglądać obraz z okolic samochodu?	28
15 Jaki jest zasięg WiFi?	29
15.1 Dla iPhone'a:	29
15.2 Dla telefonów z Androidem:	29
16 Odtwarzanie plików wideo na komputerze	30
17 Menu	32
17.1 1.Ustawienia wideo (Video Settings)	33
17.2 Nagrywanie dźwięku (Record Audio) – On (domyślnie)/Off	33
17.3 WDR – On (domyślnie)/Off	33
17.4 Częstotliwość (Frequency) – 50HZ/ 60HZ (domyślnie)	34
17.5 G-Sensor – Off/ High/ Middle (domyślnie)/ Low	34

17.6	Ekspozycja (Exposure) – +2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3,+1/3,+0.0 (domyślnie)/-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0	34
18	Tryb odtwarzania (Playback Mode)	34
19	Monitoring parkingowy (Park Monitor)	34
19.1	[hvezdicka]Tryb parkingowy z wykrywaniem kolizji:	35
19.2	[hvezdicka]Poklatkowy tryb parkingowy:	35
19.3	[hvezdicka]Tryb parkingowy z detekcją ruchu:	35
20	Strefa czasowa/czas (Timezone/Time)	36
21	WiFi – Off (domyślnie)/On	36
22	Znacznik na nagraniu (Video Stamp) – Off/On (domyślnie)	36
23	Karta microSD (Micro SD Card)	37
24	Język (Language) – wiele języków	37
25	Ustawienia systemowe (System Settings)	37
25.1	Przypomnienie o zmęczeniu za kierownicą (Fatigue Driving Reminder) – Off (domyślnie)/1hour/2hours/4hours	37
25.2	Jednostka prędkości (Speed Unit) – KM/H/MPH (domyślnie)	37
25.3	Głośność (Volume) – Low (domyślnie)/Medium/High	37
25.4	Dźwięk przycisków (Beep Sound) – On (domyślnie)/Off	37
25.5	Wygaszacz ekranu (Screen Saver) – Live Video Always ON (domyślnie)/Screen OFF After 1 Min /Screen OFF After 3 Min/Stealth Mode Startup	37
25.6	IR LED – Auto (domyślnie)/Night Mode/Day Mode	38
25.7	Ustawienia domyślne (Default Setting)	38
25.8	Informacje GPS (GPS Info)	38
25.9	Ustawienia domyślne (Default Setting)	38
26	Wersja (Version)	38
27	Aktualizacja oprogramowania układowego	38
28	Najczęściej zadawane pytania	39
28.1	Q1: Kamera włącza się i wyłącza samoczynnie?	39
28.2	Q2: Obraz jest nieostry?	39
28.3	Q3: Kamera się nagrzewa?	39
28.4	Q4: Wideorejestrator nie ma zasilania w samochodzie, ale działa po podłączeniu do komputera?	39
28.5	Q5: Dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem podczas odtwarzania?	40
28.6	Q6: Nie mogę odtworzyć plików wideo na komputerze?	40
28.7	Q7: Nagranie nie ma dźwięku?	40

28.8 Q8: Zdjęcie jest nieostre?	40
28.9 Q9: Nie mogę usunąć plików z wideorejestratora?	40
28.10Q10: Kamera pokazuje błąd pamięci albo nagrania mają różną długość (np. 6, 10, 14, 18 sekund)?	40
29 Informacje	40

1. Obsługa klienta

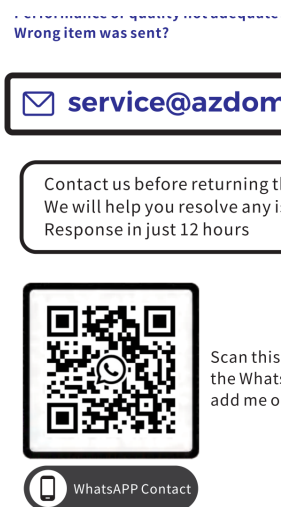

EN-5

Produkt wadliwy lub uszkodzony? Opis niezgodny ze stanem faktycznym?
Brakujące części lub akcesoria? Niewystarczające działanie lub jakość?
Wysłano niewłaściwy produkt?

service@azdome.com

Prosimy o kontakt przed odesłaniem produktu. Pomożemy rozwiązać każdy problem najszybciej, jak to możliwe. Odpowiedź w ciągu 12 godzin

Zeskanuj ten kod QR aparatem w aplikacji WhatsApp, aby dodać mnie do kontaktów WhatsApp

2. Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wideorejestratora AZDOME. Ta instrukcja obsługi zawiera informacje o obsłudze wideorejestratora. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zalecamy przeczytanie jej w całości, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie. W celu poprawy działania produktu treść tej instrukcji może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



2.1. Uwaga:

1. Do wideorejestratora AZDOME dołączona jest karta microSD 64GB. Przed pierwszym użyciem prosimy sformatować kartę microSD w wideorejestratorze.
2. Podczas pracy urządzenie musi być ZAWSZE podłączone do zasilania, ponieważ ma wbudowany superkondensator (bateria litowa 1mAh służy wyłącznie do podtrzymania zegara).

service@azdome.com

Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję w wersji wielojęzycznej

3. Zawartość zestawu

Przed montażem wideorejestratora prosimy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie wymienione niżej elementy.



Electrostatic films

Kamera przednia i kamera wnętrza x 1

Kamera tylna (6 m) x 1

Folie elektrostatyczne do kamery przedniej x 2

Ładowarka samochodowa USB Type-C x 1

Karta pamięci x 1

Klipsy do kabla x 5 Łopatką montażową x 1

Instrukcja obsługi x 1

Uwaga:

1. W wideorejestratorze została już umieszczona karta SD AZDOME 64GB.
2. W celu poprawy działania produktu treść tej instrukcji może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

4. Dane techniczne


Model	M550 Max
Przekątna ekranu	3,19 cala
Przystoła	F=1.8
Kolor	Czarny
Język	angielski / francuski / hiszpański / portugalski / niemiecki / włoski / chiński uproszczony / chiński tradycyjny / rosyjski / japoński / ukraiński / węgierski
Format wideo	MP4
Format zdjęć	JPG
Kodek wideo	H.264
Rozdzielczość wideo / liczba klatek	Kamera przednia: UHD 4K (3840x2160 @30FPS) QHD 2K (2560x1440 @30FPS) Full HD (1920x1080 @30FPS) Kamera przednia + tylna: 4K 2160P 30fps+2K 1440P 30fps (domyślnie) 2K 1440P 30fps+2K 1440P 30fps 1080P 30fps+2K 1440P 30fps Kamera przednia + kamera wnętrza: 4K 2160P 25fps+1080P 25fps (domyślnie) 2K 1440P 30fps+1080P 30fps Kamera przednia + tylna + kamera wnętrza: 4K 2160P 25fps+1080P 25fps+2K 1440P 30fps (domyślnie) 2K 1440P 30fps+1080P 30fps+2K 1440P 30fps
GPS	Wbudowany GPS Bezpłatny program AZDOME GPS Player *Windows 7 lub nowszy oraz Mac OS x (10.10) lub nowszy

Czujnik przeciążeń G-sensor	Wbudowany 3-osiowy czujnik przyspieszenia
Nagrywanie w pętli (Loop Recording)	Obsługiwane
Nagrywanie poklatkowe (Timelapse Record)	Obsługiwane (1 klatka na sekundę, przyspieszone odtworzenie)
Wi-Fi / aplikacja	Obsługiwane, aplikacja AZDOME
Tryb parkingowy (Parking Mode)	Obsługiwany (działa WYŁĄCZNIE, gdy wideorejestrator jest podłączony do 3-żyłowego zestawu do podłączenia na stałe)
Pamięć	Obsługa do 512GB (Class 10, prędkość U3. W wideorejestratorze tylko jedna karta microSD 64GB)
Mikrofon	Wbudowany
Głośnik	Wbudowany
Bateria	Wbudowany superkondensator (bateria litowa 1 mAh służy wyłącznie do podtrzymania zegara)
Złącze zasilania	5 V / 2,5 A
Temperatura pracy	-20°C do 70°C

Uwaga:

1. Prosimy korzystać wyłącznie z ładowarki samochodowej AZDOME dołączonej do zestawu.
1. Podczas pracy urządzenie musi być ZAWSZE podłączone do zasilania, ponieważ ma wbudowany superkondensator (bateria litowa 1mAh służy wyłącznie do podtrzymania zegara).
1. Dla najlepszego działania zalecamy karty SD marki AZDOME. Karty innych producentów lub karty niespełniające wymagań mogą pogarszać pracę wideorejestratora, a w niektórych przypadkach powodować przypadkowe restarty urządzenia podczas nagrywania.


5. Schemat produktu

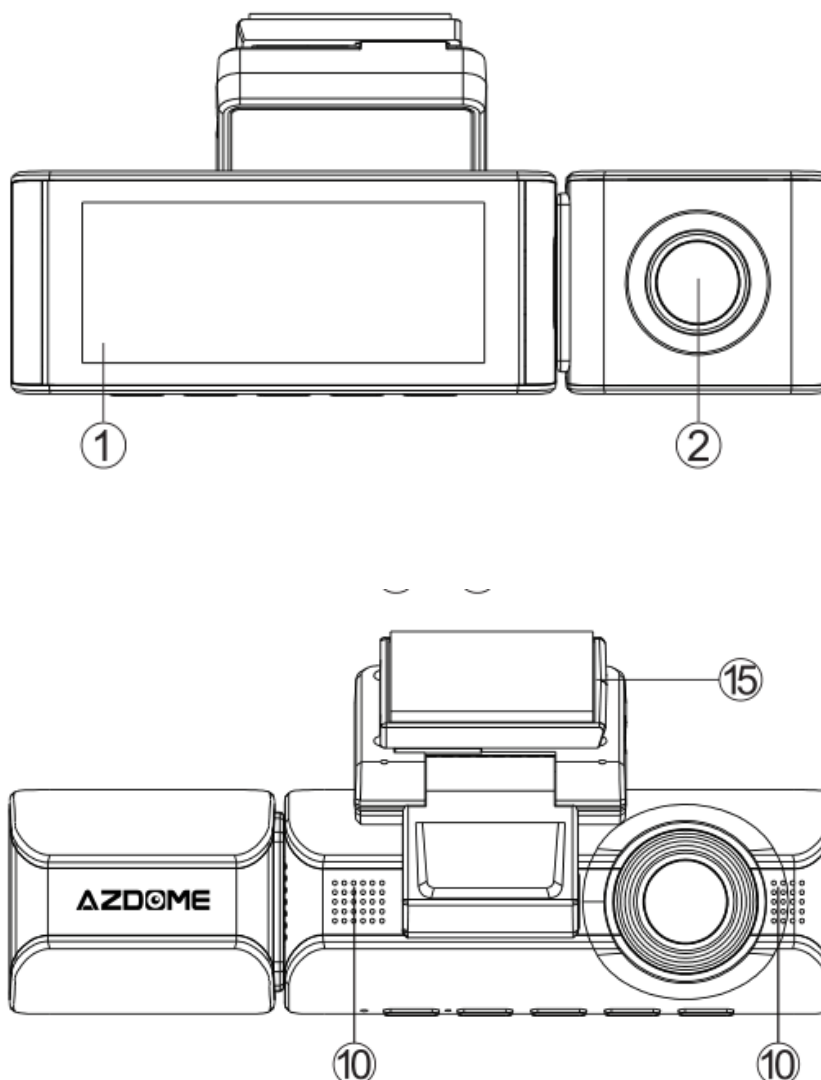

- 1 Ekran 2 Kamera wnętrza 3 Zasilanie 4 Przycisk w górę 5 OK
- 6 Przycisk w dół 7 MODE 8 MIC 9 Reset
- 10 Głośnik 11 Port ładowania USB Type-C 12 Gniazdo kamery tylnej
- 13 Gniazdo karty microSD 14 Kamera tylna 15 Uchwyt montażowy


Uwaga:

Wokół obiektywu kamery wnętrza znajduje się 6 ukrytych diod podczerwieni. Diody IR zapalają się automatycznie i doświetlają obraz w ciemności. Podczas nocnej jazdy wnętrza samochodu jest zupełnie ciemne, dlatego diody IR pozwalają nagrać szczegółowy obraz wnętrza w podczerwieni.

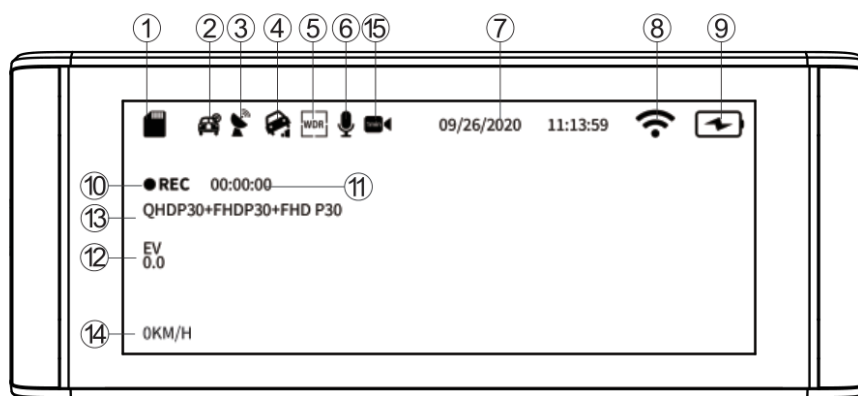


- [1]Wskaźnik karty microSD [2]Monitoring parkingowy (Park Monitor)
[3]Wskaźnik GPS
[4]G-sensor [5]WDR [6]Nagrywanie dźwięku (Record Audio) (włączone: żółty)
[7>Data/godzina [8]Wskaźnik WiFi [9]Wskaźnik zasilania
[10]Wskaźnik nagrywania [11]Licznik nagrywania w pętli
[12]Ekspozycja [13]Rozdzielczość wideo [14]Bieżąca prędkość
[15]Nagrywanie poklatkowe (Timelapse Record)

Timelapse Record

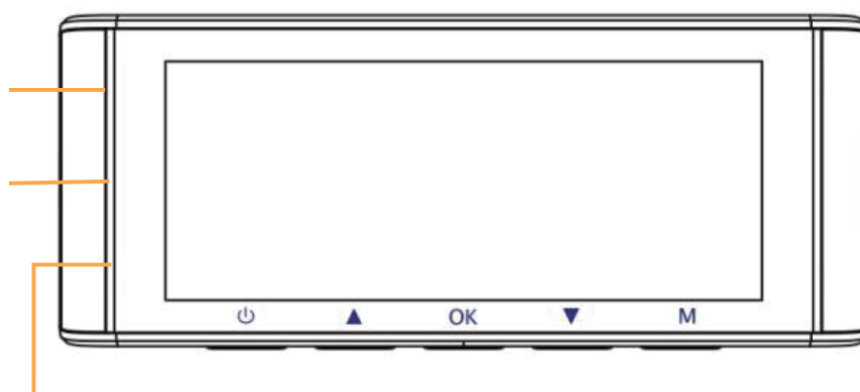

- Świeci na zielono: kamera jest włączona, ale NIE nagrywa
Miga na zielono: kamera jest włączona i nagrywa
Świeci na czerwono: kamera się uruchamia
Miga na czerwono i zielono: trwa aktualizacja oprogramowania układowego


6. Przyciski i ich funkcje

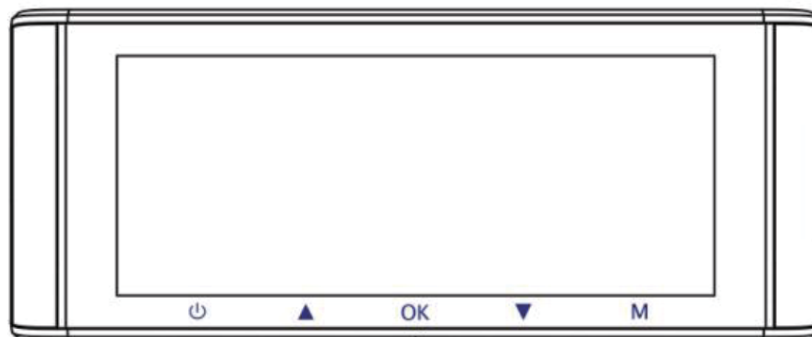

Przycisk	Funkcje
	1. Jedno naciśnięcie przy wyłączonej kamerze – włączenie kamery 2. PRZYTRZYMANIE przez 2 sekundy przy włączonej kamerze – wyłączenie kamery 3. Jedno naciśnięcie przy włączonej kamerze – wyłączenie lub włączenie ekranu LCD; kamera nadal pracuje 1. Jedno naciśnięcie – wyłączenie lub włączenie nagrywania dźwięku 2. PRZYTRZYMANIE przez 2 sekundy – zablokowanie bieżącego pliku wideo z nagrywania w pętli w trakcie nagrywania 1. Jedno naciśnięcie – rozpoczęcie lub zatrzymanie nagrywania 2. Jedno naciśnięcie – odtworzenie lub wstrzymanie nagrania w trybie odtwarzania 3. Jedno naciśnięcie – wejście do wybranego ustawienia lub jego zatwierdzenie w menu ustawień 1. Jedno naciśnięcie – zmiana trybu wyświetlania obrazu z kamer 2. PRZYTRZYMANIE przez 2 sekundy – włączenie WiFi, czyli nadawania sygnału WiFi przez wideorejestrator. 1. Jedno naciśnięcie – wejście do menu ustawień lub wyjście z niego 2. PRZYTRZYMANIE przez 2 sekundy – wykonanie zdjęcia

7. Montaż

Kamerę przednią wraz z kamerą wnętrza zamontuj w górnej części przedniej szyby. Przed montażem usuń zanieczyszczenia oraz oczyść i osusz szybę. Kamerę tylną (wodoszczelną w klasie IP68) zamontuj na zewnątrz pojazdu.

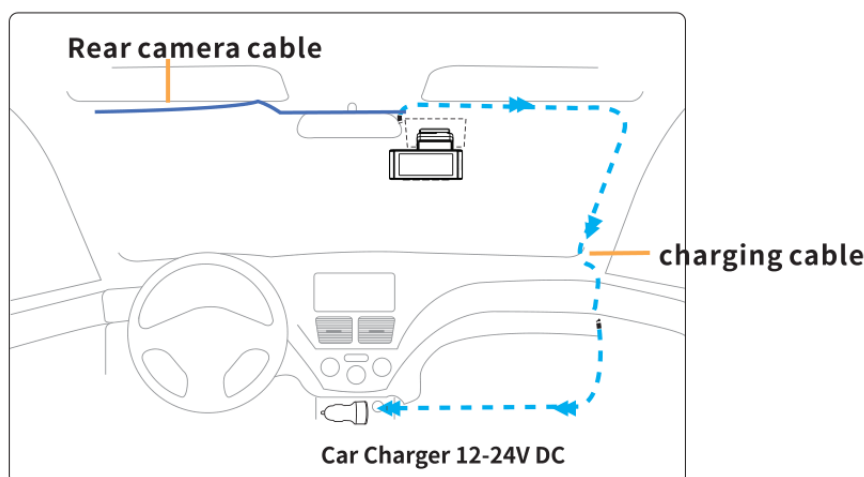


2. Insert the microSD card into the microSD slot of the dashcam and format your SD card for the first time use.
3. Stick the electrostatic film on your windshield, then stick the magnetic bracket on top of the electrostatic film.
4. Turn off the car engine.
5. Connect the charging cable to the Type-C USB port of the magnetic bracket. Use the pry tool to lift the edges of the windshield trim/molding and tuck in the power cord.
6. Adjust the angle of the lens by the bracket of the front camera. We recommend pointing the lens slightly downwards ($\approx 10^\circ$ below horizontal), so as to record video with a 6:4 road to background ratio.
7. Turn on the engine. The dashcam will power up and start recording. Video files are stored on the microSD card. When the microSD card fills


1. Połącz prawidłowo uchwyt magnetyczny z wideorejestratorem M550 Max – trzymają się dzięki silnym magnesom. Podłącz kamerę wnętrza.
2. Włóż kartę microSD do gniazda microSD wideorejestratora i przed pierwszym użyciem sformatuj ją.
3. Przyklej folię elektrostatyczną na przedniej szybie, a następnie przyklej na niej uchwyt magnetyczny.
4. Wyłącz silnik samochodu.
5. Podłącz kabel zasilający do portu USB Type-C uchwyty magnetycznego. Łopatką montażową podważ krawędzie listew wykończeniowych przedniej szyby i schowaj pod nimi przewód zasilający.
6. Ustaw kąt obiektywu za pomocą uchwyty kamery przedniej. Zalecamy skierowanie obiektywu lekko w dół ($\approx 10^\circ$ poniżej poziomu), aby nagranie obejmowało drogę i tło w proporcji 6:4.

7. Uruchom silnik. Wideorejestrator włączy się i rozpocznie nagrywanie. Pliki wideo są zapisywane na karcie microSD. Po zapłnieniu karty microSD najnowsze pliki zaczną zastępować najstarsze (jest to tzw. nagrywanie w pętli) – dzięki temu zawsze masz dostęp do najnowszych nagrań.
1. Kamery tylną (wodoszczelną w klasie IP68) zamontuj na zewnątrz pojazdu.

Poniżej trzy przykłady poprowadzenia przewodu kamery tylnej.

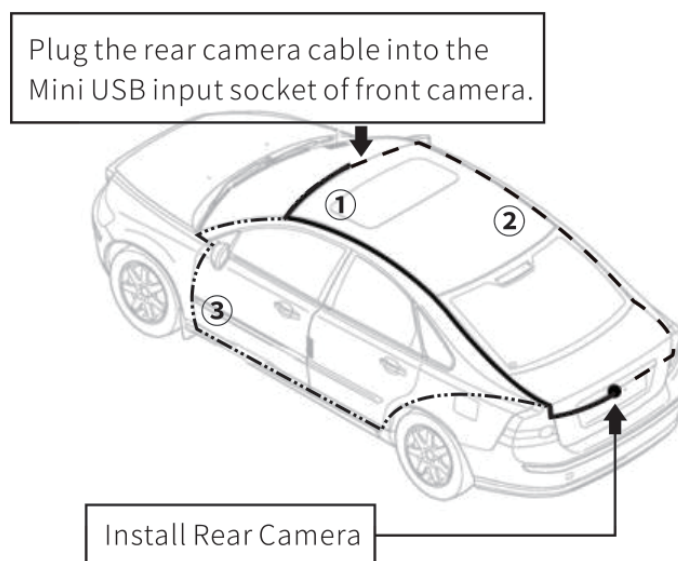


- 8.1. Wybierz płaskie miejsce pośrodku tyłu pojazdu, blisko lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej, i tam zamontuj kamerę.

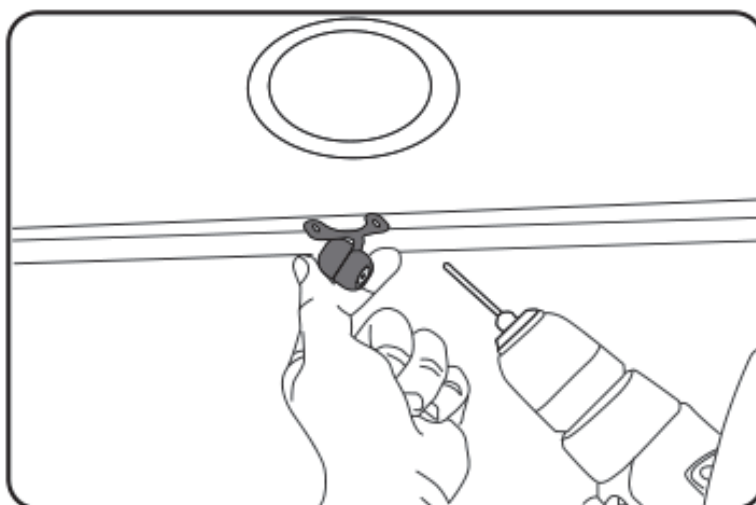

8.2. Przyklej taśmę do uchwytu kamery, aby utrzymać kamerę w miejscu podczas montażu, i wywierć dwa małe otwory: pierwszy na wkręt, drugi na przeprowadzenie przewodu kamery tylnej.


8.3. Wkręć pierwszy wkręt wkrętakiem, pozostawiając go na tyle luźno, aby dało się jeszcze ustawić kamerę.

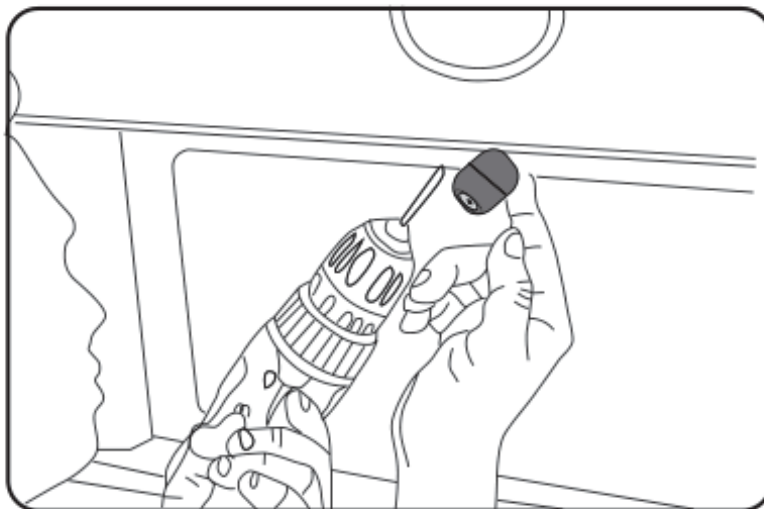

8.4. Przeprowadź przewód kamery przez wywiercony otwór i sprawdź położenie montażowe.


8.5. Zaznacz miejsce odpowiednie na drugi wkręt i wywierć w nim mały otwór.

8.6. Wkręć drugi wkręt i mocno dokręć oba wkręty.

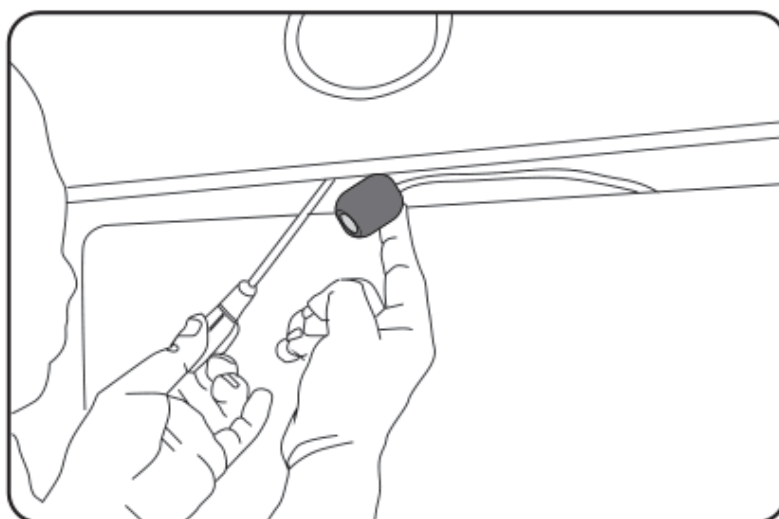

8.7. Po zakończeniu montażu podłącz wtyk kamery tylnej do gniazda kamery

tylnej w kamerze przedniej.

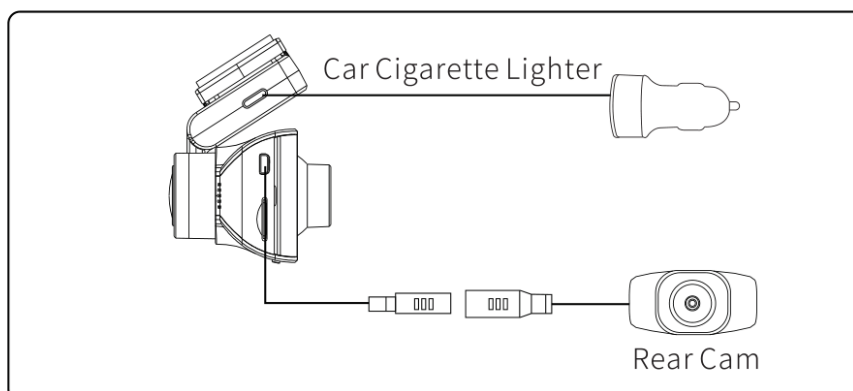

8.8. Ustaw położenie obiektywu tak, aby był równoległy do podłoża.

8.9. Uruchom silnik i sprawdź, czy urządzenie zostało zamontowane prawidłowo.

Uwaga:

1. Jeśli kamera tylna ma być zamontowana na tylnej szybie samochodu, wewnątrz pojazdu, oferujemy **uchwyt na tylną szybę**; nie wchodzi on w skład zestawu. Na Amazonie należy szukać hasła: **Rear Window Bracket for M550 Max**

[Rear Window Bracket for M550 Max](#)



all cable for rear camera is 6m/2

1. Oryginalny przewód kamery tylnej ma 6 m i wystarcza w większości samochodów. Oferujemy też 6-stykowy **przewód przedłużający** o długości 6 m; nie wchodzi on w skład zestawu. Na Amazonie należy szukać hasła: **Extension Cable for M550 Max**

1. Extension cable for 12V power



Fig. 10

8. Korzystanie z wideorejestratora AZDOME

Kamera jest tak skonstruowana, że po doprowadzeniu zasilania włącza się i zaczyna nagrywać automatycznie. Po wyłączeniu silnika zapisuje nagranie i samoczynnie się wyłącza.

1. Automatyczne włączanie i wyłączanie:

[kolecko 1] Podłącz ładowarkę samochodową do gniazda zapalniczki.

[kolecko 2] Po uruchomieniu silnika wideorejestrator włączy się i automatycznie rozpocznie nagrywanie.

Po przekręceniu kluczyka w położenie LOCK wideorejestrator automatycznie zapisze nagranie i wyłączy się.

2. Ręczne włączanie i wyłączanie

Ręczne włączenie: naciśnij raz przycisk zasilania.

Ręczne wyłączenie: przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 2 sekundy.

Uwaga:

1. Nie odłączaj ani nie podłączaj kamery wnętrza i kamery tylnej przy włączonym urządzeniu, ponieważ grozi to jego uszkodzeniem. Dla większej stabilności wideorejestrator uruchamia się ponownie jeden raz, gdy wykryje, że podłączono inne kamery.
1. Podczas pracy urządzenie musi być ZAWSZE podłączone do zasilania, ponieważ ma wbudowany superkondensator (bateria litowa 1mAh służy wyłącznie do podtrzymania zegara).
1. W niektórych samochodach ciężarowych i osobowych gniazdo zapalniczki 12V jest stale pod napięciem, czyli dostarcza prąd nawet po wyłączeniu i zamknięciu pojazdu. W takim przypadku automatyczne

włączanie i wyłączanie nie zadziała. Jeśli kamera będzie nagrywać nieprzerwanie przy wyłączonym silniku, rozładuje akumulator pojazdu i może zabraknąć energii do kolejnego rozruchu. Można temu zaradzić na dwa sposoby:

[kolecko 1] Podłącz wideorejestrator na stałe do skrzynki bezpieczników pojazdu za pomocą 3-żyłowego zestawu AZDOME z automatycznym wyzwaniem (3-Lead Auto Trigger Hardwire Kit).

[kolecko 2] Przełącz w skrzynce bezpieczników zasilanie gniazda 12V na obwód, który dostarcza prąd tylko po przekręceniu kluczyka w położenie ACC lub ON.

8.1. Pierwsze uruchomienie


To menu służy do ustawienia preferowanego języka, strefy czasowej oraz daty i godziny.

Menu to pojawia się, gdy:

1. Wideorejestrator jest włączany po raz pierwszy.
2. Zostało zaktualizowane oprogramowanie układowe.
3. Ustawienia wideorejestratora zostały zresetowane opcją „Default Setting” w ustawieniach systemowych.



↓

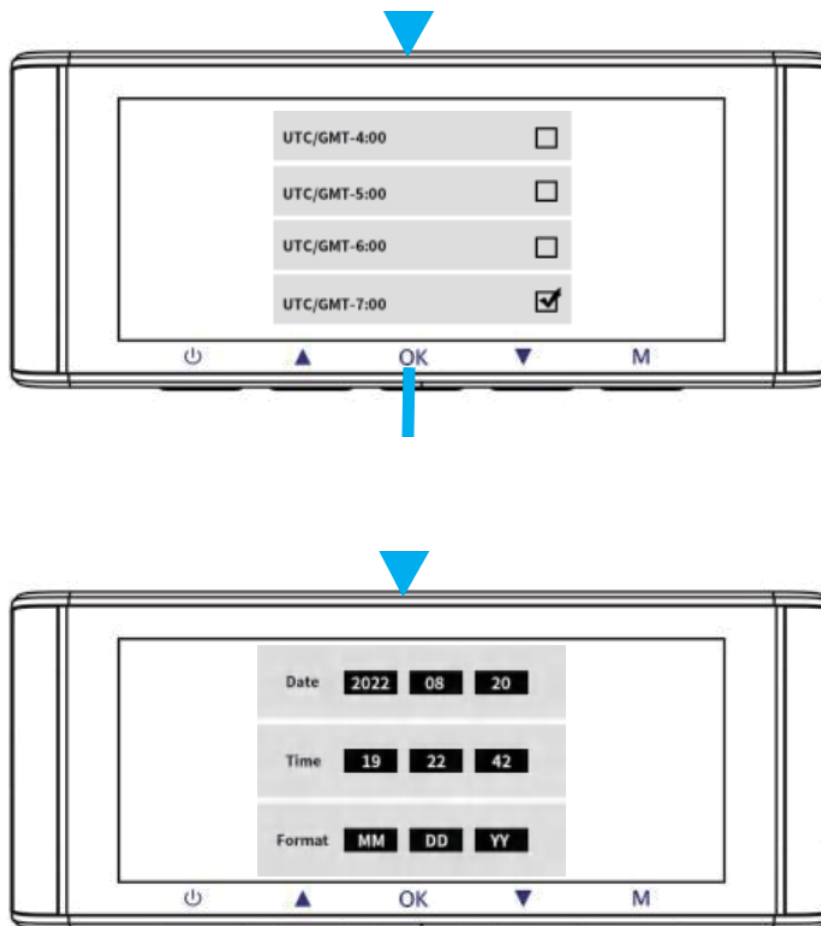

8.2. Ustawienia strefy czasowej

Ustawienia wpływające na wyświetlaną godzinę i datę zostaną zastosowane po nawiązaniu połączenia z GPS.

Przykładowe przesunięcia względem czasu GMT:

- GMT-7: Los Angeles - GMT-4: Nowy Jork - GMT+10: Sydney

Prosimy pamiętać o zmianie ustawienia strefy czasowej przy przejściu z czasu zimowego na letni i odwrotnie.

Strefy czasowe w USA	Gdy czas letni się kończy, listopad – marzec	Gdy czas letni się zaczyna, marzec – listopad
Hawaje	GMT (-10:00)	GMT (-10:00)
Alaska	GMT (-9:00)	GMT (-8:00)
Strefa pacyficzna	GMT (-8:00)	GMT (-7:00)
Strefa górська	GMT (-7:00)	GMT (-6:00)
Strefa centralna	GMT (-6:00)	GMT (-5:00)
Strefa wschodnia	GMT (-5:00)	GMT (-4:00)

**Strefy czasowe
w Wielkiej
Brytanii**


Brytyjski czas letni

Brytyjski czas zimowy

GMT/UTC +1

GMT/UTC ±0

9. Odtwarzanie plików wideo na wideorejestratorze AZDOME

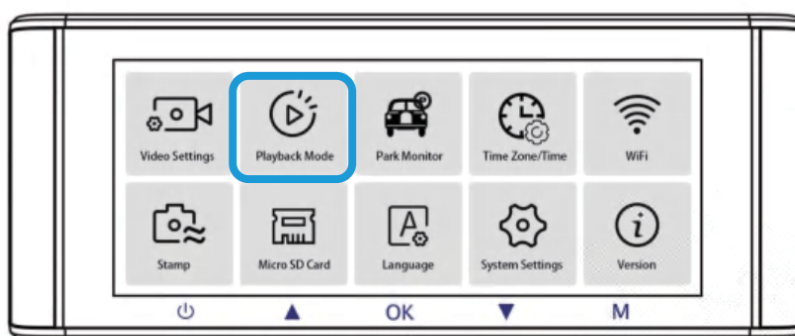


Naciśnij przycisk „M”, aby otworzyć menu ustawień. Następnie wybierz „Playback Mode”, aby przejść do trybu odtwarzania.

Normal Videos: pliki wideo zapisane w zwykłym trybie nagrywania w pętli.

Locked Videos: pliki wideo, które wideorejestrator zablokował po wstrząsie pojazdu lub które zablokowano ręcznie.

Picture: wykonane pliki zdjęciowe.

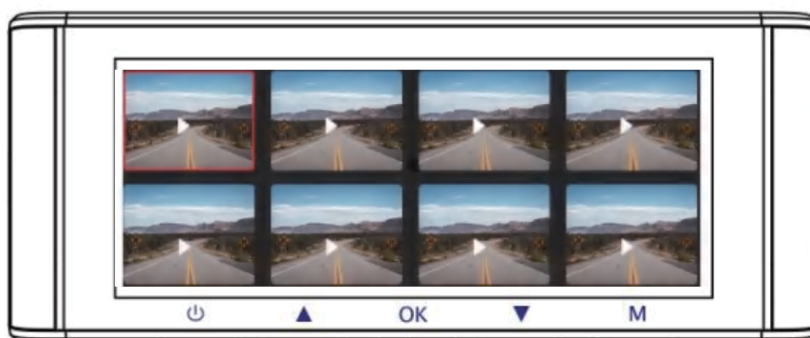

Na ekranie miniatur można przytrzymać przycisk „M”, aby usunąć wybrane pliki lub je zabezpieczyć.

10. Odtwarzanie plików wideo na smartfonie

10.1. Podgląd na żywo na smartfonie

1. Wyszukaj aplikację AZDOME w sklepie Google Play lub Apple App Store i zainstaluj ją na smartfonie.

on your smartphone.



edash cam. Long press Down F

process about wifi.



1. Włącz WiFi wideorejestratora: przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk w dół, aby włączyć tryb WiFi. Zeskanuj kod QR, aby poznać całą procedurę konfiguracji WiFi.

Nazwa sieci WiFi (SSID): M550 Max_*****



1. Włącz WiFi w telefonie i połącz się: przejdź do Ustawień telefonu > WiFi > wybierz sieć wideorejestratora. Po połączeniu pojawi się komunikat „No Internet Connection” – to normalne. WiFi wideorejestratora służy WYŁĄCZNIE do przesyłania nagrań i zdjęć, a nie do udostępniania obrazu przez chmurę czy internet, więc prosimy zignorować ten komunikat.



Nazwa sieci WiFi (SSID): M550 Max_*****

Hasło domyślne: 12345678 / 88889999


Nazwa sieci WiFi (SSID): M550 Max_*****

1. Po zainstalowaniu aplikacji AZDOME prosimy zarejestrować się na ekranie rejestracji przy użyciu adresu e-mail i zalogować się. Jeśli kod weryfikacyjny nie dotrze, dotknij „Skip Login” w prawym górnym rogu, aby przejść dalej, i dotknij „Add Dashcam”.

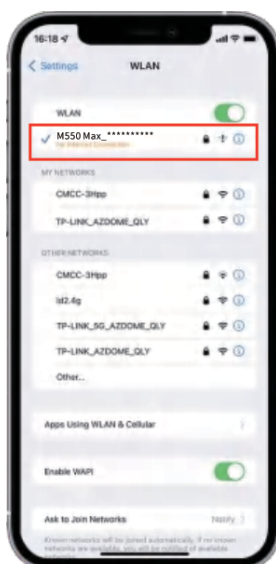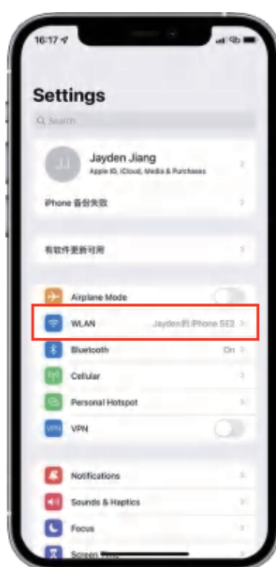

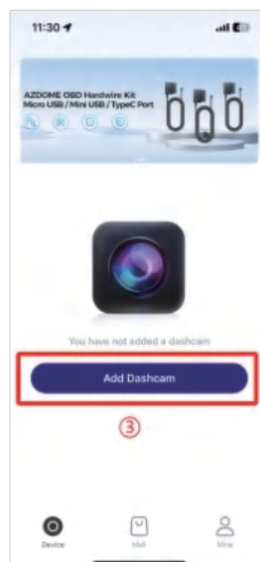
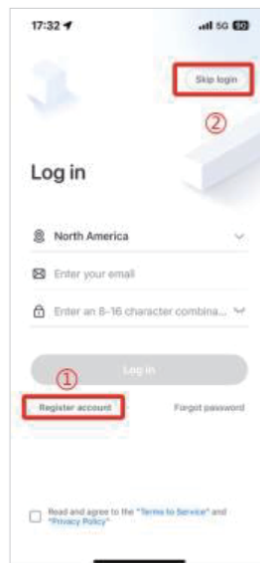


1. M550 Max to wideorejestrator z wbudowanym WiFi. Dotknij „Screen Dashcam”, aby przejść dalej. Upewnij się, że wideorejestrator jest podłączony do zasilania 5 V / 2,5 A i włączony.

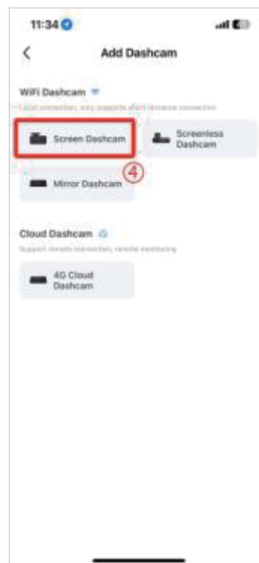


1. Upewnij się, że telefon jest połączony z siecią WiFi wideorejestratora, i dotknij „Next”, aby przejść dalej. Po udanym połączeniu wyświetli się model wideorejestratora M550 Max. Dotknij połączanego urządzenia, aby przejść do ekranu „Live Video Preview”.



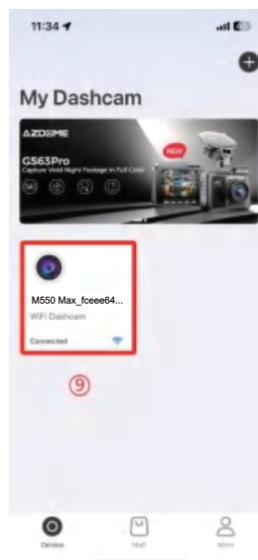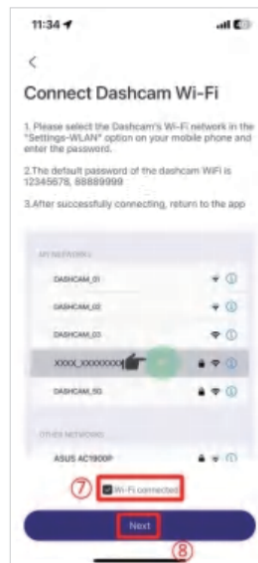



11. Pobieranie plików wideo do smartfona

1. Przejdź do ekranu „Live Video Preview”. Najpierw ZATRZYMAJ nagrywanie, a potem dotknij „Dashcam Albums”, aby otworzyć pliki Photo, Video i Emergency.

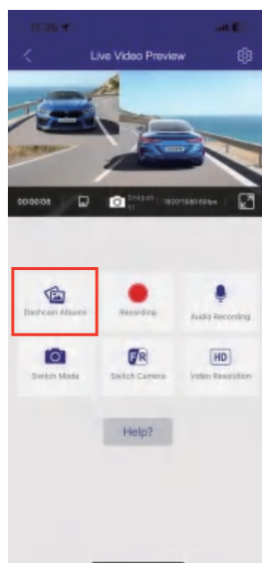

1. Wybierz pliki wideo do pobrania na telefon. Pobrane nagrania znajdziesz potem w pozycji „Local Video” w menu „Mine” na głównym ekranie aplikacji. Pobranie pliku wideo trwa jednak chwilę.



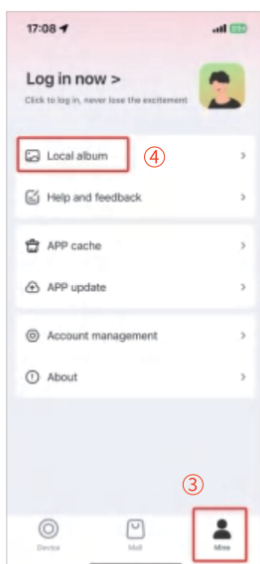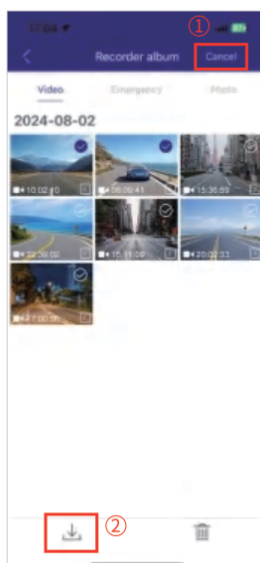

12. Uwaga:

1. Gdy telefon jest połączony z WiFi, nie można obsługiwać wideorejestratora.
2. WiFi Direct pozwala połączyć smartfon bezpośrednio z wideorejestratorem przez WiFi w zasięgu 3 m.
3. Mapę z danymi GPS można obejrzeć dopiero po pobraniu nagrania na smartfon.

12.1. Aplikacja nie pokazuje podglądu na żywo, tylko zdjęcie plaży?

Podgląd na żywo nie działa z powodu transmisji danych komórkowych. Jeśli aplikacja nie wyświetla podglądu na żywo, prosimy wyłączyć dane komórkowe dla aplikacji „AZDOME” w telefonie. Prosimy też upewnić się, że dostęp aplikacji „AZDOME” do sieci lokalnej jest włączony. [kolecko 1] Nowsze wersje iOS: Ustawienia→AZDOME→dotknij „Wireless Data” →wybierz „WLAN”. [kolecko 2] Starsze wersje iOS: Ustawienia→AZDOME→wyłącz „Cellular Data”.

Older iOS System: Setting →AZDOME →Disable the Cellular Data



13. Do czego służy funkcja WiFi?

Funkcja WiFi pozwala bezprzewodowo sparować wideorejestrator ze smartfonem i od razu sięgnąć po nagrania zapisane w urządzeniu. Można je oglądać, pobierać i bez trudu udostępniać rodzinie oraz znajomym. Tak jak głośnik Bluetooth łączy się ze smartfonem, aby bezprzewodowo odtwarzać muzykę, tak wideorejestrator wykorzystuje sygnał WiFi (zamiast Bluetooth) do sparowania smartfona z modelem AZDOME M550 Max.

14. Czy mogę zdalnie oglądać obraz z okolic samochodu?

NIE. Wideorejestrator AZDOME M550 Max NIE służy do przesyłania obrazu przez chmurę ani internet. To NIE jest kamera chmurowa ani kamera IP i nie ma tak działać. Podgląd na żywo oraz nagrania są dostępne w aplikacji wideorejestratora AZDOME, dopóki pozostajesz w zasięgu 3 m od urządzenia.


15. Jaki jest zasięg WiFi?

Zasięg sygnału WiFi wynosi około 3 m, o ile na drodze nie ma przeszkód. Prosimy pamiętać, że tak jak domowa sieć WiFi nie działa poza domem, tak i zasięg tego niewielkiego urządzenia to 3 m.

15.1. Dla iPhone'a:

The WiFi feature has been designed so you can pair your dash camera wirelessly with your smartphone and access your recording instantly from the dash cam. Here you can view, download and share your videos easily with your friends and family. Just like how you would connect your Bluetooth speaker to your smartphone for wireless music play, the same way dash cameras use WiFi signal (instead of a Bluetooth) to pair your smartphone with AZDOME M550 Max.

DEVICE.

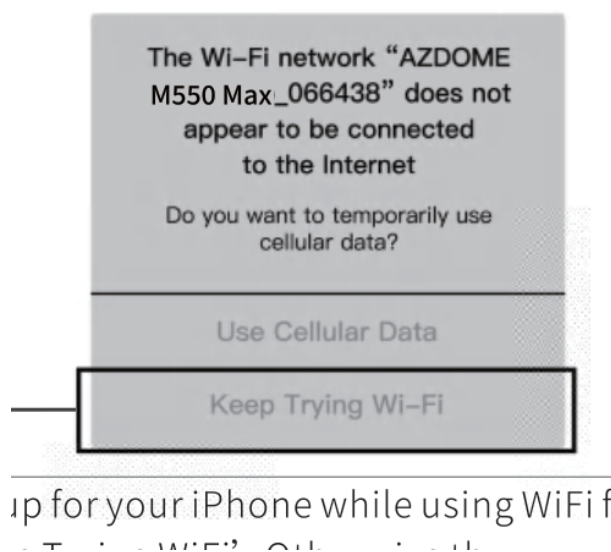

Jeśli podczas korzystania z funkcji WiFi iPhone wyświetli takie okno, dotknij „Keep Trying WiFi”. W przeciwnym razie kamera rozłączy się z siecią WiFi i trzeba będzie usunąć sieć AZDOME z zapamiętanych, a następnie sparować urządzenie od nowa.

15.2. Dla telefonów z Androidem:

Podczas instalacji aplikacji AZDOME pojawią się dwa okna z pytaniami: wybierz „While using the APP”, aby zezwolić aplikacji AZDOME na dostęp do lokalizacji urządzenia, oraz „Allow”, aby zezwolić jej na dostęp do zdjęć i multimediów. Za pierwszym razem potrzebny jest jeszcze jeden krok. Po połączeniu z siecią WiFi

M550 Max telefon wyświetli komunikat „No Internet”. To normalne. Odczekaj około 10–15 sekund, aż zobaczysz pokazane niżej okno lub powiadomienie. Wystarczy dotknąć powiadomienia, które pojawi się po kilku sekundach, i potwierdzić, że mimo braku internetu połączenie ma zostać utrzymane. Po zatwierdzeniu wszystko jest gotowe.

When installing the AZDOME APP, it will have two pop-up prompts, select 'While using the APP' to allow AZDOME to access this device's location, and select 'Allow' to allow AZDOME to access photos and media on your device.
There is one extra step you will have to take for the first time. Once you connect to the WiFi of M550 Max, it will say 'No Internet'. Which is fine. Wait about 10-15 seconds until you see the below pop up or notification. You just have to tap on the pop up notification that will show up in few seconds to select that you still want to stay connected even though there is NO Internet. Once you select this OK, you are set to go.

Podpisy na ilustracji:

- WLAN has no Internet access / Touch for options
- Dotknij tutaj, gdy tylko zobaczysz to powiadomienie
- Po wpisaniu domyślnego hasła do sieci WiFi AZDOME i potwierdzeniu połączenia to okno pojawi się po kilku sekundach.
- →
- WLAN
- [cisko 1 v krouzku] Dotknij tutaj, aby zaznaczyć to pole.
- [cisko 2 v krouzku] Następnie dotknij „YES”, aby pozostać w tej sieci WiFi i zapamiętać ten wybór
- WLAN has no Internet access
- WLAN network M550 Max_fc6666b333b6a has no access to the internet Stay connected?
- Don't ask again for this net work
- Switch networks | Switch connected

16. Odtwarzanie plików wideo na komputerze

1. Wyjmij kartę microSD z wideorejestratora.
2. Włóż kartę do czytnika kart microSD i podłącz go do komputera.

3. Pobierz program AZDOME GPS Player ze strony **www.azdomevip.com > Support > Downloads** i zainstaluj go na komputerze.
4. Zainstaluj program AZDOME GPS Player na komputerze. (Uwaga: prosimy zamknąć lub zignorować komunikat programu antywirusowego – potwierdzamy, że instalacja nie wpływa na bezpieczeństwo komputera.)
5. Przyciskiem „Open Files” w programie AZDOME GPS Player można wskazać folder Movie lub EMR na karcie microSD.


Wyświetlą się wszystkie pliki z folderu Movie lub EMR. Pliki wideo można też przeciągnąć bezpośrednio na ekran startowy programu.

1. Nagrania można odtworzyć na dwa sposoby.

A, Kliknij ikonę File-Open, wybierz folder, który chcesz odtworzyć, i kliknij, aby rozpocząć odtwarzanie. (Uwaga: można wskazać TYLKO jeden folder do odtworzenia i nie widać wtedy pojedynczych plików wideo)



B, Wybierz „Mój komputer”, znajdź dysk karty pamięci, wskaż plik wideo, który chcesz odtworzyć, i przeciągnij go bezpośrednio do okna odtwarzacza. W odtwarzaczu widoczne są też dane GPS.

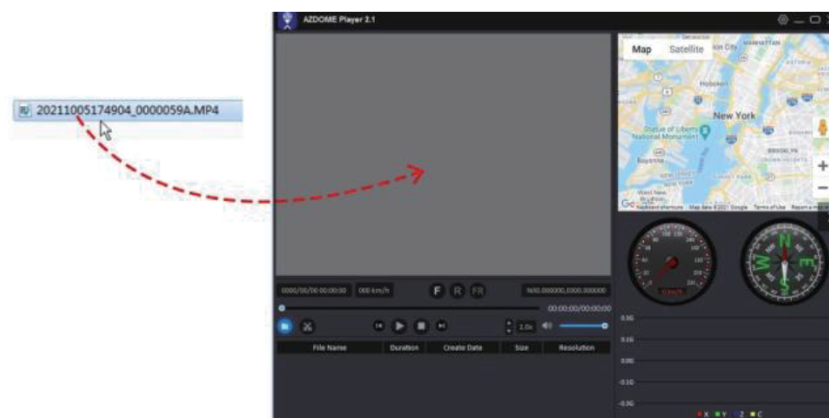


Nazwa sieci WiFi (SSID): M550 Max_***** Nazwa sieci WiFi (SSID):
M550 Max_***** Nazwa sieci WiFi (SSID): M550 Max_*****



**Zeskanuj kod QR, aby poznać całą procedurę korzystania z programu
AZDOME GPS Player**

17. Menu

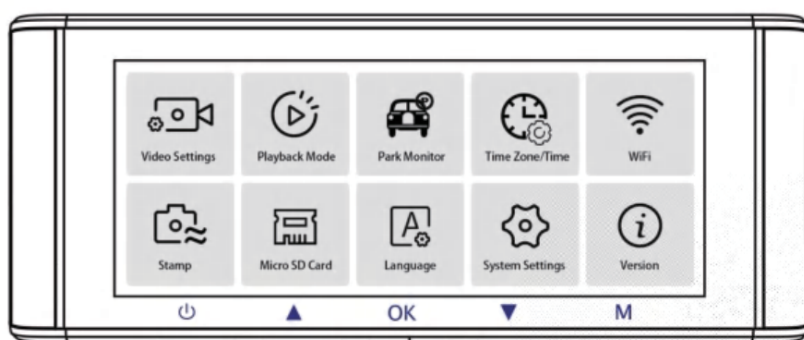

Ikony w menu:

- Ustawienia wideo (Video Settings)
- Tryb odtwarzania (Playback Mode)
- Monitoring parkingowy (Park Monitor)
- Strefa czasowa/czas (Time Zone/Time)

- WiFi
- Znacznik (Stamp)
- Karta microSD (Micro SD Card)
- Język (Language)
- Ustawienia systemowe (System Settings)
- Wersja (Version)

Przyciski: [symbol napajeni] | ↑ OK | ↓ M

17.1. 1.Ustawienia wideo (Video Settings)

Rozdzielczość (Resolution)

Umożliwia wybór rozdzielczości nagrania. Kamera przednia + kamera wnętrza + kamera tylna: 4K 2160P 25fps+1080P 25fps+2K 1440P 30fps (domyślnie) 2K 1440P 30fps+1080P 30fps+2K 1440P 30fps

Nagrywanie w pętli (Loop Recording) – 1min/ 3mins (domyślnie)/ 5mins

Tutaj wybierz długość (1/3/5 min) pojedynczego fragmentu nagrania w pętli. Ta funkcja pozwala wideorejestratorowi nagrywać bez przerwy. Uwaga: po zapelnieniu karty pamięci wideorejestrator będzie automatycznie usuwał najstarsze pliki, dzięki czemu może nagrywać w kółko.

Lustrzane odbicie obrazu z kamery tylnej (Rear Cam Mirror) – On (domyślnie)/Off

On: ekran wideorejestratora wyświetla lustrzane odbicie obrazu z kamery tylnej.

Nagrywanie poklatkowe (Timelapse Record) – Off (domyślnie)/On

On: jedna minuta nagrania poklatkowego = 30 minut czasu rzeczywistego. Podczas odtwarzania pliki są odtwarzane w przyspieszonym tempie.

Nagrywanie poklatkowe jest ustawieniem rekreacyjnym i nie służy do zbierania materiału dowodowego na wypadek zdarzenia drogowego. W zwykłych warunkach jazdy nagrywanie poklatkowe powinno być wyłączone.

17.2. Nagrywanie dźwięku (Record Audio) – On (domyślnie)/Off

Włącza lub wyłącza mikrofon na czas nagrywania wideo.

17.3. WDR – On (domyślnie)/Off

Szeroki zakres dynamiki (WDR) przetwarza obraz tak, aby nagrania były wyraźne zarówno w jasnym, jak i w słabym świetle. Dzięki temu wideorejestrator łączy kilka obrazów o różnej jasności w jeden obraz lepszej jakości.

17.4. Częstotliwość (Frequency) – 50HZ/ 60HZ (domyślnie)

Zgodnie z parametrami sieci elektrycznej w danym kraju. 60HZ – stosowane w USA i Ameryce Północnej 50HZ – stosowane w Europie i większości krajów azjatyckich.

17.5. G-Sensor – Off/ High/ Middle (domyślnie)/ Low

G-sensor to 3-osiowy czujnik przeciążeń, który wykrywa siły działające na wideorejestrator. Po wyzwoleniu czujnika przez wstrząs lub przeciążenie bieżący plik wideo zostaje zablokowany jako plik awaryjny, dzięki czemu nie usunie go nagrywanie w pętli. Im wyższa czułość czujnika G-Sensor, tym mniejsza siła wystarczy, aby uruchomić automatyczne zabezpieczenie pliku.

17.6. Ekspozycja (Exposure) – +2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3,+1/3,+0.0 (domyślnie)/-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0

Umożliwia ustawienie jaśniejszego lub ciemniejszego obrazu, zgodnie z własnymi preferencjami.

18. Tryb odtwarzania (Playback Mode)

Normal Videos: pliki wideo zapisane w zwykłym trybie nagrywania w pętli.
Locked Videos: pliki wideo, które wideorejestrator zablokował po wstrząsie pojazdu lub które zablokowano ręcznie. Picture: wykonane pliki zdjęciowe.

19. Monitoring parkingowy (Park Monitor)

Ta funkcja działa WYŁĄCZNIE wtedy, gdy prawidłowo zamontowano 3-żyłowy zestaw AZDOME do podłączenia na stałe (Hardwire Kit); prąd wyjściowy zestawu musi osiągać 2,5 A. Następnie wybierz [Connected] i wskaż tryb parkingowy. Do wyboru są trzy tryby parkingowe.

Uwaga:

1. Prosimy pobrać i zainstalować najnowsze oprogramowanie układowe zgodnie z instrukcją.
2. Do korzystania z tej nowej funkcji potrzebny jest zaprojektowany przez AZDOME **zestaw JYX05 Type-C 3-Lead Hardwire Kit**. Nie wchodzi on w skład zestawu,

na Amazonie należy szukać hasła: AZDOME JYX05 Type-C 3-Lead Hardwire Kit

19.1. [hvezdicka]Tryb parkingowy z wykrywaniem kolizji:

1. Po wyłączeniu silnika i przekręceniu kluczyka w położenie blokady kamera ZATRZYMA ciągłe nagrywanie, przejdzie w tryb wykrywania uderzeń i się wyłączy.
2. Gdy kamera pozostaje w trybie wykrywania uderzeń i ktoś uderzy w samochód z siłą osiagającą ustawiony próg czujnika G-Sensor, kamera włączy się > nagra minutowy ciągły materiał, zapisze go i zablokuje w folderze EMR > po czym się wyłączy.
3. Przy kolejnym uruchomieniu samochodu kamera automatycznie wróci do zwykłego trybu wideo i rozpocznie ciągłe nagrywanie.

19.2. [hvezdicka]Pokłatkowy tryb parkingowy:

1. Po wyłączeniu silnika i przekręceniu kluczyka w położenie blokady kamera ZATRZYMA ciągłe nagrywanie i automatycznie przejdzie w tryb nagrywania pokłatkowego 1fps.
2. Gdy trwa nagrywanie pokłatkowe i ktoś uderzy w samochód z siłą osiagającą ustawiony próg czujnika G-Sensor, kamera zablokuje bieżący fragment nagrania pokłatkowego, zapisze go i zablokuje w folderze EMR > po czym wróci do nagrywania pokłatkowego 1fps.
3. Przy kolejnym uruchomieniu samochodu kamera automatycznie ZAKOŃCZY pokłatkowy tryb parkingowy. Następnie automatycznie przejdzie do zwykłego trybu wideo i rozpocznie ciągłe nagrywanie.

19.3. [hvezdicka]Tryb parkingowy z detekcją ruchu:

1. Po wyłączeniu silnika i przekręceniu kluczyka w położenie blokady kamera ZATRZYMA ciągłe nagrywanie i przejdzie w tryb detekcji ruchu; pozostanie włączona i bezczynna, a ekran LCD zgaśnie po 15 sekundach.
2. Kamera nagra wtedy tylko kilkadziesiąt sekund materiału, gdy wykryje ruch wyłącznie przed obiektywem przednim, i będzie nagrywać, dopóki ruch nie ustanie.
3. Gdy kamera pozostaje w trybie detekcji ruchu i ktoś uderzy w samochód z siłą osiagającą ustawiony próg czujnika G-Sensor, kamera zakończy tryb detekcji ruchu > nagra minutowy ciągły materiał, zapisze go i zablokuje w folderze EMR > po czym wróci do trybu detekcji ruchu.
4. Przy kolejnym uruchomieniu samochodu kamera automatycznie ZAKOŃCZY tryb parkingowy z detekcją ruchu i automatycznie wróci do zwykłego trybu wideo, rozpoczynając ciągłe nagrywanie.

20. Strefa czasowa/czas (Timezone/Time)

Data/godzina (Date/Time): umożliwia ustawienie godziny i daty według potrzeb. Uwaga: ustawienia godziny i daty zostaną nadpisane po nawiązaniu połączenia z satelitami.

Strefa czasowa (Time Zone): ręczne ustawienie strefy czasowej, aby dostosować godzinę wyświetlaną przez wideorejestrator. Ustawienia wpływające na wyświetlaną godzinę i datę zostaną zastosowane po nawiązaniu połączenia z GPS.

21. WiFi – Off (domyślnie)/On

Włącza lub wyłącza WiFi wideorejestratora. Nazwa sieci WiFi (SSID): M550 Max_***** Hasło domyślne: 12345678 / 88889999



Treść ekranu na ilustracji: WiFi Mode ON Nazwa sieci WiFi (SSID): M550 Max_***** Password: 12345678 / 88889999

1. Connect your phone to WIFI of M550 Max
2. Open AZDOME APP

Press&hold "DOWN BUTTON" to disconnect or turn on Przyciski pod wyświetlaczem: | ↑ OK | ↓ M

Uwaga:

Aplikacja AZDOME działa na urządzeniach z systemem Android 5.0 lub nowszym oraz iOS 9.0 lub nowszym. Gdy telefon jest połączony z WiFi, nie można obsługiwać wideorejestratora.

22. Znacznik na nagraniu (Video Stamp) – Off/On (domyślnie)

Włącza lub wyłącza znacznik czasu, znacznik GPS, znacznik prędkości oraz logo wyświetlane na nagranych plikach.

23. Karta microSD (Micro SD Card)

Przypomnienie o formatowaniu (Storage Format Remind): po wybraniu odstępu czasu i włączeniu tej funkcji wideorejestrator wyświetli komunikat „Please format SD card”, aby zablokowane pliki nie zajęły zbyt dużo miejsca i nie przeszkodziły w nagrywaniu w pętli.

Formatowanie karty SD (SD Card Format): formatowanie zapewnia, że system plików karty jest zoptymalizowany pod kątem kamery. Uwaga: dla stabilnej pracy zalecamy formatowanie karty pamięci co 1–2 miesiące.

Informacje o pamięci (Storage Info): tutaj znajdziesz informacje o karcie pamięci.

24. Język (Language) – wiele języków

Wybierz preferowany język. Domyślnie: zgodnie z wyborem dokonany przy pierwszym uruchomieniu.

25. Ustawienia systemowe (System Settings)

25.1. Przypomnienie o zmęczeniu za kierownicą (Fatigue Driving Reminder) – Off (domyślnie)/1hour/2hours/4hours

Po wybraniu odstępu czasu i włączeniu tej funkcji wideorejestrator będzie ostrzegał sygnałem dźwiękowym.

25.2. Jednostka prędkości (Speed Unit) – KM/H/MPH (domyślnie)

Wybór między MPH a KMH.

25.3. Głośność (Volume) – Low (domyślnie)/Medium/High

Regulacja głośności wbudowanego głośnika.

25.4. Dźwięk przycisków (Beep Sound) – On (domyślnie)/Off

Włącza, wyłącza lub reguluje dźwięk przycisków.

25.5. Wygaszacz ekranu (Screen Saver) – Live Video Always ON (domyślnie)/Screen OFF After 1 Min /Screen OFF After 3 Min/Stealth Mode Startup

Live Video Always ON: ekran pozostaje stale włączony. **Screen OFF After 1 Min lub Screen OFF After 3 Min:** ekran gaśnie po 1 lub 3 minutach bez żadnej obsługi.

Przy zgaszonym ekranie nagrywanie trwa normalnie. Naciśnięcie przycisku ponownie włącza ekran. **Stealth Mode Startup:** ekran pozostaje zgaszony po włączeniu wideorejestratora. Naciśnięcie przycisku włącza ekran.

25.6. IR LED – Auto (domyślnie)/Night Mode/Day Mode

Funkcja dotyczy kamery wnętrza.

25.7. Ustawienia domyślne (Default Setting)

Umożliwia przywrócenie wszystkich ustawień do wartości fabrycznych.

25.8. Informacje GPS (GPS Info)

Podgląd liczby satelitów, długości geograficznej, szerokości geograficznej oraz prędkości.

25.9. Ustawienia domyślne (Default Setting)


Przywraca ustawienia domyślne wideorejestratora. Nagrania pozostają nienaruszone.

26. Wersja (Version)

Pozwala sprawdzić wersję oprogramowania układowego wgraną do wideorejestratora. Ta informacja jest potrzebna, aby ustalić, czy dostępna jest nowsza wersja do zainstalowania. Na komputerze prosimy odwiedzić stronę AZDOME (www.azdomevip.com > **Support** > **Download**) i sprawdzić instrukcję aktualizacji oprogramowania układowego dla modelu M550 Max.

27. Aktualizacja oprogramowania układowego

1. Wyjmij kartę microSD z wideorejestratora.
2. Włóż kartę do czytnika kart microSD i podłącz go do komputera.

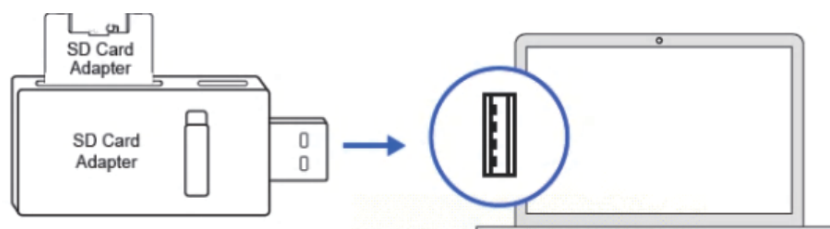

1. Pobierz na komputer najnowsze oprogramowanie układowe dla modelu M550 Max ze strony **www.azdomevip.com > Support > Downloads**.
2. Rozpakuj pobrane oprogramowanie (plik Zip) i skopiuj wszystkie pliki „*****.bin” do katalogu głównego karty microSD.
3. Podłącz kamerę do ładowarki samochodowej. Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć aktualizację oprogramowania układowego. Migająca czerwona dioda oznacza, że wideorejestrator AZDOME M550 Max wgrywa nowe oprogramowanie.

Uwaga: Na wyświetlaczu kamery nie zobaczysz żadnej aktywności – przez cały czas aktualizacji pozostanie on pusty. Aktualizacja może potrwać nawet 1-2 minuty, więc prosimy o cierpliwość. Prosimy dopilnować, aby w trakcie aktualizacji ZASILANIE nie zostało odłączone. Po zakończeniu aktualizacji kamera włączy się samoczynnie.

1. Zainstalowaną wersję oprogramowania układowego można teraz sprawdzić w menu kamery > Version.

28. Najczęściej zadawane pytania

28.1. Q1: Kamera włącza się i wyłącza samoczynnie?

Upewnij się, że prąd wyjściowy osiąga 5 V / 2,5 A, i korzystaj z naszej ładowarki samochodowej. Sprawdź też, czy kamera wnętrza i kamera tylna są prawidłowo podłączone. Dla większej stabilności wideorejestrator uruchamia się ponownie jeden raz, gdy wykryje, że podłączono inne kamery.

28.2. Q2: Obraz jest nieostry?

Zdejmij folię ochronną z obiektywu, wyczyść obiektyw i upewnij się, że szyba jest czysta oraz wolna od tłuszczu, brudu i osadów.

28.3. Q3: Kamera się nagrzewa?

Lekkie nagrzewanie się kamery jest normalne. Nagrywanie z dużą szybkością sprawia, że wideorejestrator może być podczas pracy ciepły. (Nie więcej niż 70°C).

28.4. Q4: Wideorejestrator nie ma zasilania w samochodzie, ale działa po podłączeniu do komputera?

Kabel do gniazda zapalniczki nie działa. Sprawdź bezpiecznik we wtyku samochodowego kabla zasilającego. Jeśli bezpiecznik jest przepalony, obejrzyj kabel zasilający pod kątem uszkodzeń, które mogły spowodować przepalenie.

28.5. Q5: Dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem podczas odtwarzania?

Kodeki zainstalowane na komputerze mogą być niezgodne lub nieaktualne. Pobierz najnowszą wersję programu AZDOME GPS Player ze strony **www.azdomevip.com > Support > Downloads**.

28.6. Q6: Nie mogę odtworzyć plików wideo na komputerze?

Nagrania z wideorejestratora zapisywane są w formacie MP4 i mogą nie być zgodne z komputerem, jeśli nie zainstalowano na nim odpowiedniego oprogramowania do odtwarzania.

28.7. Q7: Nagranie nie ma dźwięku?

Sprawdź, czy ustawienie „Record Audio” jest włączone. Jedno naciśnięcie przycisku w górę podczas nagrywania wycisza wbudowany mikrofon. Sprawdź też, czy ustawienie „Timelapse Record” w menu jest wyłączone.

28.8. Q8: Zdjęcie jest nieostre?

Minimalna odległość ostrzenia wideorejestratora wynosi około 2 metrów. Obiekty znajdujące się bliżej będą najczęściej nieostre. Zdjęcie wykonuje się PRZYTRZYMANIEM przycisku przez 2 sekundy.

28.9. Q9: Nie mogę usunąć plików z wideorejestratora?

Sprawdź, czy pliki nie są zablokowane. Jeśli tak, postępuj zgodnie z instrukcją odblokowania. Na ekranie miniatur można przytrzymać przycisk „M”, aby usunąć wybrane pliki lub je odblokować.

28.10. Q10: Kamera pokazuje błąd pamięci albo nagrania mają różną długość (np. 6, 10, 14, 18 sekund)?

Karty SD niespełniające wymagań lub karty innych producentów mogą pogarszać pracę wideorejestratora, a w niektórych przypadkach powodować przypadkowe restarty urządzenia podczas nagrywania. Jeśli mimo to urządzenie nadal nie działa poprawnie, karta TF najprawdopodobniej nie spełnia wymagań nagrywania z trzech kamer. Prosimy o kontakt w sprawie nowej karty pamięci.

29. Informacje

[CE znacka] Produkt spełnia wymagania Wspólnoty Europejskiej dotyczące interfejsu radiowego.

[symbol przekrtnute popelnice] Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, a recykling pomaga chronić zasoby naturalne, zdrowie ludzi i środowisko. Więcej informacji o utylizacji i recyklingu tego produktu uzyskasz w lokalnym urzędzie, w firmie zajmującej się odbiorem odpadów lub w sklepie, w którym produkt został kupiony.

[FCC znacka] Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez podmiot odpowiedzialny za zgodność, mogą pozbawić użytkownika prawa do korzystania z urządzenia. Urządzenie zostało przebadane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w danej instalacji zakłócenia nie wystąpią.

Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić, wyłączając je i włączając ponownie, zalecamy próbę usunięcia zakłóceń jednym z poniższych sposobów:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej. - Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem. - Podłącz urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. - Zwróć się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. Urządzenie spełnia limity ekspozycji na promieniowanie określone przez FCC dla środowiska niekontrolowanego. Urządzenie należy instalować i użytkować przy zachowaniu odległości co najmniej 20 cm między źródłem promieniowania a ciałem użytkownika. Nadajnika nie wolno umieszczać w jednym miejscu ani używać razem z żadną inną anteną lub nadajnikiem.

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

Avtomobilska kamera AZDOME M550 Max

Navodila za uporabo

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila in jih shranite.

Kazalo

1	Podpora strankam	5
2	Uvod	5
2.1	Opomba:	6
3	Vsebina paketa	6
4	Specifikacije	8
5	Shema izdelka	9
6	Tipke in funkcije	11
7	Namestitev	12
8	Uporaba avtokamere AZDOME	17
8.1	Prva uporaba	18
8.2	Nastavitve časovnega pasu	19
9	Predvajanje videodatotek na avtokameri AZDOME	20
10	Predvajanje videodatotek na pametnem telefonu	20
10.1	Ogled videa v živo na pametnem telefonu	20
11	Prenos videodatotek v pametni telefon	25
12	Opomba:	27
12.1	Aplikacija na telefonu ne prikaže videa v živo, temveč le sliko plaže?	28
13	Kaj je funkcija WiFi?	28
14	Ali lahko posnetke okolice vozila spremljam na daljavo?	28
15	Kolikšen je doseg WiFi?	28
15.1	Za iPhone:	29
15.2	Za telefone Android:	29
16	Predvajanje videodatotek na računalniku	30
17	Meni	32
17.1	1.Nastavitve videa (Video Settings)	33
17.2	Snemanje zvoka (Record Audio) – vklopljeno (privzeto)/izklopljeno	33
17.3	WDR – vklopljeno (privzeto)/izklopljeno	33
17.4	Frekvenca (Frequency) – 50HZ/ 60HZ (privzeto)	33
17.5	G-senzor (G-Sensor) – izklopljeno/ visoka/ srednja (privzeto)/ nizka	34


17.6 Osvetlitev (Exposure) – +2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3,+1/3,+0.0 (privzeto)/-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0	34
18 Način predvajanja (Playback Mode)	34
19 Parkirni nadzor (Park Monitor)	34
19.1 [hvezdicka]Parkirni način z zaznavanjem trka (Collision Detection Parking Mode):	34
19.2 [hvezdicka]Parkirni način s časovnim posnetkom (Time-Lapse Parking Mode):	35
19.3 [hvezdicka]Parkirni način z zaznavanjem gibanja (Motion Detection Parking Mode):	35
20 Časovni pas/ura (Timezone/Time)	35
21 WiFi – izklopljeno (privzeto)/vklopljeno	36
22 Videooznaka (Video Stamp) – izklopljeno/vklopljeno (privzeto)	36
23 Kartica Micro SD (Micro SD Card)	36
24 Jezik (Language) – večjezično	37
25 Sistemske nastavitve (System Settings)	37
25.1 Opomnik na utrujenost (Fatigue Driving Reminder) – izklopljeno (privzeto)/1 ura/2 uri/4 ure	37
25.2 Enota hitrosti (Speed Unit) – KM/H/MPH (privzeto)	37
25.3 Glasnost (Volume) – nizka (privzeto)/srednja/visoka	37
25.4 Zvok tipk (Beep Sound) – vklopljeno (privzeto)/izklopljeno	37
25.5 Ohranjevalnik zaslona (Screen Saver) – video v živo vedno vklopljen (privzeto)/zaslon izklopljen po 1 min/zaslon izklopljen po 3 min/zagon v skritem načinu	37
25.6 IR LED – samodejno (Auto, privzeto)/nočni način (Night Mode)/dnevni način (Day Mode)	37
25.7 Privzeta nastavitve (Default Setting)	38
25.8 Podatki GPS (GPS Info)	38
25.9 Privzeta nastavitve (Default Setting)	38
26 Različica (Version)	38
27 Posodobitev vdelane programske opreme	38
28 Pogosta vprašanja	39
28.1 V1: Kamera se samodejno vklaplja in izklaplja?	39
28.2 V2: Slika videa je zamegljena?	39
28.3 V3: Kamera se segreva?	39
28.4 V4: Avtokamera nima napajanja, na računalniku pa deluje?	39
28.5 V5: Zvok med predvajanjem ni usklajen s sliko?	39

28.6 V6: Videodatotek ni mogoče predvajati na računalniku?	39
28.7 V7: Video nima zvoka?	39
28.8 V8: Fotografija je zamegljena?	40
28.9 V9: Datotek v avtokameri ni mogoče izbrisati?	40
28.10V10: Kamera prikazuje napako pomnilnika ali pa so posnetki različno dolgi (npr. 6, 10, 14, 18 sekund)?	40

29 Obvestilo

40

1. Podpora strankam

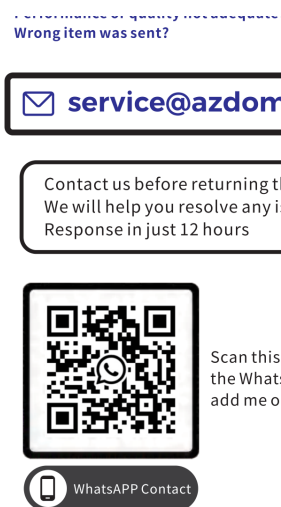

EN-5

Je izdelek pokvarjen ali poškodovan? Je opis netočen? Manjkajo deli ali dodatna oprema? Zmogljivost ali kakovost ne ustreza? Ste prejeli napačen izdelek?

service@azdome.com

Preden izdelek vrnete, se obrnite na nas. Pomagali vam bomo čim prej rešiti vsako težavo. Odgovor že v 12 urah

To kodo QR skenirajte s kamero v aplikaciji WhatsApp in me dodajte med stike na WhatsApp

2. Uvod

Zahvaljujemo se vam za nakup te avtokamere AZDOME. Ta navodila za uporabo vsebujejo informacije o upravljanju avtokamere. Pred uporabo priporočamo, da navodila preberete v celoti in tako zagotovite pravilno uporabo. Zaradi izboljševanja izdelka se vsebina teh navodil lahko spremeni brez predhodnega obvestila.



2.1. Opomba:

1. Avtokameri AZDOME je ob nakupu priložena kartica microSD s 64 GB. Pred prvo uporabo kartico microSD obvezno formatirajte v avtokameri.
2. Med uporabo naj bo naprava VEDNO priključena na napajanje, saj ima vgrajen superkondenzator (litijeva baterija 1 mAh služi le za ohranjanje ure).

service@azdome.com

Skenirajte kodo QR in prenesite večjezična navodila

3. Vsebina paketa

Pred namestitvijo avtokamere preverite, ali so v paketu vsi naštetih deli.



Electrostatic films

Sprednja in kabinska kamera ×1
Zadnja kamera (6 m) ×1
Elektrostatični foliji za sprednjo kamero ×2
Avtomobilski polnilnik Type-C USB ×1
Pomnilniška kartica ×1
Sponke za kabel ×5 Orodje za dvig obrob ×1
Navodila za uporabo ×1

Opomba:

1. V avtokamero je že vstavljena kartica AZDOME SD s 64 GB.
2. Zaradi izboljševanja izdelka se vsebina teh navodil lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

4. Specifikacije


Ime modela	M550 Max
Velikost zaslona	3,19 palca
Zaslonka	F=1.8
Barva	črna
Jezik	English / Français / Español / Português / Deutsch / Italiano / poenostavljena kitajščina / tradicionalna kitajščina / ruščina / japonščina / ukrajinščina / Magyar
Format videa	MP4
Format fotografij	JPG
Videokodek	H.264
Ločljivost videa/hitrost sličic	Sprednja kamera: UHD 4K (3840x2160 @30FPS) QHD 2K (2560x1440 @30FPS) Full HD (1920x1080 @30FPS) Sprednja + zadnja kamera: 4K 2160P 30fps+2K 1440P 30fps (privzeto) 2K 1440P 30fps+2K 1440P 30fps 1080P 30fps+2K 1440P 30fps Sprednja + kabinska kamera: 4K 2160P 25fps+1080P 25fps (privzeto) 2K 1440P 30fps+1080P 30fps Sprednja + zadnja + kabinska kamera: 4K 2160P 25fps+1080P 25fps+2K 1440P 30fps (privzeto) 2K 1440P 30fps+1080P 30fps+2K 1440P 30fps
GPS	vgrajen GPS brezplačen AZDOME GPS Player *Windows 7 ali novejši in Mac OS x (10.10) ali novejši


G-senzor	vgrajen 3-osni senzor pospeška
Zančno snemanje (Loop Recording)	podprto
Časovni posnetek (Timelapse Record)	podprto (1 sličica na sekundo, pospešeno predvajanje)
Wi-Fi / aplikacija	podprto, aplikacija AZDOME
Parkirni način (Parking Mode)	podprto (deluje SAM0, kadar je avtokamera priključena na komplet 3-Lead Hardwire Kit za trajni priklop na napeljavo vozila)
Pomnilnik	podpira največ 512 GB (Class 10, hitrost U3. V avtokameri je ena kartica microSD s 64 GB)
Mikrofon	vgrajen
Zvočnik	vgrajen
Baterija	vgrajen superkondenzator (litijeva baterija 1 mAh služi le za ohranjanje ure)
Napajalni priključek	5 V/2,5 A
Delovna temperatura	-20 °C do 70 °C

Opomba:

1. Uporabljajte samo avtomobilski polnilnik AZDOME iz tega paketa.
1. Med uporabo naj bo naprava VEDNO priključena na napajanje, saj ima vgrajen superkondenzator (litijeva baterija 1 mAh služi le za ohranjanje ure).
1. Za najboljše delovanje priporočamo kartice SD AZDOME. Kartice drugih proizvajalcev ali neustrezne kartice lahko poslabšajo delovanje avtokamere in v nekaterih primerih povzročijo naključni ponovni zagon med snemanjem.

5. Shema izdelka

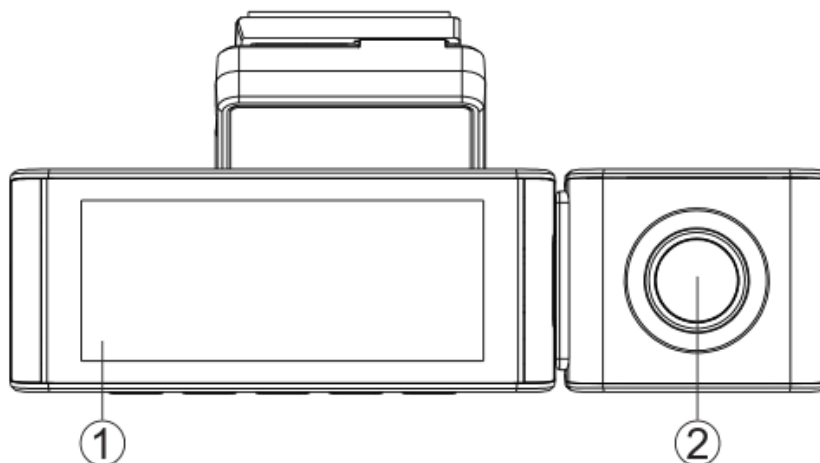


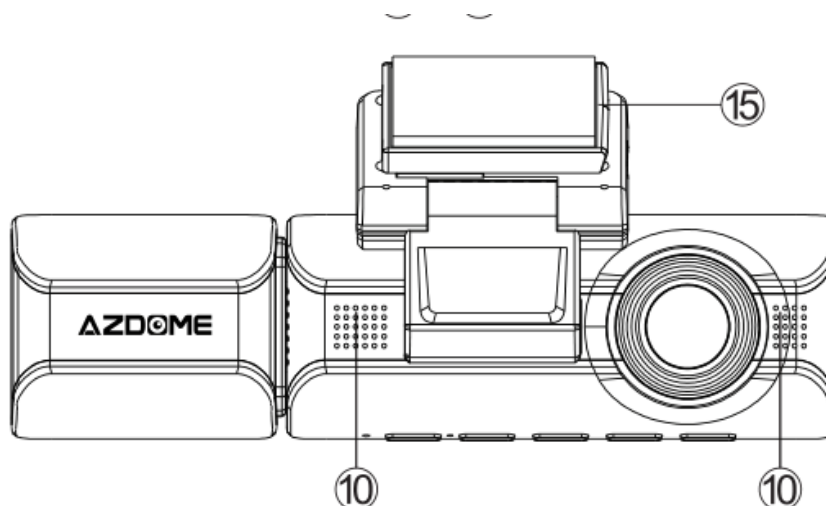

- 1 Zaslon 2 Kabinska kamera 3 Napajanje (Power) 4 Navzgor (UP) 5 OK
6 Navzdol (Down) 7 Način (Mode) 8 MIC 9 Reset
10 Zvočnik 11 Polnilni priključek Type-C USB 12 Priključek za zadnjo kamero
13 Reža za kartico microSD 14 Zadnja kamera 15 Montažni nosilec

Opomba:

Okoli objektiva kabinske kamere je skritih 6 infrardečih LED. V temi se samodejno vklopijo in osvetlijo sliko. Med nočno vožnjo je v vozilu popolnoma temno, zato vam infrardeče LED pomagajo posneti podrobnosti v kabini z nočnim IR-vidom.

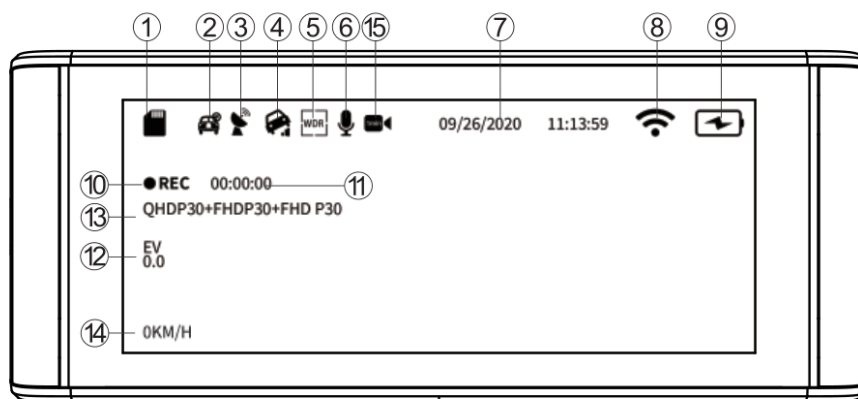

[1]Indikator kartice microSD [2]Parkirni nadzor (Park Monitor) [3]Indikator GPS

[4]G-senzor [5]WDR [6]Snemanje zvoka (Record Audio) (vklopljeno: rumeno)


[7]Datum/ura [8]Indikator WiFi [9]Indikator napajanja

[10]Indikator snemanja [11]Časovnik znančnega snemanja

[12]Osvetlitev (Exposure) [13]Ločljivost videa [14]Trenutna hitrost

[15]Časovni posnetek (Timelapse Record)

.....

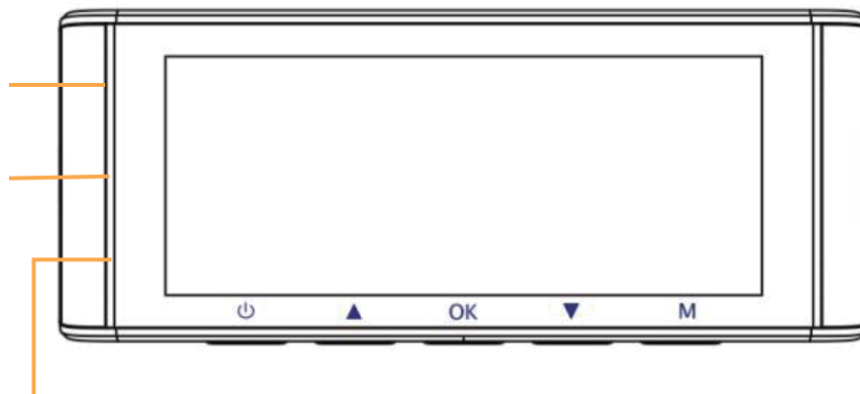


Sveti zeleno: kamera je vklopljena, vendar ne snema

Utripa zeleno: kamera je vklopljena in snema

Sveti rdeče: kamera se vklaplja

Utripa rdeče in zeleno: poteka posodobitev vdelane programske opreme


6. Tipke in funkcije

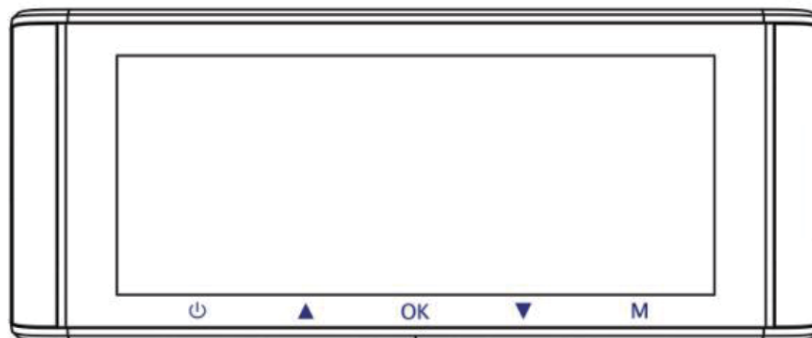

Tipka	Funkcije
	1. Enkraten pritisk, ko je kamera IZKLOPLJENA – vklop kamere 2. DOLG PRITISK za 2 sekundi, ko je kamera VKLOPLJENA – izklop kamere 3. Enkraten pritisk, ko je kamera VKLOPLJENA – izklop/vklop zaslona LCD; kamera pri tem še naprej deluje
	1. Enkraten pritisk – izklop/vklop snemanja zvoka 2. DOLG PRITISK za 2 sekundi – zaklep trenutne videodatoteke v zanki med snemanjem
	1. Enkraten pritisk – začetek/ustavitev snemanja videa 2. Enkraten pritisk – predvajanje/premor videa v načinu predvajanja 3. Enkraten pritisk – vstop v izbrano nastavitev oziroma potrditev v meniju nastavitv
	1. Enkraten pritisk – preklon načina prikaza kamere 2. DOLG PRITISK za 2 sekundi – vklop WiFi; avtokamera začne oddajati signal WiFi.
	1. Enkraten pritisk – vstop v meni nastavitv oziroma izhod iz njega 2. DOLG PRITISK za 2 sekundi – zajem fotografije

7. Namestitev


Sprednjo in kabinsko kamero namestite na vrh vetrobranskega stekla. Pred namestitvijo odstranite morebitne nečistoče ter steklo očistite in osušite. Zadnjo kamero (vodoodporna po IP68) namestite zunaj vozila.

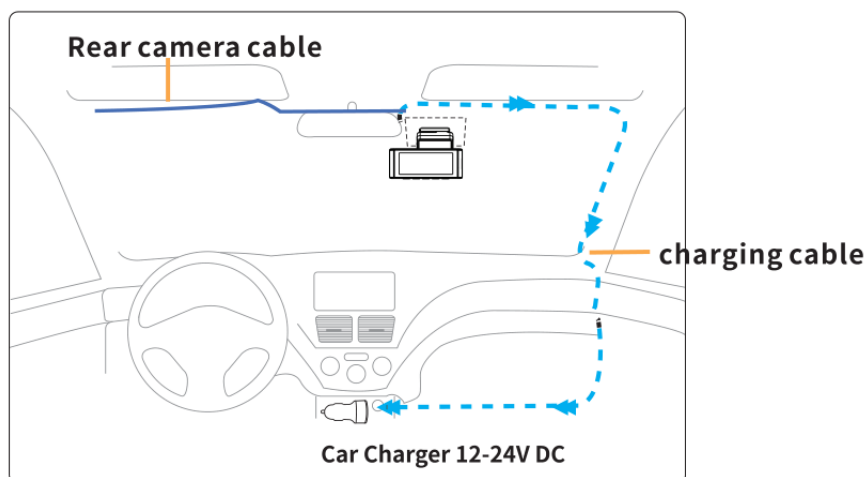


2. Insert the microSD card into the microSD slot of the dashcam and format your SD card for the first time use.
3. Stick the electrostatic film on your windshield, then stick the magnetic bracket on top of the electrostatic film.
4. Turn off the car engine.
5. Connect the charging cable to the Type-C USB port of the magnetic bracket. Use the pry tool to lift the edges of the windshield trim/molding and tuck in the power cord.
6. Adjust the angle of the lens by the bracket of the front camera. We recommend pointing the lens slightly downwards ($\approx 10^\circ$ below horizontal), so as to record video with a 6:4 road to background ratio.
7. Turn on the engine. The dashcam will power up and start recording. Video files are stored on the microSD card. When the microSD card fills

1. Magnetni nosilec in avtokamero M550 Max pravilno povežite z močnim magnetnim prijemom. Priključite kabinsko kamero.
 2. Kartico microSD vstavite v režo za microSD na avtokameri in jo pred prvo uporabo formatirajte.
 3. Elektrostaticno folijo prilepite na vetrobransko steklo, nato na folijo prilepite magnetni nosilec.
 4. Ugasnite motor.
 5. Polnilni kabel priključite v priključek Type-C USB na magnetnem nosilcu. Z orodjem za dvig obrob privzdignite robove obrobe vetrobranskega stekla in vanje potisnite napajalni kabel.
 6. Kot objektiva nastavite z nosilcem sprednje kamere. Priporočamo, da objektiv usmerite rahlo navzdol (približno 10° pod vodoravnico), tako da je na posnetku razmerje med cesto in okolico 6:4.
 7. Zaženite motor. Avtokamera se vklopi in začne snemati. Videodatoteke se shranjujejo na kartico microSD. Ko se kartica microSD napolni, začnejo najnovejše videodatoteke prepisovati najstarejše (temu pravimo zanko snemanje), tako da imate vedno na voljo najnovejše posnetke.
1. Zadnjo kamero (vodoodporna po IP68) namestite zunaj vozila.

Tu so trije primeri, kod speljati kabel zadnje kamere.

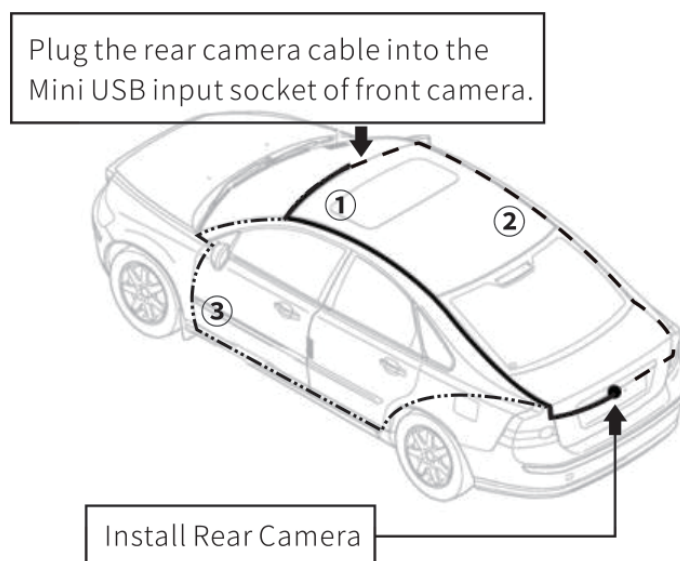


8.1. Za namestitev kamere izberite ravno mesto na sredini zadnjega dela vozila, blizu osvetlitve registrske tablice.

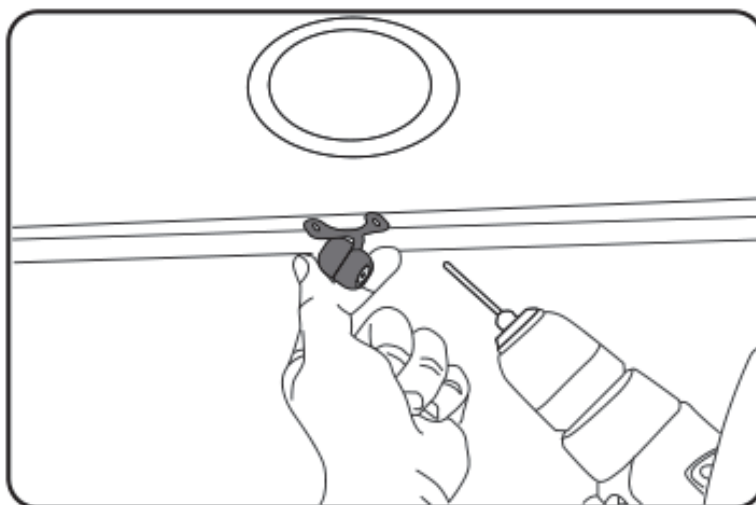

8.2. Na nosilec kamere prilepite lepilni trak, da kamera med nameščanjem ostane na mestu, in izvrtajte dve majhni luknji: prvo za vijak, drugo za napeljavo kabla zadnje kamere.


8.3. Z izvijačem privijte prvi vijak, vendar ga pustite dovolj rahlo, da lahko kamero še naravnate.

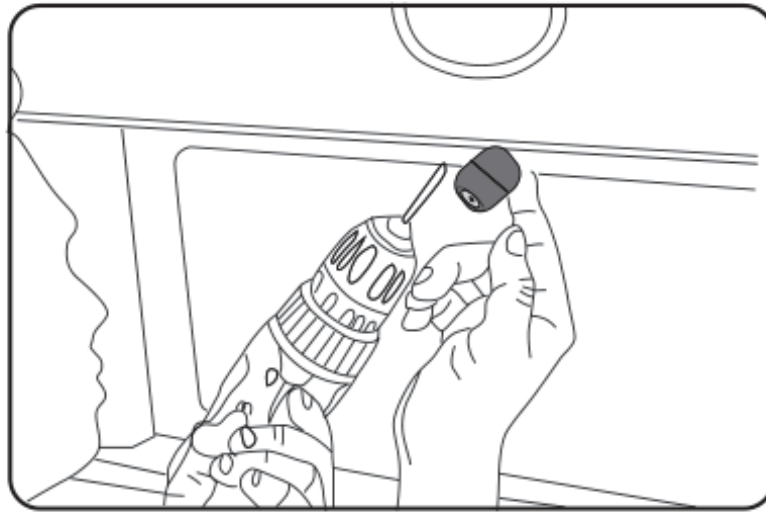


8.4. Kabel kamere napeljite skozi predvideno izvrtano luknjo in preverite položaj namestitve.

8.5. Označite mesto, primerno za drugi vijak, in zanj izvrtajte majhno luknjo.

8.6. Privijte drugi vijak in oba vijaka trdno zategnite.

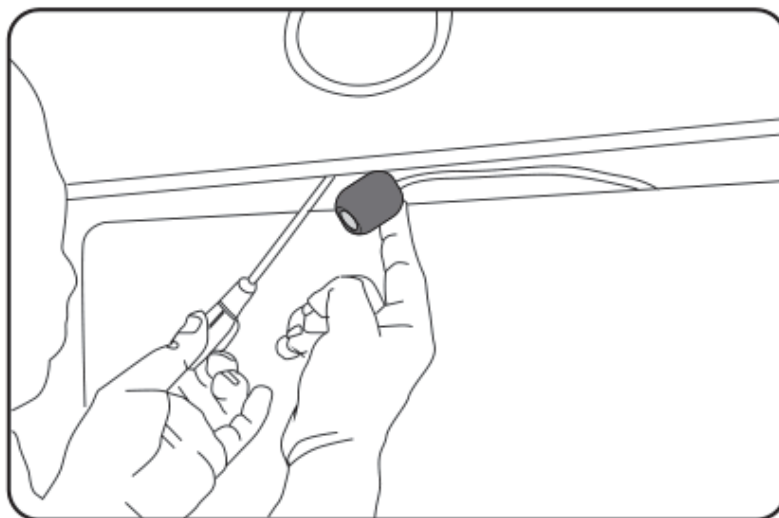

8.7. Po končani namestitvi priključite vtič zadnje kamere v priključek za zadnjo kamero na sprednji kameri.

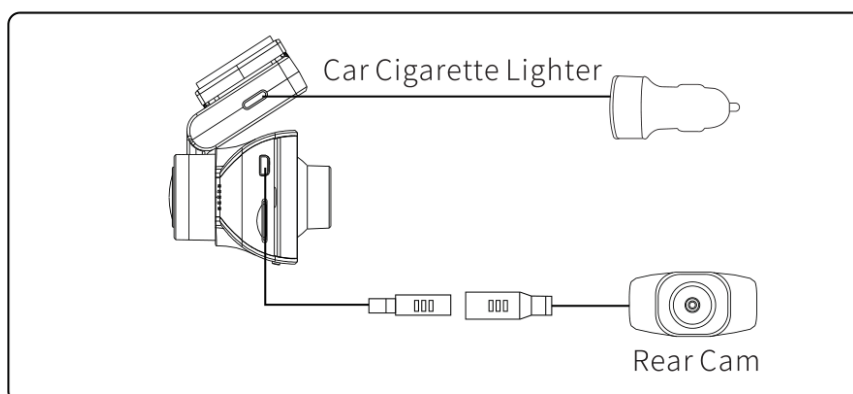

8.8. Položaj objektiva nastavite tako, da bo objektiv poravnán s tlemi.

8.9. Zaženite motor in preverite, ali je naprava pravilno nameščena.

Opomba:

1. Če želite zadnjo kamero namestiti na zadnje steklo vozila, je za notranjost vozila na voljo **nosilec za zadnje steklo**, ki ni priložen; na Amazonu iščite: **Rear Window Bracket for M550 Max**

[Rear Window Bracket for M550 Max](#)



al cable for rear camera is 6m/2

1. Originalni kabel zadnje kamere meri 6 m in zadošča za večino vozil. Na voljo je 6-polni **podaljševalni kabel** dolžine 6 m, ki ni priložen; na Amazonu iščite: **Extension Cable for M550 Max**

1. Extension cable for 12V power



8. Uporaba avtokamere AZDOME

Kamera je zasnovana tako, da se ob priključitvi napajanja samodejno vklopi in začne snemati. Ko vozilo ugasnete, posnetek shrani in se samodejno izklopi.

1. Samodejni vklop/izklop:

[kolecko 1] Avtomobilski polnilnik priključite v vtičnico cigaretnega vžigalnika.

[kolecko 2] Ko je motor vozila prižgan, se avtokamera vklopi in samodejno začne snemati.

Ko ključ obrnete v položaj LOCK, avtokamera samodejno shrani posnetek in se izklopi.

2. Ročni vklop/izklop

Ročni vklop: enkrat pritisnite tipko za napajanje.

Ročni izklop: tipko za napajanje pridržite vsaj 2 sekundi.

Opomba:

1. Kabinske ali zadnje kamere ne odstranjujte in ne priključujte, kadar je kamera vklopljena, saj jo lahko poškodujete. Zaradi večje stabilnosti se avtokamera enkrat samodejno znova zažene, če zazna, da so priključene druge kamere.
1. Med uporabo naj bo naprava VEDNO priključena na napajanje, saj ima vgrajen superkondenzator (litijeva baterija 1 mAh služi le za ohranjanje ure).
1. Pri nekaterih tovornjaki in avtomobilih je 12 V vtičnica cigaretnega vžigalnika vedno pod napetostjo, kar pomeni, da napaja tudi, ko je vozilo ugasnjeno in zaklenjeno. V tem primeru samodejni vklop/izklop ne deluje. Če kamera ob ugasnjenem vozilu snema naprej, izprazni akumulator

vozila in ga naslednjič morda ne boste mogli zagnati. Težavo lahko odpravite na dva načina:

[kolecko 1] Avtokamero s kompletom AZDOME 3-Lead Auto Trigger Hardwire Kit trajno priključite na varovalno omarico vozila.

[kolecko 2] V varovalni omarici preklopite priključitev 12 V vtičnice na vezje, ki napaja le, kadar je ključ v položaju ACC ali ON.

8.1. Prva uporaba


V tem meniju nastavite želeni jezik, časovni pas ter datum in uro.

Meni se prikaže:


1. ob prvem vklopu avtokamere;
2. po posodobitvi vdelane programske opreme;
3. po ponastavitvi nastavitav avtokamere z možnostjo „Privzeta nastavitav (Default Setting)“, v sistemskih nastavitvah.



↓

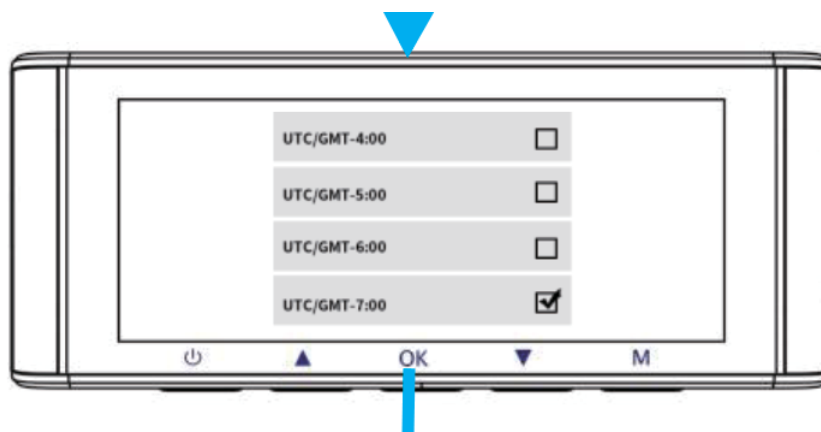

↓

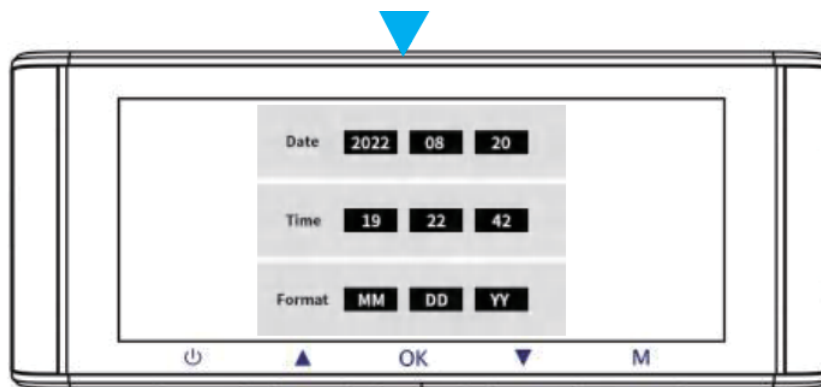

8.2. Nastavitve časovnega pasu

Nastavitve, ki vplivajo na prikazani čas in datum, se uveljavijo, ko naprava vzpostavi povezavo GPS.

Nekaj primerov odmikov od časa GMT:


- GMT-7: Los Angeles - GMT-4: New York - GMT+10: Sydney

Ob prehodu med standardnim in poletnim časom ne pozabite prilagoditi nastavitve časovnega pasu.

Časovni pasovi v ZDA	Ko se poletni čas konča, nov.–mar.	Ko se poletni čas začne, mar.–nov.
Havaji	GMT (-10:00)	GMT (-10:00)
Aljaska	GMT (-9:00)	GMT (-8:00)
Pacifiški časovni pas	GMT (-8:00)	GMT (-7:00)
Gorski časovni pas	GMT (-7:00)	GMT (-6:00)
Osrednji časovni pas	GMT (-6:00)	GMT (-5:00)
Vzhodni časovni pas	GMT (-5:00)	GMT (-4:00)

Časovni pasovi v Združenem kraljestvu	Britanski poletni čas	Britanski zimski čas
	GMT/UTC +1	GMT/UTC ±0

9. Predvajanje videodatotek na avtokameri AZDOME

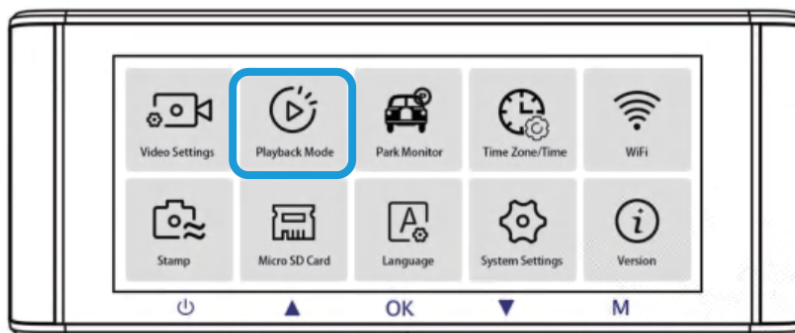


Za dostop do menija nastavitve pritisnite tipko „M“. Nato izberite „Način predvajanja (Playback Mode)“, in preidite v način predvajanja.

Običajni posnetki (Normal Videos): videodatoteke, shranjene v običajnem načinu zančnega snemanja.

Zaklenjeni posnetki (Locked Videos): videodatoteke, ki jih avtokamera zaklene ob trku v vozilo ali ob ročnem zaklepu.

Fotografije (Picture): posnete slikovne datoteke.

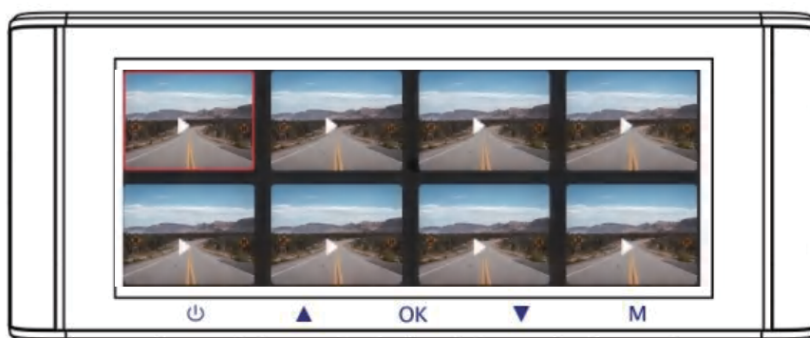

V pregledu sličic lahko z dolgim pritiskom tipke „M“, izbrišete ali zaščitite izbrane datoteke.

10. Predvajanje videodatotek na pametnem telefonu

10.1. Ogled videa v živo na pametnem telefonu

1. V trgovini Google Play ali Apple App Store poiščite aplikacijo AZDOME in jo namestite na pametni telefon.

on your smartphone.



dash cam. Long press Down F

process about WiFi.



1. Vklpite WiFi avtokamere: za dve sekundi pridržite tipko Down in vklopite način WiFi. Skenirajte kodo QR in si oglejte celoten postopek za WiFi.

Ime omrežja WiFi (SSID): M550 Max_*****



1. Vklpite WiFi na telefonu in vzpostavite povezavo: pojdite v Nastavitve telefona > WiFi > izberite omrežje avtokamere. Ko je povezava vzpostavljena, se izpiše „Ni internetne povezave,,,“ kar je normalno. WiFi avtokamere je namenjen SAMO prenosu videoposnetkov in fotografij, ne pa oddajanju posnetkov v oblak ali internet, zato obvestilo prezrite.



Ime omrežja WiFi (SSID): M550 Max_*****

Privzeto GESLO: 12345678 / 88889999


Ime omrežja WiFi (SSID): M550 Max_*****

1. Po namestitvi aplikacije AZDOME se na zaslonu za registracijo registrirajte s svojim e-poštnim naslovom in se nato prijavite. Če potrditvene kode ne prejmete, v zgornjem desnem kotu tapnite „Skip Login,,,“ preidite na naslednjo stran in tapnite „Add Dashcam,,,“.

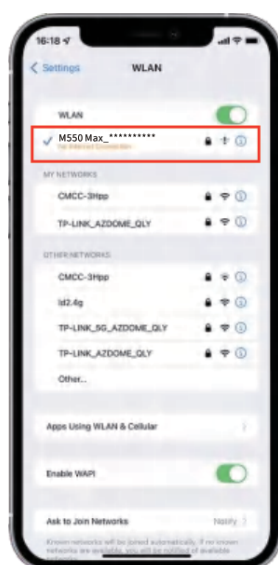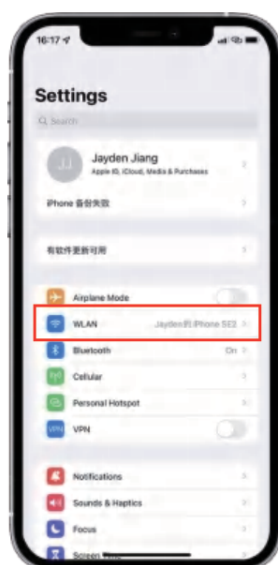

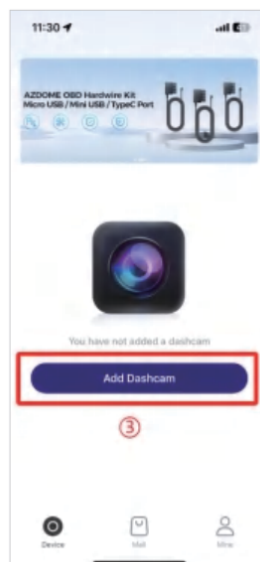
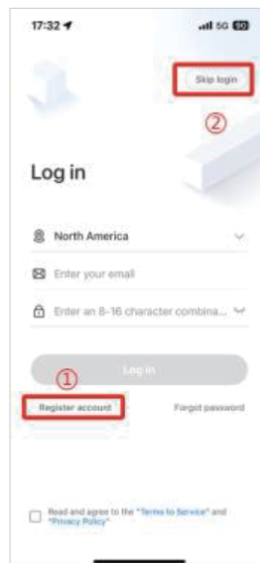


1. M550 Max je avtokamera z vgrajenim WiFi. Za nadaljevanje tapnite „Screen Dashcam,,. Poskrbite, da je avtokamera priključena na napajanje 5 V/2,5 A in vklopljena.

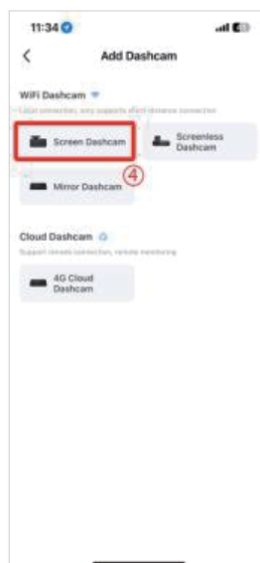


1. Preverite, ali je telefon povezan z omrežjem WiFi avtokamere, in za nadaljevanje tapnite „Next,“. Ob uspešni povezavi se izpiše model avtokamere M550 Max. Tapnite povezano avtokamero in odprite vmesnik „Live Video Preview,“.



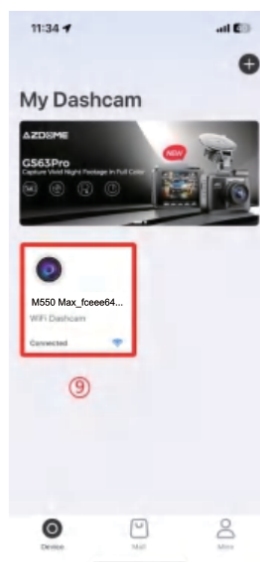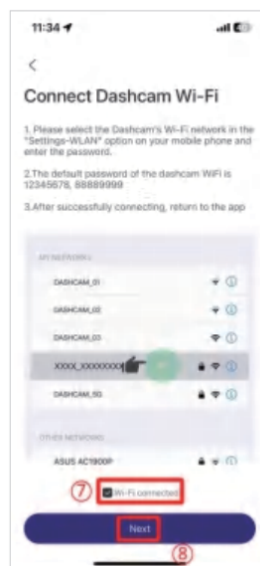




11. Prenos videodatotek v pametni telefon

1. Odprite vmesnik „Live Video Preview,“. Najprej USTAVITE snemanje, nato tapnite „Dashcam Albums,“ in odprite datoteke Photo, Video in Emergency.

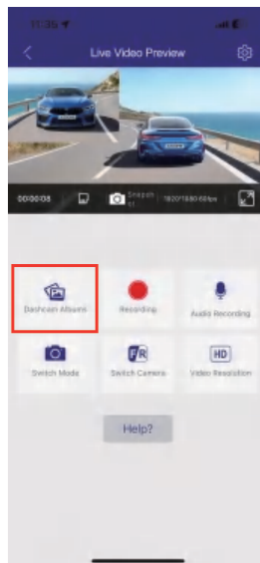

1. Izberite videodatoteke, ki jih želite prenesti v telefon; prenesene datoteke nato najdete pod „Local Video,“ v meniju „Mine,“ na izhodiščnem zaslonu aplikacije. Prenos videodatoteke traja nekaj časa.

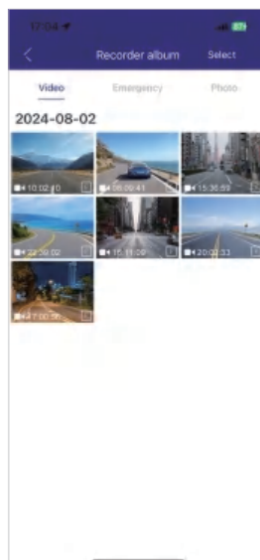

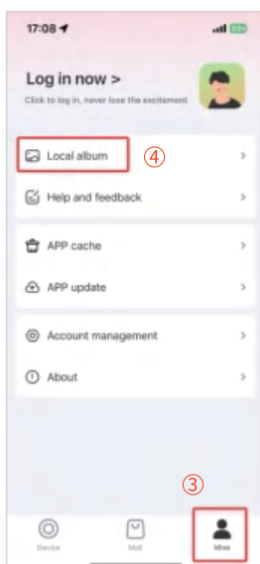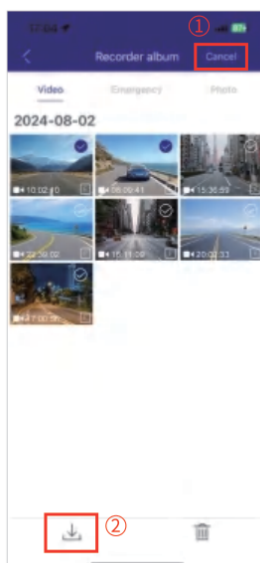


12. Opomba:

1. Kadar je telefon povezan z omrežjem WiFi, avtokamere ni mogoče upravljati.
2. WiFi Direct omogoča neposredno povezavo pametnega telefona z avtokamero prek WiFi v dosegu 3 m.
3. Zemljevid s podatki GPS si lahko ogledate šele, ko posnetek prenesete v pametni telefon.

12.1. Aplikacija na telefonu ne prikaže videa v živo, temveč le sliko plaže?

Prikaz videa v živo preprečujejo mobilni podatki. Če aplikacija ne prikaže videa v živo, za aplikacijo „AZDOME“, izklopite mobilne podatke. Poskrbite, da je za „AZDOME“, vklopljeno lokalno omrežje. [kolečko 1] Za najnovejši sistem iOS: Setting→AZDOME→tapnite „Wireless Data,“ →izberite „WLAN,“. [kolečko 2] Za starejši sistem iOS: Setting→AZDOME→izklopite „Cellular Data,“.

Older iOS System: Setting → AZDOME → Disable the Cellular Data

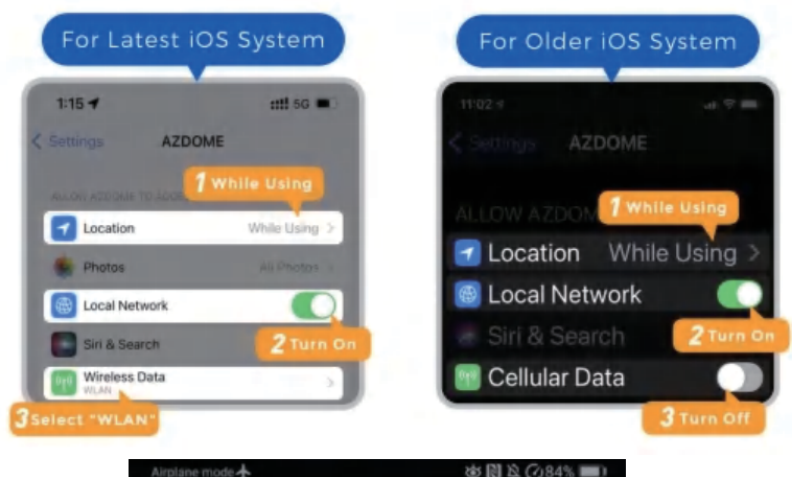

13. Kaj je funkcija WiFi?

Funkcija WiFi je zasnovana tako, da avtokamero brezžično povežete s pametnim telefonom in takoj dostopate do posnetkov v njej. Posnetke si lahko ogledate, jih prenesete ter preprosto delite s prijatelji in družino. Tako kot brezžični zvočnik prek povezave Bluetooth povežete s telefonom in predvajate glasbo, avtokamere za povezavo pametnega telefona z napravo AZDOME M550 Max uporabljajo signal WiFi (namesto Bluetootha).

14. Ali lahko posnetke okolice vozila spremljam na daljavo?

NE. Avtokamera AZDOME M550 Max ni namenjena oddajanju posnetkov v oblak ali internet. Ni oblachna in ni omrežna kamera ter za to ni namenjena. Video in posnetke v živo prek aplikacije avtokamere AZDOME dobite, dokler ste od avtokamere oddaljeni največ 3 m.

15. Kolikšen je doseg WiFi?


Doseg signala WiFi je približno 3 m, kadar vmes ni ovir. Upoštevajte: tako kot zunaj hiše nimate signala domačega omrežja WiFi, je tudi doseg te majhne

naprave 3 m.

15.1. Za iPhone:

The WiFi feature has been designed so you can pair your dash camera wirelessly with your smartphone and access your recording instantly from the dash cam. Here you can view, download and share your videos easily with your friends and family. Just like how you would connect your Bluetooth speaker to your smartphone for wireless music play, the same way dash cameras use WiFi signal (instead of a Bluetooth) to pair your smartphone with AZDOME M550 Max.

DEVICE.

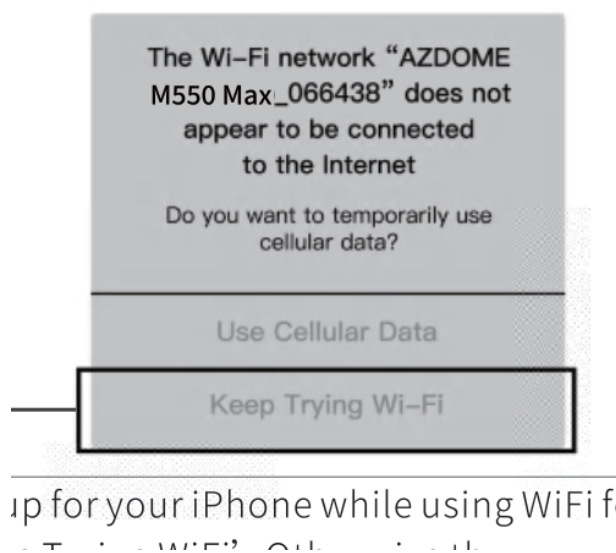

Če se med uporabo funkcije WiFi na telefonu iPhone prikaže to pojavno okno, obvezno tapnite „Keep Trying WiFi“. V nasprotnem primeru se kamera odklopi z omrežja WiFi, nato pa boste morali omrežje AZDOME pozabiti in povezavo znova vzpostaviti.

15.2. Za telefone Android:

Med nameščanjem aplikacije AZDOME se prikažeta dve pojavni okni: izberite „While using the APP“, da aplikaciji AZDOME dovolite dostop do lokacije naprave, in izberite „Allow“, da ji dovolite dostop do fotografij in predstavnostnih vsebin v napravi. Ob prvi uporabi je potreben še en dodaten korak. Ko se povežete z omrežjem WiFi kamere M550 Max, se izpiše „No Internet“, kar je v redu. Počakajte približno 10–15 sekund, da se prikaže spodnje pojavno okno oziroma obvestilo. Tapnite obvestilo, ki se prikaže v nekaj sekundah, in izberite, da želite ostati povezani, čeprav interneta ni. Ko to potrdite, je vse pripravljeno.

When installing the AZDOME APP, it will have two pop-up prompts, select 'While using the APP' to allow AZDOME to access this device's location, and select 'Allow' to allow AZDOME to access photos and media on your device.
There is one extra step you will have to take for the first time. Once you connect to the WiFi of M550 Max, it will say 'No Internet'. Which is fine. Wait about 10-15 seconds until you see the below pop up or notification. You just have to tap on the pop up notification that will show up in few seconds to select that you still want to stay connected even though there is NO Internet. Once you select this OK, you are set to go.

Oznake na sliki:

- WLAN nima dostopa do interneta / Tapnite za možnosti
- Tapnite sem takoj, ko se prikaže to obvestilo
- Ko vnesete privzeto geslo za WiFi AZDOME in tapnete Poveži, se v nekaj sekundah prikaže to pojavno okno.
- →
- WLAN
- [cislo 1 v krouzku] Tapnite sem in označite to polje.
- [cislo 2 v krouzku] Nato tapnite „YES,,,“ da ostanete povezani s tem omrežjem WiFi in shranite to nastavitvev
- WLAN nima dostopa do interneta
- Omrežje WLAN M550 Max_fceee6333b6a nima dostopa do interneta. Ali želite ostati povezani?
- Za to omrežje ne sprašuj več
- Preklopi omrežje | Ohrani povezavo

16. Predvajanje videodatotek na računalniku

1. Kartico microSD odstranite iz avtokamere.
2. Kartico vstavite v bralnik kartic microSD in ga priključite na računalnik.
3. Z naslova **www.azdomevip.com > Support > Downloads** prenesite AZDOME GPS Player in ga namestite na računalnik.
4. AZDOME GPS Player namestite na računalnik. (Opomba: opozorilo protivirusnega programa zaprite ali prezrite; potrjujemo, da za vaš računalnik ni varnostno tveganje.)

5. V programu AZDOME GPS Player lahko s klikom na gumb „Open Files,, poiščete in izberete mapo Movie ali EMR na kartici microSD.


Prikažejo se vse datoteke v mapi Movie ali EMR. Videodatoteke lahko tudi povlečete neposredno na zagonski zaslon.

1. Video lahko predvajate na dva načina.

A, Kliknite ikono File-Open, izberite mapo, ki jo želite predvajati, in s klikom začnite predvajanje. (Upoštevajte, da lahko za predvajanje izberete SAMO eno mapo in videodatotek ne vidite)



B, Izberite „My Computer,, poiščite disk pomnilniške kartice in izberite videodatoteko, ki jo želite predvajati; datoteko lahko tudi povlečete in spustite neposredno v predvajalnik. V predvajalniku so na voljo podatki GPS.

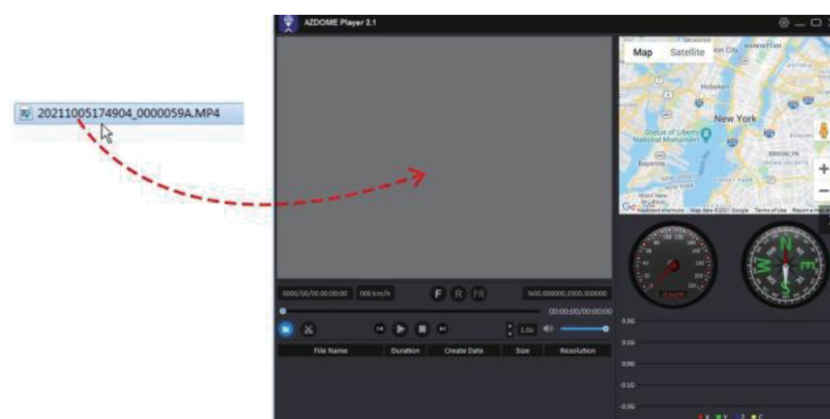


Ime omrežja WiFi (SSID): M550 Max_***** Ime omrežja WiFi (SSID): M550 Max_***** Ime omrežja WiFi (SSID): M550 Max_*****



Skenirajte kodo QR in si oglejte celoten postopek za AZDOME GPS Player

17. Meni

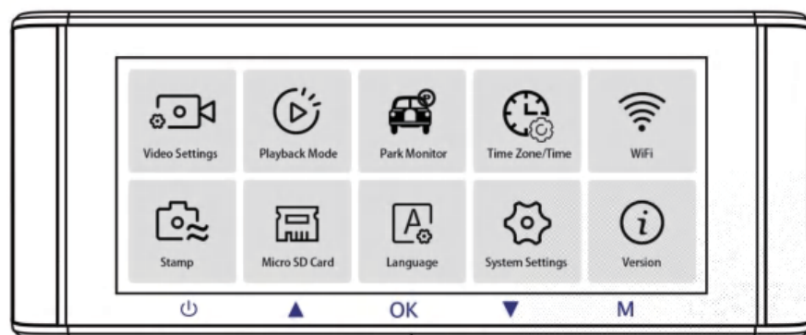

Ikone v meniju:

- Nastavitve videa (Video Settings)
- Način predvajanja (Playback Mode)
- Parkirni nadzor (Park Monitor)
- Časovni pas/ura (Time Zone/Time)
- WiFi
- Oznaka (Stamp)

- Kartica Micro SD (Micro SD Card)
- Jezik (Language)
- Sistemske nastavitve (System Settings)
- Različica (Version)

Tipke: [symbol napajeni] | ↑ OK | ↓ M

17.1. 1.Nastavitve videa (Video Settings)

Ločljivost (Resolution)

Omogoča izbiro ločljivosti videa. Sprednja + kabinska + zadnja kamera: 4K 2160P 25fps+1080P 25fps+2K 1440P 30fps (privzeto) 2K 1440P 30fps+1080P 30fps+2K 1440P 30fps

Zančno snemanje (Loop Recording) – 1 min/ 3 min (privzeto)/ 5 min

Tu izberite dolžino (1/3/5 min) posameznega videoposnetka pri zančnem snemanju. Ta funkcija omogoča, da avtokamera snema neprekinjeno. Upoštevajte: ko se pomnilniška kartica napolni, avtokamera samodejno sproti briše najstarejše datoteke, da lahko snema naprej.

Zrcaljenje zadnje kamere (Rear Cam Mirror) – vklopljeno (privzeto)/izklopljeno

Vklopljeno: na zaslonu avtokamere se slika zadnje kamere prikaže zrcalno.

Časovni posnetek (Timelapse Record) – izklopljeno (privzeto)/vklopljeno

Vklopljeno: 1-minutni časovni posnetek = 30 minut realnega časa. Videodatoteke se ob predvajanju predvajajo pospešeno.

Časovni posnetek je nastavek za prostočasno uporabo in ni namenjen zbiranju dokazov ob nesreči. Pri običajni vožnji naj bo časovni posnetek izklopljen.

17.2. Snemanje zvoka (Record Audio) – vklopljeno (privzeto)/izklopljeno

Vklop/izklop mikrofona za snemanje videa.

17.3. WDR – vklopljeno (privzeto)/izklopljeno

Široko dinamično območje (WDR) obdela sliko in zagotovi jasne posnetke v svetlem in temnem okolju. Avtokamera združi več slik z različno svetlostjo v eno kakovostnejšo sliko.

17.4. Frekvenca (Frequency) – 50HZ/ 60HZ (privzeto)

Nastavite jo glede na specifikacijo električnega omrežja v vaši državi. 60HZ – ZDA, Severna Amerika 50HZ – Evropa, večina azijskih držav.

17.5. G-senzor (G-Sensor) – izklopljeno/ visoka/ srednja (privzeto)/ nizka

G-senzor je 3-osni merilnik pospeška, zasnovan za zaznavanje fizičnih in gravitacijskih sil na avtokameri. Ko se G-senzor sproži zaradi fizičnega ali gravitacijskega udarca na kamero, se trenutna videodatoteka zaklene kot datoteka v sili, tako da je funkcija zančnega snemanja ne izbriše. Višja kot je občutljivost G-senzorja, manjša sila zadošča za samodejno zaščito datoteke.

17.6. Osvetlitev (Exposure) – +2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3,+1/3,+0.0 (privzeto)/-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0

Nastavitev osvetlitve videa za svetlejši ali temnejši posnetek po vaši želji.

18. Način predvajanja (Playback Mode)

Običajni posnetki (Normal Videos): videodatoteke, shranjene v običajnem načinu zančnega snemanja. Zaklenjeni posnetki (Locked Videos): videodatoteke, ki jih avtokamera zaklene ob trku v vozilo ali ob ročnem zaklepu. Fotografije (Picture): posnete slikovne datoteke.

19. Parkirni nadzor (Park Monitor)

Ta funkcija deluje SAMO, kadar je pravilno nameščen komplet AZDOME 3-Lead Hardwire Kit, izhodni tok kompleta pa mora doseči 2,5 A. Nato izberite [Connected] in izberite parkirni način. Na voljo so tri možnosti.

Opomba:

1. Prenesite in namestite najnovejšo vdelano programsko opremo, kot je opisano v navodilih.
2. Za uporabo te nove funkcije je potreben posebej zasnovan **JYX05 Type-C 3-Lead Hardwire Kit** znamke AZDOME. Ni priložen paketu,

na Amazonu iščite: AZDOME JYX05 Type-C 3-Lead Hardwire Kit

19.1. [hvezdicka]Parkirni način z zaznavanjem trka (Collision Detection Parking Mode):

1. Ko ugasnete motor in obrnete ključ v položaj za zaklep, kamera USTAVI neprekinjeno snemanje, preide v način zaznavanja trka in se izklopi.
2. Medtem ko je kamera v načinu zaznavanja trka, se ob trku v vozilo, pri katerem sila doseže nastavljeno raven G-senzorja, kamera vklopi > začne snemati 1-minutni neprekinjeni posnetek, ga shrani in zaklene v mapo EMR > nato se kamera izklopi.

3. Ko naslednjič zaženete vozilo, kamera samodejno preide nazaj v običajni videonačin in začne neprekinjeno snemati.

19.2. [hvezdicka]Parkirni način s časovnim posnetkom (Time-Lapse Parking Mode):

1. Ko ugasnete motor in obrnete ključ v položaj za zaklep, kamera USTAVI neprekinjeno snemanje in samodejno preide v način časovnega posnetka z 1 sličico na sekundo.
2. Medtem ko snema časovni posnetek, kamera ob trku v vozilo, pri katerem sila doseže nastavljeno raven G-senzorja, zaklene trenutni posnetek v zanki, ga shrani in zaklene v mapo EMR > nato se vrne k snemanju časovnega posnetka z 1 sličico na sekundo.
3. Ko naslednjič zaženete vozilo, kamera samodejno USTAVI parkirni način s časovnim posnetkom. Nato samodejno preide v običajni videonačin in začne neprekinjeno snemati.

19.3. [hvezdicka]Parkirni način z zaznavanjem gibanja (Motion Detection Parking Mode):

1. Ko ugasnete motor in obrnete ključ v položaj za zaklep, kamera USTAVI neprekinjeno snemanje in preide v način zaznavanja gibanja; ostane vklopljena in v pripravljenosti, zaslon LCD pa se po 15 sekundah izklopi.
2. Kamera posname le nekaj deset sekund videa, ko zazna gibanje pred sprednjim objektivom, in snema, dokler gibanja ne zazna več.
3. Medtem ko je kamera v načinu zaznavanja gibanja, ob trku v vozilo, pri katerem sila doseže nastavljeno raven G-senzorja, ustavi način zaznavanja gibanja > začne snemati 1-minutni neprekinjeni posnetek, ga shrani in zaklene v mapo EMR > nato se vrne v način zaznavanja gibanja.
4. Ko naslednjič zaženete vozilo, kamera samodejno USTAVI parkirni način z zaznavanjem gibanja in samodejno preide nazaj v običajni videonačin ter začne neprekinjeno snemati.

20. Časovni pas/ura (Timezone/Time)

Datum/ura (Date/Time): po potrebi nastavite uro in datum. Opomba: ob povezavi s satelitom se nastavitvi ure in datuma prepišeta.

Časovni pas (Time Zone): ročno nastavite časovni pas in tako prilagodite prikaz ure na avtokameri. Nastavitve, ki vplivajo na prikazani čas in datum, se uveljavijo, ko naprava vzpostavi povezavo GPS.

21. WiFi – izklopljeno (privzeto)/vklopljeno

Vklop/izklop omrežja WiFi avtokamere. Ime omrežja WiFi (SSID): M550 Max_***** Privzeto GESLO: 12345678 / 88889999



Vsebina zaslona na sliki: Način WiFi vklopljen (WiFi Mode ON) Ime omrežja WiFi (SSID): M550 Max_***** Geslo: 12345678 / 88889999

1. Telefon povežite z omrežjem WIFI kamere M550 Max
2. Odprite aplikacijo AZDOME

Pridržite „DOWN BUTTON“, za prekinitev povezave ali vklop Tipke pod zaslonom: |↑ OK |↓ M

Opomba:

Aplikacija AZDOME je na voljo za naprave s sistemom Android 5.0 ali novejšim oziroma iOS 9.0 ali novejšim. Kadar je telefon povezan z omrežjem WiFi, avtokamere ni mogoče upravljati.

22. Videooznaka (Video Stamp) – izklopljeno/vklopljeno (privzeto)

Vklop/izklop časovne oznake, oznake GPS, oznake hitrosti in oznake z logotipom na posnetih datotekah.

23. Kartica Micro SD (Micro SD Card)

Opomnik za formatiranje (Storage Format Remind): ko izberete časovno obdobje in vklopite to funkcijo, avtokamera prikaže sporočilo „Please format SD card“, da preveč zaklenjenih datotek ne ovira zanjčnega snemanja.

Formatiranje kartice SD (SD Card Format): postopek formatiranja poskrbi, da je datotečni sistem kartice optimiziran za kamero. Opomba: za zanesljivo delovanje priporočamo, da pomnilniško kartico formatirate vsak 1 do 2 meseca.

Podatki o pomnilniku (Storage Info): tu najdete podatke o pomnilniški kartici.

24. Jezik (Language) – večjezično

Izberite želeni jezik. Privzeto: sledi izbiri ob prvi uporabi.

25. Sistemske nastavitve (System Settings)

25.1. Opomnik na utrujenost (Fatigue Driving Reminder) – izklopljeno (privzeto)/1 ura/2 uri/4 ure

Ko izberete časovno obdobje in vklopite to funkcijo, vas avtokamera opozori z zvokom.

25.2. Enota hitrosti (Speed Unit) – KM/H/MPH (privzeto)

Izberite med MPH in KMH.

25.3. Glasnost (Volume) – nizka (privzeto)/srednja/visoka

Nastavite glasnost vgrajenega zvočnika.

25.4. Zvok tipk (Beep Sound) – vklopljeno (privzeto)/izklopljeno

Vklop, izklop ali nastavev zvoka tipk.

25.5. Ohranjevalnik zaslona (Screen Saver) – video v živo vedno vklopljen (privzeto)/zaslon izklopljen po 1 min/zaslon izklopljen po 3 min/zagon v skritem načinu

Video v živo vedno vklopljen (Live Video Always ON): zaslon ostane vedno vklopljen. **Zaslon izklopljen po 1 min ali zaslon izklopljen po 3 min (Screen OFF After 1 Min / Screen OFF After 3 Min):** zaslon se izklopi po 1 ali 3 minutah brez uporabe. Ob izklopljenem zaslonu snemanje poteka nemoteno. Za ponovni vklop zaslona pritisnite tipko. **Zagon v skritem načinu (Stealth Mode Startup):** ob vklopu avtokamere je zaslon izklopljen. Za ponovni vklop zaslona pritisnite tipko.

25.6. IR LED – samodejno (Auto, privzeto)/nočni način (Night Mode)/dnevni način (Day Mode)

Funkcija deluje na kabinski kameri.

25.7. Privzeta nastavitvev (Default Setting)

Omogoča obnovitev vseh nastavitvev na tovarniške vrednosti.

25.8. Podatki GPS (GPS Info)

Preverite število satelitov / zemljepisno dolžino / zemljepisno širino / hitrost.

25.9. Privzeta nastavitvev (Default Setting)


Ponastavi avtokamero na privzete nastavitve. Na vaše posnetke to ne vpliva.

26. Različica (Version)

Preverjanje vdelane programske opreme, nameščene v avtokameri. Ta podatek potrebujete, da preverite, ali je na voljo novejša različica za posodobitev. Na računalniku obiščite spletno mesto AZDOME (www.azdomevip.com > **Support** > **Download**) in poiščite M550 Max Firmware Upgrade Guide.

27. Posodobitev vdelane programske opreme

1. Kartico microSD odstranite iz avtokamere.
2. Kartico vstavite v bralnik kartic microSD in ga priključite na računalnik.

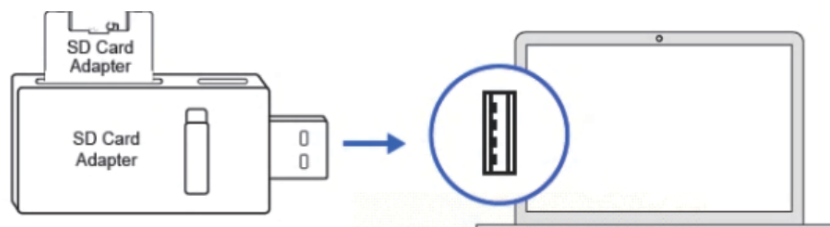

1. Z naslova **www.azdomevip.com** > **Support** > **Downloads** na računalnik prenesite najnovejšo vdelano programsko opremo za M550 Max.
2. Preneseno vdelano programsko opremo (datoteka Zip) razpakirajte in vse datoteke „*****.bin„ kopirajte v korenski imenik kartice microSD.
3. Kamero priključite na avtomobilski polnilnik. Pritisnite tipko POWER in zaženite posodobitev. Utripajoča rdeča LED pomeni, da se avtokamera AZDOME M550 Max posodablja.

Upoštevajte: Na zaslonu kamere ne bo nobene dejavnosti, med posodobitvijo ostane prazen. Posodobitev lahko traja 1 do 2 minuti, zato bodite potrpežljivi. Poskrbite, da med posodabljanjem NAPAJANJE ni prekinjeno. Ko je posodobitev končana, se kamera samodejno vklopi.

1. Najnovejšo različico vdelane programske opreme zdaj preverite v meniju kamere > Različica (Version).

28. Pogosta vprašanja

28.1. V1: Kamera se samodejno vklaplja in izklaplja?

Poskrbite, da izhodni tok doseže 5 V/2,5 A, in uporabljajte naš avtomobilski polnilnik. Prepričajte se tudi, da sta kabinska in zadnja kamera pravilno priključeni. Zaradi večje stabilnosti se avtokamera enkrat samodejno znova zažene, če zazna, da so priključene druge kamere.

28.2. V2: Slika videa je zamegljena?

Odstranite zaščitno folijo z objektiva, očistite objektiv in poskrbite, da je vetrobransko steklo čisto, brez maščobe, umazanije in nesnage.

28.3. V3: Kamera se segreva?

Rahlo segrevanje kamere je normalno. Ker se video snema z visoko hitrostjo, se avtokamera med uporabo lahko segreje. (Ne več kot 70 °C).

28.4. V4: Avtokamera nima napajanja, na računalniku pa deluje?

Napajalni kabel za cigaretni vžigalnik ne deluje. Preverite varovalko v vtiču napajalnega kabla. Če je varovalka pregorela, preverite, ali je kabel poškodovan in je to povzročilo pregoretnje.

28.5. V5: Zvok med predvajanjem ni usklajen s sliko?

Kodeki v vašem računalniku morda niso združljivi ali niso najnovejši. Z naslova **www.azdomevip.com > Support > Downloads** prenesite najnovejši AZDOME GPS Player.

28.6. V6: Videodatotek ni mogoče predvajati na računalniku?

Videodatoteke iz avtokamere so v formatu MP4 in morda niso združljive z vašim računalnikom, če nimate nameščene ustrezne programske opreme za predvajanje.

28.7. V7: Video nima zvoka?

Preverite, ali je nastavev „Snemanje zvoka (Record Audio)“, vklopljena. Enkratni pritisk tipke UP med snemanjem utiša vgrajeni mikrofoni. Preverite, ali je nastavev „Časovni posnetek (Timelapse Record)“, v meniju izklopljena.

28.8. V8: Fotografija je zamegljena?

Najmanjša goriščna razdalja avtokamere je približno 2 metra. Bližji predmeti bodo najverjetneje zamegljeni. Fotografijo posnamete z DOLGIM PRITISKOM za 2 sekundi.

28.9. V9: Datotek v avtokameri ni mogoče izbrisati?

Preverite, ali so datoteke zaklenjene. Če so, jih po navodilih odklenite. V pregledu sličic lahko z dolgim pritiskom tipke „M„ izbrišete ali odklenete izbrane datoteke.

28.10. V10: Kamera prikazuje napako pomnilnika ali pa so posnetki različno dolgi (npr. 6, 10, 14, 18 sekund)?

Neustrezne kartice SD ali kartice drugih proizvajalcev lahko poslabšajo delovanje avtokamere in v nekaterih primerih povzročijo naključni ponovni zagon med snemanjem. Če naprava tudi po tem ne deluje normalno, kartica TF najverjetneje ni ustrezna in ne izpolnjuje zahtev za snemanje s 3-kanalno avtokamero. Za novo pomnilniško kartico se obrnite na nas.

29. Obvestilo

[CE znacka] Ta izdelek izpolnjuje zahteve Evropske skupnosti za radijski vmesnik.

[symbol preskrtnute popelnice] Ta simbol pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinske odpadke, temveč ga je treba oddati na ustrezno zbirno mesto; recikliranje pomaga varovati naravne vire, zdravje ljudi in okolje. Več informacij o odstranjevanju in recikliranju tega izdelka dobite pri lokalni skupnosti, službi za ravnanje z odpadki ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

[FCC znacka] Spremembe ali predelave, ki jih stran, odgovorna za skladnost, ni izrecno odobrila, lahko izničijo uporabnikovo pravico do uporabe opreme. Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalno napravo razreda B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Oprema ustvarja in uporablja radiofrekvenčno energijo ter jo lahko oddaja in, če ni nameščena in uporabljana v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih zvezah. Kljub temu ni zagotovila, da pri določeni namestitvi do motenj ne bo prišlo.

Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri sprejemu radijskega ali televizijskega signala, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik motnje poskusi odpraviti z enim ali več od naslednjih ukrepov:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico na tokokrogu, ki ni tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega oziroma televizijskega serviserja.

Ta naprava ustreza delu 15 pravil FCC. Delovanje je pogojeno z naslednjima dvema pogojema: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vsakršne prejete motnje, tudi motnje, ki lahko povzročijo neželeno delovanje. Ta oprema ustreza omejitvam FCC glede izpostavljenosti sevanju v nenadzorovanem okolju. Nameščena in uporabljena mora biti tako, da je med oddajnikom in vašim telesom najmanj 20 cm razdalje. Ta oddajnik ne sme biti nameščen ali delovati skupaj s katero koli drugo anteno ali oddajnikom.

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si