

MINI KAMERA A9

MINI DV

1080p nebo 720p



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete uvedený manuál.
Manuál si prosím ponechte pro pozdější referenci.
Kameru skladujte na bezpečném, suchém a bezprašném místě.

Instalace aplikace

Naskenujte uvedený QR kód, stáhněte a nainstalujte aplikaci „365cam“. Případně aplikaci vyhledejte v internetovém obchodě Google Play (Android) nebo iOS (Apple).
Povolte všechna oprávnění.



Tlačítka a LED indikátor

Stiskněte a přidržte tlačítko MODE/Reset po dobu 5 s a převedte zařízení do továrního nastavení a odpojte spojení se sítí.

Během nabíjení LED indikátor svítí modře, po plném nabití modrá LED zhasne.

Po zapnutí, červená LED svítí, během fungování, červená LED bliká.

Červená LED síť:

AP hotspot režim – červená LED bliká


Spojení zařízení k wifi síti – dlouze červeně LED svítí

Potíže s navázáním spojením s wifi (špatné heslo) – rychle červená LED bliká

Dvě metody spojení

1. metoda – Vzdálené wifi spojení

1-1. Otevřete aplikaci 365cam (zapněte Bluetooth) a provedte spojení (postupujte podle pokynů v aplikaci).

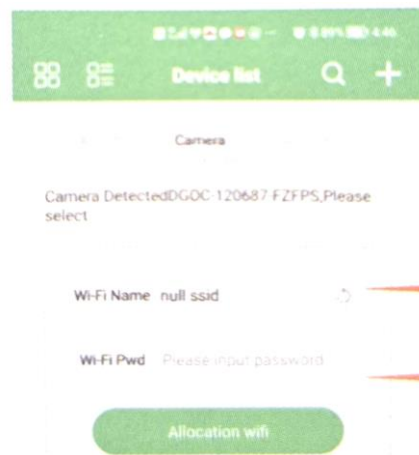


Vyberte název vaší wifi


Vložte heslo wifi (stiskněte „Configure Wifi“)

2. metoda – Bez spojení k síti


2-1. Přímé spojení telefonu a zařízení.

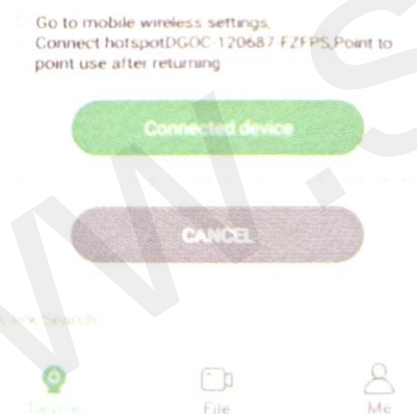


1-2. Po spojení s wifi, červená LED kamery svítí (úspěšné vzdálené wifi spojení).

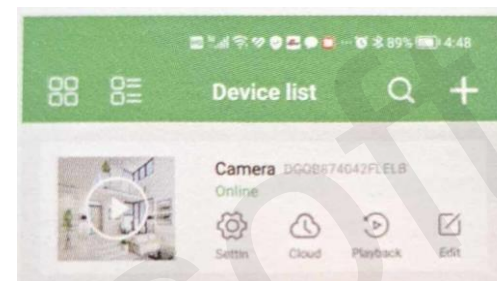

2-2. Přejděte na wifi, vyberte wifi hotspot kamery s názvem se začátkem „ABC“ nebo „DG“ a provedte spojení. Pokud se zobrazí výzva, vyberte možnost Trust Network.

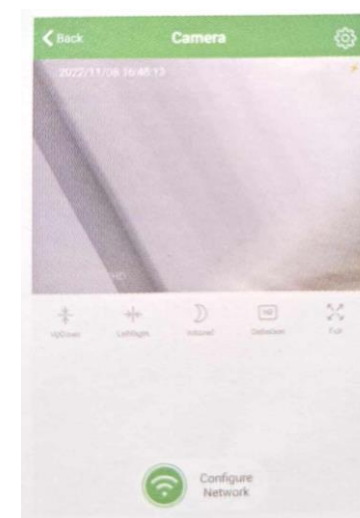

2-3. Po spojení kamery s wifi, vraťte se v rozhraní aplikace zpět a aktualizujte stránku a ověřte si, že je zařízení spojeno.

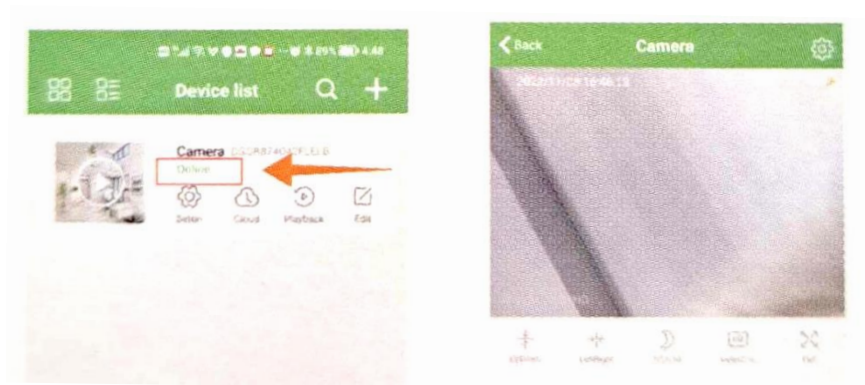

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

MINIKAMERA A9

MINI DV

1080p oder 720p



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Verwendung sorgfältig durch.

Bitte bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Bewahren Sie die Kamera an einem sicheren, trockenen und staubfreien Ort auf.

Installieren der Anwendung

Scannen Sie den bereitgestellten QR-Code, laden Sie die App „365cam“ herunter und installieren Sie sie. Alternativ können Sie im Online-Store von Google Play (Android) oder iOS (Apple) nach der App suchen. Alle Berechtigungen zulassen.



Tasten und LED-Anzeige

Halten Sie die MODE/Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die Netzwerkverbindung zu trennen.

Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige blau, bei vollständiger Ladung erlischt die blaue LED.

Nach dem Einschalten leuchtet die rote LED, während des Betriebs blinkt die rote LED. Rote Netzwerk-LED:

AP-Hotspot-Modus – rote LED blinkt


Geräteverbindung zum WLAN-Netzwerk – lange rote LED leuchtet

Probleme beim Verbinden mit WLAN (falsches Passwort) – rote LED blinkt schnell

Zwei Verbindungsmethoden

Methode 1 – Remote-WLAN-Verbindung

1-1. Öffnen Sie die 365cam-App (schalten Sie Bluetooth ein) und stellen Sie eine Verbindung her (folgen Sie den Anweisungen in der App).

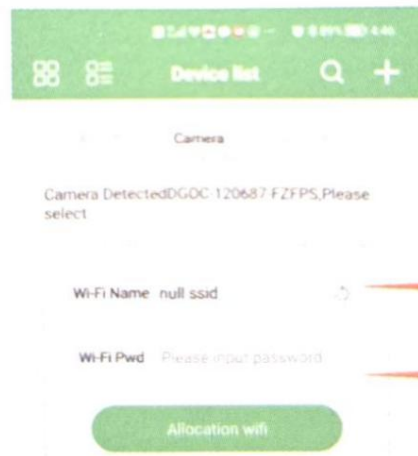


Wählen Sie Ihren WLAN-Namen


Geben Sie das WLAN-Passwort ein (drücken Sie „WLAN konfigurieren“)

Methode 2 – Ohne Netzwerkverbindung


2:1. Direkte Verbindung zwischen Telefon und Gerät.

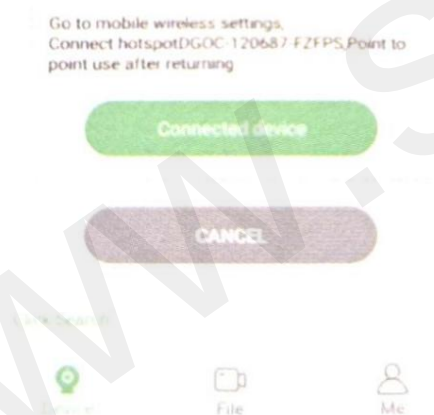


1-2. Nach der WLAN-Verbindung leuchtet die rote LED der Kamera (erfolgreiche Remote-WLAN-Verbindung).

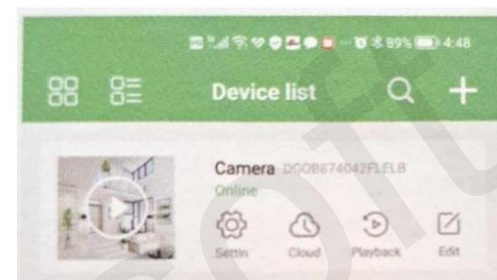

2-2. Gehen Sie zu WLAN, wählen Sie den WLAN-Hotspot der Kamera mit einem Namen, der mit „ABC“ oder „DG“ beginnt, und stellen Sie eine Verbindung her. Wählen Sie bei entsprechender Aufforderung „Netzwerk vertrauen“ aus.

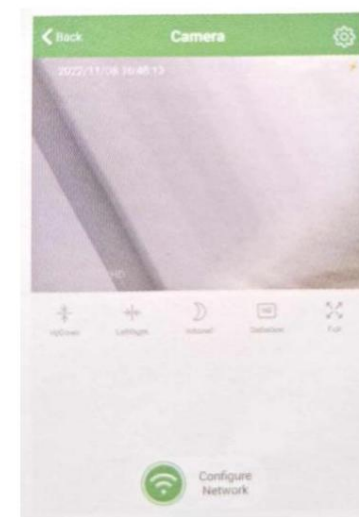

2-3. Nachdem Sie die Kamera mit dem WLAN verbunden haben, kehren Sie zur App-Oberfläche zurück und aktualisieren Sie die Seite, um zu überprüfen, ob das Gerät verbunden ist.

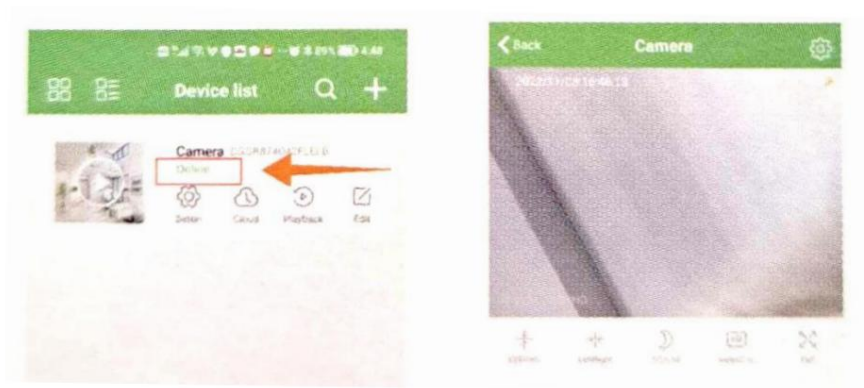

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

MINI KAMERA A9

MINI DV

1080p vagy 720p



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Kérjük, őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

A fényképező gépet biztonságos, száraz és pormentes helyen tárolja.

Az alkalmazás telepítése

Olvasd be a mellékelt QR-kódot, töltsd le és telepítsd a „365cam” alkalmazást. Vagy keresse meg az alkalmazást a Google Play (Android) vagy iOS (Apple) online áruházban.



Minden jogosultság engedélyezése.

Gombok és LED kijelző

Nyomja meg és tartsa lenyomva a MODE/Reset gombot 5 másodpercig a készülék gyári beállításainak visszaállításához és a hálózati kapcsolat bontásához.

Töltés közben a LED jelző fény kéken világít, teljes feltöltés esetén pedig a kék LED kialszik.

Bekapcsolás után a piros LED világít, működés közben a piros LED villog. Piros hálózati LED:

AP hotspot mód - piros LED villog


Eszköz csatlakozása WiFi hálózathoz – hosszú piros LED világít

Wi-Fi csatlakozási problémák (helytelen jelszó) – a piros LED gyorsan villog

Két csatlakozási mód

1. módszer – Távoli wifi-kapcsolat

1-1. Nyisd meg a 365cam alkalmazást (kapcsold be a Bluetooth-t), és csatlakozz (kövesd az alkalmazásban megjelenő útastásokat).

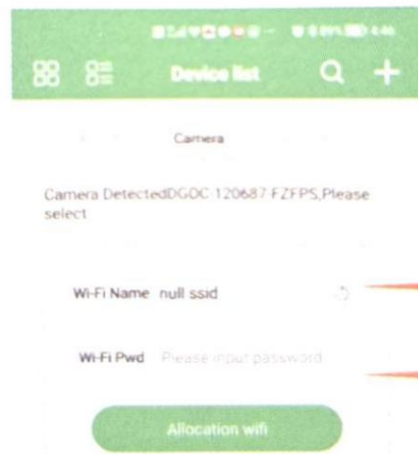


Válaszd ki a wifi nevét


Írja be a wifi jelszót (nyomja meg a "Wifi konfigurálása")

2. módszer – Hálózati kapcsolat nélkül


2-1. Közvetlen kapcsolat a telefon és az eszköz között.

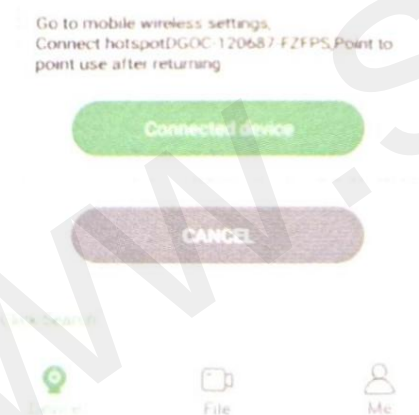


1-2. A wifi-hez való csatlakozás után a kamera piros LED-je világít (sikeres távoli wifi-kapcsolat).

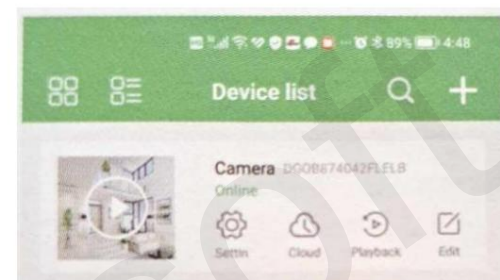

2-2. Menj a wifi menü pontra, válaszd ki a kamera „ABC” vagy „DG” betűkkel kezdődő wifi hotspotját, és csatlakozz. Ha a rendszer kéri, válassza a Megbízható hálózat lehetőséget.

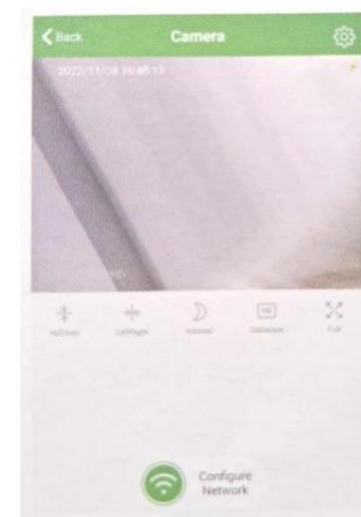

2-3. Miután csatlakoztatta a kamerát a Wi-Fi-hez, térjen vissza az alkalmazás felü letére, és frissítse az oldalt az eszköz csatlakoztatásának ellenőrzéséhez.

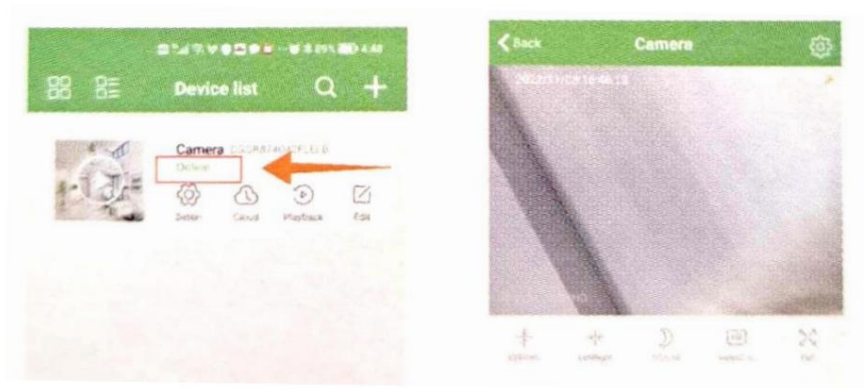

Elosztó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

МИНИ КАМЕРА A9

МИНИ ДВ

1080p ил и 720p



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба.

Моля, запазете ръководството за бъдещи справки.

Съхранявайте фотоапарата на безопасно, сухо и безпрашно място.

Инсталиране на приложението

Сканирайте предоставения QR код, изтеглете и инсталирайте приложението „365cam“. Като алтернатива, потърсете приложението в онлайн магазина на Google Play (Android) или iOS (Apple).

Разрешете всички разрешения.



Бутони и LED индикатор

Натиснете и задръжте бутона MODE/Reset за 5 секунди, за да върнете устройството към фабричните настройки и да прекъснете мрежовата връзка.

По време на зареждане, LED индикаторът свети в синьо, а когато е напълно зареден, синият LED изгасва.

След включване, червеният светодиод свети, по време на работа червеният светодиод мига.

Червен мрежов светодиод:

Режим на AP hotspot - червеният светодиод мига


Връзка на устройството към WiFi мрежа - продължително светене на червения светодиод

Проблеми с свързване то с Wi-Fi (грешна парола) - червеният светодиод мига бързо

Два метода за свързване

Метод 1 – Отдалечена Wi-Fi връзка

1-1. Отворете приложението 365cam (включете Bluetooth) и се свържете (следвайте инструкциите в приложението).

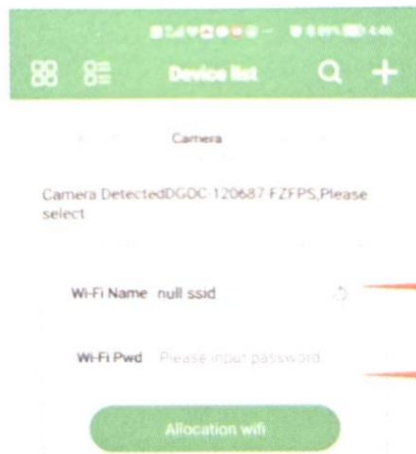


Изберете името на вашата Wi-Fi мрежа


Въведете паролата за Wi-Fi (натиснете „Конфигуриране на Wi-Fi“)

Метод 2 – Без мрежова връзка



2-1. Директна връзка между телефона и устройството.

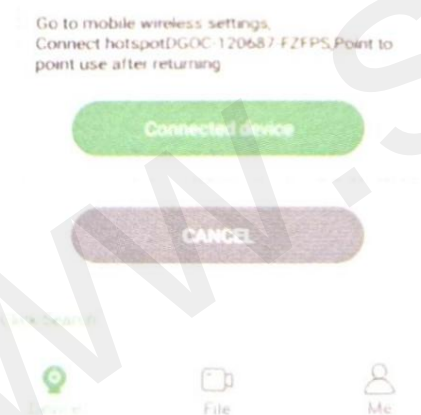


1-2. След свързване с Wi-Fi, червеният светодиод на камерата светва (успешна дистанционна Wi-Fi връзка).

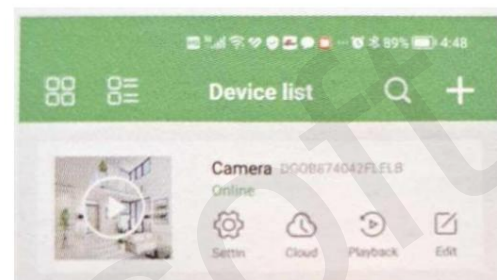

2-2. Отидете на Wi-Fi, изберете Wi-Fi точката за достъп на камерата с име, започващ с "ABC" или "DG", и се свържете. Ако бъдете подканени, изберете 'Доверителна мрежа'.

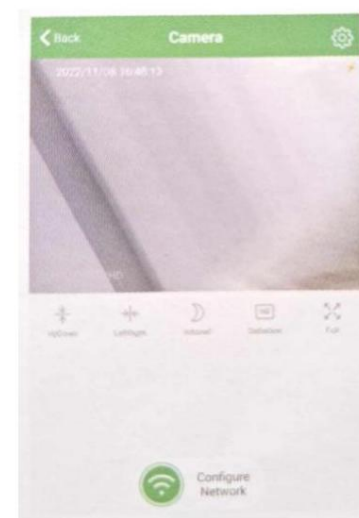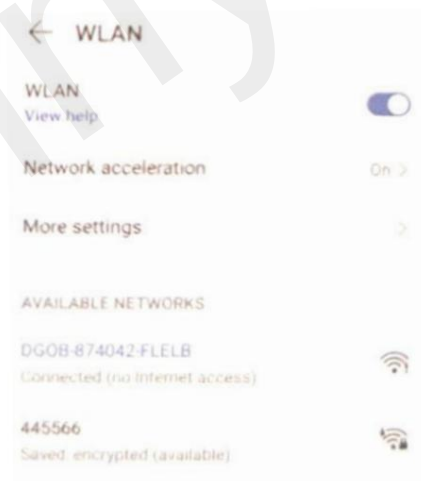

2-3. След като свържете камерата към Wi-Fi, върнете се към интерфейса на приложението и обновете страницата, за да проверите дали устройството е свързано.

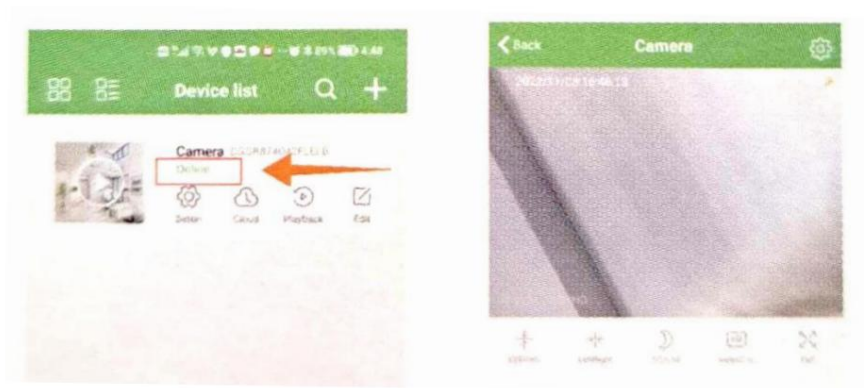

Дистрибутор
Сънисофт с.р.о.
Кованеска 2390/1а
19000 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

MINI APARAT FOTO A9 MINI DV 1080p sau 720p



Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare.

Vă rugăm să păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

Depozitați camera într-un loc sigur, uscat și fără praf.

Instalarea aplicației

Scanați codul QR furnizat, descărcați și instalați aplicația „365cam”. Alternativ, căutați aplicația în magazinul online Google Play (Android) sau iOS (Apple).



Permiteți toate permisiunile.

Butoane și indicator LED

Apăsați și mențineți apăsat butonul MODE/Resetare timp de 5 secunde pentru a reseta dispozitivul la setările din fabrică și a deconecta conexiunea la rețea.

În timpul încărcării, indicatorul LED se aprinde în albastru, iar când bateria este complet încărcată, LED-ul albastru se stinge.

După pornire, LED-ul roșu se aprinde, iar în timpul funcționării, LED-ul roșu clipește.

LED roșu de rețea:

Mod hotspot AP - LED-ul roșu clipește


Conexiune dispozitiv la rețeaua WiFi - LED roșu aprins lung

Probleme de conectare la Wi-Fi (parolă greșită) - LED-ul roșu clipește rapid

Două metode de conectare

Metoda 1 – Conexiune wifi de la distanță

1-1. Deschide aplicația 365cam (activează Bluetooth) și conectează-te (urmează instrucțiunile din aplicație).

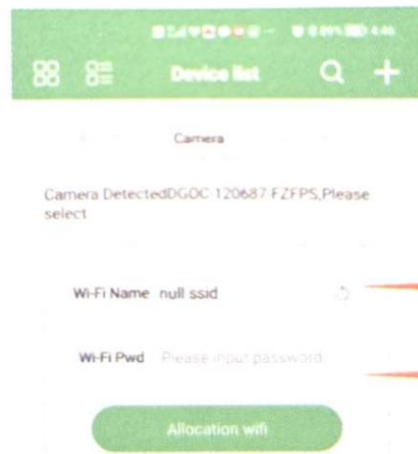


— Selectați numele Wi-Fi-ului dvs.

— Introduceți parola wifi (apăsați „Configurați Wifi-ul”)

Metoda 2 – Fără conexiune la rețea



2-1. Conexiune directă între telefon și dispozitiv.

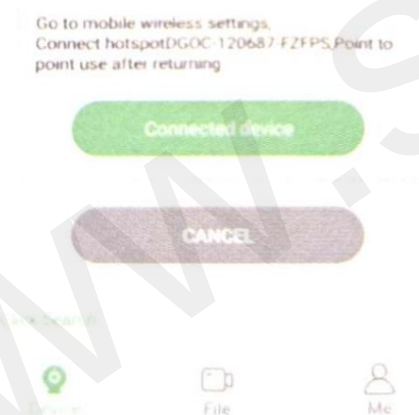


1-2. După conectarea la Wi-Fi, LED-ul roșu al camerei se aprinde (conexiune Wi-Fi de la distanță reușită).



2-2. Accesați Wi-Fi, selectați hotspotul Wi-Fi al camerei cu un nume care începe cu „ABC” sau „DG” și conectați-vă. Dacă vi se solicită, selectați Trust Network (Rețea de încredere).

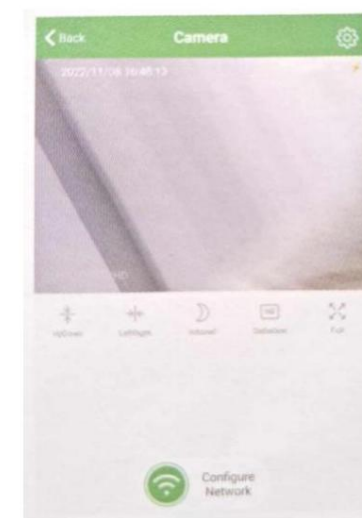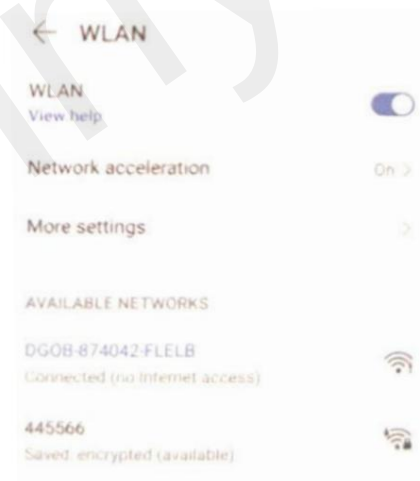

2-3. După conectarea camerei la rețeaua Wi-Fi, reveniți la interfața aplicației și reîmprospătați pagina pentru a verifica dacă dispozitivul este conectat.

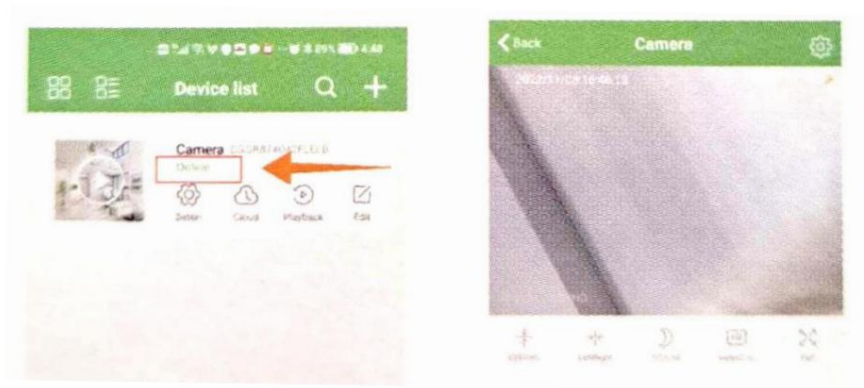

Distribuitoare
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

MINI CAMERA A9

MINI DV

1080p or 720p



User manual

Please read this manual carefully before first use.

Please keep the manual for future reference.

Store the camera in a safe, dry, and dust-free place.

Installing the application

Scan the QR code provided, download and install the "365cam" app. Alternatively, search for the app in the Google Play (Android) or iOS (Apple) online store.

Allow all permissions.



Buttons and LED indicator

Press and hold the MODE/Reset button for 5 seconds to reset the device to factory settings and disconnect the network connection.

During charging, the LED indicator lights up blue, and when fully charged, the blue LED goes out.

After power on, the red LED is on, during operation, the red LED flashes. Red network LED:

AP hotspot mode - red LED flashes


Device connection to WiFi network – long red LED on

Problems connecting to wifi (wrong password) – red LED flashes quickly

Two connection methods

Method 1 – Remote wifi connection

1-1. Open the 365cam app (turn on Bluetooth) and connect (follow the instructions in the app).

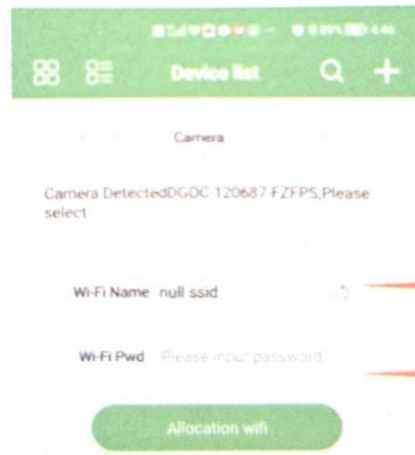


Select your wifi name


Enter the wifi password (press "Configure Wifi")

Method 2 – Without a network connection



2-1. Direct connection between phone and device.

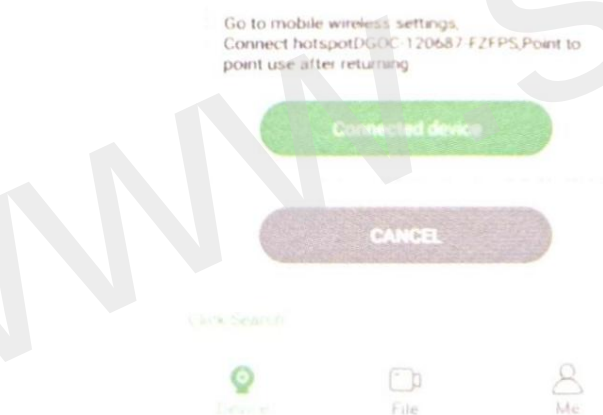


1-2. After connecting to wifi, the red LED of the camera is on (successful remote wifi connection).

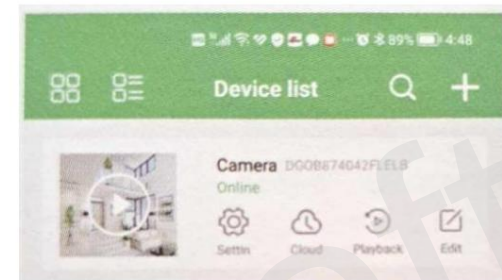

2-2. Go to wifi, select the camera wifi hotspot with a name starting with "ABC" or "DG" and connect. If prompted, select Trust Network.

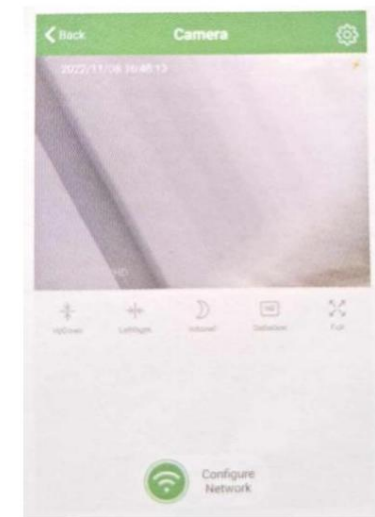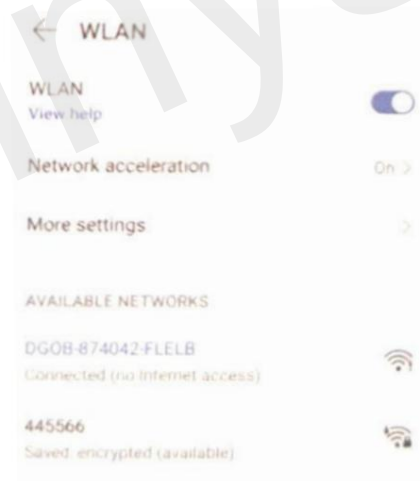

2-3. After connecting the camera to wifi, go back to the app interface and refresh the page to verify that the device is connected.

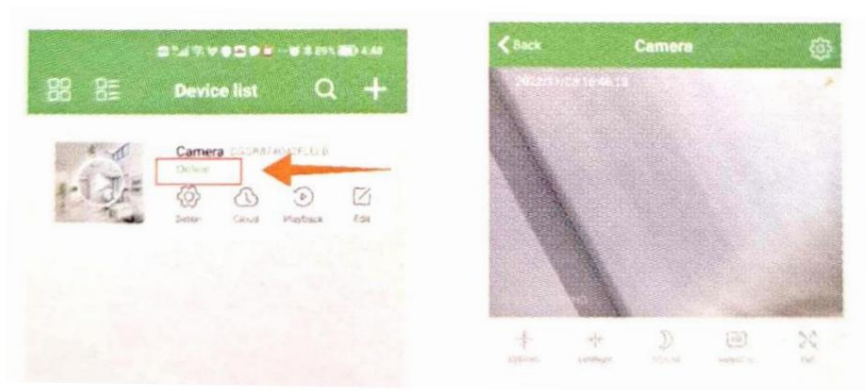

Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

MINI APARAT A9 MINI DV 1080p lub 720p



Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.

Prosimy zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Przechowuj kamerę w bezpiecznym, suchym i wolnym od kurzu miejscu.

Instalowanie aplikacji

Zeskanuj podany kod QR, pobierz i zainstaluj aplikację „365cam”. Możesz też wyszukać aplikację w sklepie internetowym Google Play (Android) lub iOS (Apple).



Zezwól na wszystkie uprawnienia.

Przyciski i wskaźnik LED

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE/Reset przez 5 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia i rozłączyć połączenie sieciowe.

Podczas ładowania dioda LED świeci na niebiesko, a po pełnym naładowaniu niebieska dioda LED gaśnie.

Po włączeniu zasilania świeci się czerwona dioda LED, podczas pracy dioda LED miga.

Czerwona dioda LED sieciowa:

Tryb punktu dostępowego AP – miga czerwona dioda LED


Połączenie urządzenia z siecią WiFi – długa czerwona dioda LED włączona

Problemy z połączeniem z siecią Wi-Fi (nieprawidłowe hasło) – czerwona dioda LED miga szybko

Dwie metody połączenia

Metoda 1 – Zdalne połączenie Wi-Fi

1-1. Otwórz aplikację 365cam (włącz Bluetooth) i połącz się (postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji).

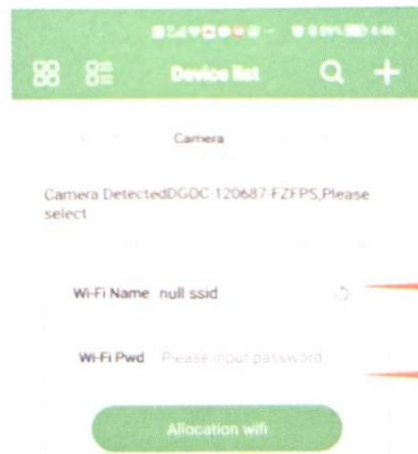


Wybierz nazwę swojej sieci Wi-Fi


Wprowadź hasło do sieci Wi-Fi (naciśnij „Konfiguracja Wi-Fi”)

Metoda 2 – Bez połączenia sieciowego


2-1. Bezpośrednie połączenie telefonu z urządzeniem.

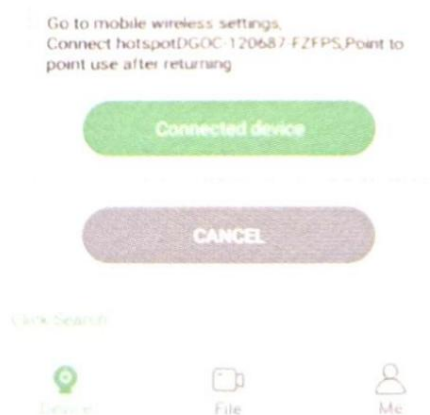


1-2. Po połączeniu z siecią Wi-Fi czerwona dioda LED kamery świeci się (pomyślne połączenie zdalne z siecią Wi-Fi).

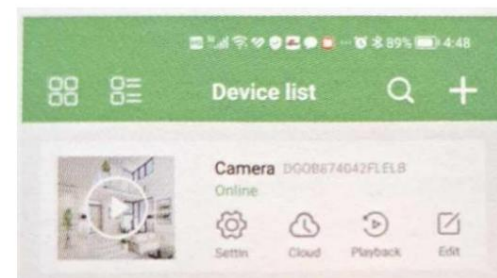

2-2. Przejdź do Wi-Fi, wybierz punkt dostępu Wi-Fi kamery o nazwie zaczynającej się od „ABC” lub „DG” i połącz się. Jeśli pojawi się monit, wybierz opcję „Zaufaj sieci”.

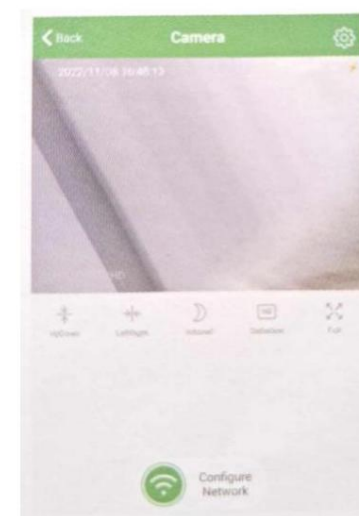

2-3. Po podłączeniu kamery do sieci Wi-Fi wróć do interfejsu aplikacji i odśwież stronę, aby sprawdzić, czy urządzenie jest połączone.

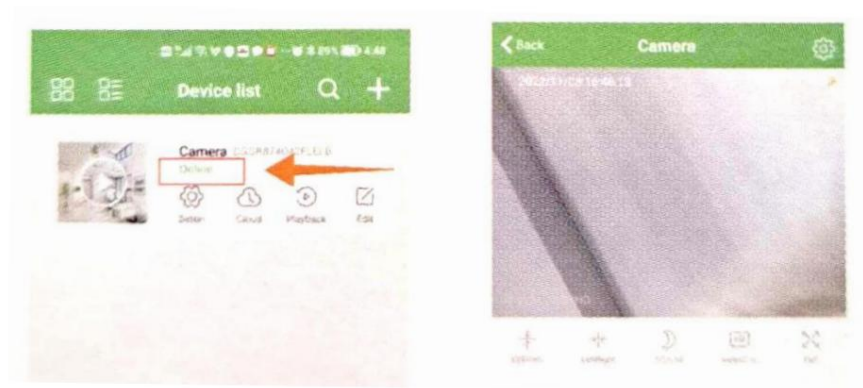

Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

MINI FOTOAPARAT A9

MINI DV

1080p ali 720p



Uporabniški priročnik

Pred prvo uporabo natančno preberite ta priročnik.

Prosimo, shranite priročnik za poznejšo uporabo.

Fotoaparat shranite na varnem, suhem in brezprašnem mestu.

Namestitev aplikacije

Skenirajte priloženo kodo QR, prenesite in namestite aplikacijo »365cam«. Lahko pa aplikacijo poiščete tudi v spletni trgovini Google Play (Android) ali iOS (Apple).

Dovoli vsa dovoljenja.



Gumbi in LED indikator

Pritisnite in držite gumb MODE/Reset 5 sekund, da napravo ponastavite na tovarniške nastavitve in prekinete omrežno povezavo.

Med polnjenjem LED indikator sveti modro, ko je naprava popolnoma napolnjena, modra LED lučka ugasne.

Po vklopu sveti rdeča LED dioda, med delovanjem pa utripa. Rdeča omrežna LED dioda:

Način dostopne točke – rdeča LED utripa


Povezava naprave z omrežjem WiFi – dolga rdeča LED dioda sveti

Težave s povezovanjem z omrežjem Wi-Fi (napačno geslo) – rdeča LED lučka hitro utripa

Dva načina povezave


1. način – Oddaljena povezava Wi-Fi

1-1. Odprite aplikacijo 365cam (vklopite Bluetooth) in vzpostavite povezavo (sledite navodilom v aplikaciji).

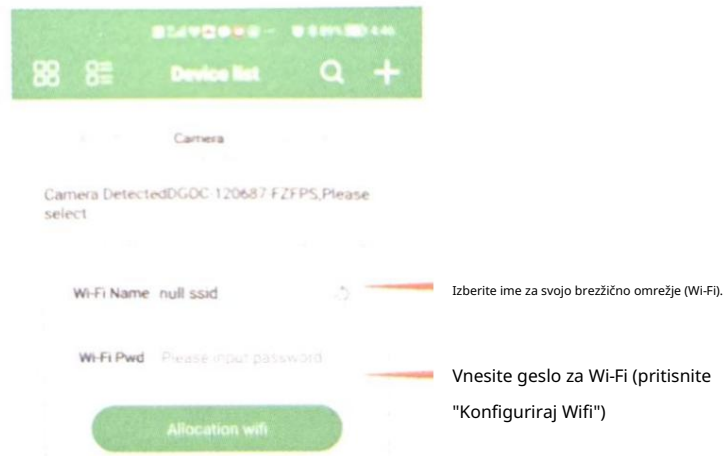


2. način – Brez omrežne povezave



2-1. Neposredna povezava med telefonom in napravo.

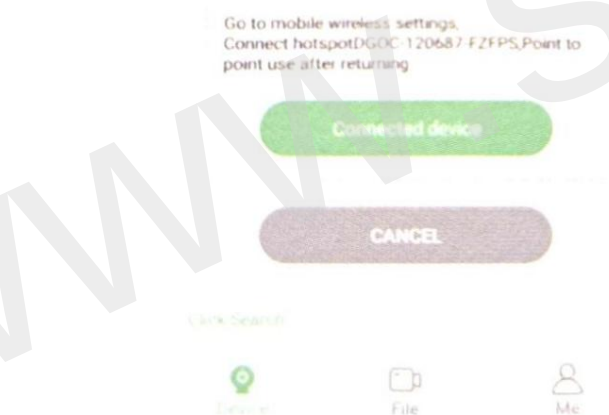


1-2. Po povezavi z omrežjem Wi-Fi sveti rdeča LED dioda kamere (uspešna oddaljena povezava z omrežjem Wi-Fi).

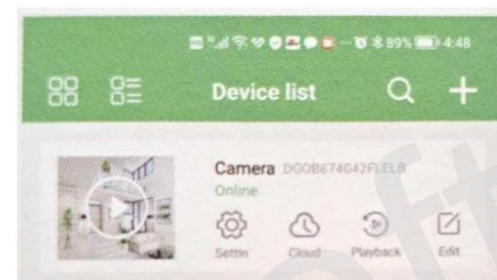

2-2. Pojdite na Wi-Fi, izberite dostopno točko Wi-Fi kamere z imenom, ki se začne z »ABC« ali »DG«, in se povežite. Če ste pozvani, izberite Zaupanja vredno omrežje.

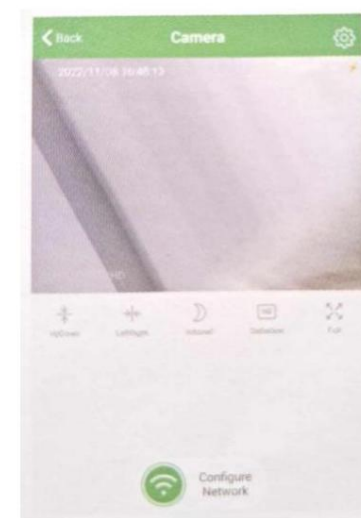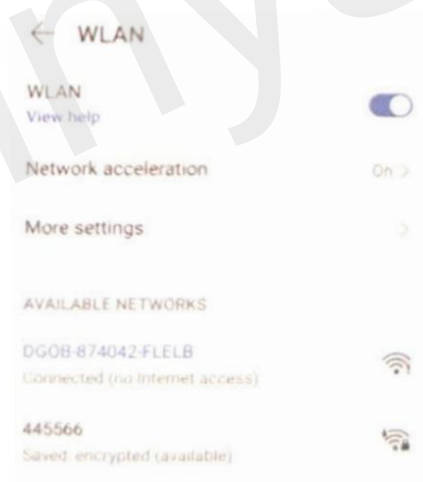

2-3. Ko kamero povežete z omrežjem Wi-Fi, se vrnite v vmesnik aplikacije in osvežite stran, da preverite, ali je naprava povezana.

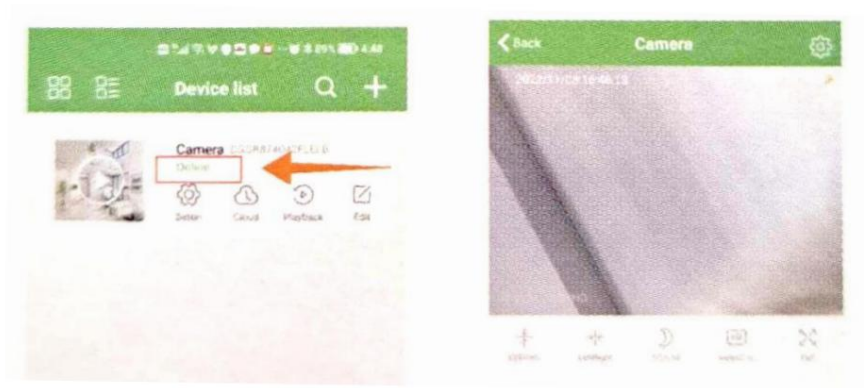

Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

MINI KAMERA A9

MINI DV

1080p ili 720p



Korisnički priručnik

Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije prve upotrebe.
Molimo sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.
Fotoaparat čuvajte na sigurnom, suhom i mjestu bez prašine.

Instaliranje aplikacije

Skenirajte priloženi QR kôd, preuzmite i instalirajte aplikaciju „365cam“. Alternativno, potražite aplikaciju u internetskoj trgovini Google Play (Android) ili iOS (Apple).



Dopusti sva dopuštenja.

Tipke i LED indikator

Pritisnite i držite tipku MODE/Reset 5 sekundi kako biste resetirali uređaj na tvorničke postavke i prekinuli mrežnu vezu.

Tijekom punjenja, LED indikator svijetli plavo, a kada je potpuno napunjen, plava LED lampica se gasi.

Nakon uključivanja, crvena LED dioda svijetli, tijekom rada crvena LED dioda treperi.

Crvena mrežna LED dioda:

Način rada AP hotspota - crvena LED lampica treperi


Povezivanje uređaja s WiFi mrežom – dugo crveno LED svjetlo svijetli

Problemi s povezivanjem na Wi-Fi (pogrešna lozinka) – crvena LED lampica brzo treperi

Dva načina povezivanja

Metoda 1 – Udaljena WiFi veza

1-1. Otvorite aplikaciju 365cam (uključite Bluetooth) i povežite se (slijedite upute u aplikaciji).

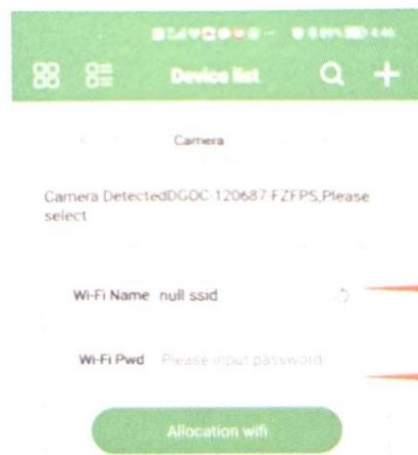


Odaberite naziv svoje Wi-Fi mreže


Unesite lozinku za WiFi (pritisnite "Konfiguriraj Wifi")

Metoda 2 – Bez mrežne veze



2-1. Izravna veza između telefona i uređaja.

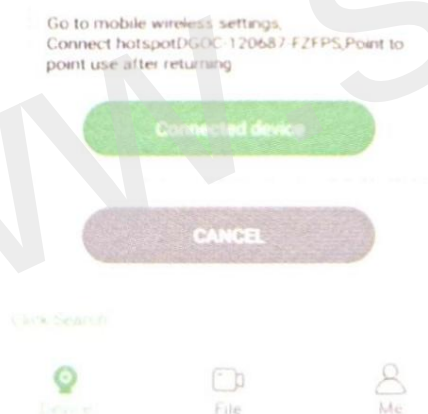


1-2. Nakon spajanja na WiFi, crvena LED lampica kamere svijetli (uspješna udaljena WiFi veza).

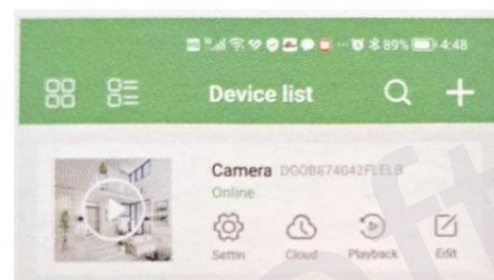

2-2. Idite na Wi-Fi, odaberite Wi-Fi pristupnu točku kamere s nazivom koji počinje s "ABC" ili "DG" i povežite se. Ako se to od vas zatraži, odaberite Pouzdana mreža.

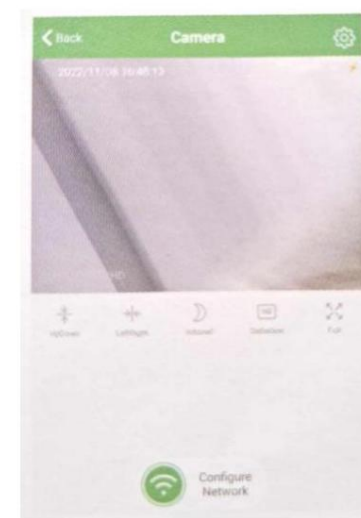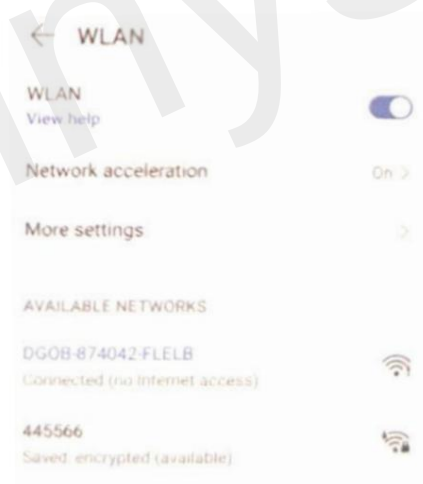

2-3. Nakon spajanja kamere na Wi-Fi, vratite se na sučelje aplikacije i osvježite stranicu kako biste provjerili je li uređaj spojen.

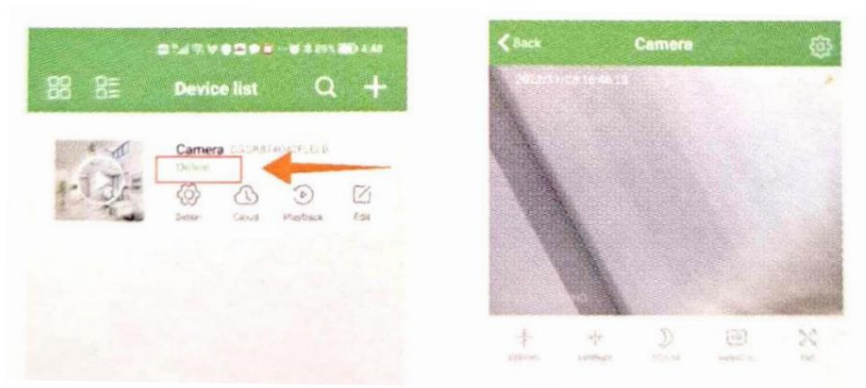

Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanecká 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka Republika

www.sunnysoft.cz