

Multimediální centrum X88 Pro, Android




Návod k použití

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.


Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit podle modelu zařízení.

OBSAH BALENÍ

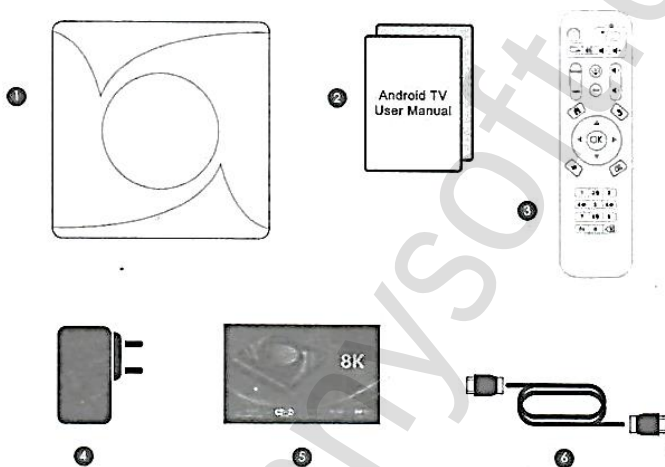


1 – STB; 2 – manuál; 3 – dálkové ovládání; 4 – nabíjecí adaptér;
5 – krabice; 6 – kabel HDMI

VÝBĚR JAZYKA

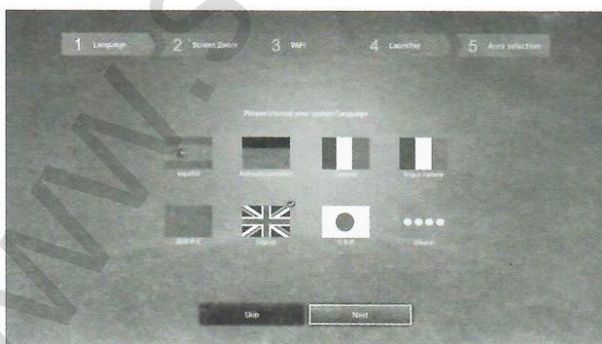


Projděte následující kroky k rozhraní: Language (Výběr jazyka) → Screen Zoom (Zvětšení obrazovky) → WiFi → Launcher (Spuštění) → Area Selection (Výběr oblasti)

POPIS ZAŘÍZENÍ

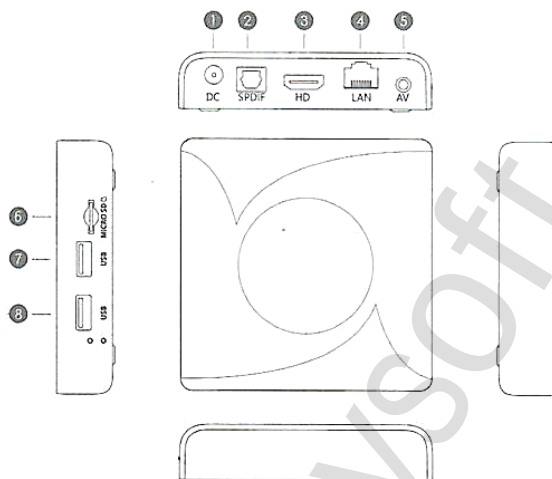

1 – DC napájení; 2 – SPDIF; 3 – HDMI; 4 – LAN; 5 – AV; 6 – Micro SD slot; 7 – USB 3.0; 8 – USB 2.0

SCHÉMA ZAPOJENÍ

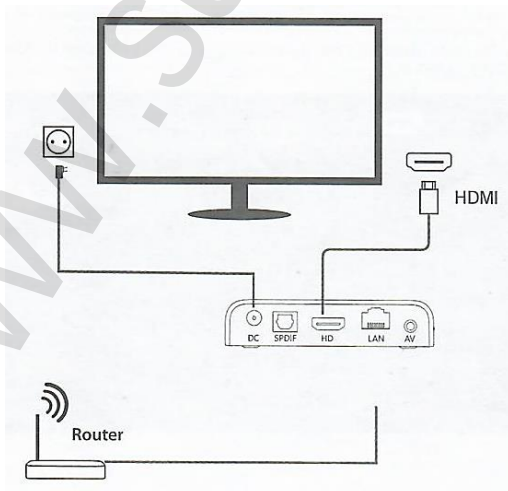


VÝBĚR OBLASTI

Prosím, vyberte odpovídající region použití zařízení.



PŘEPÍNEJTE MEZI APLIKACEMI

Kliknutím na „My Apps“ zobrazíte používané programy. Kliknutím na ikonu přepnete na libovolnou aplikaci.

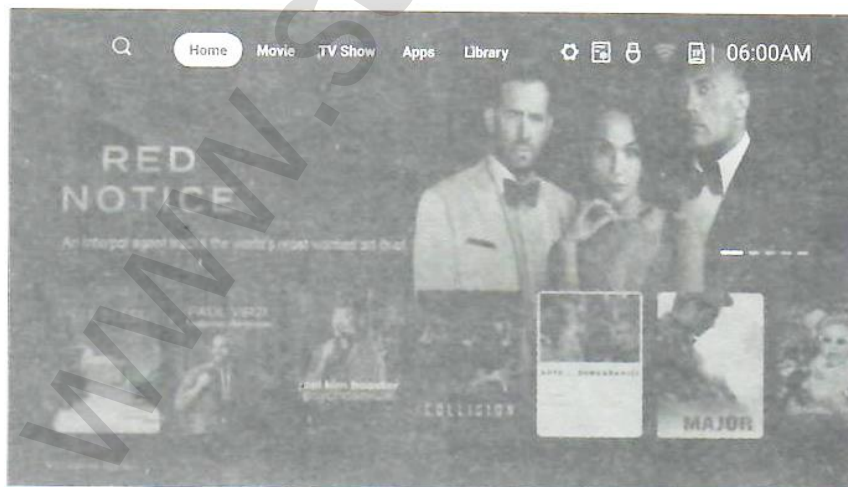


WIFI

1. Do nastavení Wi-Fi vstoupíte následujícími kroky:

Domovská obrazovka (Home Screen) → SETTINGS → Network → Wi-Fi.

2. Vyberte Hotspot → Input Password – vložte heslo → Connect to network – připojte k síti.

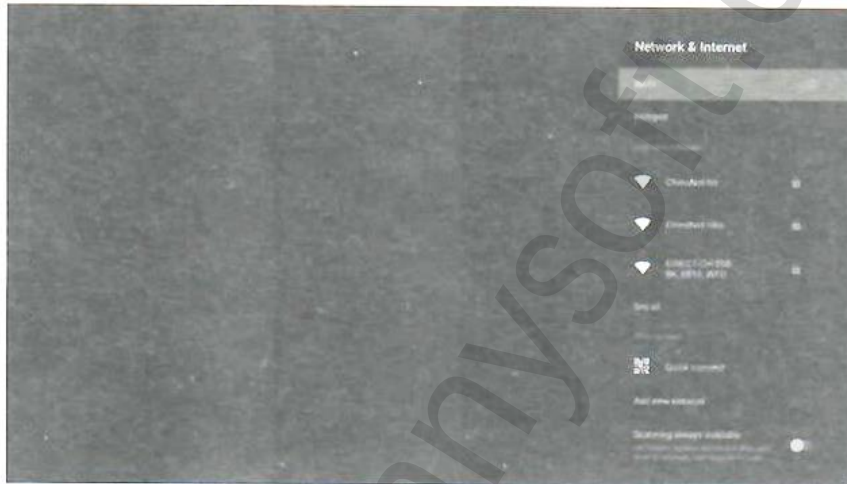

Funkce Ethernet

1. Následujte kroky:

Domovská obrazovka (Home Screen) → SETTINGS → Network → Ethernet.

2. Vložte kabel, k připojení k síti dojde automaticky.

PROCHÁZENÍ SLOŽEK

Přejděte na „File Browser“, stiskněte OK.

Při vložení USB nebo SD/SDMC/MMC karty se zobrazí „Device is mounting“.

Zde můžete vyjímat, kopírovat, vkládat a přesouvat soubory a složky mezi místním diskem a externí paměťovou kartou.

Čtení TF karty

Vložte kartu TF do zapnutého zařízení. Když se v levém horním rohu plochy objeví ikona , otevřete „File Browser“, identifikovaná externí paměťová karta se objeví pod „Local disk“. Nyní je možné pracovat s TF kartou.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

V žádném případě se nepokoušejte TV BOX opravovat sami, protože tím ztrácíte platnost záruky. Neotevírejte TV BOX, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud dojde k závadě, nejprve zkontrolujte níže uvedené body.

Potíž	Řešení
Žádný signál	-Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správně připojen k napájení a TV BOXu. -Stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači zapněte napájení.
Žádný obraz	-Znovu připojte kabel HDTV nebo AV kabel. -Zkontrolujte, zda je televizor zapnutý.
Žádný zvuk nebo zkreslený zvuk	-Upravte hlasitost. -Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny reproduktory.
Žádné audio nebo digitální výstup	-Zkontrolujte digitální připojení. -Zkontrolujte, zda je správně nastaven zesilovač.
Přehrávač nereaguje na dálkové ovládání	-Namiřte dálkový ovladač přímo na snímač na přední straně televizoru TV BOXu. -Zmenšete vzdálenost k TV BOX. -Vyměňte baterie v dálkovém ovladači. -Operace nemusí být povoleny. Podívejte se do uživatelské příručky. -Možnost zastavení systému, opětovným vložením napájecího adaptéru dojde k jeho restartování.
Přehrávač nereaguje na některé provozní příkazy během přehrávání	
Během přehrávání filmů není slyšet zvuk	Zvukový kodek nemusí být podporován zařízením TV BOX. V nabídce přehrávání můžete změnit na podporovaný zvuk. -Zkontrolujte hlasitost.
Nelze přečíst obsah jednotky USB flash	-Formát USB flash disku není kompatibilní s boxem. -Jestliže některý z USB nelze přečíst, vypněte TV BOX na 30 sekund a restartujte TV BOX.

Pomalý provoz jednotky USB flash	-Velká velikost souboru nebo vysoké rozlišení USB flash disku vyžaduje delší dobu pro načtení a zobrazení na obrazovce TV BOXu.
Žádný zvuk při připojení HDTV	-Zkontrolujte připojení mezi televizorem a konektorem HDTV boxu. -Zkontrolujte nastavení systému televizoru. -Zkontrolujte hlasitost.
Televizní obrazovka je prázdná a kontrolka přehrávače bliká	-Vypněte TV BOX, počkejte 30 sekund a znovu jej zapněte. -Pokud je ve stavu HDTV, zkontrolujte, zda je připojení HDTV správné, nebo vyměňte jiný kabel HDTV, nastavte výstupní rozlišení tohoto TV BOXu na 720p.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Multimediazentrum X88 Pro, Android




Handbuch

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.


Die gezeigten Bilder und Illustrationen können je nach Modell des Geräts variieren.

VERPACKUNGSINHALT

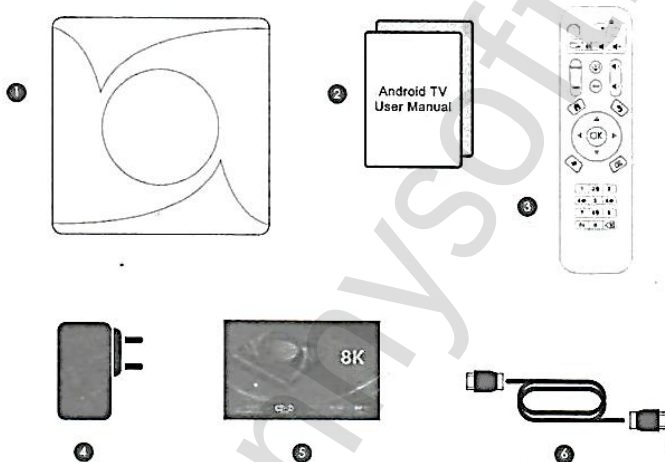


1 - STB; 2 - Handbuch; 3 - Fernbedienung; 4 - Ladeadapter; 5 - Box; 6 - HDMI-Kabel

WAHL DER SPRACHE

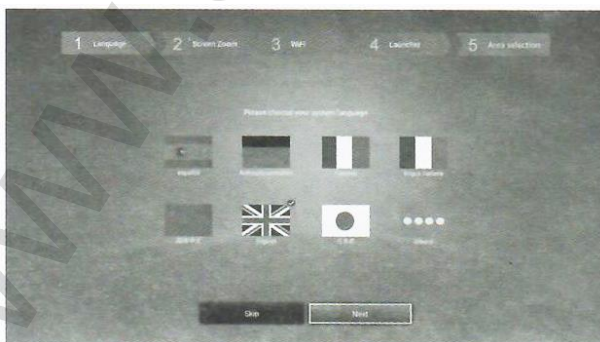


Gehen Sie durch die folgenden Schritte zur Benutzeroberfläche: Language -> Screen Zoom -> WiFi -> Launcher -> Area Selection

BESCHREIBUNG DER AUSRÜSTUNG

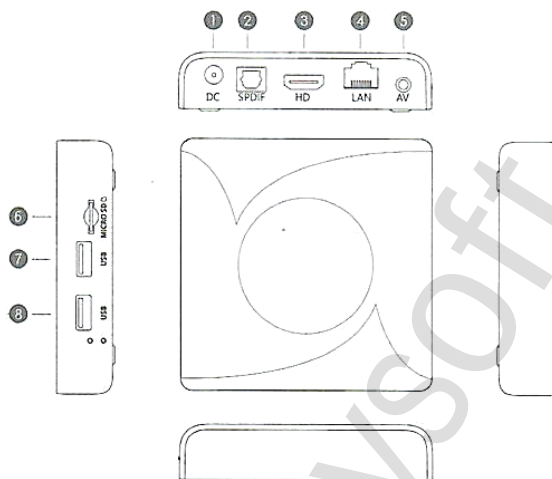

1 - DC tápegység; 2 - SPDIF; 3 - HDMI; 4 - LAN; 5 - AV; 6 - Micro SD foglalat;
7 - USB 3.0; 8 - USB 2.0

VERKABELUNGSDIAGRAMM

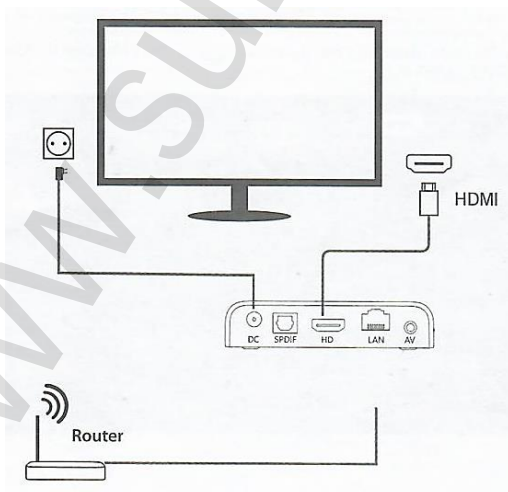


AUSWAHL DES GEBIETS

Bitte wählen Sie das entsprechende Einsatzgebiet für das Gerät aus.



ZWISCHEN ANWENDUNGEN WECHSELN

Klicken Sie auf „Meine Apps“, um die Programme anzuzeigen, die Sie verwenden. Klicken Sie auf das Symbol, um zu einer beliebigen Anwendung zu wechseln.

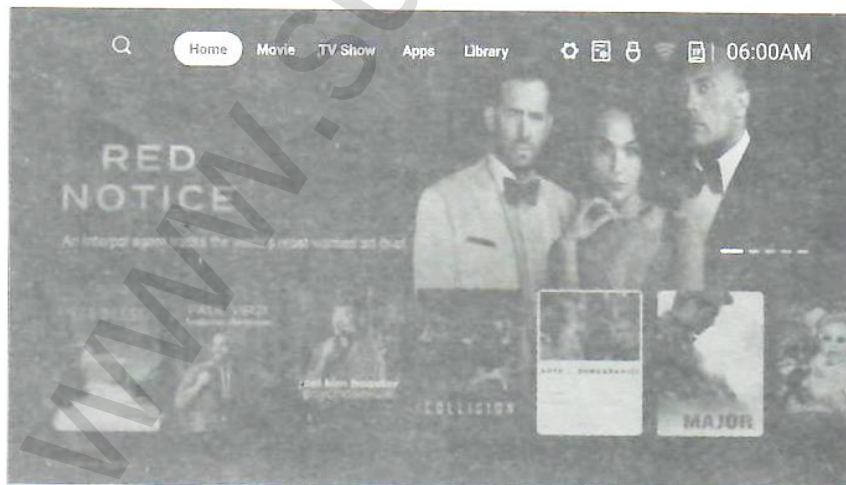

WIFI

1 Gehen Sie wie folgt vor, um auf die Wi-Fi-Einstellungen zuzugreifen:
Startbildschirm -> EINSTELLUNGEN -> Netzwerk -> Wi-Fi.

2. Wählen Sie Hotspot -> Passwort eingeben - geben Sie das Passwort ein -> Mit dem Netzwerk verbinden - stellen Sie eine Verbindung zum Netzwerk her.



Ethernet-Funktionen

1. folgen Sie den Schritten:

Startbildschirm -> EINSTELLUNGEN -> Netzwerk -> Ethernet.

2. Stecken Sie das Kabel ein, die Verbindung zum Netzwerk wird automatisch hergestellt.

DURCHSUCHEN VON ORDNERN

Gehen Sie zu „Dateibrowser“, drücken Sie OK.

Wenn Sie eine USB- oder SD/SDMC/MMC-Karte einstecken, wird „Gerät wird eingebunden“ angezeigt.

Hier können Sie Dateien und Ordner zwischen dem lokalen Laufwerk und der externen Speicherkarte entfernen, kopieren, einfügen und verschieben.

TF-Karte lesen

Legen Sie die TF-Karte in das Gerät ein, wenn es eingeschaltet ist. Wenn das Symbol  in der oberen linken Ecke des Desktops erscheint, öffnen Sie den „Dateibrowser“, die identifizierte externe Speicherkarte erscheint unter „Lokale Festplatte“. Es ist nun möglich, mit der TF-Karte zu arbeiten.

DIE LÖSUNG DER PROBLEME

Versuchen Sie unter keinen Umständen, die TV BOX selbst zu reparieren, da sonst die Garantie erlischt. Öffnen Sie die TV BOX nicht, da die Gefahr eines Stromschlags besteht. Wenn eine Störung auftritt, überprüfen Sie zunächst die unten aufgeführten Punkte.

Probleme	Lösung
Kein Signal	-Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil ordnungsgemäß an das Stromnetz und die TV BOX angeschlossen ist. -Drücken Sie die Netztaste auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten.
Kein Bild	Schließen Sie das HDTV-Kabel oder das AV-Kabel wieder an. -Überprüfen Sie, ob das Fernsehgerät eingeschaltet ist.
Kein Ton oder verzerrter Ton	-Stellen Sie die Lautstärke ein. -Prüfen Sie, ob die Lautsprecher richtig angeschlossen sind.
Kein Audio- oder Digitalausgang	-Prüfen Sie die digitale Verbindung. -Prüfen Sie, ob der Verstärker richtig eingestellt ist.
Der Player reagiert nicht auf die Fernbedienung	-Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor an der Vorderseite der TV BOX. -Verringern Sie den Abstand zur TV BOX.
Der Player reagiert während der Wiedergabe nicht auf bestimmte Bedienungsbefehle	-Tauschen Sie die Batterien in der Fernbedienung aus. -Operationen sind möglicherweise nicht möglich. Schlagen Sie im Benutzerhandbuch nach. -Schalten Sie das System aus. Wenn Sie den Netzadapter wieder einstecken, wird das System neu gestartet.
Kein Ton während der Filmwiedergabe	Der Audiocodec wird möglicherweise nicht von der TV BOX unterstützt. Sie können im Wiedergabemenü zu einem unterstützten Ton wechseln. -Prüfen Sie die Lautstärke.

Inhalte des USB-Flash-Laufwerks können nicht gelesen werden	Das Format des USB-Sticks ist nicht mit der Box kompatibel. Wenn einer der USB-Sticks nicht gelesen werden kann, schalten Sie die TV BOX 30 Sekunden lang aus und starten Sie die TV BOX neu.
Langsamer Betrieb des USB-Flash-Laufwerks	Große Dateien oder USB-Flash-Laufwerke mit hoher Auflösung benötigen mehr Zeit zum Laden und Anzeigen auf dem Bildschirm der TV BOX.
Kein Ton, wenn HDTV angeschlossen ist	-Prüfen Sie die Verbindung zwischen dem Fernsehgerät und dem Anschluss der HDTV-Box. -Prüfen Sie die Systemeinstellungen des Fernsehers. -Prüfen Sie die Lautstärke.
Der TV-Bildschirm ist leer und das Player-Licht blinkt	-Schalten Sie die TV BOX aus, warten Sie 30 Sekunden und schalten Sie sie wieder ein. -Wenn es sich im HDTV-Status befindet, prüfen Sie, ob die HDTV-Verbindung korrekt ist oder tauschen Sie ein anderes HDTV-Kabel aus, stellen Sie die Ausgangsauflösung dieser TV BOX auf 720p.

Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

Multimédiaközpont X88 Pro, Android




Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.


A megjelenített képek és illusztrációk a készülék modelljétől függően változhatnak.

CSOMAGOLÁSI TARTALOM

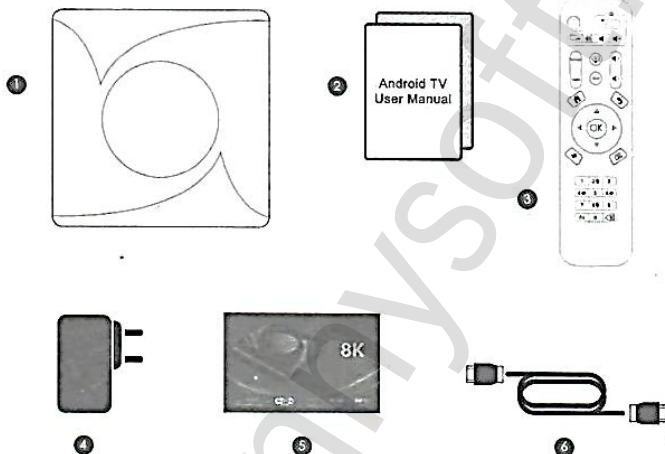


1 - STB; 2 - kézikönyv; 3 - távirányító; 4 - töltőadapter; 5 - doboz;
6 – HDMI-kábel

NYELVVÁLASZTÁS

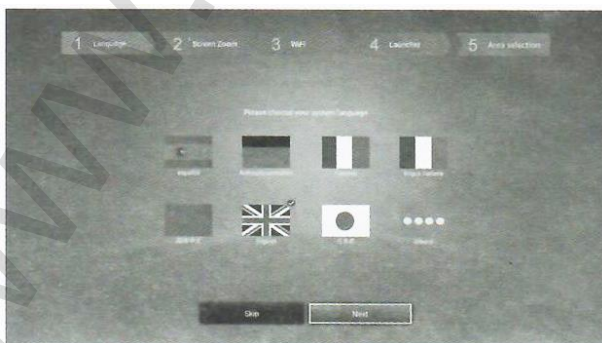


Menjen végig a következő lépéseken a kezelőfelülethez: Language -> Screen Zoom -> WiFi -> Launcher -> Area Selection (Terület kiválasztása)

A BERENDEZÉS LEÍRÁSA

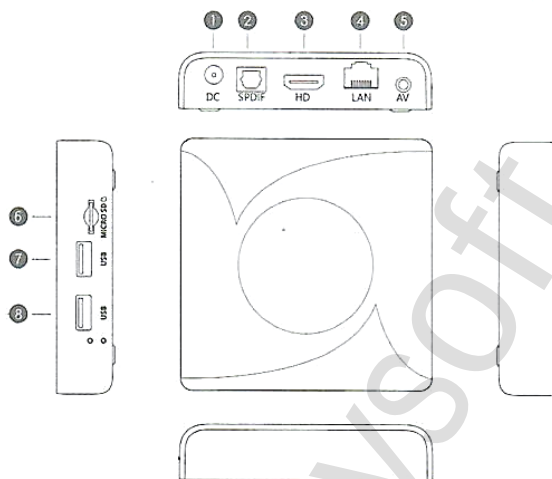

1 - DC tápegység; 2 - SPDIF; 3 - HDMI; 4 - LAN; 5 - AV; 6 - Micro SD foglalat;
7 - USB 3.0; 8 - USB 2.0

VEZETÉSI ÁTÁBLÁZOLÁS

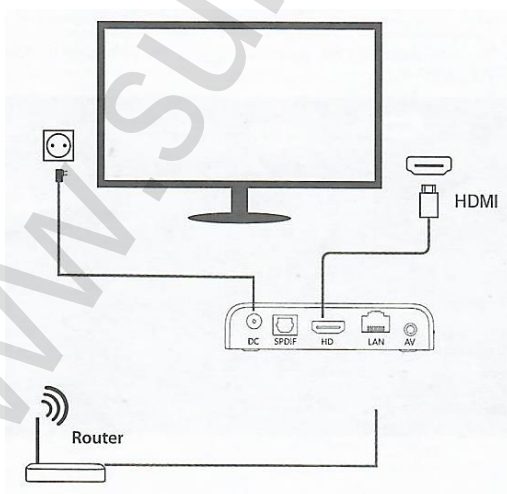


TERÜLET KIVÁLASZTÁSA

Kérjük, válassza ki a készülék megfelelő felhasználási területét.



VÁLTÁS AZ ALKALMAZÁSOK KÖZÖTT

Faceți clic pe „My Apps” (Aplicațiile mele) pentru a vizualiza programele pe care le utilizați. Faceți clic pe pictogramă pentru a trece la orice aplicație.

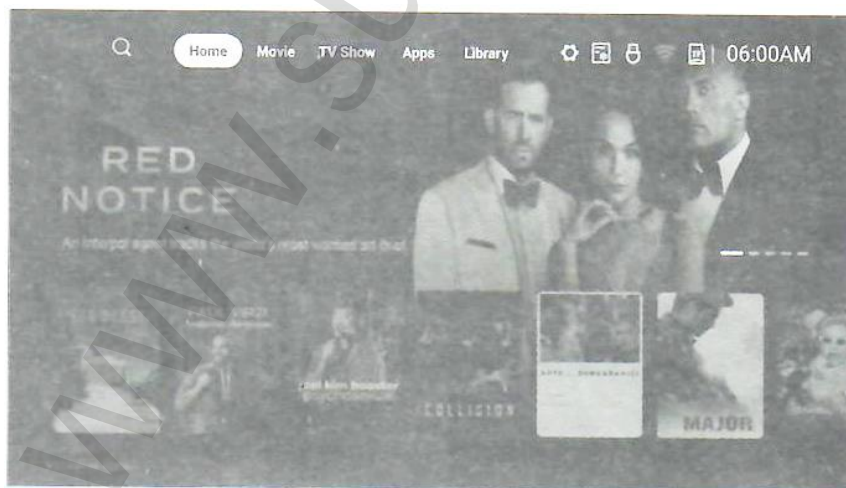

WIFI

1. A Wi-Fi beállítások eléréséhez tegye a következőket:

Kezdőképernyő -> BEÁLLÍTÁSOK -> Hálózat -> Wi-Fi.

2. Válassza ki a Hotspot -> Jelszó bevitele - adja meg a jelszót -> Csatlakozás a hálózathoz - csatlakozzon a hálózathoz.



Ethernet funkciók

1. Kövesse a lépéseket:

A következő lépéseket tegye meg: Kezdőképernyő -> BEÁLLÍTÁSOK -> Hálózat -> Ethernet.

2. Helyezze be a kábelt, a hálózathoz való csatlakozás automatikusan megtörténik.

MAPPÁK BÖNGÉSZÉSE

Válassza a „Fájlböngésző” menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot.

USB vagy SD/SDMC/MMC kártya behelyezésekor megjelenik a „Device is mounting” (Eszköz csatlakoztatva).

Itt eltávolíthat, másolhat, beilleszthet és mozgathat fájlokat és mappákat a helyi lemez és a külső memóriakártya között.

TF kártya olvasása

Helyezze be a TF-kártyát a készülékbe, amikor az be van kapcsolva. Amikor

az ikon  megjelenik az asztal bal felső sarkában, nyissa meg a

„Fájlböngészőt”, az azonosított külső memóriakártya megjelenik a „Helyi lemez” alatt. Most már lehet dolgozni a TF kártyával.

A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Semmilyen körülmények között ne próbálja meg saját maga megjavítani a TV BOX-ot, mivel ez a garancia érvényét veszti. Ne nyissa ki a TV BOX-ot, mert fennáll az áramütés veszélye. Hiba esetén először ellenőrizze az alábbi pontokat.

Trouble	Megoldás
Nincs jel	- Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően csatlakozik-e a tápegységhez és a TV BOX-hoz. -Kapcsolja be a távirányítón lévő bekapcsológombot a készüléket.
Nincs kép	-Kapcsolja vissza a HDTV kábelt vagy az AV kábelt. -Vizsgálja meg, hogy a TV készülék be van-e kapcsolva.
Nincs hang vagy torzított hang	-Rendezze a hangerőt. Ellenőrizze, hogy a hangszórók megfelelően vannak-e csatlakoztatva.
Nincs hang vagy digitális kimenet	-Ellenőrizze a digitális kapcsolatot. Ellenőrizze, hogy az erősítő helyesen van-e beállítva.
A lejátszó nem reagál a távirányítóra	-A távirányítót közvetlenül a TV BOX előlapján lévő érzékelőre irányítsa.
A lejátszó lejátszás közben nem reagál egyes működési parancsokra	Csökkentse a TV BOX-tól való távolságot. -cserélje ki az elemeket a távirányítóban. -A műveletek esetleg nem lesznek engedélyezve. Lásd a felhasználói kézikönyvet. -A rendszer leállítása, a hálózati adapter újbóli behelyezése újraindítja a rendszert.
Nincs hang filmlejátszás közben	-Előfordulhat, hogy a TV BOX nem támogatja a hangkódexet. A lejátszás menüben válthat támogatott hangra. -ellenőrizze a hangerőt.
Nem tudja beolvasni az USB flash meghajtó tartalmát	-Az USB flash meghajtó formátuma nem kompatibilis a dobozzal.

	-Ha valamelyik USB nem olvasható, kapcsolja ki a TV BOX-ot 30 másodpercre, majd indítsa újra a TV BOX-ot.
Az USB flash meghajtó lassú működése	-Nagyméretű fájl vagy nagy felbontású USB flash meghajtó esetén hosszabb időre van szükség a betöltéshez és a TV BOX képernyőjén való megjelenítéshez.
Nincs hang HDTV csatlakoztatásakor	-Ellenőrizze a TV és a HDTV-doboz csatlakozója közötti kapcsolatot. -Ellenőrizze a TV rendszerbeállításait. -Ellenőrizze a hangerőt.
A TV-képernyő üres és a lejátszó fénye villog	-Kapcsolja ki a TV BOX-ot, várjon 30 másodpercet, majd kapcsolja be újra. -Ha HDTV státuszban van, ellenőrizze, hogy a HDTV csatlakozó helyes-e, vagy cseréljen ki egy másik HDTV kábelt, állítsa be ennek a TV BOX-nak a kimeneti felbontását 720p-re.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

X88 Pro мултимедиен център, Android




Указания за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба.
Запазете ръководството за последващи справки.


Показаните изображения и илюстрации може да варират в зависимост от модела на устройството.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

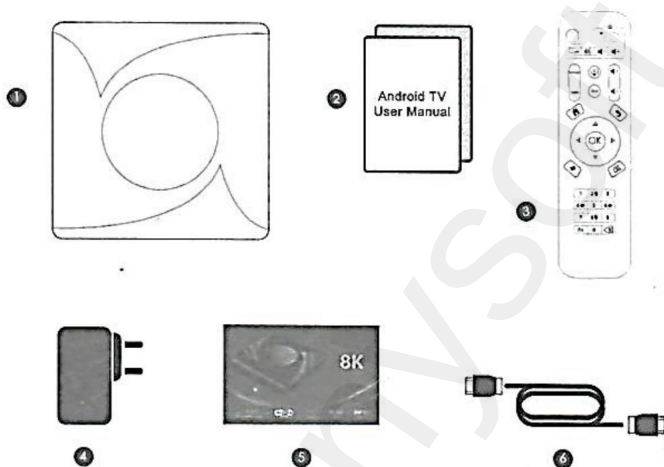


1 – STB; 2 – ръчен; 3 – дистанционно управление; 4 – адаптер за зареждане; 5 – кутия; 6 – HDMI кабел

ИЗБОР НА ЕЗИК

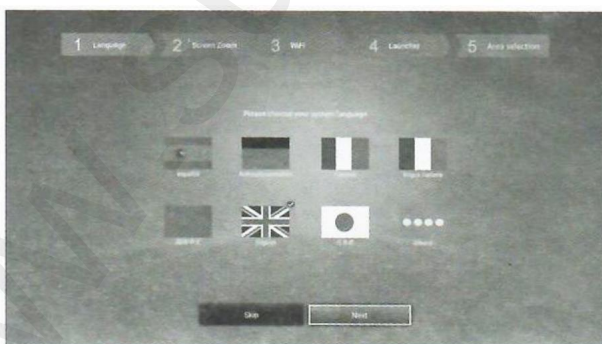


Следвайте стъпките по-долу за достъп до интерфейса: Език Екран
Zoom WiFi Launcher Area Selection
(Изберете област)

ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

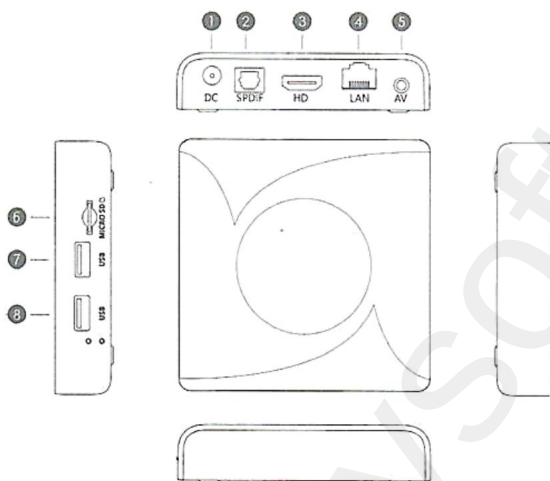

1 – DC захранване; 2 – SPDIF; 3 – HDMI; 4 – LAN; 5 – AV; 6 – Micro SD слот; 7 – USB 3.0; 8 – USB 2.0

ЕЛЕКТРОННА СХЕМА

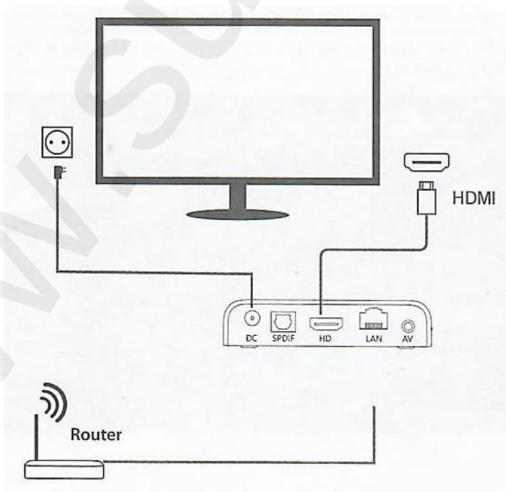


ИЗБЕРЕТЕ ОБЛАСТ

Моля, изберете подходящия регион за използване за вашето устройство.



ПРЕВКЛЮЧВАЙТЕ МЕЖДУ ПРИЛОЖЕНИЯТА

Кликнете върху „Моите приложения“, за да видите програмите, които използвате. Кликнете върху иконата, за да превключите към което и да е приложение.

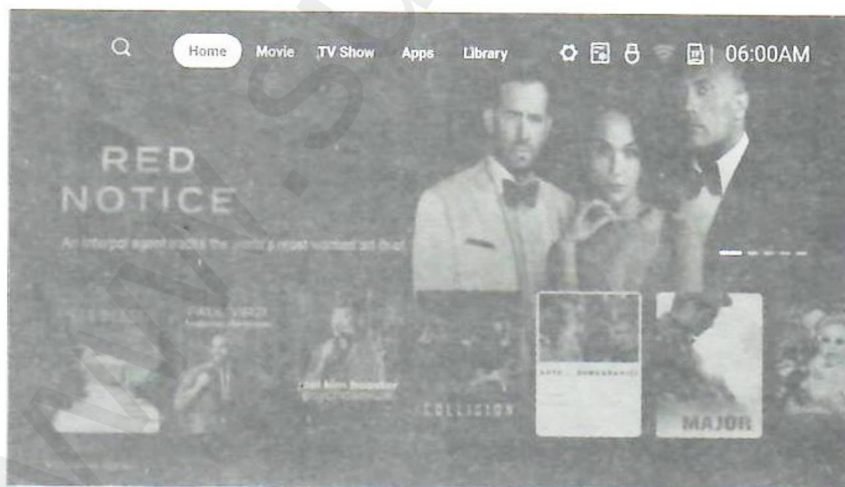

WIFI

1. Въведете настройките за Wi-Fi, като следвате тези стъпки:

Начален екран НАСТРОЙКИ Мрежа Wi-Fi.

2. Изберете Hotspot Въведете парола Свързване към мрежа.



Ethernet функция

1. Следвайте стъпките:

Начален екран НАСТРОЙКИ Мрежа Ethernet.

2. Поставете кабела, мрежовата връзка ще се осъществи автоматично.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПАПКИ

Отидете на "Файлов браузър", натиснете ОК.

Когато поставите USB или SD/SDMC/MMC карта, се показва „Устройството се монтира“.

Тук можете да изрязвате, копирате, поставяте и премествате файлове и папки между вашия локален диск и външна карта с памет.

Четене на TF карта

Поставете TF картата в устройството, докато е включено. Когато иконата се появи в горния ляв ъгъл на работния плот, отворете „Файлов браузър“, идентифицираното външно устройство за съхранение картата ще се появи под "Локален диск". Вече е възможно да работите с TF карта.

При никакви обстоятелства не трябва да се опитвате да ремонтирате TV BOX сами, тъй като това ще анулира гаранцията. Не отваряйте TV BOX, тъй като има риск от токов удар. Ако възникне неизправност, първо проверете точките по-долу.

	Решение
Проблем Няма сигнал	-Проверете дали захранващият адаптер е правилно свързан към захранването и TV BOX. -Натиснете бутона за захранване на дистанционното управление, за да включите захранването.
Няма изображение	-Свържете отново HDTV кабела или AV кабела. -Проверете дали телевизорът е включен.
Няма звук или звукът е изкривен	- Регулирайте силата на звука. -Проверете дали високоговорителите са свързани правилно.
Няма аудио или цифров изход	-Проверете цифровата връзка. -Проверете дали усилвателят е настроен правилно.
Плейърът не реагира на дистанционното управление	-Насочете дистанционното директно към сензора отпред на TV BOX.
Плейърът не реагира на някои работни команди по време на възпроизвеждане.	-Намалете разстоянието до TV BOX. -Сменете батериите в дистанционното управление. -Операциите може да не са разрешени. Моля, вижте ръководството за потребителя. - Възможност за спиране на системата, повторното поставяне на захранващия адаптер ще я рестартира.
Няма звук при възпроизвеждане на филми.	Аудио кодекът може да не се поддържа от TV BOX. Можете да промените на поддържано аудио в менюто за възпроизвеждане. - Проверете силата на звука.
Не може да се прочете съдържанието на USB флаш устройството	-Форматът на USB флашка не е съвместим с кутията. -Ако някой от USB не може да бъде прочетен, изключете TV BOX за 30 секунди и рестартирайте TV BOX.

Бавна работа на USB флашка	- Големият размер на файла или високата разделителна способност на USB флаш устройство изисква по-дълго време за зареждане и показване на екрана на TV BOX.
Няма звук при свързване към HDTV	-Проверете връзката между телевизора и съединителя на HDTV кутията. -Проверете настройките на телевизионната система. - Проверете силата на звука.
Екранът на телевизора е празен и светлината на плейъра мига	-Изключете TV BOX, изчакайте 30 секунди и го включете отново. -Ако е в състояние на HDTV, моля, проверете дали HDTV връзката е правилна или сменете друг HDTV кабел, задайте изходната разделителна способност на този TV BOX на 720p.

Дистрибутор
Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

Centru multimedia X88 Pro, Android




Instrucțiuni de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.


Imaginile și ilustrațiile prezentate pot varia în funcție de modelul dispozitivului.

CONȚINUTUL AMBALAJULUI

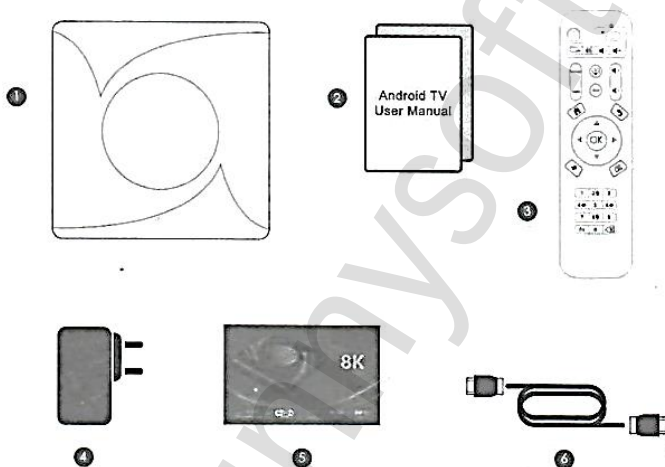


1 - STB; 2 - manual; 3 - telecomandă; 4 - adaptor de încărcare; 5 - cutie; 6 - cablu HDMI

ALEGEREA LIMBII

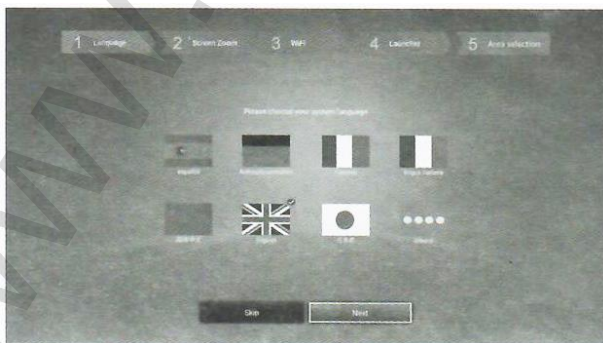


Treceți prin următorii pași pentru a ajunge la interfață: Language -> Screen Zoom -> WiFi -> WiFi -> Launcher -> Area Selection

DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI

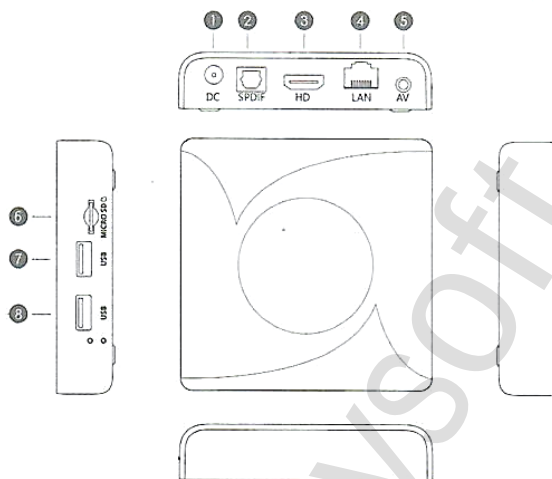

1 - sursă de alimentare DC; 2 - SPDIF; 3 - HDMI; 4 - LAN; 5 - AV; 6 - slot Micro SD; 7 - USB 3.0; 8 - USB 2.0

DIAGRAMĂ DE CABLARE

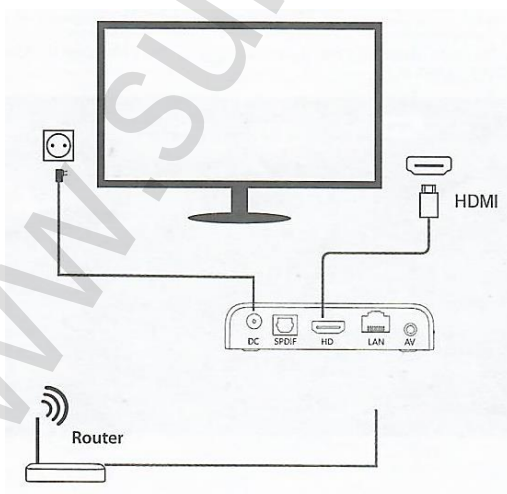


SELECTAREA ZONEI

Vă rugăm să selectați regiunea de utilizare corespunzătoare pentru dispozitiv.




COMUTAȚI ÎNTRE APLICAȚII

Faceți clic pe „My Apps” (Aplicațiile mele) pentru a vizualiza programele pe care le utilizați. Faceți clic pe pictogramă pentru a trece la orice aplicație.

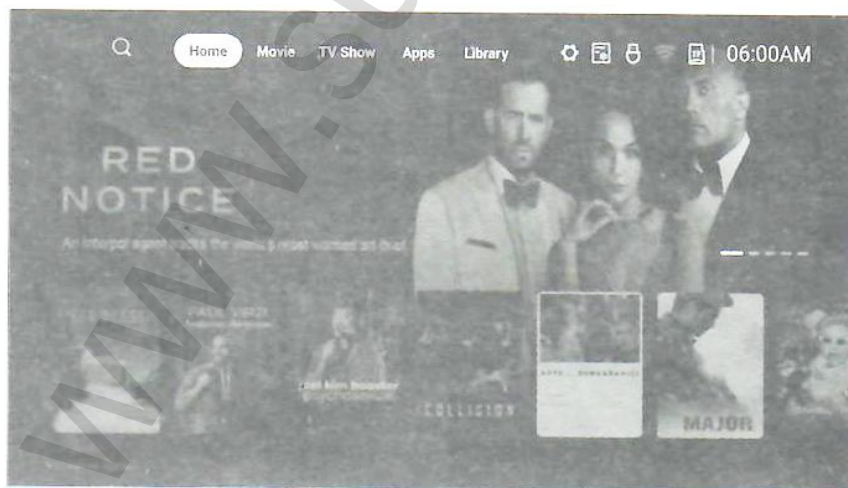

WIFI

1. Pentru a accesa setările Wi-Fi, procedați după cum urmează:
Ecran principal -> SETĂRI -> Rețea -> Wi-Fi.
2. Selectați Hotspot -> Input Password - introduceți parola -> Connect to network - conectați-vă la rețea.

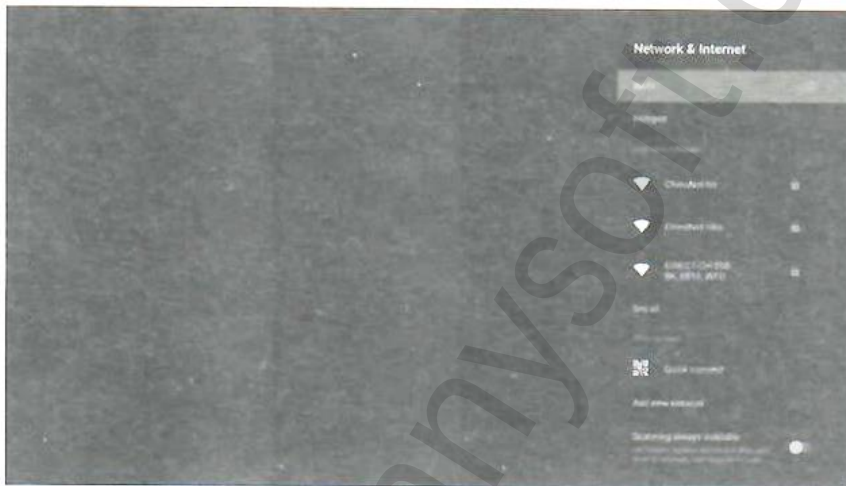

Funcții Ethernet

1. Urmăriți pașii:
Ecranul de pornire -> SETĂRI -> Rețea -> Ethernet.
2. Introduceți cablul, conexiunea la rețea va avea loc automat.

NAVIGAREA DOSARELOR

Mergeți la „File Browser”, apăsați OK.

Când introduceți un card USB sau SD/SDMC/MMC, se va afișa „Device is mounting” (Dispozitivul se montează).

Aici puteți elimina, copia, lipi și muta fișiere și foldere între discul local și cardul de memorie extern.

Citirea cardului TF

Introduceți cardul TF în aparat atunci când acesta este pornit. Atunci când pictograma  apare în colțul din stânga sus al desktopului, deschideți „File Browser” (Browser de fișiere), cardul de memorie externă identificat va apărea la „Local disk” (Disc local). Acum este posibil să lucrați cu cardul TF.

REZOLVAREA PROBLEMELOR

Nu încercați în niciun caz să reparați singur televizorul TV BOX, deoarece acest lucru va anula garanția. Nu deschideți TV BOX, deoarece există riscul de electrocutare. Dacă apare o defecțiune, verificați mai întâi punctele de mai jos.

Probleme	Soluție
Nici un semnal	-Verificați dacă adaptorul de alimentare este conectat corect la sursa de alimentare și la TV BOX. -Presăți butonul de alimentare de pe telecomandă pentru a porni aparatul.
Nici o imagine	-Reconectați cablul HDTV sau cablul AV. -Verificați dacă televizorul este pornit.
Niciun sunet sau sunet distorsionat	-Reglați volumul. -Verificați dacă difuzoarele sunt conectate corect.
Nu există ieșire audio sau digitală	-Verificați conexiunea digitală. -Verificați dacă amplificatorul este setat corect.
Playerul nu răspunde la telecomandă	-Îndreptați telecomanda direct spre senzorul din fața televizorului BOX.
Playerul nu răspunde la unele comenzi operaționale în timpul redării	-Reduceți distanța față de TV BOX. -Înlocuiți bateriile din telecomandă. -Este posibil să nu fie activate operațiile. Consultați manualul de utilizare. -Opriți sistemul, reintroducerea adaptorului de alimentare va reporni sistemul.
Niciun sunet în timpul redării filmelor	Este posibil ca codecul audio să nu fie acceptat de TV BOX. Puteți trece la un sunet acceptat în meniul de redare. -Verificați volumul.
Nu se poate citi conținutul unității flash USB	-Formatul unității flash USB nu este compatibil cu cutia. -În cazul în care nu se poate citi niciunul dintre dispozitivele USB, opriți TV BOX timp de 30 de secunde și reporniți TV BOX.

Funcționare lentă a unității flash USB	-Unitatea flash USB de dimensiuni mari sau de înaltă rezoluție necesită mai mult timp pentru a fi încărcată și afișată pe ecranul TV BOX.
Nu se aude niciun sunet atunci când este conectat un televizor HDTV	-Verificați conexiunea dintre televizor și conectorul cutiei HDTV. -Verificați setările de sistem ale televizorului. -Verificați volumul.
Ecranul televizorului este gol și lumina playerului clipește	-Opriți TV BOX, așteptați 30 de secunde și porniți-l din nou. -Dacă este în starea HDTV, verificați dacă conexiunea HDTV este corectă sau înlocuiți un alt cablu HDTV, setați rezoluția de ieșire a acestui TV BOX la 720p.

Distribuator

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

X88 Pro Multimedia Center, Android




User Manual

Please read this manual carefully before using the device for the first time.
Keep this manual for future reference.


The images and illustrations shown may vary depending on the device model.

PACKAGE CONTENTS

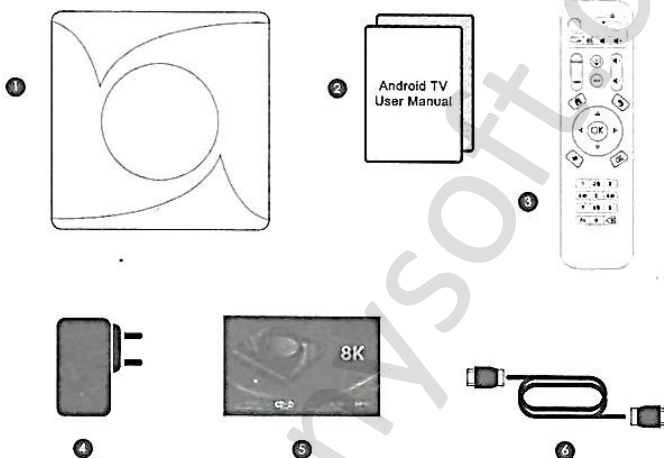


1 – STB; 2 – manual; 3 – remote control; 4 – charging adapter; 5 – box; 6 – HDMI cable

LANGUAGE SELECTION

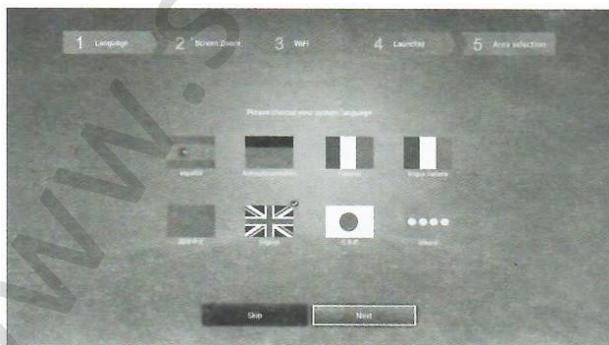


Follow these steps to access the interface: Language→ Screen Zoom→ WiFi→ Launcher→ Area Selection

DEVICE DESCRIPTION

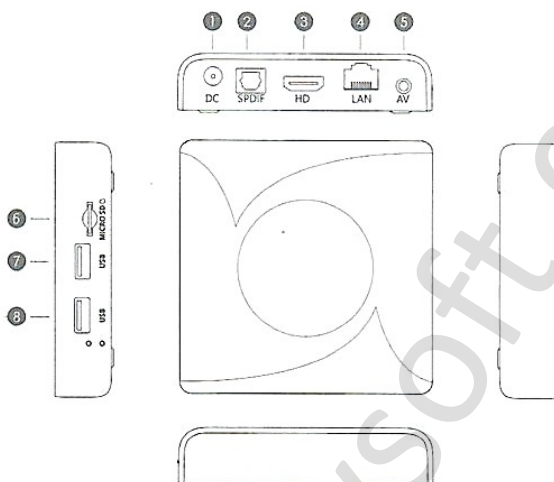

1 – DC power; 2 – SPDIF; 3 – HDMI; 4 – LAN; 5 – AV; 6 – Micro SD slot; 7 – USB 3.0; 8 – USB 2.0

WIRING DIAGRAM

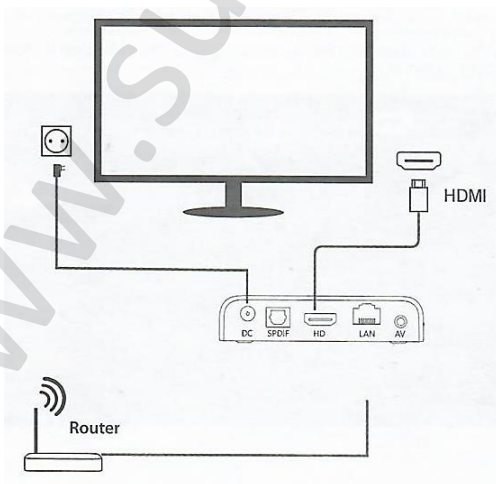


REGION SELECTION

Please select the appropriate region for using the device.



SWITCH BETWEEN APPS

Click “My Apps” to view the programs you’re using. Click an icon to switch to any app.

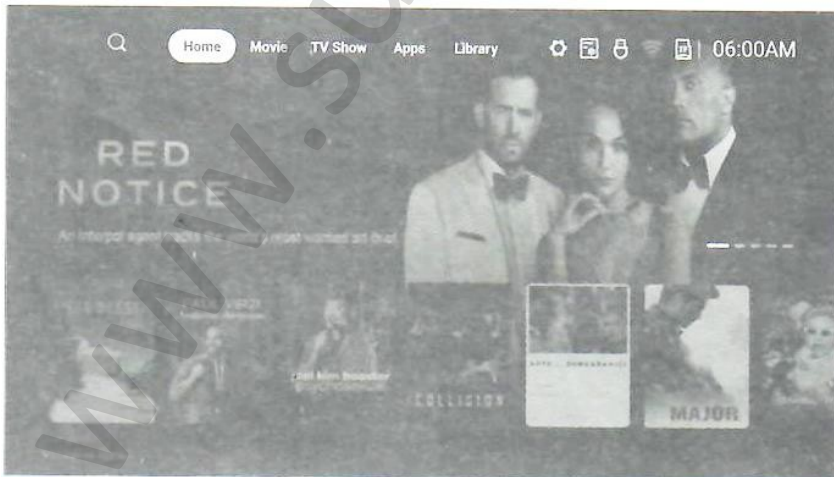

WIFI

1. Follow these steps to access Wi-Fi settings:

Home Screen→ SETTINGS→ Network→ Wi-Fi.

2. Select Hotspot→ Enter Password – enter the password→ Connect to network – connect to the network.



Ethernet Function

1. Follow these steps:

Home Screen→ SETTINGS→ Network→ Ethernet.

2. Plug in the cable; the device will connect to the network automatically.

BROWSING FOLDERS

Go to “File Browser” and press OK.

When you insert a USB drive or an SD/SDMC/MMC card, “Device is mounting” will appear. Here you can extract, copy, paste, and move files and folders between the local disk and the external memory card.

Reading a TF Card

Insert the TF card into the powered-on device. When the  icon appears in the upper-left corner of the desktop, open “File Browser”; the identified external memory card will appear under “Local disk.” You can now work with the TF card.

TROUBLESHOOTING

Under no circumstances should you attempt to repair the TV BOX yourself, as this will void the warranty. Do not open the TV BOX, as there is a risk of electric shock. If a malfunction occurs, first check the points listed below.

Problem	Solution
No Signal	-Check that the power adapter is properly connected to the power source and the TV BOX. -Press the power button on the remote to turn on the power.
No picture	-Reconnect the HDTV cable or AV cable. -Check to make sure the TV is turned on.
No sound or distorted sound	-Adjust the volume. -Check to see if the speakers are connected correctly .
No audio or digital output	-Check the digital connection. -Check that the .
The player does not respond to the remote control	-Point the remote control directly at the sensor on the front of the TV BOX. -Move closer to the TV BOX.
The player does not respond to certain commands during playback	-Replace the batteries in the remote control. -The operation may not be enabled. Check the user manual. -The system may have shut down; plugging the power adapter back in will restart it.
During movie playback movies, there is no sound	The audio codec may not be supported by the TV BOX. In the playback menu, you can switch to a supported audio format. -Check the volume.
The contents of the USB flash drive cannot be read	-The USB flash drive format is not compatible with the set-top box. -If a USB drive cannot be read, turn off the TV for 30 seconds and restart the TV BOX.

Slow USB flash drive performance	-Large file sizes or high-resolution content on the USB flash drive require more time to load and display on the TV BOX screen.
No sound when connecting to an HDTV	-Check the connection between the TV and the HDTV box connector. -Check the TV's system settings. -Check the volume.
The TV screen is blank and the player's indicator light is flashing	-Turn off the TV box, wait 30 seconds, and turn it back on. -If it is in HDTV mode, check that the HDTV connection is correct, or replace the HDTV cable, and set the output resolution of this TV BOX to 720p.

Distributor:

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

Centrum multimedialne X88 Pro, Android




Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Proszę zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.


Przedstawione zdjęcia i ilustracje mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

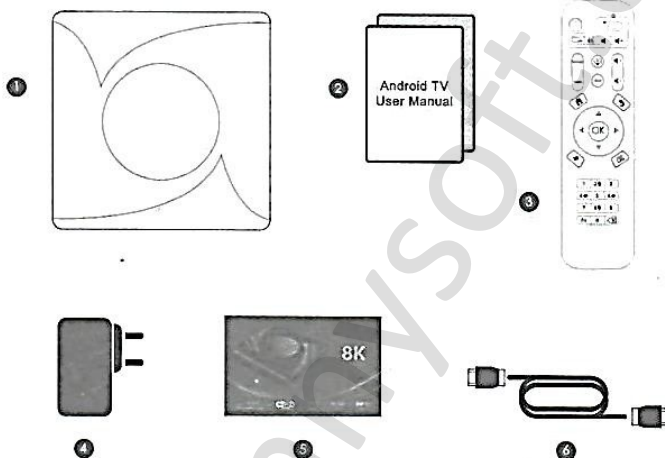


1 – dekodery; 2 – instrukcja obsługi; 3 – pilot zdalnego sterowania; 4 – zasilacz; 5 – opakowanie; 6 – kabel HDMI

WYBÓR JĘZYKA

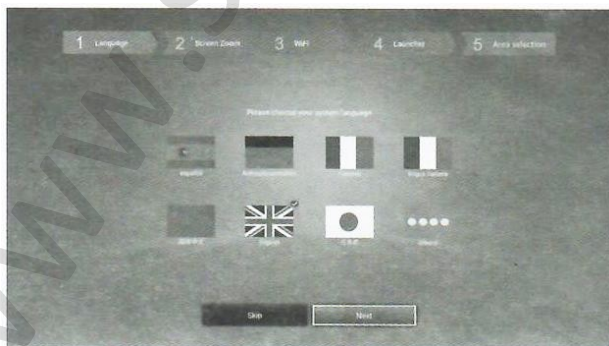


Wykonaj poniższe kroki, aby przejść do następujących menu: Language (Wybór języka)→ Screen Zoom (Powiększenie ekranu)→ WiFi→ Launcher (Uruchomienie)→ Area Selection (Wybór obszaru)

OPIS URZĄDZENIA

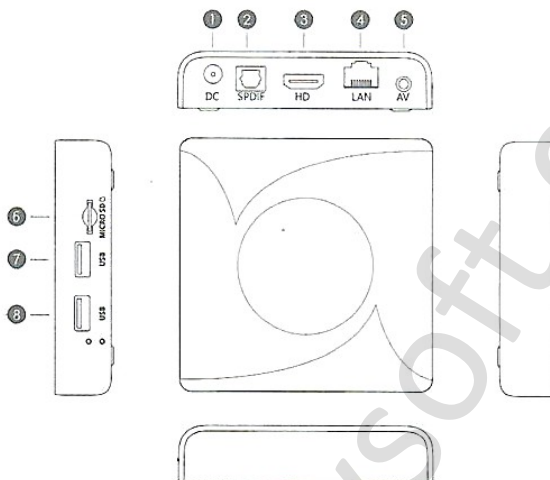

1 – zasilanie DC; 2 – SPDIF; 3 – HDMI; 4 – LAN; 5 – AV; 6 – gniazdo Micro SD; 7 – USB 3.0; 8 – USB 2.0

SCHEMAT PODŁĄCZEŃ

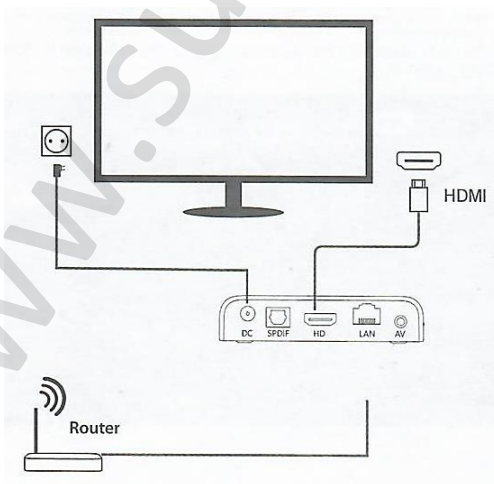

WYBÓR OBSZARU


Proszę wybrać region, w którym urządzenie będzie używane.



PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY APLIKACJAMI

Kliknięcie opcji „My Apps” spowoduje wyświetlenie używanych programów.

Kliknięcie ikony pozwoli przełączyć się na dowolną aplikację.

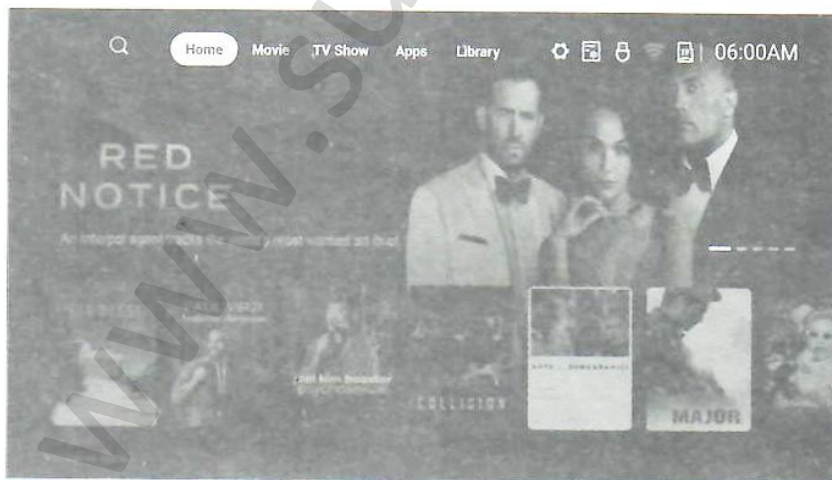

Wi-Fi

1. Aby przejść do ustawień Wi-Fi, wykonaj następujące kroki:

Ekran główny (Home Screen)→ SETTINGS→ Network→ Wi-Fi.

2. Wybierz Hotspot→ Wprowadź hasło (Input Password) – wprowadź hasło→ Połącz z siecią (Connect to network) – połącz się z siecią.



Funkcja Ethernet

1. Wykonaj następujące czynności:

Ekran główny (Home Screen)→ SETTINGS→ Network→ Ethernet.

2. Podłącz kabel, a połączenie z siecią nastąpi automatycznie.

PRZEGLĄDANIE FOLDERÓW

Przejdź do „File Browser” i naciśnij OK.

Po podłączeniu pamięci USB lub karty SD/SDMC/MMC pojawi się komunikat „Device is mounting”. W tym miejscu można usuwać, kopiować, wklejać i przenosić pliki oraz foldery między dyskiem lokalnym a zewnętrzną kartą pamięci.

Odczyt karty TF

Włóż kartę TF do włączonego urządzenia. Gdy w lewym górnym rogu ekranu pojawi się ikona , otwórz „File Browser” – zidentyfikowana karta pamięci zewnętrznej pojawi się w sekcji „Local disk”. Teraz można korzystać z karty TF.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W żadnym wypadku nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia TV BOX, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji. Nie otwieraj urządzenia TV BOX, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. W przypadku awarii najpierw sprawdź poniższe punkty.

Problem	Rozwiązanie
Brak sygnału	-Sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania i do TV BOX-a. -Naciśnij przycisk zasilania na pilocie włącz zasilanie.
Brak obrazu	-Podłącz ponownie kabel HDTV lub kabel AV. -Sprawdź, czy telewizor jest włączony.
Brak dźwięku lub zniekształcony dźwięk	-Dostosuj głośność. -Sprawdź, czy głośniki są prawidłowo podłączone głośniki.
Brak dźwięku lub sygnału cyfrowego	-Sprawdź połączenie cyfrowe. -Sprawdź, czy wzmacniacz jest prawidłowo ustawiony wzmacniacz.
Odtwarzacz nie reaguje na pilota	-Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik znajdujący się z przodu urządzenia TV BOX.
Odtwarzacz nie reaguje na niektóre polecenia podczas odtwarzania	-Zmniejsz odległość od urządzenia TV BOX. -Wymień baterie w pilocie. -Operacje mogą być zablokowane. Zapoznaj się z instrukcją obsługi. -Możliwe, że system został zatrzymany; ponowne podłączenie zasilacza spowoduje jego restart.
Podczas odtwarzania filmów nie słychać dźwięku	Kodek dźwiękowy może nie być obsługiwany przez urządzenie TV BOX. W menu odtwarzania można zmienić kodek na obsługiwany. -Sprawdź głośność.
Nie można odczytać zawartości pamięci USB	-Format pamięci USB nie jest zgodny z urządzeniem. -Jeśli nie można odczytać zawartości któregoś z nośników USB, wyłącz TV na 30 sekund i uruchom go ponownie.

Powolne działanie pamięci USB	-Duży rozmiar pliku lub wysoka rozdzielczość pamięci USB wymagają dłuższego czasu na wczytanie i wyświetlenia na ekranie TV BOX-a.
Brak dźwięku po podłączeniu do telewizora HD	-Sprawdź połączenie między telewizorem a złączem urządzenia HDTV. -Sprawdź ustawienia systemu telewizora. -Sprawdź głośność.
Ekran telewizora jest pusty, a kontrolka odtwarzacza miga	-Wyłącz TV BOX, odczekaj 30 sekund i włącz go ponownie. -Jeśli urządzenie znajduje się w trybie HDTV, sprawdź, czy połączenie HDTV jest prawidłowe, lub podłącz inny kabel HDTV, a następnie ustaw rozdzielczość wyjściową tego TV BOX-a na 720p.

Dystrybutor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

Multimedijski center X88 Pro, Android




Navodila za uporabo

Pred prvo uporabo prosimo, da natančno preberete ta priročnik.
Navodila shranite za poznejšo uporabo.


Prikazane slike in ilustracije se lahko razlikujejo glede na model naprave.

VSEBINA EMBALAŽE

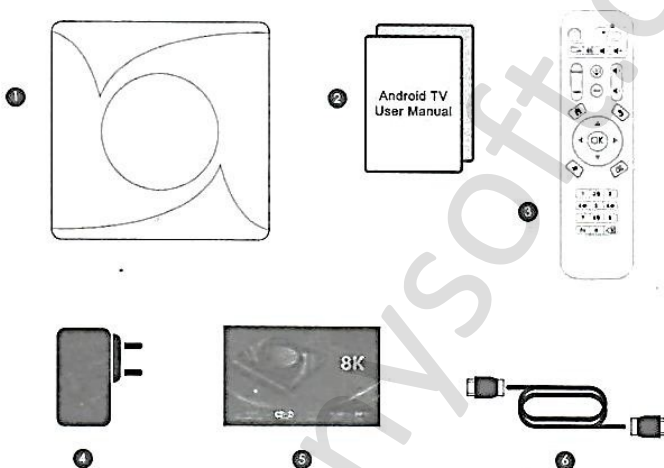


1 – STB; 2 – navodila; 3 – daljinski upravljalnik; 4 – polnilni adapter; 5 – škatla; 6 – kabel HDMI

IZBIRA JEZIKA

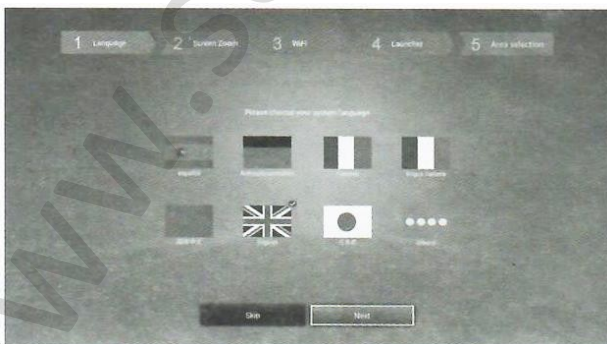


Sledite naslednjim korakom do naslednjih menijev: Language (Izbiranje jezika)→ Screen Zoom (Povečava zaslona)→ WiFi→ Launcher (Zagon)→ Area Selection (Izbiranje območja)

OPIS NAPRAVE

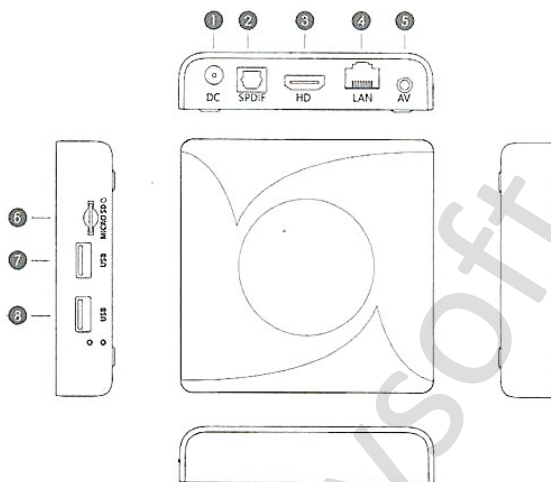

1 – DC napajanje; 2 – SPDIF; 3 – HDMI; 4 – LAN; 5 – AV; 6 – reža za kartico Micro SD; 7 – USB 3.0; 8 – USB 2.0

HEMA PRIKLJUČITVE

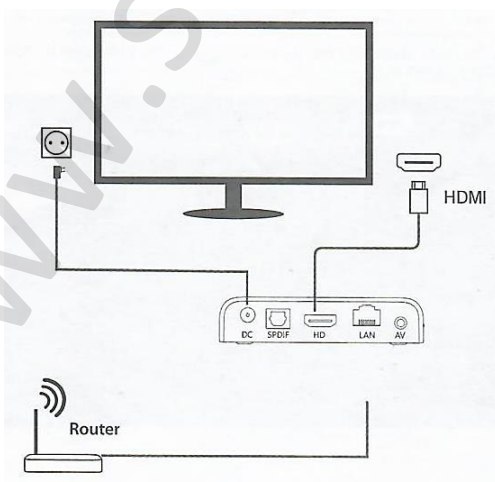


IZBIRA OBMOČJA

Prosimo, izberite ustrezno regijo uporabe naprave.



PREKLOPITE MED APLIKACIJAMI

S klikom na »My Apps« prikažete uporabljene programe. S klikom na ikono preklopite na katero koli aplikacijo.

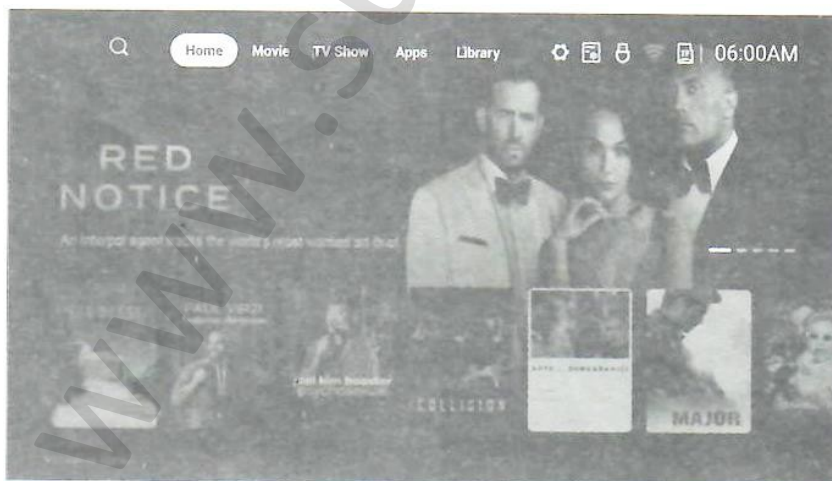


WIFI

1. V nastavitve Wi-Fi vstopite s pomočjo naslednjih korakov:

Začetni zaslon (Home Screen)→ SETTINGS→ Network→ Wi-Fi.

2. Izberite Hotspot→ Vnesite geslo (Input Password)→ Povežite se z omrežjem (Connect to network).

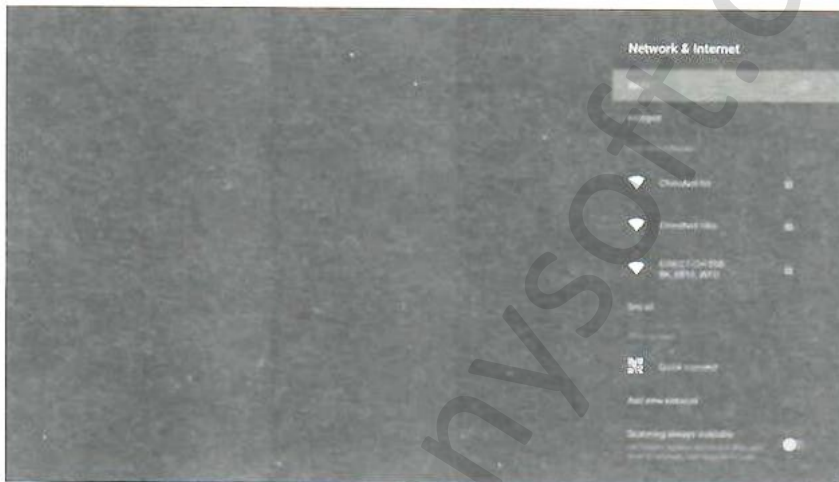

Funkcija Ethernet

1. Sledite naslednjim korakom:

Začetni zaslon (Home Screen)→ SETTINGS→ Network→ Ethernet.

2. Vstavite kabel, povezava z omrežjem se vzpostavi samodejno.

PREGLEDOVANJE MAP

Prejdite na »File Browser« in pritisnite OK.

Ob vstavitvi USB-ključa ali kartice SD/SDMC/MMC se prikaže »Device is mounting«. Tukaj lahko izbirate, kopirate, vstavljate in premikate datoteke ter mape med lokalnim diskom in zunanjo pomnilniško kartico.

Branje TF-kartice

Vstavite TF-kartico v vklopljeno napravo. Ko se v levem zgornjem kotu namizja prikaže ikona , odprite »File Browser«; prepoznana zunanja pomnilniška kartica se prikaže pod »Local disk«. Zdaj lahko delate s TF-kartico.

REŠEVANJE TEŽAV

V nobenem primeru ne poskušajte TV BOX-a popravljati sami, saj s tem izgubite veljavnost garancije. Ne odpirajte TV BOX-a, saj obstaja nevarnost električnega udara. Če pride do okvare, najprej preverite spodaj navedene točke.

Težava	Rešitev
Ni signala	-Preverite, ali je napajalnik pravilno priključen na električno omrežje in TV BOX. -S pritiskom na gumb za vklop na daljinskem vklopite napajanje.
Ni slike	-Ponovno priključite kabel HDTV ali AV kabel. -Preverite, ali je televizor vklopljen.
Ni zvoka ali je zvok popačen	-Prilagodite glasnost. -Preverite, ali so zvočniki pravilno priključeni zvočniki.
Ni zvoka ali ni digitalnega izhoda	-Preverite digitalno povezavo. -Preverite, ali je .
Predvajalnik se ne odziva na daljinski upravljalnik	-Usmerite daljinski upravljalnik neposredno na senzor na sprednji strani TV BOX-a.
Predvajalnik ne odziva na nekatere ukaze med predvajanja	-Zmanjšajte razdaljo do TV BOX-a. -Zamenjajte baterije v daljinskem upravljalniku. -Morda funkcije niso omogočene. Preberite uporabniški priročnik. -Možno je, da se je sistem zaustavil; ponovno priključite napajalnik, da se sistem ponovno zagnal.
Med predvajanjem filmov ni slišati zvoka	Zvočni kodek morda ni podprt napravo TV BOX. V meniju predvajanja lahko preklopite na podprt zvočni format. -Preverite glasnost.
Vsebine USB-ključa ni mogoče prebrati	-Format USB-ključa ni združljiv s televizorjem. -Če se kateri od USB-ključev ne more prebrati, izklopite TV za 30 sekund in ga ponovno zaženite.

Počasno delovanje USB-ključa	-Velika velikost datoteke ali visoka ločljivost USB-ključa zahteva več časa za nalaganje in prikaz na zaslonu TV BOX-a.
Ni zvoka ob priključitvi HDTV	-Preverite povezavo med televizorjem in priključkom HDTV-ja. -Preverite nastavitve televizijskega sistema. -Preverite glasnost.
Televizijski zaslon je prazen, kontrolna lučka predvajalnika pa utripa	-Izklopite TV BOX, počakajte 30 sekund in ga ponovno vklopite. -Če je v načinu HDTV, preverite, ali je povezava HDTV pravilna, ali pa zamenjajte HDTV kabel in nastavite izhodno ločljivost tega TV BOX-a na 720p.

Distributer

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz X88 Pro
multimedijski centar, Android




Upute za uporabu

Molimo pročitajte ovaj priručnik pažljivo prije prvog korištenja uređaja.
Molimo, sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.


Prikazane slike i ilustracije mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

SADRŽAJ PAKIRANJA

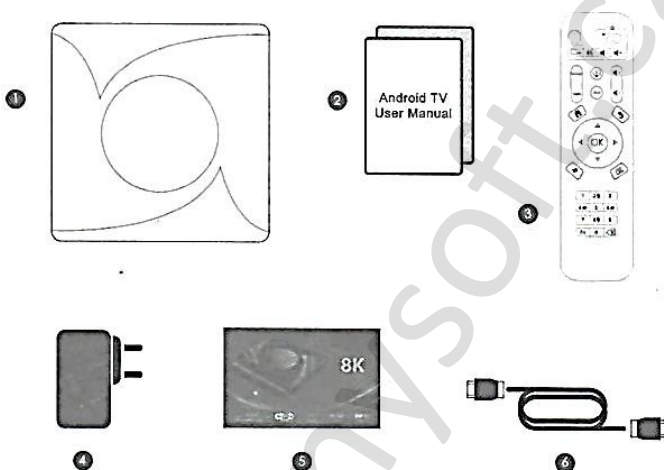


1 – STB; 2 – priručnik; 3 – daljinski upravljač; 4 – adapter za punjenje; 5 – kutija; 6 – HDMI kabel

IZBOR JEZIKA

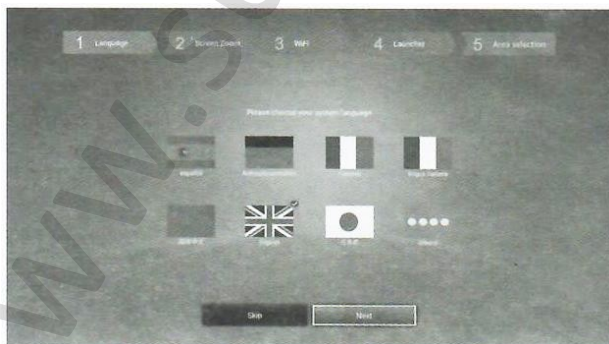


Slijedite ove korake za pristup sučelju: Language→ ; Ekran Zoom→ ; WiFi→ ; Launcher→ ; Odabir područja

OPIS UREĐAJA

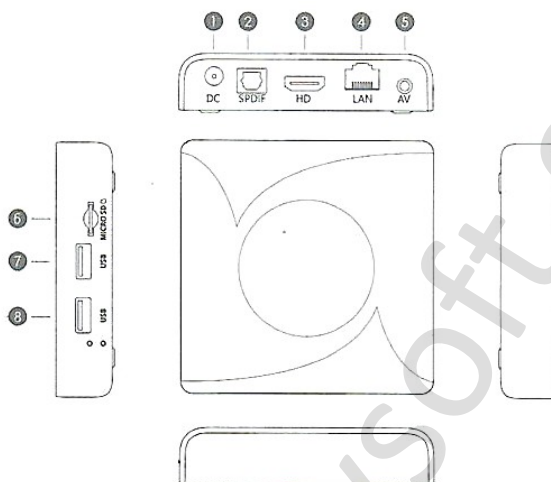

1 – DC napajanje; 2 – SPDIF; 3 – HDMI; 4 – LAN; 5 – AV; 6 – utor za Micro SD karticu; 7 – USB 3.0; 8 – USB 2.0

HEMA OŽICENJA

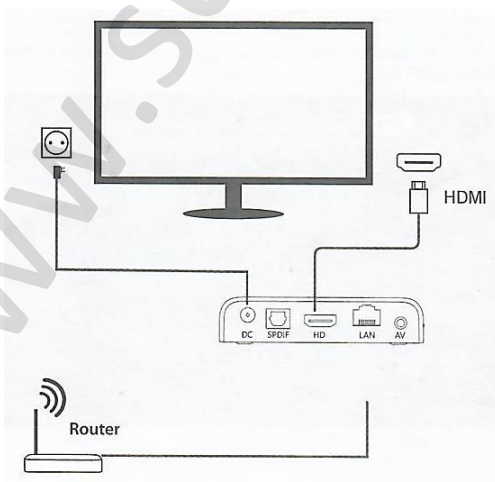


ODABIR REGIJE

Molimo odaberite odgovarajuću regiju za korištenje uređaja.



PREBLAGAJTE IZMEĐU APLIKACIJA

Kliknite na 'Moje aplikacije' da biste vidjeli programe koje koristite. Kliknite na ikonu da biste prešli na bilo koju aplikaciju.

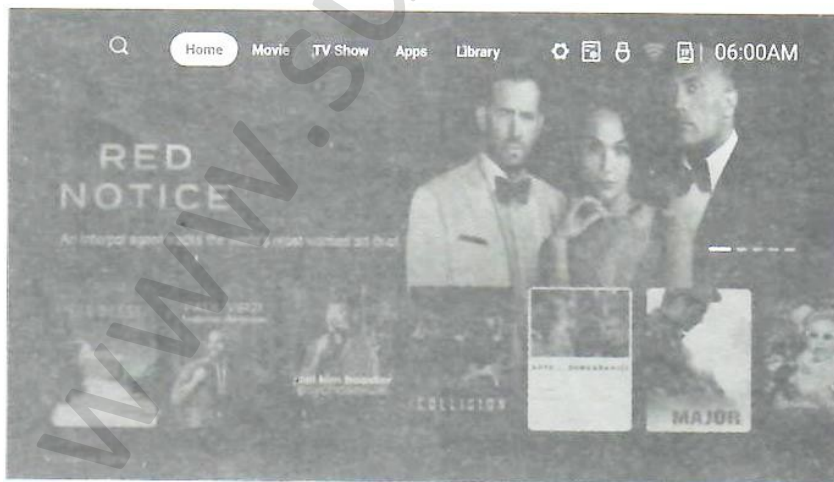

WIFI

1. Slijedite ove korake za pristup Wi-Fi postavkama:

Početni zaslon → POSTAVKE → Mreža → Wi-Fi.

2. Odaberite Hotspot → Unesi lozinku – unesi lozinku → Poveži se na mrežu – poveži se na mrežu.



Ethernet funkcija

1. Slijedite ove korake:

Početni zaslon → POSTAVKE → Mreža → Ethernet.

2. Uključite kabel; uređaj će se automatski povezati na mrežu.

PREGLEDAVANJE POGONAKA

Idite na 'Preglednik datoteka' i pritisnite OK.

Kada umetnete USB ili SD/SDMC/MMC karticu, pojaviti će se 'Uređaj se montira'. Ovdje možete izvući, kopirati, zalijepiti i premjestiti datoteke i mape između lokalnog diska i vanjske memorijske kartice.

Čitanje TF kartice

Umetnite TF karticu u uređaj dok je uređaj uključen. Kada se u gornjem lijevom kutu radne površine pojavi ikona " ", otvorite "File Browser"; prepoznata vanjska memorijska kartica pojaviti će se pod "Local disk". Sada možete raditi s TF karticom.

OTKLONJENJE POTEŠKOĆA

Ni u kojem slučaju ne biste smjeli sami pokušavati popraviti TV BOX jer će to poništiti jamstvo. Ne otvarajte TV BOX jer postoji rizik od električnog udara. Ako dođe do kvara, prvo provjerite točke navedene u nastavku.

Problem	Rješenje
Nema signala	-Provjerite je li adapter za napajanje ispravno priključen na strujnu mrežu i na TV BOX. -Pritisnite tipku za napajanje na daljinskom upravljaču da uključite napajanje.
Nema slike	-Ponovno povežite HDTV kabel ili AV kabel. -Provjerite je li TV uključen.
Nema zvuka ili iskrivljen zvuk	-Podesite glasnoću. -Provjerite da .
Nema audio ili digitalnog izlaza	-Provjerite digitalnu vezu. -Provjerite da pojačalo je ispravno postavljeno.
Plejer ne reagira na daljinski upravljač	-Usmjerite daljinski upravljač izravno prema senzoru na prednjoj strani TV kutije.
Player ne reagira na određene naredbe tijekom pregledavanja	-Približite se TV kutiji. -Zamijenite baterije u daljinskom upravljaču. -Funkcije možda nisu omogućene. Molimo pogledajte korisnički priručnik. - Sustav je možda ugašen; ponovno uključivanje adaptera za napajanje će ponovnog pokretanja.
Tijekom reprodukcije filma filmova, ne čuje se zvuk	Audio kodek možda nije podržan od TV BOX-a. Možete prebaciti na podržani audio format u izborniku reprodukcije. -Provjerite glasnoću.
Sadržaj USB flash pogona se ne može pročitati	-Format USB flash pogona nije kompatibilan s dekomerom. -Ako se USB pogon ne može pročitati, isključite TV BOX na 30 sekundi i ponovno pokrenite TV BOX.

Spora izvedba USB flash pogona	-Velike veličine datoteka ili sadržaj visoke razlučivosti na USB flash pogonu zahtijevaju više vremena za učitavanje i prikaz na zaslonu TV BOX-a.
Nema zvuka pri povezivanju s HDTV-om	-Provjerite vezu između TV-a i priključka HDTV kutije. -Provjerite postavke sustava televizora. -Provjerite glasnoću.
Ekran televizora je prazan i indikatorsko svjetlo playera treperi	-Isključite HDTV uređaj, pričekajte 30 sekundi, a zatim ga ponovno uključite. - Ako je u HDTV načinu rada, provjerite je li HDTV veza ispravna ili zamijenite HDTV kabel i postavite izlaznu rezoluciju ovog TV BOX-a na 720p.

Distributer:

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz