

Uživatelský manuál

JL JisuLife

User Guide
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale
Manual de instrucciones
取扱説明書
الكتيب
Buku petunjuk
Manual de instruções
Kullanım Kılavuzu


Handheld Fan Pro1 S



Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál.
Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit podle modelu zařízení.

Popis vzhledu

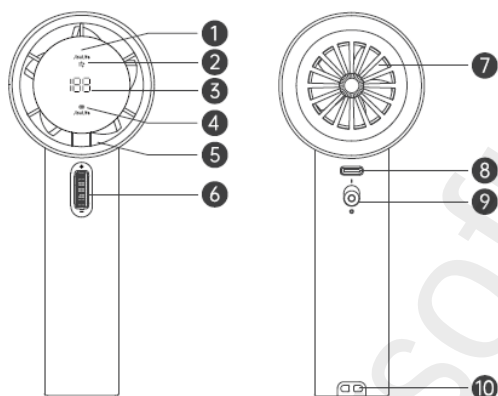

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Displej | 6. Nepólové přepínací kolečko |
| 2. Ventilátor | 7. Vstup vzduchu |
| 3. Ventilátor/procentuální výkon | 8. Vstupní port typu C |
| 4. Spotřeba elektrické energie | 9. Přepínací spínač |
| 5. Výstup vzduchu | 10. Otevírací otvor |

Bezpečnostní opatření před použitím

1. Před zapnutím zkontrolujte, zda výrobek a napájecí kabel nejsou poškozeny, ujistěte se, že jsou v dobrém stavu, a sestavte je podle návodu.
2. Před nabíjením výrobku zkontrolujte, zda napětí použitého napájecího zdroje odpovídá štítku výrobku.
3. Výrobek nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte, abyste předešli úrazu elektrickým proudem a požáru, a o opravu požádejte servisní středisko určené původním prodejcem nebo výrobcem.

Pokyny k použití

A. Použití přepínače a zapnutí/vypnutí/přepínání rychlosti ventilátoru

Přepínač

Horní poloha zapíná napájení, spodní poloha vypíná napájení.


Nepólový přepínač

Krátké stisknutí: přepnutí cyklu zapnutí/vypnutí (napájení se zapne ve výchozím nastavení na nejnižší rychlost větrání)

Rychlé dvojité kliknutí: zobrazení aktuálního procenta výkonu (5 sekund po zhasnutí nebo přechodu do jiného stavu)



Toggle Switch

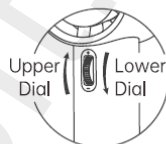

Non-polar Toggle Wheel

Přepínač: nastavte rychlost větrání v rozmezí 1 až 100 stupňů. Otočením nahoru zvýšíte rychlost větrání, otočením dolů rychlost snížíte.

Důležité upozornění

1. Před zapnutím ventilátoru přepněte přepínač nahoru, aby se ventilátor zapnul.
2. Při ukládání musíte přepínač přepnout dolů, aby se ventilátor vypnul a nedošlo k náhodnému zapnutí.

B. Popis stavu zobrazovací obrazovky

Krátkým stisknutím tlačítka napájení/rychlosti procházíte režimem prvního stupně/druhého stupně/třetího stupně/čtvrtého stupně/pátého stupně/vypnutí; dlouhým stisknutím na kterémkoli stupni se ventilátor přímo vypne.



Aktuální procentuální výkon
Kontrolka napájení svítí




Kontrolka rychlosti otáček svítí
Aktuální rychlost otáček

Provoz/stav	Zobrazení na digitálním displeji
Zapnutí	Zobrazí aktuální stav baterie, po 5 sekundách sníží jas a přejde k zobrazení rychlosti foukání.
Nastavení rychlosti ventilátoru	Zobrazí aktuální rychlost foukání, po 5 sekundách sníží jas a při nabíjení se vrátí zpět k zobrazení nabíjení.
Indikace napájení	Vypnutí: Dvojitým kliknutím na tlačítko zobrazíte aktuální výkon a po 5 sekundách jej vypnete. Zapnutí: Zapnutím se zobrazí aktuální výkon (po 5 sekundách se zobrazí aktuální rychlost vzduchu) Dvojitým kliknutím zobrazíte aktuální výkon (po 5 sekundách se zobrazí aktuální rychlost vzduchu)
Nedostatek proudu Nelze spustit	Stisknutím tlačítka se zobrazí 0 % výkonu, ikona napájení třikrát blikne a poté se displej vypne.
Upozornění na vybitou baterii	Když je úroveň výkonu <10 %, ikona napájení bude blikat.
Nabíjení	Jednotka výkonu bude blikat.
Plně nabito	100 % výkonu je vždy zapnuto a vypne se po odpojení napájení.


C. Čištění výrobku

Před likvidací produktu je nutné vyjmout baterii z produktu; Před vyjmutím baterie je nutné produkt vypnout; Baterie by měla být zlikvidována bezpečným způsobem v souladu s předpisy platnými v místě prodeje.


1. Pomocí nástroje odklopte zadní kryt a zadní část pouzdra a odšroubujte vnitřní šrouby (obrázek 1);
2. Otevřete přední kryt a spodní kryt šroubů, odšroubujte vnitřní šrouby, vyjměte základní desku a vytáhněte rukojeť (obrázek 2).
3. Pomocí pinzety vytáhněte přepínač a konektory kabelů malé desky indukčního kola, odšroubujte šrouby na držáku rukojeti a sejměte držák rukojeti (obrázek 3).
4. Vyjměte malou desku přepínače, vytáhněte konektor baterie, poté vyjměte malou desku indukčního lopatkového kola a nakonec vyjměte baterii a zlikvidujte ji v souladu s předpisy místa prodeje (obrázek 4).

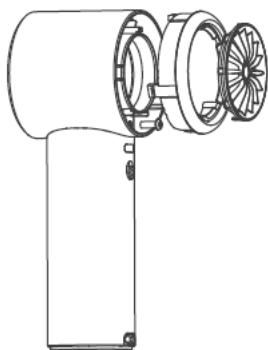


Obrázek 1

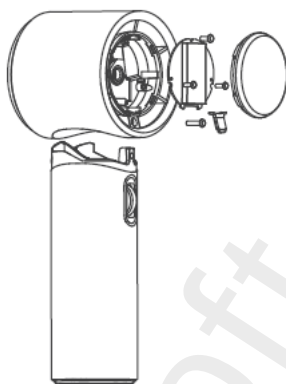

Obrázek 2

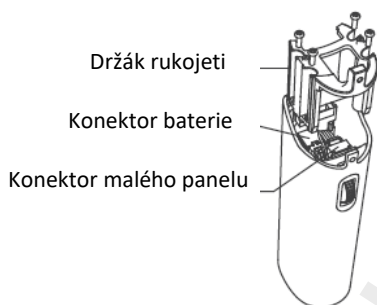

Obrázek 3

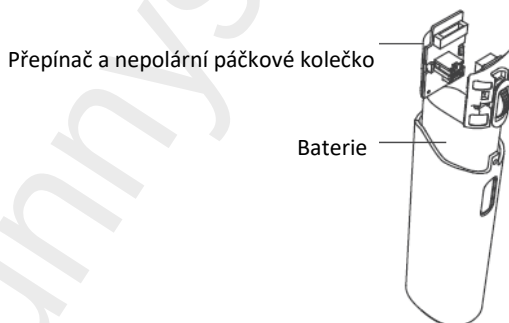

Obrázek 4

Bezpečnostní upozornění

Abyste zajistili bezpečnost používání a předešli zranění a škodám na majetku vás i ostatních, dodržujte následující bezpečnostní opatření. Nesprávné použití bez dodržení bezpečnostních upozornění může vést k nehodám.

01. Tento výrobek není dětská hračka, zajistěte, aby si kojenci a děti nehráli s tímto výrobkem jako s hračkou. Děti mladší 14 let jej musí používat pod dohledem rodičů.

02. Tento výrobek není určen k používání uživateli (včetně dětí) s nedostatečnou fyziologií, vnímáním, mentálními schopnostmi, zkušenostmi nebo znalostmi, pokud jej nepoužívají bezpečně pod dohledem nebo s vědomím osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

03. Nefoukejte přímo na lidské tělo po delší dobu, zejména u starších osob a dětí, abyste předešli fyzickému nepohodlí.

04. Při používání nepřikládejte prsty, ostré předměty a kovové předměty apod., které by mohly způsobit selhání výrobku a riziko úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

05. Při používání zabraňte použití vlhkých rukou, mokrých ručníků a jiných zástrček, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

06. Tento výrobek není vodotěsný, nepoužívejte vodu k přímému oplachování výrobku nebo v koupelně, silné vlhkosti, místech pro skladování vody k použití. Povrchovou vodu před pokusem o zapnutí použití prosím včas vysušte. Zcela nasáklé a s vodou uvnitř nepoužívejte.

07. Nezakrývejte výstup a přívod vzduchu, například zavěšené oblečení, ručníky, oděvy a další předměty, aby nedošlo k selhání výrobku.

08. Zakažte používání a skladování v prostředí s vysokou teplotou (vyšší než 60 °C) a v uzavřených prostorách, jako jsou skleníky, staveniště, krby, exponované prostory automobilů a další prostředí, které způsobí deformaci plastu, plamen s větrem způsobí požár, výbuch baterie a další poruchy a nehody.

09. Baterii nestlačujte, nerozebírejte a neumísťujte na delší dobu do prostředí s vysokou teplotou (60 °C a více), jinak hrozí nebezpečí úniku kapaliny nebo výbuchu.

10. Pokud spotřebitelé používají k nabíjení napájecí adaptér, vstupní jmenovité napětí a proud napájecího adaptéru by měly být v rozmezí 5,0 V/2,0 A a před použitím by měly být splněny povinné národní bezpečnostní certifikace.

11. Tento výrobek používá lithium-iontovou baterii, nemá paměťovou funkci, přebíjení nebo nadměrné vybíjení ovlivní životnost výrobku, nabíjejte včas a po úplném nabití odpojte napájení. Pokud zařízení dlouhou dobu (více než 3 měsíce) nepoužíváte, prosím, plně nabijte.

12. Pokud se při používání vyskytne kouř, požár a jiné poruchy, okamžitě vypněte napájení, abyste přestali přístroj používat, a pošlete jej prodejci nebo výrobcu k řešení, sami jej nerozebírejte, abyste předešli nebezpečí.

13. Během nabíjení neohýbejte ani netahejte za napájecí kabel, aby nedošlo ke špatnému kontaktu.

Parametry produktu

Značka: JisuLife

Model: Handheld Fan Pro1 S

Název produktu: Handheld Fan Pro1 S

Příkon: $5.0V = 2.0A$ / $9.0V = 2.0A$ / $12.0V = 1.5A$

Kapacita baterie: 5000 mAh

Bateriový článek: Lithium-iontová baterie

Doba nabíjení: 1,5–2 hodiny (rychlé nabíjení 18 W)/2,5–3,5 hodiny (5,0 V = 2,0 A)

Provozní doba: 3,5–19,5 h (v závislosti na různých rychlostních stupních/podmínkách použití)

Hmotnost výrobku: přibližně 260 g

Velikost výrobku: 59 × 61 × 157 mm

Obsah balení

Ruční ventilátor *1

Nabíjecí kabel USB-C *1

Poutko *1

Skladovací taška *1

Návod k použití *1

Obsah této uživatelské příručky a technické specifikace výrobku se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Dodavatel/Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz

Výrobce: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd

Address: 301, Building A, No.8, Changjiangpu 2 Road, He'ao Community, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen

URL: www.jisulife.com

Tel: 400-011-8812




User Guide
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale
Manual de instrucciones
取扱説明書
الكتيب
Buku petunjuk
Manual de instruções
Kullanım Kılavuzu



Handheld Fan Pro1 S

Bitte lesen Sie vor der Verwendung sorgfältig die Anleitung und verwenden Sie das Produkt gemäß den Anforderungen der Anleitung. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen.

Beschreibung des Aussehens

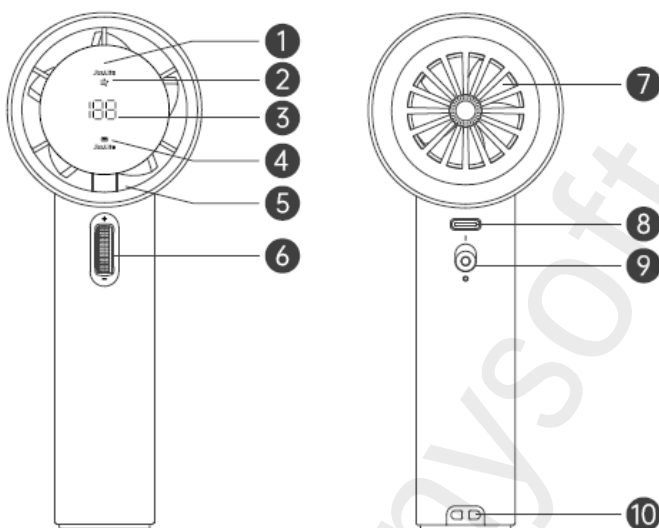

- 1 - - - - - Display
- 2 - - - - - Lüftergetriebe
- 3 - - - - - Lüftergetriebe/ Elektrische Größe in%
- 4 - - - - - Elektrische Größe
- 5 - - - - - Luftauslass
- 6 - - - - - Stufenloses Schaufelrad
- 7 - - - - - Lufteinlass
- 8 - - - - - Typ C-Eingangsanschluss
- 9 - - - - - Kippschalter
- 10 - - - - - Loch für Schlüsselband

Vorsichtsmaßnahmen vor der Anwendung

1. Bitte überprüfen Sie das Produkt und das Netzkabel auf Beschädigung, vergewissern Sie sich, dass sie in gutem Zustand sind, und bauen Sie sie gemäß der Bedienungsanleitung zusammen, bevor Sie es einschalten.
2. Bevor Sie das Produkt aufladen, überprüfen Sie bitte, ob die Spannung des verwendeten Netzteils mit der auf dem Produktetikett angegebenen Spannung übereinstimmt.
3. Bitte nehmen Sie das Produkt nicht selbst auseinander, verändern oder reparieren Sie es nicht, um Unfälle wie Stromschläge oder Brände zu vermeiden, und wenden Sie sich für Reparaturen an den ursprünglichen Verkäufer oder die vom Hersteller angegebene Servicestelle.

Art der Anwendung

A. Verwendung von Kippschaltern und Umschalten von Ein/Aus/ Windgeschwindigkeit

Kippschalter

Einschalten der Stromversorgung nach oben und Ausschalten der Stromversorgung nach unten.

Stufenloses Schaufelrad

Kurzes Drücken: Ein/Ausschalten



Kippschalter

zyklisch umschalten (niedrigste Windgeschwindigkeit ist standardmäßig eingeschaltet).
Schnelles Doppeltippen: Anzeige der aktuellen elektrischen Größe in % (nach 5s erlischt oder springt in einen anderen Zustand).



Kippen: Stellen Sie die Windgeschwindigkeit ein und stellen Sie sie zwischen 1 und 100 Gängen ein. Die Aufwärtswahl erhöht die Windgeschwindigkeit und die Abwärtswahl verringert die Windgeschwindigkeit.

Warme Tipps

1. Bevor Sie den Lüfter einschalten, wählen Sie den Kippschalter, um den Lüfter in einem eingeschalteten Zustand zu halten.
2. Wenn Sie es speichern, müssen Sie den Kippschalter ausschalten, um den Lüfter ausgeschaltet zu halten, um eine falsche Berührung zu vermeiden.

B. Beschreibung des Display-Status



Aktuelle elektrische Größe in %
 Betriebsanzeige leuchtet



Die Windgeschwindigkeitsanzeige leuchtet
 Aktuelle Windgeschwindigkeitsgetriebe

Betrieb/ Status	Inhalt des Display
Einschalten	Anzeige der aktuellen elektrischen Größe, Reduzierung der Helligkeit nach 5s und Sprung zur Anzeige der Windgeschwindigkeitsgetriebe
Regulierung der Windgeschwindigkeit	Anzeige der aktuelle Windgeschwindigkeitsposition, Reduzierung der Helligkeit nach 5s und Sprung zum Ladeanzeigezustand beim Laden
Anzeige der elektrischen Größe	Abschaltstatus: Doppelklicken auf die Taste, um die aktuelle elektrische Größe anzuzeigen, erlischt nach 5s Startstatus: Der Start zeigt die aktuelle elektrische Größe an (der Sprung nach 5s zeigt die aktuelle Windgeschwindigkeitsposition an) ; Doppelklick zur Anzeige der aktuellen Leistung, wenn die Windgeschwindigkeit angezeigt wird (springt nach 5s zur Anzeige der aktuellen Windgeschwindigkeit)
Ohne Strom kann nicht gestartet werden	Drücken Sie die Taste, die Batterieanzeige zeigt 0%, das Batteriesymbol blinkt dreimal und dann erlischt die Anzeige
Warnung bei niedrigem Batteriestand	Wenn der Batteriestand $\leq 10\%$ liegt, blinkt das Batteriesymbol kontinuierlich
Aufladen	Strom einstellig blinkt kontinuierlich

Volle Aufladung

Immer eingeschaltet bei 100%
Batterie, ausgeschaltet, wenn die
Stromzufuhr unterbrochen wird

C. Reinigung der Produkte


1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung abgeschaltet ist, bevor Sie das Produkt reinigen.
2. Die Produktmaske kann nicht entfernt werden. Die Oberfläche der Lüfterabdeckung und das Lufterlassgitter können während der Reinigung mit einem sauberen Lappen abgewischt werden.
3. Es ist verboten, elektrische Komponenten (wie Motoren, Netzschalter usw.) mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu reinigen.
4. Es ist verboten, die Stromversorgung und die elektrischen Komponenten mit feuchten Händen oder Lappen zu berühren.

Entfernen Sie die Batterie


Die Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden, bevor es entsorgt wird; das Produkt muss ausgeschaltet werden, bevor die Batterien entnommen werden; die Batterien sollten gemäß den Vorschriften des Verkaufsortes sicher entsorgt werden.

1. Verwenden Sie ein Werkzeug, um das hintere Schalendekorationselement und die hintere Schale zu öffnen und die innere Schraube herauszuschrauben (Abbildung 1) ;


2. Öffnen Sie das vordere Schalendekorationsteil und die untere Schraubenabdeckung, schrauben Sie die innere Schraube ab, entfernen Sie das Motherboard und ziehen Sie den Griff heraus (Abbildung 2) ;
3. Verwenden Sie eine Pinzette, um den Kippschalter und die Stufenloses Schaufelradplatte herauszuziehen, um den Drahtanschluss einzuführen, schrauben Sie die Schrauben an der Griffhalterung ab und entfernen Sie die Griffhalterung (Abbildung 3) ;
4. Entfernen Sie die Kippschalterplatte, ziehen Sie den Batterieeinsteckanschluss heraus, entfernen Sie dann die Stufenloses Schaufelradplatte und entfernen Sie schließlich die Batterie und entsorgen Sie sie sicher gemäß den Vorschriften des Verkaufsortes (Abbildung 4).

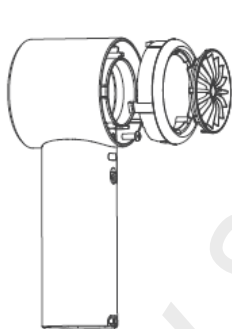


(Abbildung 1)

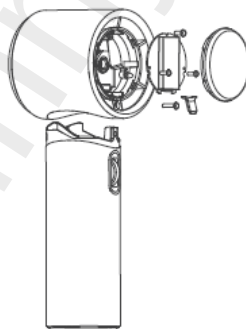

(Abbildung 2)

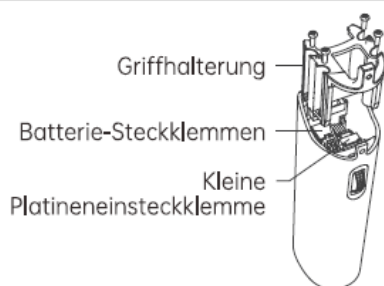

(Abbildung 3)

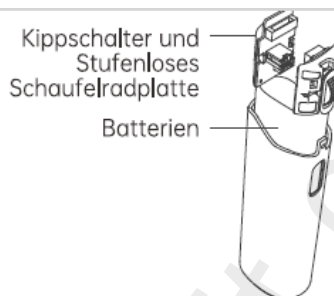

(Abbildung 4)

Sicherheitshinweise

Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten und Verletzungen und Sachschäden für Sie und andere zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise: Unsachgemäßer Gebrauch ohne Beachtung der Sicherheitshinweise kann zu Unfällen führen.

01. Dieses Produkt ist kein Kinderspielzeug, bitte stellen Sie sicher, dass Säuglinge und Kleinkinder dieses Produkt nicht als Spielzeug spielen; Für Kinder unter 14 Jahren, bitte in Begleitung eines Erziehungsberechtigten.
02. Es wird nicht erwartet, dass dieses Produkt von Benutzern (einschließlich Kindern) mit unzureichenden physischen, wahrnehmerischen, mentalen Fähigkeiten, Erfahrungen oder Kenntnissen verwendet wird, es sei denn, es wird sicher unter der Aufsicht oder dem Wissen der für

- die Sicherheit verantwortlichen Person verwendet.
03. Blasen Sie nicht über einen längeren Zeitraum direkt auf den Körper, insbesondere nicht bei älteren Menschen und Kindern, da dies zu Unwohlsein führen kann.
 04. Wenn Sie es verwenden, legen Sie es nicht in Ihre Finger, scharfe Gegenstände und Metallgegenstände usw. Es kann Produktausfall und die Gefahr von Stromschlägen und Verletzungen verursachen.
 05. Wenn Sie es verwenden, ist es verboten, die Stromversorgung mit nassen Händen, nassen Handtüchern usw. zu stecken, um einen Stromschlag zu vermeiden.
 06. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht, spülen Sie das Produkt nicht direkt mit Wasser oder verwenden Sie es im Badezimmer, wo die Feuchtigkeit stark ist und es einen Wasserspeicher gibt; Wenn sich Wasser auf der Oberfläche befindet, trocknen Sie es bitte rechtzeitig und trocknen Sie es, bevor Sie es verwenden. Es ist verboten, es nach vollständigem Einweichen in Wasser und innerem Eindringen wieder zu verwenden.
 07. Decken Sie den Luftauslass und den Lufteinlass nicht ab, z. B. hängen Sie Kleidung, Handtücher, Stoffe und andere Gegenstände ab, um Produktausfall zu vermeiden.
 08. Es ist verboten, das Produkt in Umgebungen mit hohen Temperaturen (über 60°C) und in geschlossenen Räumen wie Gewächshäusern, Baustellen, Öfen, exponierten Fahrzeugräumen usw. zu verwenden und zu lagern, was zu Kunststoffverformungen und Flammen führen kann,

- die mit dem Wind schweben und Fehler und Unfälle wie Brände, Batterieexplosionen usw. Verursachen.
09. Drücken Sie die Batterie nicht aus, zerlegen Sie sie nicht oder stellen Sie sie für längere Zeit in eine Umgebung mit hohen Temperaturen (über 60°C und mehr), da sonst die Gefahr von Flüssigkeitsleckagen oder Explosionen besteht.
 10. Wenn der Verbraucher mit einem Netzadapter aufgeladen wird, sollte sein Netzadapter in die Nennspannung und den Strom im Bereich von $5V = 2A/9V = 2A/12V = 1,5A$ eingegeben werden, und es muss eine nationale obligatorische Sicherheitszertifizierung erhalten, bevor es verwendet werden kann.
 11. Dieses Produkt verwendet einen Lithium-Ionen-Akku ohne Memory-Effekt. Überladung oder Tiefentladung beeinträchtigen die Lebensdauer des Produkts. Bitte laden Sie es rechtzeitig auf und trennen Sie die Stromversorgung nach dem vollständigen Aufladen. Wenn das Produkt für eine längere Zeit (mehr als 3 Monate) nicht verwendet wird, laden Sie es bitte vollständig auf.
 12. Sollte es während des Betriebs zu Rauchentwicklung, Feuer oder anderen Störungen kommen, schalten Sie das Gerät bitte sofort aus und bringen Sie es zu Ihrem Händler oder Hersteller zur Behandlung.
 13. Biegen oder ziehen Sie das Netzkabel während des Ladevorgangs nicht, um schlechten Kontakt zu vermeiden.

Produktparameter

Marke: JisuLife

Produktmodell: Handheld Fan Pro1 S

Produktname: Handheld Fan Pro1 S

Eingang: 5,0V == 2,0A/9,0V == 2,0A/12,0V == 1,5A

Akkukapazität: 5000mAh

Kern: Lithium-Ionen-Akku

Produktgewicht: ca. 260g

Ladezeit: 1,5-2h (18W Schnellladeeingang)/

2,5-3,5h (5,0V == 2,0A Eingang)

Betriebszeit: 3,5-19,5h (je nach Gang/Einsatzszenario)

Produktgröße: 59×61×157mm

Verpackungszubehör

Handheld Fan Pro1 S *1

USB-C Ladekabel *1

Aufhängeband *1

Aufbewahrungstasche *1

Anleitung *1

Der Inhalt dieser Anleitung und die technischen Spezifikationen des Produkts können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Hersteller: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd.

Produktionsadresse: Gebäude A301, Changjiangpu

Second Road, Heao Community, Yuanshan Street,

Longgang District, Shenzhen

Service-Telefonnummer: 400-011-8812

URL: www.jisulife.com

Lieferant/Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz

Felhasználói kézikönyv

JisuLife

User Guide
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale
Manual de instrucciones
取扱説明書
الكتيب
Buku petunjuk
Manual de instruções
Kullanım Kılavuzu


Handheld Fan Pro1 S



Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.
Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

A megjelenített képek és illusztrációk a készüléktípustól függően változhatnak.

A megjelenés leírása

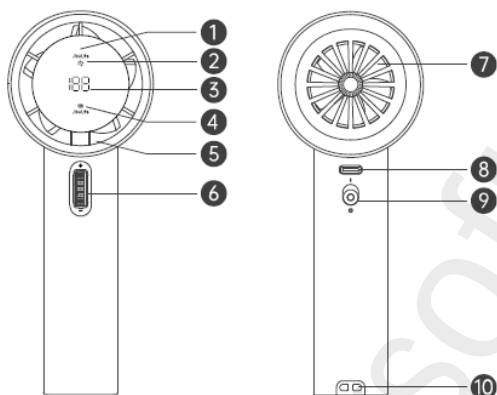

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. Megjelenítés | 6. Nem poláris kapcsolókerék |
| 2. Ventilátor | 7. Légszűrő |
| 3. Ventilátor/százalékos teljesítmény | 8. C típusú bemeneti port |
| 4. Villamosenergia-fogyasztás | 9. Kapcsoló kapcsoló |
| 5. Levegő kimenet | 10. Nyitónyílás |

Használat előtti óvintézkedések

1. A bekapcsolás előtt ellenőrizze a terméket és a tápkábelt, hogy nem sérült-e meg, győződjön meg arról, hogy jó állapotban vannak, és szerelje össze őket az utasításoknak megfelelően.
2. A termék töltése előtt ellenőrizze, hogy a használt tápegység feszültsége megfelel-e a termék címkéjén szereplő értéknek.
3. Az áramütés és tűzveszély elkerülése érdekében ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa a terméket, és a javítást az eredeti kereskedő vagy a gyártó által kijelölt szervizközpontban kérje.

Használati utasítás

A. A kapcsoló használata és a ventilátor sebességének be-/kikapcsolása/kapcsolása


Switch

A felső állás bekapcsolja a készüléket, az alsó állás kikapcsolja a készüléket.

Nem poláris kapcsoló

Rövid megnyomás: be-/kikapcsolási ciklus váltása (a készülék alapértelmezés szerint a legalacsonyabb szellőzési sebességen kapcsol be).

Gyors dupla kattintás: az aktuális teljesítmény százalékos megjelenítése (5 másodperccel a világítás kikapcsolása vagy más állapotba való átmenet után

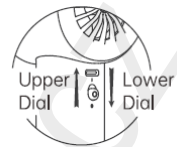

Toggle Switch



Non-polar
Toggle Wheel

Kapcsoló: 1 és 100 fok között állítsa be a szellőzés sebességét. A szellőzési sebesség növeléséhez fordítsa felfelé, a sebesség csökkentéséhez fordítsa lefelé.

Fontos értesítés

1. A ventilátor bekapcsolása előtt fordítsa felfelé a kapcsolót a ventilátor bekapcsolásához.
2. Mentéskor a kapcsolót lefelé kell kapcsolni, hogy a ventilátor kikapcsoljon, és véletlenül se kapcsoljon be.

B. A kijelző képernyő állapotának leírása

A bekapcsolás/sebesség gomb rövid megnyomásával az első fokozat/második fokozat/harmadik fokozat/negyedik fokozat/ötödik fokozat/kikapcsolás üzemmódon keresztül lépkedhet; bármelyik fokozat hosszú megnyomásával a ventilátor közvetlenül kikapcsol.



Jelenlegi százalékos teljesítmény
A bekapcsolási lámpa világít




A sebességjelző világít
Jelenlegi fordulatszám

Működés/állapot	Digitális kijelző
Kapcsolja be	Megjeleníti az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét, 5 másodperc után csökkenti a fényerőt, és átvált a fúvási sebesség kijelzésére.
A ventilátor sebességének beállítása	Megjeleníti az aktuális fúvási sebességet, 5 másodperc után csökkenti a fényerőt, és töltéskor visszatér a töltési kijelzőre.
Teljesítményjelzés	Kikapcsolás: a gombra duplán kattintva megjelenik az aktuális teljesítmény, és 5 másodperc múlva kikapcsol. Dupla kattintás az aktuális teljesítmény megjelenítéséhez (5 másodperc múlva megjelenik az aktuális légsebesség) Dupla kattintás az aktuális teljesítmény megjelenítéséhez (5 másodperc múlva megjelenik az aktuális légsebesség)
Teljesítményhiány Nem indítható	Nyomja meg a gombot a 0%-os teljesítmény megjelenítéséhez, a táp ikon háromszor villog, majd a kijelző kikapcsol.
Alacsony töltöttségi szintre figyelmeztetés	Ha a teljesítményszint <10%, a teljesítmény ikon villogni fog.
Töltés	A tápegység villogni fog.
Teljesen feltöltve	A 100%-os teljesítmény mindig be van kapcsolva, és kikapcsol, amikor a tápellátás megszakad.


C. A termék tisztítása

A termék ártalmatlanítása előtt az akkumulátort ki kell venni a termékből; Az akkumulátor eltávolítása előtt a terméket ki kell kapcsolni; Az akkumulátort az értékesítés helyén érvényes előírásoknak megfelelően, biztonságos módon kell ártalmatlanítani.


1. Egy szerszám segítségével csavarja le a hátsó fedelet és a ház hátulját, és távolítsa el a belső csavarokat (1. ábra);
2. Nyissa ki az elülső fedelet és az alsó csavaros fedelet, csavarja ki a belső csavarokat, vegye ki az alaplapot, és húzza ki a fogantyút (2. ábra).
3. Csipesz segítségével húzza ki a kis indukciós keréklemesz kapcsolóját és kábelcsatlakozóit, csavarja ki a fogantyútartó csavarjait, és vegye ki a fogantyútartót (3. ábra).
4. Távolítsa el a kapcsoló kis lemezét, húzza ki az akkumulátor csatlakozóját, majd vegye ki az indukciós lapátkerék kis lemezét, végül vegye ki az akkumulátort, és az értékesítési pont előírásainak megfelelően ártalmatlanítsa (4. ábra).

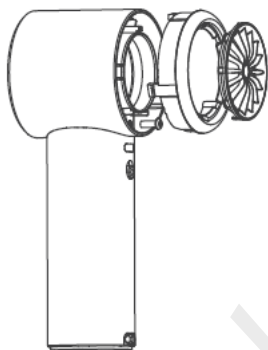


1. ábra

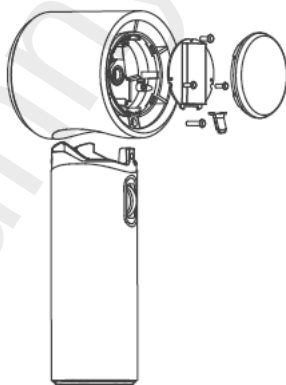

2. ábra

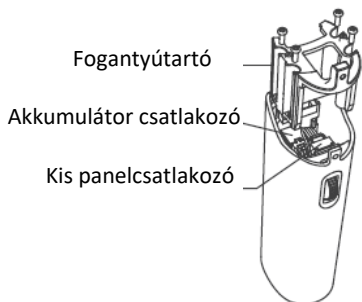

3. ábra

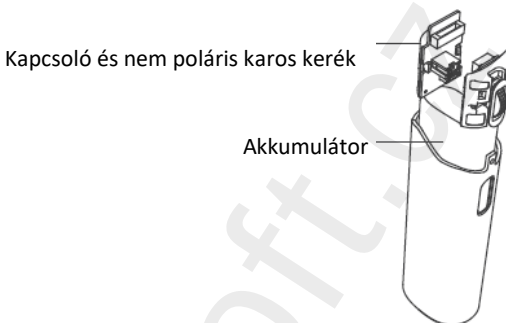

4. ábra

Biztonsági figyelmeztetés

A biztonságos használat, valamint az Ön és mások sérülésének és anyagi kárának megelőzése érdekében tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket. A biztonsági figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása esetén a helytelen használat balesethez vezethet.

01. Ez a termék nem gyermekjáték, kérjük, ügyeljen arra, hogy csecsemők és gyermekek ne játsszanak ezzel a termékkel játékként. A 14 év alatti gyermekek csak szülői felügyelet mellett használhatják.
02. Ez a termék nem alkalmas olyan felhasználók (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, akiknek hiányos a fiziológiája, érzékelése, szellemi képességei, tapasztalata vagy ismeretei, kivéve, ha biztonságosan, a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett vagy tudtával használják.
03. Ne fújjon közvetlenül az emberi testre hosszabb ideig, különösen idősek és gyermekek esetében, a fizikai kellemetlenségek elkerülése érdekében.
04. Használat közben ne tegyen rá ujjakat, éles tárgyakat és fémtárgyakat stb., amelyek a termék meghibásodását és áramütés vagy sérülés veszélyét okozhatják.
05. Használat közben kerülje a nedves kezek, nedves törülközők és egyéb dugók használatát az áramütés elkerülése érdekében.
06. Ez a termék nem vízálló, ne használjon vizet a termék közvetlen öblítéséhez vagy a fürdőszobában, erős páratartalomban, víztároló helyeken történő használatához. Kérjük, időben szárítsa meg a felszíni vizet, mielőtt megpróbálná bekapcsolni a használatot. Ne használja teljesen átvázva és vízzel a belsejében.

07. A termék meghibásodásának megelőzése érdekében ne takarja le a levegő kivezető és bemeneti nyílást, például ne akasszon rá ruhákat, törölközőket, ruhákat és egyéb tárgyakat.

08. Tilos a használata és tárolása magas hőmérsékletű (60 °C-nál magasabb) környezetben és zárt helyiségekben, például üvegházakban, építkezéseken, kandallókban, gépkocsik kitett területein és más olyan környezetben, ahol a műanyag deformálódása, a széllel együtt lángolás, tűz, az akkumulátor felrobbanása és egyéb meghibásodások és balesetek következhetnek be.

09. Ne tömörítse össze, ne szerelje szét, és ne helyezze az akkumulátort hosszabb időre magas hőmérsékletű (60 °C vagy annál magasabb) környezetbe, különben fennáll a folyadékszivárgás vagy robbanás veszélye.

10. Ha a fogyasztók hálózati adaptert használnak a töltéshez, a hálózati adapter bemeneti névleges feszültségének és áramának 5,0V/2,0A-n belül kell lennie, és a használat előtt meg kell felelni a kötelező nemzeti biztonsági tanúsítványoknak.

11. Ez a termék lítium-ion akkumulátort használ, nincs memóriafunkciója, a túltöltés vagy a túlzott kisütés befolyásolja a termék élettartamát, kérjük, időben töltsse fel, és teljesen feltöltve húzza ki a tápegységet. Ha hosszú ideig nem használja a készüléket (több mint 3 hónapig), kérjük, töltsse fel teljesen.

12. Ha a használat során füst, tűz vagy egyéb meghibásodás lép fel, azonnal kapcsolja ki a készüléket, hogy ne használja tovább a készüléket, és küldje el a kereskedőnek vagy a gyártónak megoldásért, ne szerelje szét saját maga a veszély elkerülése érdekében.

13. Ne hajlítsa vagy húzza a tápkábelt töltés közben, hogy elkerülje a rossz érintkezést.

Termék paraméterek

Címke: JisuLife

Modell: Kézi ventilátor Pro1 S

Termék neve: Kézi ventilátor Pro1 S

Teljesítmény: 5,0V= 2,0A / 9,0V= 2,0A / 12,0V = 1,5A

Akkumulátor kapacitás: 5000 mAh

Akkumulátorcella: lítium-ion akkumulátor

Töltési idő: 1,5-2 óra (18W gyorsöltés)/2,5-3,5 óra (5,0V = 2,0A)

Üzemidő: 3,5-19,5 óra (a különböző sebességfokozatoktól/használati körülményektől függően)

A termék súlya: kb. 260 g

Termékméret: 59× 61× 157 mm

A csomag tartalma

Kézi ventilátor *1

USB-C töltőkábel *1

Bilincs *1

Tárolótáska *1

Használati utasítás *1

A jelen felhasználói kézikönyv tartalma és a termék műszaki specifikációi előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Szállító/forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz

Gyártó

Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd

Address: 301, Building A, No.8, Changjiangpu 2 Road, He'ao Community, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen

URL: www.jisulife.com

Tel: 400-011-8812

Manual de utilizare

J JisuLife

User Guide
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale
Manual de instrucciones
取扱説明書
الكتيب
Buku petunjuk
Manual de instruções
Kullanım Kılavuzu


Handheld Fan Pro1 S



Vă rugăm să citiți manualul cu atenție înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Păstrați manualul pentru referințe viitoare.

Imaginile și ilustrațiile prezentate pot varia în funcție de modelul dispozitivului.

Descrierea aspectului

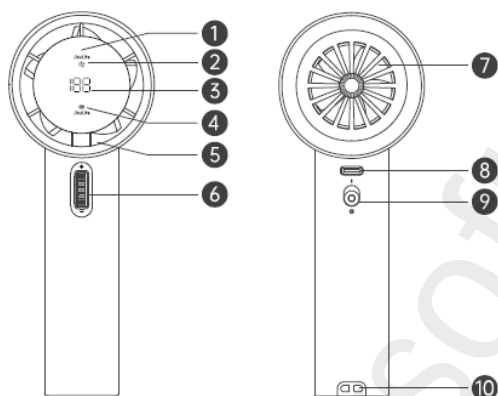

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Afișaj | 6. Roată de comutare nepolară |
| 2. Ventilator | 7. Intrare aer |
| 3. Ventilator/putere procentuală | 8. Port de intrare de tip C |
| 4. Consumul de energie electrică | 9. Comutator basculant |
| 5. Ieșire aer | 10. Gaura de deschidere |

Precauții înainte de utilizare

1. Înainte de pornire, verificați dacă produsul și cablul de alimentare sunt deteriorate, asigurați-vă că sunt în stare bună și asamblați-le în conformitate cu instrucțiunile.
2. Înainte de a încărca produsul, verificați dacă tensiunea sursei de alimentare utilizate corespunde cu eticheta produsului.
3. Nu dezasamblați, modificați sau reparați produsul pentru a preveni șocurile electrice și incendiile și solicitați reparații de la centrul de service desemnat de distribuitorul original sau de producător.

Instrucțiuni de utilizare

A. Utilizarea comutatorului și pornirea/oprirea/schimbarea vitezei ventilatorului

Comutator

Poziția superioară pornește alimentarea, poziția inferioară oprește alimentarea.


Comutator nepolar

Apăsare scurtă: comutarea ciclului pornit/oprit (în mod implicit, alimentarea pornește la cea mai mică viteză de ventilație)

Dublu clic rapid: afișează procentul curent de putere (5 secunde după stingerea luminilor sau trecerea la o altă stare



Toggle Switch

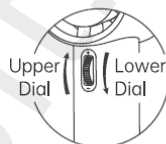

Non-polar Toggle Wheel

Comutator: setați viteza de ventilație între 1 și 100 de grade. Rotiți în sus pentru a crește viteza de ventilație, rotiți în jos pentru a reduce viteza.

Notă importantă

1. Înainte de a porni ventilatorul, rotiți comutatorul în sus pentru a porni ventilatorul.
2. Când salvați, trebuie să comutați comutatorul în jos, astfel încât ventilatorul să se oprească și să nu pornească accidental.

B. Descrierea stării ecranului de afișare

O apăsare scurtă a butonului de alimentare/viteză va trece prin modul prima treaptă/ a doua treaptă/ a treia treaptă/ a patra treaptă/ a cincea treaptă/ oprit; o apăsare lungă pe orice treaptă va opri direct ventilatorul.



Performanță procentuală curentă
Lumina de alimentare este aprinsă



Indicatorul de viteză se aprinde
Viteza actuală de rotație

Funcționare/stare	Afișaj digital
Porniți	Afișează nivelul curent al bateriei, reduce luminozitatea după 5 secunde și trece la afișarea vitezei de suflare.
Setarea vitezei ventilatorului	Afișează viteza curentă de suflare, reduce luminozitatea după 5 secunde și revine la afișajul de încărcare în timpul încărcării.
Indicație de alimentare	Oprire: faceți dublu clic pe buton pentru a afișa puterea curentă și după 5 secunde pentru a o opri. Faceți dublu clic pentru a afișa puterea curentă (după 5 secunde este afișată viteza curentă a aerului) Faceți dublu clic pentru a afișa puterea curentă (după 5 secunde este afișată viteza curentă a aerului)
Lipsă de putere Nu poate porni	Apăsați butonul pentru a afișa 0% putere, pictograma de alimentare clipește de trei ori și apoi afișajul se oprește.
Avertizare baterie descărcată	Când nivelul de alimentare este <10%, pictograma de alimentare va clipi.
Încărcare	Unitatea de alimentare va clipi.
Complet încărcat	Puterea de 100% este întotdeauna activă și se oprește atunci când alimentarea este deconectată.

C. Curățarea produselor

Înainte de a arunca produsul, bateria trebuie scoasă din produs; Înainte de a scoate bateria, produsul trebuie oprit; Bateria trebuie aruncată într-un mod sigur, în conformitate cu reglementările în vigoare la punctul de vânzare.

1. Cu ajutorul unei unelte, deșurubați capacul din spate și partea din spate a carcasei și scoateți șuruburile interne (Figura 1);
2. Deschideți capacul frontal și capacul inferior cu șuruburi, deșurubați șuruburile interioare, scoateți placa de bază și scoateți mânerul (Figura 2).
3. Cu ajutorul unei pensete, scoateți comutatorul și conectorii de cablu de pe placa mică a roții de inducție, deșurubați șuruburile de pe suportul pentru mâner și scoateți suportul pentru mâner (figura 3).

4. Scoateți placa mică a comutatorului, scoateți conectorul bateriei, apoi scoateți placa mică a roții cu palete de inducție și, în final, scoateți bateria și eliminați-o în conformitate cu reglementările punctului de vânzare (figura 4).

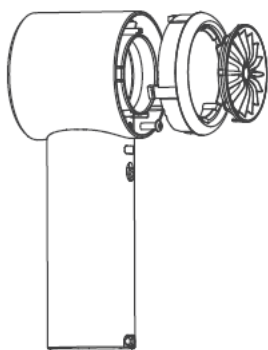


Figura 1

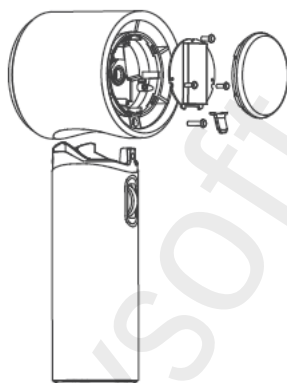


Figura 2

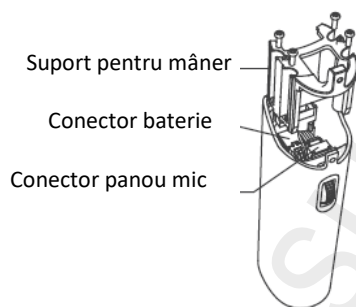


Figura 3

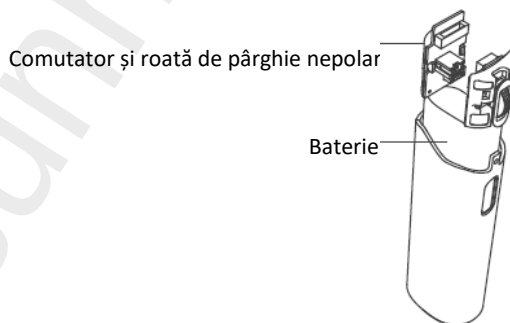


Figura 4

Notă privind siguranța

Pentru a asigura siguranța utilizării și pentru a preveni rănirea și deteriorarea proprietății dvs. și a altor persoane, respectați următoarele măsuri de precauție. Utilizarea necorespunzătoare fără respectarea avertismentelor de siguranță poate duce la accidente.

01. Acest produs nu este o jucărie pentru copii, vă rugăm să vă asigurați că bebelușii și copiii nu se joacă cu acest produs ca o jucărie. Copiii cu vârsta sub 14 ani trebuie să îl utilizeze sub supravegherea părinților.

02. Acest produs nu este destinat utilizării de către utilizatori (inclusiv copii) cu fiziologie, percepție, capacitate mentală, experiență sau cunoștințe deficitare, cu excepția cazului în care aceștia îl utilizează în siguranță sub supravegherea sau cu cunoștințele unei persoane responsabile pentru siguranța lor.

03. Nu suflați direct pe corpul uman pentru perioade prelungite de timp, în special pentru persoanele în vârstă și copii, pentru a evita disconfortul fizic.

04. La utilizare, nu atașați degete, obiecte ascuțite și obiecte metalice etc., care pot cauza defectarea produsului și riscul de electrocutare sau vătămare.

05. La utilizare, evitați utilizarea mâinilor ude, a prosoapelor ude și a altor prize pentru a evita șocurile electrice.

06. Acest produs nu este rezistent la apă, nu utilizați apă pentru a clăti produsul direct sau în baie, umiditate puternică, locuri de depozitare a apei pentru utilizare. Vă rugăm să uscați apa de suprafață în timp înainte de a încerca să porniți utilizarea. Nu utilizați complet înmuiat și cu apă în interior.

07. Nu acoperiți ieșirea și intrarea de aer, cum ar fi hainele agățate, prosoapele, hainele și alte obiecte, pentru a preveni defectarea produsului.

08. Interziceți utilizarea și depozitarea în medii cu temperaturi ridicate (mai mari de 60°C) și în zone închise, cum ar fi sere, șantiere de construcții, șeminee, zone expuse ale automobilelor și alte medii care vor provoca deformarea plasticului, flacăra cu vântul va provoca incendii, explozia bateriei și alte defecțiuni și accidente.

09. Nu comprimați, nu dezasamblați și nu plasați bateria într-un mediu cu temperatură ridicată (60 °C sau mai mult) pentru o perioadă îndelungată de timp, altfel există riscul de scurgere a lichidului sau de explozie.

10. În cazul în care consumatorii utilizează un adaptor de alimentare pentru încărcare, tensiunea nominală de intrare și curentul adaptorului de alimentare trebuie să se încadreze în 5,0 V/2,0 A, iar certificările naționale de siguranță obligatorii trebuie îndeplinite înainte de utilizare.

11. Acest produs utilizează baterie litiu-ion, nu are funcție de memorie, supraîncărcarea sau supradescărcarea va afecta durata de viață a produsului, vă rugăm să încărcați la timp și să deconectați sursa de alimentare atunci când este complet încărcată. Dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp (mai mult de 3 luni), vă rugăm să încărcați complet.

12. Dacă apare fum, incendiu și alte defecțiuni în timpul utilizării, opriți imediat alimentarea pentru a nu mai utiliza instrumentul și trimiteți-l dealerului sau producătorului pentru rezolvare, nu îl dezasamblați singur pentru a evita pericolul.

13. Nu îndoiți sau trageți de cablul de alimentare în timpul încărcării pentru a evita un contact slab.

Parametrii produsului

Etichetă: JisuLife

Model: Ventilator portabil Pro1 S

Numele produsului: Ventilator portabil Pro1 S

Putere: $5.0V = 2.0A$ / $9.0V = 2.0A$ / $12.0V = 1.5A$

Capacitatea bateriei: 5000 mAh

Celula bateriei: baterie litiu-ion

Timp de încărcare: 1,5-2 ore (încărcare rapidă 18W)/2,5-3,5 ore ($5.0V = 2.0A$)

Timp de funcționare: 3,5-19,5 h (în funcție de diferite viteze/condiții de utilizare)

Greutatea produsului: aproximativ 260 g

Dimensiunea produsului: 59× 61× 157 mm

Conținutul pachetului

Ventilator de mână *1

Cablul de încărcare USB-C *1

Cătușe *1

Geantă de depozitare *1

Instrucțiuni de utilizare *1

Conținutul acestui manual de utilizare și specificațiile tehnice ale produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

Producător Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd

Address: 301, Building A, No.8, Changjiangpu 2 Road, He'ao

Community, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen

URL: www.jisulife.com

Tel: 400-011-8812

Ръководство за потребителя

JisuLife

User Guide
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale
Manual de instrucciones
取扱説明書
الكتيب
Buku petunjuk
Manual de instruções
Kullanım Kılavuzu


Handheld Fan Pro1 S



Моля, прочетете внимателно ръководството, преди да го използвате за първи път. Съхранявайте ръководството за бъдещи справки.

Показаните снимки и илюстрации могат да се различават в зависимост от модела на устройството.

Описание на външния вид

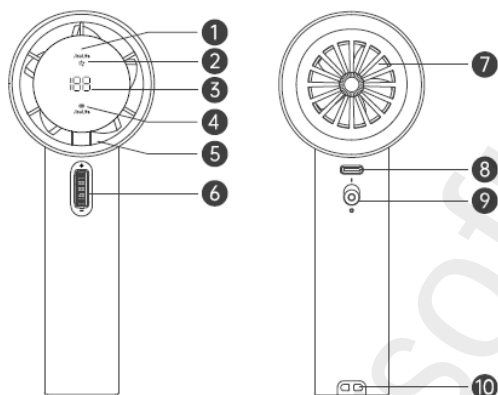

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Дисплей | 6. Неполярно превключващо колело |
| 2. Вентилатор | 7. Вход за въздух |
| 3. Вентилатор/процентна мощност | 8. Входен порт тип C |
| 4. Потребление на електроенергия | 9. Превключвател |
| 5. Изход за въздух | 10. Отвор за отваряне |

Предпазни мерки преди употреба

1. Преди да включите, проверете продукта и захранващия кабел за повреди, уверете се, че са в добро състояние, и ги сглобете съгласно инструкциите.
2. Преди да заредите продукта, проверете дали напрежението на използваното захранване съответства на етикета на продукта.
3. Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте продукта, за да предотвратите токов удар и пожар, и потърсете ремонт в сервизния център, посочен от оригиналния търговец или производителя.

Инструкции за употреба

А. Използване на превключателя и включване/изключване/превключване на скоростта на вентилатора


Превключвател

Горната позиция включва захранването, а долната позиция го изключва.


Неполярен превключвател

Кратко натискане: превключване на цикъла за включване/изключване (по подразбиране захранването се включва при най-ниската скорост на вентилация)

Бързо двойно щракване: показване на текущия процент мощност (5 секунди след изключване на осветлението или преминаване в друго състояние)

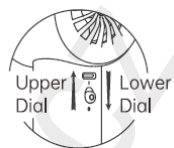

Toggle Switch

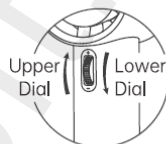

Non-polar
Toggle Wheel

Превключвател: задайте скоростта на вентилация между 1 и 100 градуса. Завъртете нагоре, за да увеличите скоростта на вентилация, завъртете надолу, за да я намалите.

Важно известие

1. Преди да включите вентилатора, завъртете превключвателя нагоре, за да включите вентилатора.
2. Когато запазвате, трябва да превключите превключвателя надолу, така че вентилаторът да се изключи и да не се включи случайно.

В. Описание на състоянието на екрана на дисплея

Кратко натискане на бутона за захранване/скорост ще премине през първия етап/втория етап/третия етап/четвъртия етап/петия етап/режима на изключване; дългото натискане на който и да е етап ще изключи директно вентилатора.



Текущо процентно представяне
Светлинният индикатор за захранване свети




Индикаторът за скорост светва
Текуща скорост на въртене

Действие/състояние	Цифров дисплей
Включване	Показва текущото ниво на батерията, намалява яркостта след 5 секунди и превключва на дисплея за скоростта на обдухване.
Настройка на скоростта на вентилатора	Показва текущата скорост на издухване, намалява яркостта след 5 секунди и се връща към дисплея за зареждане, когато се зарежда.
Индикация за захранване	Изключване на захранването: щракнете два пъти върху бутона, за да покажете текущото захранване и след 5 секунди да го изключите. Двойно щракване, за да се покаже текущата мощност (след 5 секунди се показва текущата скорост на въздуха) Двойно щракване, за да се покаже текущата мощност (след 5 секунди се показва текущата скорост на въздуха)
Липса на мощност Не може да се стартира	Натиснете бутона, за да покажете 0% мощност, иконата за мощност мига три пъти и след това дисплеят се изключва.
Предупреждение за изтощена батерия	Когато нивото на захранване е <10%, иконата за захранване мига.
Зареждане	Захранващият блок ще мига.
Напълно заредена	100% захранване е винаги включено и се изключва, когато захранването е изключено.


В. Почистване на продукта

Преди да изхвърлите продукта, батерията трябва да бъде извадена от него; Преди да извадите батерията, продуктът трябва да бъде изключен; Батерията трябва да бъде изхвърлена по безопасен начин в съответствие с действащите в момента на продажбата разпоредби.

1. С помощта на инструмент отвийте задния капак и задната част на корпуса и извадете вътрешните винтове (Фигура 1);
2. Отворете предния капак и долния капак на винта, отвийте вътрешните винтове, свалете основната плоча и извадете дръжката (Фигура 2).
3. С помощта на пинсета издърпайте превключвателя и кабелните съединители на малката плоча на индукционното колело, отвийте винтовете на държача на дръжката и свалете държача на дръжката (Фигура 3).
4. Отстранете малката пластина на превключвателя, издърпайте конектора на батерията, след това отстранете малката пластина на индукционното колело и накрая извадете батерията и я изхвърлете в съответствие с разпоредбите на мястото на продажба (Фигура 4).

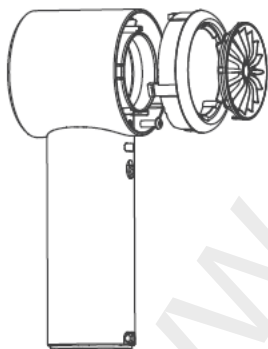


Фигура 1

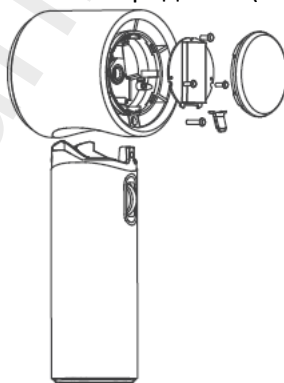

Фигура 2



Фигура 3

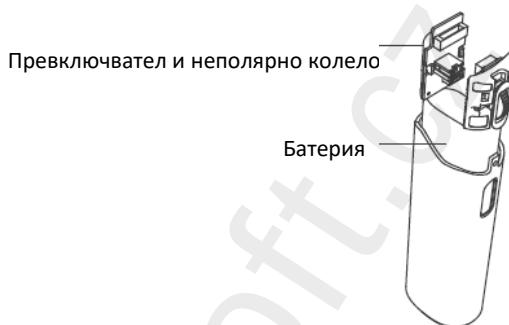

Фигура 4

Известие за безопасност

За да осигурите безопасност при употреба и да предотвратите наранявания и материални щети за себе си и за други лица, спазвайте следните мерки за безопасност. Неправилната употреба без спазване на предупрежденията за безопасност може да доведе до инциденти.

01. Този продукт не е детска играчка, моля, уверете се, че бебетата и децата не играят с този продукт като с играчка. Децата под 14-годишна възраст трябва да го използват под родителски надзор.

02. Този продукт не е предназначен за употреба от потребители (включително деца) с недостатъчна физиология, възприятия, умствени способности, опит или познания, освен ако те не го използват безопасно под надзора или със знанието на лице, отговорно за тяхната безопасност.

03. Не духайте директно върху човешкото тяло за продължителни периоди от време, особено за възрастни хора и деца, за да избегнете физически дискомфорт.

04. Когато използвате, не закачайте пръсти, остри предмети и метални предмети и т.н., които могат да причинят повреда на продукта и риск от токов удар или нараняване.

05. Когато използвате, избягвайте да използвате мокри ръце, мокри кърпи и други щепсели, за да избегнете токов удар.

06. Този продукт не е водоустойчив, не използвайте вода, за да изплакнете продукта директно или в банята, силна влажност, места за съхранение на вода, за да го използвате. Моля, изсушете

своевременно повърхностната вода, преди да се опитате да включите употребата. Не използвайте напълно напоен и с вода вътре.

07. Не покривайте изхода и входа за въздух, като например висящи дрехи, кърпи, облекло и други предмети, за да предотвратите повреда на продукта.

08. Забранете употребата и съхранението в среда с висока температура (над 60°C) и в затворени помещения, като оранжерии, строителни площадки, камини, открити места на автомобили и други среди, които могат да предизвикат деформация на пластмасата, пламък с вятър, пожар, експлозия на батерията и други неизправности и аварии.

09. Не компресируйте, не разглобявайте и не поставяйте батерията в среда с висока температура (60 °C или повече) за продължителен период от време, в противен случай съществува риск от изтичане на течност или експлозия.

10. Ако потребителите използват захранващ адаптер за зареждане, входното номинално напрежение и токът на захранващия адаптер трябва да са в рамките на 5,0 V/2,0 A, а преди употреба трябва да са изпълнени задължителните национални сертификати за безопасност.

11. Този продукт използва литиево-йонна батерия, тя няма функция за памет, презареждането или прекомерното разреждане ще се отрази на живота на продукта, моля, зареждайте навреме и изключете захранването, когато е напълно заредено. Ако не използвате устройството дълго време (повече от 3 месеца), моля, заредете го напълно.

12. Ако по време на употреба се появи дим, пожар и други неизправности, незабавно изключете захранването, за да спрете да използвате инструмента и го изпратете на търговеца или производителя за решение, не го разглобявайте сами, за да избегнете опасност.

13. Не огъвайте и не дърпайте захранващия кабел по време на зареждане, за да избегнете лош контакт.

Параметри на продукта

Tag: JisuLife

Модел: Ръчен вентилатор Pro1 S

Име на продукта: Ръчен вентилатор Pro1 S

Захранване: 5,0 V = 2,0 A / 9,0 V = 2,0 A / 12,0 V = 1,5 A

Капацитет на батерията: 5000 mAh

Батерийна клетка: литиево-йонна батерия

Време за зареждане: 1,5-2 часа (18W бързо зареждане)/2,5-3,5 часа (5,0V = 2,0A)

Време за работа: 3,5-19,5 часа (в зависимост от различните предавки/ условия на използване)

Тегло на продукта: приблизително 260 g

Размер на продукта: 59× 61× 157 mm

Съдържание на пакета

Ръчен вентилатор *1

USB-C кабел за зареждане *1

Белесници за ръце *1

Чанта за съхранение *1

Инструкции за употреба *1

Съдържанието на това ръководство за потребителя и техническите спецификации на продукта могат да бъдат променени без предизвестие.

Доставчик/дистрибутор

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Прага 9

Чешка република

www.sunnysoft.cz

Производител: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd

Address: 301, Building A, No.8, Changjiangpu 2 Road, He'ao Community, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen


URL: www.jisulife.com

Tel: 400-011-8812




User Guide
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale
Manual de instrucciones
取扱説明書
الكتيب
Buku petunjuk
Manual de instruções
Kullanım Kılavuzu

Handheld Fan Pro1 S

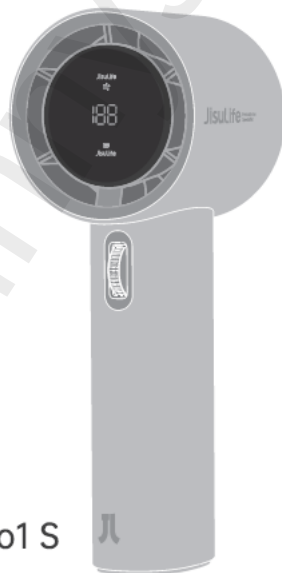

Please read this manual carefully before use. Be sure to use it in strict accordance with the requirements of the manual, and keep the manual properly for future use.

Appearance Description

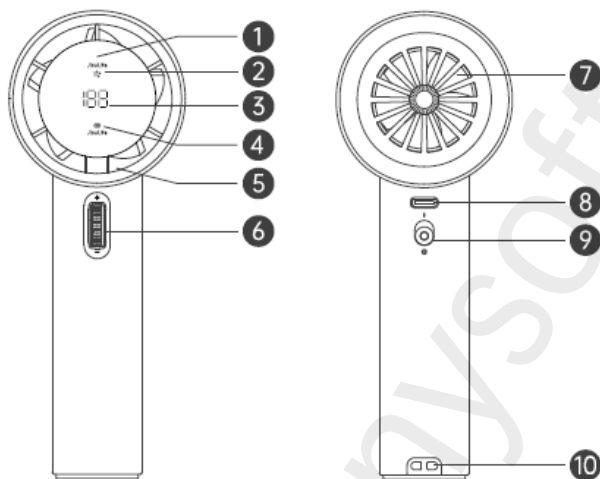

- 1 - - - - - Display Screen
- 2 - - - - - Fan Gear
- 3 - - - - - Fan Gear/Percentage of Power
- 4 - - - - - Quantity of Electricity
- 5 - - - - - Air Outlet
- 6 - - - - - Non-Polar Toggle Wheel
- 7 - - - - - Air Inlet
- 8 - - - - - Type-C Input Port
- 9 - - - - - Toggle Switch
- 10 - - - - - Lanyard Hole

Precautions Before Use


1. Please check the product and power cord for any damage and make sure they are in good condition and assemble them according to the instructions before powering them on.
2. Before charging the product, please check whether the voltage of the power supply used is consistent with the product label.
3. Please do not disassemble, modify or repair the product to avoid electric shock and fire accidents, and ask the service station designated by the original seller or manufacturer for repair.

How to Use

A. Toggle Switch Use And Switch On/ Off/ Wind Speed Switching

Toggle Switch

The upper dial turns on the power, the lower dial turns off the power.

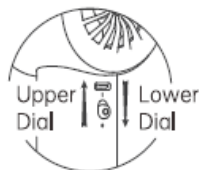


Toggle Switch

Non-polar Toggle Wheel

Short press: On/ Off cycle switching (power on default on the lowest wind speed)

Quick double-click: display the current power percentage (5s after extinguished or jumping to other states)

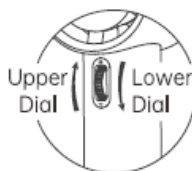


Non-polar
Toggle Wheel

Toggle: adjust the wind speed, from 1 to 100 gears. Up dial to increase the wind speed, and down dial to reduce the wind speed.

Warm Reminder

1. Before turning on the fan, toggle the switch up to make the fan in the power-on state.
2. When put away, you must turn the toggle switch down to turn off the power, so that the fan is in the off state to avoid accidentally touching the power on.

B. Status Description Of The Display Screen

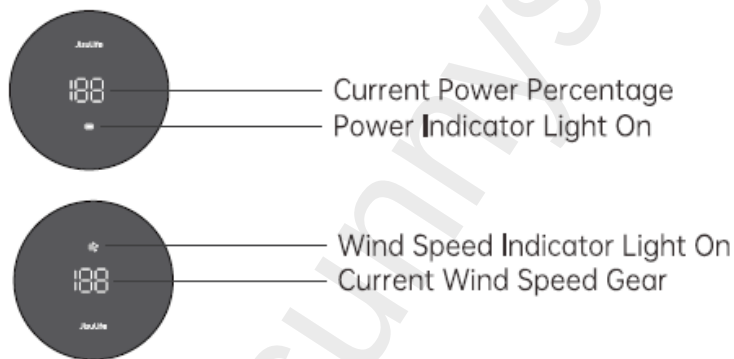

Operation/ Status	Content of Digital Screen Display
Power On	Display the current battery level, after 5s reduce the brightness and jump to display the wind speed level
Adjust the Wind Speed	Display the current wind speed, reduce the brightness after 5s, and jump back to the charging display when charging

Power Display	Power Off: Double click the button to display the current power, and then turn it off after 5s Power On: Power on display the current power (after 5s jump to display the current wind speed gear); Double-click to display the current power (after 5s jump to display the current wind speed gear)
Power Shortage Can Not Start	Press the button, the power display 0%, power icon blinks three times after the display goes off
Low Battery Reminder	When the power level is $\leq 10\%$, the power icon will keep flashing
Charging	The single-digit power number keeps flashing
Fully Charged	100% of the power is always on, and goes off after disconnecting the power input


C. Product Cleaning

1. Before cleaning the product, please make sure the power is disconnected.
2. The product cover can not be removed. When cleaning, use a clean cloth to wipe the surface of the fan cover and air inlet grille.
3. Do not use water or other liquids to clean the electrical parts (such as the motor, power switch, etc.).
4. Prohibit touching the power supply and electrical parts with wet hands or rags.


Take Out the Battery

Before disposing of the product, the battery must be removed from the product; Before removing the battery, the product must be powered off; The battery should be disposed of safely according to the regulations of the place of sale.


1. Pry open the back case trim and back case with a tool and unscrew the internal screws (Figure 1);
2. Pry open the front case trim and the bottom screw cover, unscrew the internal screws, and remove the motherboard, and pull out the handle (Figure 2);
3. Use tweezers to pull out the toggle switch and induction paddle wheel small board plug wire terminals, unscrew the screws on the handle bracket, and remove the handle bracket (Figure 3);
4. Remove the toggle switch small board, pull out the battery plug wire terminal, then remove the induction paddle wheel small board, and finally remove the battery and dispose of it safely following the regulations of the place of sale (Figure 4).

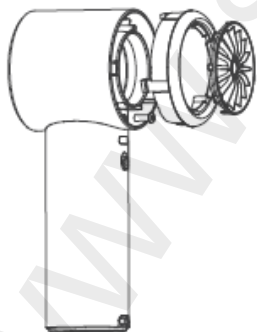


(Figure 1)

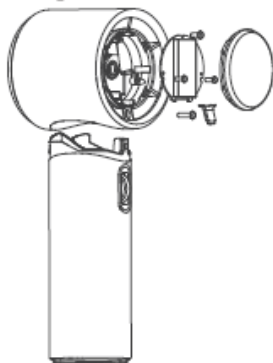

(Figure 2)

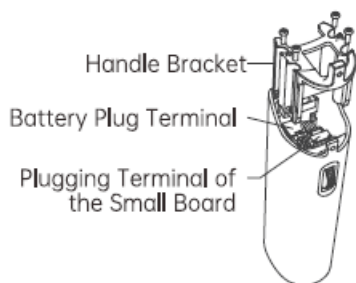

(Figure 3)

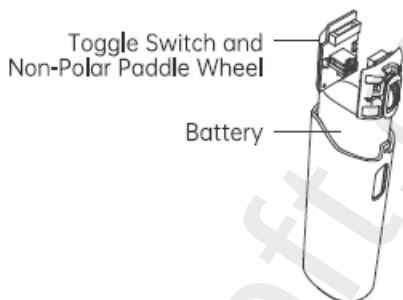

(Figure 4)

Safety Precautions

To ensure the safety of use and to avoid injury and property damage to you and others, please observe the following safety precautions; Incorrect use without observing the safety warnings may lead to accidents.

01. This product is not a child's toy, please ensure that infants and children do not play with this product as a toy; Children under 14 years of age, please use it under the supervision of a guardian.
02. This product is not intended for use by users (including children) with inadequate physiology, perception, mental ability, experience, or knowledge, unless used safely under the supervision or knowledge of a person responsible for their safety.
03. Please do not blow directly on the human body for a long time, especially the elderly and children, to avoid physical discomfort.

04. When using, please do not put fingers, sharp objects and metal objects, etc., which will cause product failure and the risk of electric shock, or injury.
05. When using, prohibit the use of wet hands, wet towels and other plugging power to avoid electric shock.
06. This product is not waterproof, please do not use water to directly rinse the product or in the bathroom, heavy moisture, water storage places to use; surface water, please dry in time to dry before trying to turn on the use; completely soaked and internal water into the prohibition of re-use.
07. Do not cover the air outlet and air inlet, such as hanging clothes, towels, clothes, and other items, so as not to cause product failure.
08. Prohibit the use and storage in high temperature (higher than 60 °C) environments and confined spaces, such as greenhouses, construction sites, fireplaces, exposed car rooms and other environments, which will cause plastic deformation, flame with the wind to cause fire, battery explosion and other failures and accidents.
09. Do not squeeze, disassemble the battery or place the battery in a high-temperature environment (60°C and above) for a long time, otherwise there may be a risk of liquid leakage or explosion.
10. If consumers use the power adapter to charge, the power adapter input rated voltage and current should be within 5V= 2A/9V= 2A/12V= 1.5A, and the national mandatory safety certification before use.

11. This product uses lithium-ion batteries without memory function. Overcharging or over-discharging will affect the service life of the product. Please charge and disconnect the power supply in time, and fully charge it if not used for a long time (more than 3 months).
12. If there is smoke, fire and other failures in use, please immediately turn off the power to stop using, and send it to the dealer or manufacturer to deal with, do not disassemble themselves to avoid danger.
13. Do not bend or pull the power cord during charging to avoid poor contact.

Product Parameters

Brand: JisuLife

Product Model: Handheld Fan Pro1 S

Product Name: Handheld Fan Pro1 S

Input: 5.0V = 2.0A/9.0V = 2.0A/12.0V = 1.5A

Battery Capacity: 5000mAh

Battery Cell: Lithium-ion Battery

Product Weight: about 260g

Charging Time: 1.5-2h(18W fast charging input)/

2.5-3.5h(5.0V = 2.0A input)

Operating Time: 3.5-19.5h(dependent on different gears/use scenarios)

Product Size: 59×61×157mm

Packing Accessories

Handheld Fan Pro1 S *1
USB-C Charging Cable *1
Lanyard *1
Storage Bag *1
Manual *1

The contents in this user manual and the technical specification of the product will be changed without prior notice.

Manufacturer: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd
Address: 301, Building A, No.8, Changjiangpu 2 Road,
He'ao Community, Yuanshan Street, Longgang District,
Shenzhen
URL: www.jisulife.com
Tel: 400-011-8812



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired

"NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help."