


**NIIMBOT**

**Smak** Tiskárna štítků

# Rychlý průvodce

NIIMBOT B3S

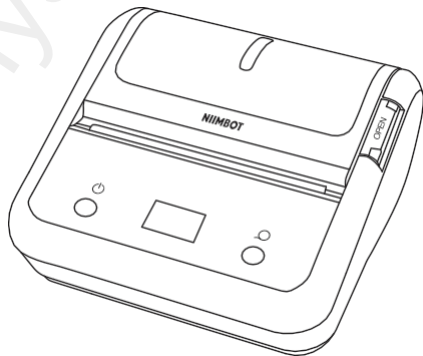

# 01

## Obsah balení



Tiskárna štítků \*1



Role papíru na štítky \*1



Kabel USB typu C \*1



Stručná příručka \*1

# 02

## Instalace



- ❶ Odtrhněte pečeť na papíru se štítky.



Složení papíru  
Tlačítko pro otevření


- ❷ Stisknutím tlačítka Paper Compakment Open Button (Otevření zásobníku papíru) otevřete zásobník papíru.



- 3 Přepněte vřeteno do polohy "otevřeno" podle znamení šipky. označuje.



- 4 Posuňte přepážku pro kompakti papíru na správnou stupnici podle šířky role papíru a přepněte vřeteno směrem k noži.
- ※ Po nastavení stupnice kompaktu papíru musí být vřeteno bezpečně přepnuto, aby nedošlo k chybnému tisku.

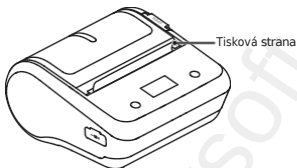


- 5 Vložte roli papíru do zásobníku a ujistěte se, že je tisková strana otočena k tiskové hlavě. Vytáhněte cca 10 cm papíru z výstupu papíru a poté zavřete kryt zásobníku papíru.
- ※ Rozlišujte strany role papíru. Pokud se na jedné straně nachází role papíru je obrácená.

# 03

## Základní funkce a nastavení

### 1. Zapnutí napájení

Když je zařízení vypnuté (obrazovka nesvítí), dlouhým stisknutím tlačítka napájení/nastavení na 2 sekundy zařízení zapnete a na obrazovce monitoru se zobrazí domovské rozhraní.



### 2. Podávání papíru

Stiskněte tlačítko Paper Exit/OK a zařízení vyroluje jeden papír.

**3. Volba typů papíru:** Vložte papír do zásobníku, abyste se dostali na papír, který chcete vytisknout: Různé typy papíru se zobrazují podle toho

 Štítek s prasklinou: Šev papíru by měl být zarovnán k řezacímu otvoru, papír roztrhněte, aby jej nůž rozřízl.

 Černá etiketa: Papír se protrhne přes trhací čáru, aniž by se pomocí nože.

 Cont Labe: Celý list tiskového papíru a pomocí čepele jej nechte odříznout na libovolném místě.

Štítek TRN: Trhací papír je určen k řezání a řezání na papír: Typ průhledného kont. štítku; šev papíru.

 by měl být zarovnán s řezacím otvorem, papír roztrhněte, aby se nechte jej rozříznout pomocí nože.


#### 4. Nedostatek papíru/otevřený kompakt

Pokud se na obrazovce monitoru zobrazí informace Cover Open/Lack of Paper, zařízení nebude reagovat na tiskové příkazy.




#### 5. Vybitá baterie

Když se zařízení vybije, na obrazovce monitoru se zobrazí zpráva "Úroveň nabití baterie je nízká. Nabijte ji prosím!" a za 10 sekund se automaticky vypne.



#### 6. Připojení Bluetooth

Když je Bluetooth připojeno, zobrazí se bíle inverzní ikona Bluetooth.



## 7. Indikátor napájení

Pokud je zařízení připojeno k napájecímu adaptéru, zobrazí se ikona napájení takto.




## 8. Nastavení

Stisknutím tlačítka Power/Settings (Napájení/Nastavení) na domovském rozhraní vstoupíte do rozhraní nastavení; pokračujte stisknutím tlačítka Power/Settings (Napájení/Nastavení) a přepínejte mezi 5 různými rozhraními nastavení, včetně "Density"/"Type of Paper"/"Shutdown Time"/"Language"/"Self-check page" (Stránka samokontroly). V rozhraní nastavení stiskněte tlačítko Paper Exit/OK.


1) Hustota tisku zahrnuje 5 úrovní (1/2/3/4/5).




2) Typ papíru zahrnuje čtyři typy (krakelovací štítek/černý štítek/kontaktní štítek/TRN štítek).




3) Doba vypnutí, kdy se na zařízení neprovádí žádná operace, je nastavena ve 4 úrovních (15 minut/30 minut/60 minut/ nikdy).



4) Jazyk je k dispozici ve 2 typech (čínština/angličtina).



5) Stisknutím tlačítka "Paper Exit/OK" vytisknete stránku se samokontrolou. Stránka se samokontrolou bude obsahovat informace o modelu tiskárny, verzi firmwaru, verzi hardwaru, sériovém čísle zařízení atd.



## 9. Tisk

Během tisku se na obrazovce monitoru zobrazí nápis "Printing" a po dokončení tisku se automaticky vrátí do domovského rozhraní. Tisk můžete pozastavit pomocí telefonní aplikace APP nebo stisknutím tlačítka "Paper Exit/OK".



# 04

## Instalace aplikace

### 01. Stažení aplikace

Před použitím tiskárny si prosím nainstalujte aplikaci NIIMBOT z Google Play nebo App Store.



**NIIMBOT**

Aplikace pro navrhování a tisk  
snadné stažení a používání



※ Další informace jsou k dispozici v aplikaci NIIMBOT.




### 02. Stáhnout verzi pro stolní počítače

Verzi "NIIMBOT" pro stolní počítače si můžete stáhnout a nainstalovat z našich oficiálních webových stránek ([www.niimbot.com](http://www.niimbot.com)).

# 05

## Připojení a tisk

- 1 Otevřete aplikaci NIIMBOT a zapněte Bluetooth na svém telefonu.



Zapnout Bluetooth ☒

- 2 Na domovské obrazovce klepněte na položku Připojit tiskárnu štítků smak. Poté vyberte model zařízení.

※ Upozornění: Pokud je vyžadován kód PIN, zadejte 0000 nebo 1234.

- 3 Po připojení klepněte na "Aktuální šablona štítku" na kartě Domů a vstupte do editoru štítků.

## Zvláštní poznámky

Obrázky produktů, příslušenství a aplikace v této příručce jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečných produktů. Výrobky se mohou změnit bez předchozího upozornění.

# 06

## Základní funkce

| Funkce                      | Obsluha                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zapnutí                     | Podržte tlačítko napájení stisknuté po dobu tří sekund.                                                                                                                                                 |
| Vypnutí                     | Podržte tlačítko napájení stisknuté po dobu tří sekund, když zařízení zapnuto.                                                                                                                          |
| Podávání papíru             | Stiskněte pravé tlačítko, když je zařízení zapnuté.                                                                                                                                                     |
| Vytiskněte zkušební stránku | Když je zařízení zapnuté, stisknutím levého tlačítka přepněte na rozhraní "Print Self-check Page" (Tisknout stránku vlastní kontroly); stisknutím pravého tlačítka vytisknete stránku vlastní kontroly. |

# 07

## Specifikace

|                     |                       |                     |               |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Výrobek             | Tiskárna štítků       | Model               | NIIMBOT B3S   |
| Rozměry             | 115,5*109,67*58,58 mm | Hmotnost            | 317g          |
| Doba nabíjení       | 5 - 6 hodin           | Vstup               | 5V DC, 1A     |
| Baterie<br>Kapacita | 2000 mAh              | Způsob tisku        | Termální tisk |
| Rozlišení tisku     | 203 dpi               | Šířka tisku         | 25-75 mm      |
| Připojení           | Bluetooth, Type-C     | Nabíjení            | Type-C        |
| Vysílací výkon      | 4 dBm (maximum)       | Provozní<br>teplota | 5°C - 40°C    |

# 08

## Bezpečnostní opatření

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování v tomto návodu, abyste zajistili správnou funkci zařízení a svou bezpečnost.

### \*Upozornění

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Výrobek nerozebírejte bez autorizace.</p> <p>Rozebrané výrobky nelze být vráceny nebo vyměněny.</p> |  <p>Neotírejte výrobek žíravými chemikáliemi nebo čistícími prostředky.</p> |  <p>Nepoužívejte výrobek v blízkosti míst s hořlavými výrobky, jako jsou čerpací stanice nebo sklady pohonných hmot.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Výrobek a příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí nebo je používejte pod dohledem a vedením opatrovníka; pokud se do výrobku dostane voda, okamžitě vypněte napájení; v případě jakékoli poruchy výrobku okamžitě vypněte napájení;

Pokud chcete použít napájecí adaptér, vždy používejte takový, který je bezpečný, vyhovuje předpisům a je kompatibilní;

Nerozebírejte výrobek za účelem výměny baterie. Nesprávná obsluha může způsobit výbuch;

6. Baterie obsahuje speciální ochranný obvod a zařízení, nerozebírejte baterii bez oprávnění, jinak může dojít k shoku obvodu nebo úniku. Pokud se vám elektrolyt dostane do očí, okamžitě je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc;
7. Nevystavujte výrobek a napájecí adaptér vysokým teplotám nebo vysoké vlhkosti. Nevkládejte je do vody, jinak může dojít k nárazovému obvodu a baterie se může zahřát, zakouřit, zdeformovat, poškodit nebo dokonce explodovat;
8. Pokud z výrobku nebo napájecího adaptéru vychází kouř nebo zápach, okamžitě odpojte napájecí adaptér a předejděte popáleninám.


Dodavatel/Distributor  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

**NIIMBOT**

**Smak** Etikettendrucker

# Kurzanleitung

NIIMBOT B35

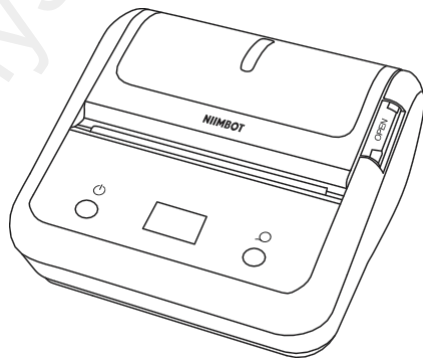

# 01

## Inhalt der Verpackung



Etikettendrucker \*1



Rolle mit Etikettenpapier \*1




USB Typ-C Kabel \*1



Schnellstartanleitung \*1

# 02


## Installation



- 1 Reißen Sie das Siegel auf dem Etikettenpapier ab.




- 2 Drücken Sie die Taste zum Öffnen des Papierfachs, um das Papierfach zu öffnen.

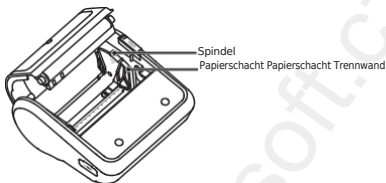

- 3 Schalten Sie die Spindel in die mit dem Pfeil gekennzeichnete Position "open".



- 4 Schieben Sie die Papierverdichtungsskala auf die richtige Skala gemäß Breite der Papierrolle und schalten Sie die Spindel in Richtung des Messers.
- ✘ Nachdem die Papierverdichtungsskala eingestellt ist, muss die Spindel sicher geschaltet werden, um Fehldrucke zu vermeiden.

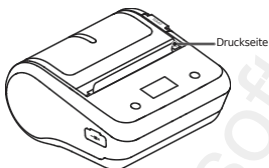


- 5 Legen Sie eine Papierrolle in das Fach ein und achten Sie darauf, dass die Druckseite zum Druckkopf zeigt. Ziehen Sie den Papierstreifen aus dem Papierausslass und schließen Sie dann die Abdeckung des Papierfachs.
- ✖ Unterscheiden Sie die Seiten der Papierrolle. Wenn eine Seite der Papierrolle umgedreht ist.

# 03

## Grundlegende Funktionen und Einstellungen

### 1. Einschalten des Geräts

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist (der Bildschirm leuchtet nicht), drücken Sie 2 Sekunden lang die Netz-/Einrichtungstaste, um das Gerät einzuschalten, und auf dem Bildschirm wird die **Startseite** angezeigt.



### 2. Papierzufuhr


Drücken Sie die Taste Paper Exit/OK und das Gerät rollt ein Papier aus.

### 3. Auswahl des Papiertyps: Legen Sie Papier in das Fach ein, um zu dem Papier zu gelangen, das Sie drucken möchten.

-  **Riss Etikett:** Die Naht des Papiers sollte auf das Schneideloch ausgerichtet sein, reißen Sie das Papier ein, um es mit dem Messer zu schneiden.
-  **Schwarzes Etikett:** Das Papier wird durch die Abrisslinie gerissen, ohne dass das Messer verwendet wird.
-  **Cont Lab:** Nimm das gesamte Blatt Druckpapier und benutze das Messer, um es an einer beliebigen Stelle schneiden.
- TRN-Etikett:** Reißpapier ist zum Schneiden und Zerschneiden von Papier bestimmt: Art des transparenten Kontrolletiketts; Naht des Papiers.
-  sollte mit dem Schnittloch ausgerichtet sein, reißen Sie das Papier, um es mit dem Messer schneiden zu lassen.

#### 4. Papiermangel/offene Verdichtung

Wenn auf dem Bildschirm die Meldung Abdeckung offen/Papiermangel angezeigt wird, reagiert das Gerät nicht auf Druckbefehle.




#### 5. Batterie schwach

Wenn das Gerät keinen Strom mehr hat, erscheint die Meldung "Der Batteriestand ist niedrig" auf dem Bildschirm. Bitte laden Sie ihn auf!" und schaltet sich nach 10 Sekunden automatisch aus.




#### 6. Bluetooth-Verbindung

Wenn eine Bluetooth-Verbindung besteht, wird ein weißes, umgekehrtes Bluetooth-Symbol angezeigt.



## 7. Leistungsanzeige

Wenn das Gerät an einen Netzadapter angeschlossen ist, wird das Stromsymbol wie folgt angezeigt.




## 8. Einstellungen

Drücken Sie die Taste Power/Settings auf der Home-Oberfläche, um die Einstellungsoberfläche aufzurufen; drücken Sie die Taste Power/Settings weiter, um zwischen 5 verschiedenen Einstellungsoberflächen zu wechseln, einschließlich "Dichte"/"Papiertyp"/"Abschaltzeit"/"Sprache"/"Selbstprüfungssseite". Drücken Sie in der Einstellungsoberfläche die Taste "Paper Exit/OK".


- 1) Die Druckdichte umfasst 5 Stufen (1/2/3/4/5).




- 2) Der Papiertyp umfasst vier Typen (Cracker-Etikett/Schwarzes Etikett/Kontakt-Etikett/TRN-Etikett).



- 3) Die Abschaltzeit, wenn das Gerät nicht bedient wird, kann in 4 Stufen eingestellt werden (15 Minuten/30 Minuten/60 Minuten/nie).



- 4) Die Sprache ist in 2 Varianten verfügbar (Chinesisch/Englisch).



- 5) Drücken Sie die Taste "Paper Exit/OK", um die Selbstprüfungsseite zu drucken. Die Selbstprüfungsseite enthält Informationen über das Druckermodell, die Firmware-Version, die Hardware-Version, die Seriennummer des Geräts usw.



## 9. Drucken

Während des Druckvorgangs wird auf dem Bildschirm "Drucken" angezeigt, und nach Abschluss des Druckvorgangs wird automatisch wieder die Startseite angezeigt. Sie können den Druckvorgang mit Hilfe der Telefon-APP oder durch Drücken der Taste "Paper Exit/OK" unterbrechen.



# 04

## Installieren der Anwendung

### 01. Herunterladen der Anwendung

Bevor Sie den Drucker benutzen, installieren Sie bitte die NIIMBOT-App von Google Play oder dem App Store.



NIIMBOT

Design- und Druck-App einfach  
herunterladen und verwenden



✂ Weitere Informationen finden Sie in der NIIMBOT-App.



### 02. Download der Desktop-Version

Die Desktop-Version von "NIIMBOT" kann von unserer offiziellen Website ([www.niimbot.com](http://www.niimbot.com)) heruntergeladen und installiert werden.

# 05

## Verbinden und Drucken

- 1 Öffnen Sie die NIIMBOT-App und schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein.



Bluetooth einschalten ✓

- 2 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Etikettendrucker anschließen smak. Wählen Sie dann das Gerätemodell aus.

※ Hinweis: Wenn eine PIN erforderlich ist, geben Sie 0000 oder 1234 ein.

- 3 Sobald die Verbindung hergestellt ist, klicken Sie auf der Registerkarte "Home" auf "Aktuelle Etikettenvorlage" und rufen den Etiketteneditor auf.

## Besondere Hinweise

Die Produkt-, Zubehör- und Anwendungsbilder in diesem Handbuch dienen nur zur Veranschaulichung und können von den tatsächlichen Produkten abweichen. Die Produkte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

# 06

## Grundlegende Funktionen

| Funktionen              | Bediener                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einschalten             | Halten Sie die Einschalttaste drei Sekunden lang gedrückt.                                                                                                                                          |
| Ausschalten             | Halten Sie die Einschalttaste drei Sekunden lang gedrückt, wenn das Gerät eingeschaltet ist.                                                                                                        |
| Papier einlegen         | Drücken Sie die rechte Taste, wenn das Gerät eingeschaltet ist.                                                                                                                                     |
| Drucken einer Testseite | Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die linke Taste, um zur Schnittstelle "Selbstkontrollseite drucken" zu wechseln; drücken Sie die rechte Taste, um die Selbstkontrollseite zu drucken. |

# 07

## Technische Daten

|                        |                       |                    |             |
|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| Produkt                | Etikettendrucker      | Modell             | NIMBOT B3S  |
| Abmessungen            | 115,5*109,67*58,58 mm | Gewicht            | 317g        |
| Aufladezeit            | 5 - 6 Stunden         | Eingang            | 5V DC, 1A   |
| Kapazität der Batterie | 2000 mAh              | Druckverfahren     | Thermodruck |
| Druckauflösung         | 203 dpi               | Druckbreite        | 25-75 mm    |
| Verbindung             | Bluetooth, Typ-C      | Aufladen           | Typ-C       |
| Sendeleistung          | 4 dBm (maximal)       | Betriebstemperatur | 5°C - 40°C  |

# 08

## Sicherheitsmaßnahmen

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen und Warnhinweise in diesem Handbuch sorgfältig durch, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts und Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

### \*Vorsichtsm

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander, ohne Genehmigung.</p> <p>Zerlegte Produkte können nicht verwendet werden<br/>zurückgegeben oder ersetzt werden.</p> |  <p>Reiben Sie das Gerät nicht</p> <p>Ätzende Chemikalien oder Reinigungsmittel</p> <p>Mittel.</p> |  <p>Verwenden Sie das Gerät nicht</p> <p>in der Nähe von Bereichen mit entflammaren</p> <p>Produkten, wie z. B. an Tankstellen, oder Kraftstoffdepots.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bewahren Sie das Produkt und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf oder verwenden Sie es unter Aufsicht und Anleitung einer Aufsichtsperson; falls Wasser in das Produkt gelangt, schalten Sie es sofort aus; bei einer Fehlfunktion des Produkts schalten Sie es sofort aus;

Wenn Sie einen Netzadapter verwenden möchten, verwenden Sie immer einen, der sicher, konform und kompatibel ist;

Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander, um die Batterie zu ersetzen. Unsachgemäßer Betrieb kann eine Explosion verursachen;

6. Die Batterie enthält spezielle Schuttschaltungen und -vorrichtungen, zerlegen Sie die Batterie nicht ohne  
Lassen Sie das Gerät nicht in die Hände fallen, da sonst ein Kurzschluss oder ein Leck im Stromkreis entstehen kann. Wenn Elektrolyt in Ihre Augen gelangt, spülen Sie sie sofort mit Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf;
7. Setzen Sie das Produkt und den Netzadapter keinen hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Legen Sie sie nicht in Wasser, da sonst der Stromkreis unterbrochen werden kann und der Akku heiß werden, rauchen, sich verformen, beschädigt werden oder sogar explodieren kann;
8. Wenn Rauch oder Geruch aus dem Produkt oder dem Netzteil austritt, ziehen Sie sofort das Netzteil ab, um Verbrennungen zu vermeiden.

Lieferant/Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prag 9

Tschechische

Republik


[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

**NIIMBOT**

**Smak** címkenyomtató

# Gyors útmutató

NIIMBOT B35

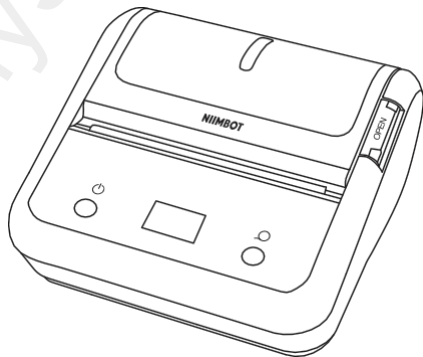

# 01

## A csomag tartalma



Címkenyomtató \*1



Címkepapír tekercs \*1




USB Type-C kábel \*1



Gyorsindítási útmutató \*1

# 02

## Telepítés



- 1 Tépje le a címkepapír pecsétjét.




A papír összehajtása  
Nyitógomb


- 2 Nyomja meg a papírtálca nyitógombot a papírtálca kinyitásához.



- 3 Állítsa az orsót a nyíllal jelzett "nyitott" állásba.

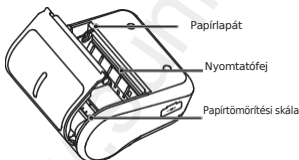

- 4 Csúsztassa a papírtömörítő lapátot a megfelelő skálára a következők szerint papírtekercs szélességének, és kapcsolja az orsót a kés felé.
- ✱ A papírtömörítési skála beállítása után az orsót biztonságosan át kell kapcsolni, hogy elkerülhető legyen a félrenyomás.

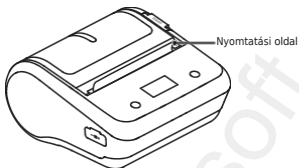


- 5 Töltsön be egy tekercs papírt a tálcába, és győződjön meg róla, hogy a nyomtatási oldal a nyomtatófej felé néz. Húzza ki a papírhosszúság cekain a papírkivezetésből, majd zárja be a papírtálca fedelét.
- ✖ Különböztesse meg a papírtekercs oldalait. Ha a papírtekercs egyik oldala fordítva van.

# 03

## Alapvető funkciók és beállítások

### 1. A készülék bekapcsolása

Ha a készülék ki van kapcsolva (a képernyő nem világít), a készülék bekapcsolásához nyomja meg hosszan a bekapcsoló/beállítás gombot 2 másodpercig, és a monitor képernyőjén megjelenik a kezdeti kezelőfelület.



### 2. Papíradagoló

Nyomja meg a Papírkidás/OK gombot, és a gép egy papírt teker ki.

### 3. Papírtípusok kiválasztása: Töltse be a papírt a tálcába, hogy elérje a nyomtatni kívánt papírt.

 Repedés címke: A papír varratának a vágónyíláshoz kell igazodnia, tépje el a papírt, hogy a késsel vágja el.

 Fekete címke: A papír a szakítóvonalon keresztül szakad át a kés használata nélkül.



 Cont Lab: Vegye a teljes nyomtatópapír lapot, és a késsel hagyja, hogy vágjon bármelyik ponton.

TRN címke: A tépőpapír úgy van kialakítva, hogy vágja és vágja a papírt: átlátszó cont. címke típusa; a papír varrata.

 egy vonalban kell lennie a vágási lyukkal, tépje el a papírt, hogy hagyja, hogy a késsel vágja.


#### 4. Hiányzó papír/nyílt tömörítés

Ha a monitor képernyőjén megjelenik a Cover Open/Lack of Paper (Fedél nyitva/Papírhiány), a gép nem reagál a nyomtatási parancsokra.




#### 5. Alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje

Ha a készülék lemerül, a monitor képernyőjén megjelenik az "Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Kérjük, töltsse fel!" és 10 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.




#### 6. Bluetooth kapcsolat

Ha a Bluetooth csatlakoztatva van, egy fehér, fordított Bluetooth ikon jelenik meg.



## 7. Tápellátás


Ha a készülék hálózati adapterhez van csatlakoztatva, a tápellátás ikon a következőképpen jelenik meg.




## 8. Beállítások

Nyomja meg a bekapcsolás/beállítások gombot a kezdőlapon a beállítási felületre való belépéshez; a bekapcsolás/beállítások gomb további megnyomásával 5 különböző beállítási felület között válthat, beleértve a "Sűrűség"/"Papír típusa"/"Leállítási idő"/"Nyelv"/"Önellőrző oldal". A beállítási felületen nyomja meg a Paper Exit/OK gombot.


- 1) A nyomtatási sűrűség 5 szintet tartalmaz (1/2/3/4/5).



- 2) A papírtípus négy típust tartalmaz (repedescímke/fekete címke/érintkezési címke/TRN címke).



- 3) A kikapcsolási idő, amikor a készüléken nem végeznek műveletet, 4 fokozatban állítható be (15 perc/30 perc/60 perc/soha).



- 4) A nyelv 2 típusban áll rendelkezésre (kínai/angol).



- 5) Nyomja meg a "Paper Exit/OK" gombot az önellenőrző oldal kinyomtatásához. Az önellenőrző oldal információkat tartalmaz a nyomtató modelljéről, a firmware verziójáról, a hardver verziójáról, a készülék sorozatszámáról stb.



## 9. Nyomtatás

Nyomtatás közben a monitor képernyőjén megjelenik a "Nyomtatás" felirat, és a nyomtatás befejeztével automatikusan visszatér a kezdeti felületre. A nyomtatást a telefon APP segítségével vagy a "Paper Exit/OK" gomb megnyomásával szüneteltetheti.



# 04

## Az alkalmazás telepítése

### 01. Az alkalmazás letöltése

A nyomtató használata előtt telepítse a NIIMBOT alkalmazást a Google Play vagy az App Store áruházból.



**NIIMBOT**

Könnyen letölthető és használható  
tervező és nyomtató alkalmazás



✖ További információk a NIIMBOT alkalmazásban találhatók.



### 02. Az asztali verzió letöltése

A "NIIMBOT" asztali verziója letölthető és telepíthető a hivatalos honlapunkról ([www.niimbot.com](http://www.niimbot.com)).

# 05

## Csatlakoztatás és nyomtatás

- 1 Nyissa meg a NIIMBOT alkalmazást, és kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonján.



Bluetooth bekapcsolása ✓

- 2 A kezdőképernyőn koppintson a Címkenyomtató csatlakoztatása smakra. Ezután válassza ki a készüléktípust.

※ Megjegyzés: Ha PIN-kódra van szükség, írja be a 0000 vagy 1234 kódot.

- 3 Ha csatlakozott, kattintson az "Aktuális címkesablon" gombra a Kezdőlap lapon, és lépjen be a címke szerkesztőbe.

## Különleges megjegyzések

A jelen kézikönyvben szereplő termék-, tartozék- és alkalmazásképek csak illusztrációs célokat szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől. A termékek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

# 06

## Alapvető funkciók

| Funkciók              | Kezelő                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bekapcsolás           | Tartsa lenyomva a bekapcsológombot három másodpercig.                                                                                                                                            |
| Kikapcsolás           | Tartsa lenyomva a bekapcsológombot három másodpercig, amikor a készülék bekapcsolása után.                                                                                                       |
| Papír betöltése       | Nyomja meg a jobb oldali gombot, amikor a készülék be van kapcsolva.                                                                                                                             |
| Próbaoldal nyomtatása | Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg a bal oldali gombot az "Önellenőrző oldal nyomtatása" felületre való átváltáshoz; nyomja meg a jobb oldali gombot az önellenőrző oldal nyomtatásához. |

# 07

## Műszaki adatok

|                           |                       |                     |                    |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Termék                    | Címkenyomtató         | Modell              | NIIMBOT B3S        |
| Méretek                   | 115.5*109.67*58.58 mm | Súly                | 317g               |
| Töltési idő               | 5-6 óra               | Bemenet             | 5V DC, 1A          |
| Az akkumulátor kapacitása | 2000 mAh              | Nyomatási módszer   | Termikus nyomtatás |
| Nyomatási felbontás       | 203 dpi               | Nyomatási szélesség | 25-75 mm           |
| Csatlakozás               | Bluetooth, TypeC      | Töltés              | Type-C             |
| Átviteli teljesítmény     | 4 dBm (maximum)       | Üzemi hőmérséklet   | 5°C - 40°C         |

# 08

## Biztonsági intézkedések

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvben található összes utasítást és figyelmeztetést a berendezés megfelelő működése és az Ön biztonsága érdekében.

### \*Vigyázat



Ne szerelje szét a terméket engedély nélkül.

A szétszerelt termékeket nem lehet

Vissza kell küldeni vagy ki kell cserélni.



Ne dörzsölje a terméket

Maró vegyszerek vagy tisztítószeres szerekkel.



Ne használja a terméket olyan területek közelében, ahol gyúlékony

termékek, például benzinkutak közelében, vagy üzemanyagraktárak.

Tartsa a terméket és tartozékait gyermekek elől elzárva, vagy használja őket egy gondviselő felügyelete és irányítása mellett; ha víz kerül a termékbe, azonnal kapcsolja ki a készüléket; a termék bármilyen meghibásodása esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket;

Ha hálózati adaptert kíván használni, mindig olyan adaptert használjon, amelyik biztonságos, megfelelő és kompatibilis;

Ne szerelje szét a terméket az akkumulátor cseréjéhez. A nem megfelelő működés robbanást okozhat;

6. Az akkumulátor speciális védelmi áramkört és eszközt tartalmaz, ne szedje szét az akkumulátort anélkül, hogy engedélyek, ellenkező esetben áramköri rövidzárlat vagy szivárgás léphet fel. Ha elektrolit kerül a szemébe, azonnal öblítse ki vízzel, és forduljon orvoshoz;
7. Ne tegye ki a terméket és a hálózati adaptert magas hőmérsékletnek vagy magas páratartalomnak. Ne tegye őket vízbe, különben áramütés érheti az áramkört, és az akkumulátor felforrósodhat, füstölhet, deformálódhat, megsérülhet vagy akár fel is robbanhat;
8. Ha a termékből vagy a hálózati adapterből füst vagy szag árad, az égési sérülések elkerülése érdekében azonnal húzza ki a hálózati adaptert.


Szállító/forgalmazó  
Sunnysofts.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Prague 9  
Csehország  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

**NIIMBOT**

Imprimantă de etichete Smak

## Ghid rapid

NIIMBOT B3S

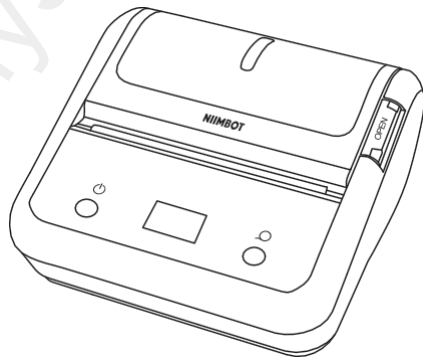

# 01

## Conținutul pachetului



Imprimantă de etichete \*1



Rolă de hârtie pentru etichete \*1




Cablu USB tip C \*1



Ghid de pornire rapidă \*1

# 02

## Instalare




- 1 Rupeți sigiliul de pe hârtia de etichetă.




Plierea hârtiei Buton de deschidere


- 2 Apăsați butonul de deschidere a tăvii de hârtie pentru a deschide tava de hârtie.

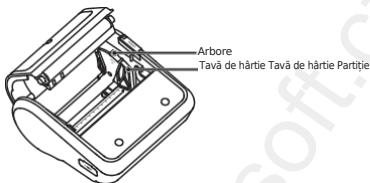

- 3 Comutați axul în poziția "deschis", așa cum este indicat de săgeată.

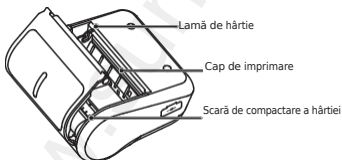

- 4 Glisați deflectorul de compactare a hârtiei la scara corectă în funcție de lățimea rolei de hârtie și comutați axul spre cuțit.
- ✘ După setarea scalei de compactare a hârtiei, axul trebuie să fie comutat în siguranță pentru a preveni imprimarea greșită.

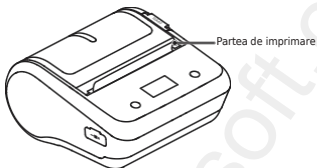


- 5 Încărcați o rolă de hârtie în tavă și asigurați-vă că partea de imprimare este orientată spre capul de imprimare. Trageți lungimea hârtiei cecain de la ieșirea hârtiei și apoi închideți capacul tăvii de hârtie.
- ✖ Distingeți părțile laterale ale rolei de hârtie. Dacă o parte a rolei de hârtie este inversată.

# 03

## Funcții și setări de bază

### 1. Pornirea alimentării

Atunci când unitatea este oprită (ecranul nu este aprins), apăsați lung butonul de alimentare/setup timp de 2 secunde pentru a porni unitatea, iar ecranul monitorului va afișa interfața de pornire.



### 2. Alimentarea cu hârtie

Apăsați butonul Paper Exit/OK și mașina va derula o hârtie.

### 3. Selectarea tipurilor de hârtie: Încărcați hârtia în tavă pentru a ajunge la hârtia pe care doriți să o imprimați.

 Etichetă de cracare: Cusătura hârtiei trebuie să fie aliniată la orificiul de tăiere, rupeți hârtia pentru a o tăia cu cuțitul.

 Etichetă neagră: hârtia se va rupe prin linia de rupere fără a utiliza cuțitul.



 Cont Lab: Luați întreaga foaie de hârtie de tipar și folosiți lama pentru a o lăsa taie în orice punct.

Etichetă TRN: hârtia de rupere este concepută pentru a tăia și a tăia pe hârtie: tipul de etichetă cont. transparentă; cusătura hârtiei.

 ar trebui să fie aliniat cu gaura de tăiere, rupeți hârtia pentru a o lăsa să se taie cu cuțitul.


#### 4. Lipsă de hârtie/compactare deschisă

Dacă Cover Open/Lack of Paper apare pe ecranul monitorului, mașina nu va răspunde la comenzile de imprimare.




#### 5. Baterie descărcată

Când dispozitivul rămâne fără energie, pe ecranul monitorului apare mesajul "Nivelul bateriei este scăzut". Vă rugăm să îl încărcați!" și se oprește automat după 10 secunde.




#### 6. Conexiunea Bluetooth

Atunci când Bluetooth este conectat, este afișată o pictogramă Bluetooth albă inversată.



## 7. Indicator de alimentare

Dacă dispozitivul este conectat la un adaptor de alimentare, pictograma de alimentare va apărea după cum urmează.



## 8. Setări

Apăsați butonul Power/Settings din interfața principală pentru a intra în interfața de setări; continuați să apăsați butonul Power/Settings pentru a comuta între 5 interfețe de setări diferite, inclusiv "Density"/"Type of Paper"/"Shutdown Time"/"Language"/"Self-check page". În interfața de setare, apăsați butonul Paper Exit/OK.


- 1) Densitatea de imprimare include 5 niveluri (1/2/3/4/5).




- 2) Tipul de hârtie include patru tipuri (etichetă cracker/ etichetă neagră/ etichetă contact/ etichetă TRN).




- 3) Timpul de oprire atunci când nu se efectuează nicio operațiune pe dispozitiv este setat în 4 niveluri (15 minute/30 minute/60 minute/ Niciodată).



- 4) Limba este disponibilă în 2 tipuri (chineză/engleză).



- 5) Apăsați butonul "Paper Exit/OK" pentru a imprima pagina de autoverificare. Pagina de autoverificare va conține informații despre modelul imprimantei, versiunea firmware, versiunea hardware, numărul de serie al dispozitivului etc.



## 9. Imprimare

În timpul imprimării, "Imprimare" apare pe ecranul monitorului și revine automat la interfața de pornire când imprimarea este finalizată. Puteți întrerupe imprimarea utilizând APP-ul telefonului sau apăsând butonul "Paper Exit/OK".



# 04

## Instalarea aplicației

### 01. Descărcarea aplicației

Înainte de a utiliza imprimanta, vă rugăm să instalați aplicația NIIMBOT din Google Play sau App Store.



NIIMBOT

Aplicație de proiectare și imprimare ușor  
de descărcat și utilizat



※ Informații suplimentare sunt disponibile în aplicația NIIMBOT.



### 02. Descărcați versiunea desktop

Versiunea desktop a "NIIMBOT" poate fi descărcată și instalată de pe site-ul nostru oficial ([www.niimbot.com](http://www.niimbot.com)).

# 05

## Conectarea și imprimarea

- 1 Deschideți aplicația NIIMBOT și activați Bluetooth pe telefon.



Porniți Bluetooth



- 2 Din ecranul de pornire, atingeți Connect label printer smak. Apoi selectați modelul dispozitivului.

※ Notă: Dacă este necesar un cod PIN, introduceți 0000 sau 1234.

- 3 Odată conectat, faceți clic pe "Șablon de etichetă curent" în fila Acasă și intrați în editorul de etichete.

### Note speciale

Imaginile produselor, accesoriilor și aplicațiilor din acest manual sunt doar în scop ilustrativ și pot diferi de produsele reale. Produsele se pot modifica fără notificare prealabilă.

# 06

## Funcții de bază

| Funcții                        | Operator                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pornirea                       | Țineți apăsat butonul de alimentare timp de trei secunde.                                                                                                                                           |
| Oprire                         | Țineți apăsat butonul de alimentare timp de trei secunde atunci când dispozitivul este pornit.                                                                                                      |
| Alimentarea cu hârtie          | Apăsați butonul din dreapta când aparatul este pornit.                                                                                                                                              |
| Imprimarea unei pagini de test | Când dispozitivul este pornit, apăsați butonul din stânga pentru a comuta la interfața "Imprimare pagină de autoverificare"; apăsați butonul din dreapta pentru a imprima pagina de autoverificare. |

# 07

## Specificații

|                      |                        |                            |                   |
|----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| Produs               | Imprimantă de etichete | Model                      | NIIMBOT B3S       |
| Dimensiuni           | 115.5*109.67*58.58 mm  | Greutate                   | 317g              |
| Timp de încărcare    | 5 - 6 ore              | Intrare                    | 5V DC, 1A         |
| Capacitatea bateriei | 2000 mAh               | Metoda de imprimare        | Imprimare termică |
| Rezoluția imprimării | 203 dpi                | Lățime de imprimare        | 25-75 mm          |
| Conexiune            | Bluetooth, tipC        | Încărcare                  | TipC              |
| Putere de transmisie | 4 dBm (maxim)          | Temperatura de funcționare | 5°C - 40°C        |

# 08

## Măsuri de securitate

Înainte de a utiliza acest produs, citiți cu atenție toate instrucțiunile și avertismentele din acest manual pentru a asigura funcționarea corectă a echipamentului și siguranța dumneavoastră.

### \*Avertisment

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Nu dezamblați produsul fără autorizație.</p> <p>Produsele dezamblate nu pot fi returnate sau înlocuite.</p> |  <p>Nu frecăți produsul</p> <p>Produse chimice corozive sau agenți de curățare</p> <p>agenți de curățare.</p> |  <p>Nu utilizați produsul în apropierea zonelor în care se găsesc produse inflamabile</p> <p>produse inflamabile, cum ar fi benzinările.</p> <p>sau depozite de combustibil.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Păstrați produsul și accesoriile la îndemâna copiilor sau utilizați-le sub supravegherea și îndrumarea unui tutore; dacă intră apă în produs, opriți imediat alimentarea; în cazul oricărei defecțiuni a produsului, opriți imediat alimentarea;

Dacă doriți să utilizați un adaptor de alimentare, utilizați întotdeauna unul care este sigur, conform și compatibil;

Nu dezamblați produsul pentru a înlocui bateria. Utilizarea necorespunzătoare poate provoca o explozie;

6. Bateria conține un circuit și un dispozitiv special de protecție, nu dezasamblați bateria fără permisiuni, altfel pot apărea scurtcircuite sau scurgeri. Dacă vă intră electrolitul în ochi, spălați-i imediat cu apă și solicitați asistență medicală;
7. Nu expuneți produsul și adaptorul de alimentare la temperaturi ridicate sau umiditate ridicată. Nu le puneți în apă, în caz contrar circuitul poate fi șocat, iar bateria se poate încălzi, scoate fum, deforma, deteriora sau chiar exploda;
8. Dacă emană fum sau miros din produs sau din adaptorul de alimentare, deconectați imediat adaptorul de alimentare pentru a preveni arsurile.


Furnizor/Distribuitor  
Sunnysofts.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praga 9  
Republica Cehă  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

# NIIMBOT

Принтер за етикети Smak

## Кратко ръководство

NIIMBOT B35

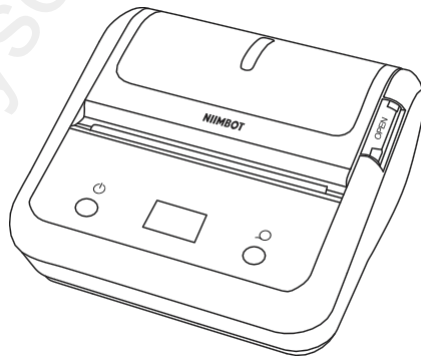

# 01

## Съдържание на опаковката



Принтер за етикети \*1



Ролка хартия за етикети \*1




Кабел USB Type-C \*1  
стартиране \*1




Ръководство за бързо

# 02

## Инсталиране



- 1 Откъснете печата на етикетната хартия.

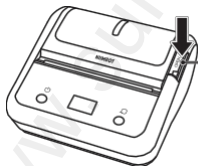

Сгъване на хартията  
Бутон за отваряне


- 2 Натиснете бутона за отваряне на тавата за хартия, за да отворите тавата за хартия.



- 3 Превключете шпиндела в положение "отворено", както е показано със стрелката.



- 4 Плъзнете преградата за уплътняване на хартията на правилната скала според ширината на ролката хартия и превключете шпиндела към ножа.
- ✘ След като скалата за уплътняване на хартията е настроена, шпинделът трябва да се превключи сигурно, за да се предотврати неправилно отпечатване.

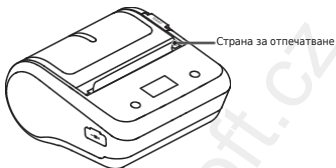


- 5 Заредете ролка хартия в тавата и се уверете, че страната за печат е обърната към печатащата глава. Издърпайте дължината на хартията секаин от изхода за хартия, след което затворете капака на тавата за хартия.
- ※ Разграничете страните на ролката хартия. Ако едната страна на ролката с хартия е обърната.

# 03

## Основни функции и настройки

### 1. Включване на захранването

Когато устройството е изключено (екранът не свети), натиснете продължително бутона за захранване/настройка за 2 секунди, за да включите устройството и на екрана на монитора ще се покаже началният интерфейс.



### 2. Подаване на хартия

Натиснете бутона Paper Exit/OK и машината ще разгъне една хартия.

### 3. Избор на видове хартия: Заредете хартията в тавата, за да стигнете до хартията, която искате да отпечатате.

 Етикет за крак: Шевът на хартията трябва да е подравнен с отвора за рязане, разкъсайте хартията, за да я разрежете с ножа.

 Черен етикет: Хартията ще се разкъса през линията на разкъсване, без да използвате ножа.



 Лаборатория за контур: Вземете целия лист хартия за печат и използвайте ножа, за да го оставите да реже във всяка точка.

Етикет TRN: Хартията за разкъсване е предназначена за рязане и разрязване на хартия: вид на прозрачен конт. етикет; шев на хартията.

 трябва да бъде подравнен с отвора за рязане, разкъсайте хартията, за да я разрежете с ножа.


#### 4. Липса на хартия/отворено уплътняване

Ако на екрана на монитора се покаже Cover Open/Lack of Paper (Отворен капак/Недостиг на хартия), машината няма да реагира на командите за печат.




#### 5. Слаба батерия

Когато устройството се изтощи, на екрана на монитора се появява съобщението "Нивото на батерията е ниско". Моля, заредете го!" и се изключва автоматично след 10 секунди.




#### 6. Bluetooth връзка

Когато Bluetooth е свързан, на дисплея се показва бяла обърната Bluetooth икона.



## 7. Индикатор за захранване


Ако устройството е свързано към захранващ адаптер, иконата за захранване ще се появи, както следва.




## 8. Настройки

Натиснете бутона Power/Settings (Захранване/Настройки) в началния интерфейс, за да влезете в интерфейса за настройки; продължете да натискате бутона Power/Settings (Захранване/Настройки), за да превключвате между 5 различни интерфейса за настройки, включително "Density (Плътност)"/"Type of Paper (Вид хартия)"/"Shutdown Time (Време за изключване)"/"Language (Език)"/"Self-check page (Страница за самопроверка)". В интерфейса за настройки натиснете бутона Paper Exit/OK.


- 1) Плътността на печат включва 5 нива (1/2/3/4/5).




- 2) Типът на хартията включва четири типа ( етикет за крекер/черен етикет/етикет за контакт/етикет заTRN).




- 3) Времето за изключване, когато с устройството не се извършва никаква операция, се задава в 4 степени (15 минути/30 минути/60 минути/никога).



- 4) Езикът е наличен в 2 вида (китайски/английски).



- 5) Натиснете бутона "Paper Exit/OK", за да отпечатате страницата за самопроверка. Страницата за самопроверка ще съдържа информация за модела на принтера, версията на фърмуера, версията на хардуера, серийния номер на устройството и др.



## 9. Отпечатване

По време на отпечатване на екрана на монитора се появява надпис "Printing" (Отпечатване) и след приключване на отпечатването автоматично се връща в началния интерфейс. Можете да спрете печатането, като използвате телефонното приложение APP или натиснете бутона "Paper Exit/OK".



# 04

## Инсталиране на приложението

### 01. Изтегляне на приложението

Преди да използвате принтера, моля, инсталирайте приложението NIIMBOT от Google Play или App Store.



NIIMBOT

Лесно за изтегляне и използване приложение за проектиране и печат



※ Допълнителна информация е налична в приложението NIIMBOT.



### 02. Изтегляне на версията за настолни компютри

Версията за настолни компютри на "NIIMBOT" може да бъде изтеглена и инсталирана от нашия официален уебсайт ([www.niimbot.com](http://www.niimbot.com)).

# 05

## Свързване и отпечатване

- 1 Отворете приложението NIIMBOT и включете Bluetooth на телефона си.



Включете Bluetooth 

- 2 От началния екран докоснете **Свързване на принтер за етикети smak**. След това изберете модела на устройството.

※ Забележка: Ако е необходим ПИН код, въведете 0000 или 1234.

- 3 След като се свържете, щракнете върху "Current label template" (Текущ шаблон за етикети) в раздела Home (Начало) и влезте в редактора на етикети.

## Специални бележки

Изображенията на продуктите, аксесоарите и приложенията в това ръководство са само с илюстративна цел и може да се различават от действителните продукти. Продуктите подлежат на промяна без предизвестие.

# 06

## Основни функции

| Функции                         | Оператор                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Включване                       | Задръжете бутона за захранване натиснат за три секунди.                                                                                                                                                                       |
| Изключване                      | Задръжете бутона за захранване натиснат за три секунди, когато устройството е включено.                                                                                                                                       |
| Подаване на хартия              | Натиснете десния бутон, когато устройството е включено.                                                                                                                                                                       |
| Отпечатване на тестова страница | Когато устройството е включено, натиснете левия бутон, за да преминете към интерфейса "Print Self-check Page" (Отпечатване на страница за самопроверка); натиснете десния бутон, за да отпечатате страницата за самопроверка. |

# 07

## Спецификации

|                        |                       |                      |                |
|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Продукт                | Принтер за етикети    | Модел                | NIMBOT B3S     |
| Размери                | 115,5*109,67*58,58 мм | Тегло                | 317g           |
| Време за зареждане     | 5 - 6 часа            | Вход                 | 5V DC, 1A      |
| Капацитет на батерията | 2000 mAh              | Метод на отпечатване | Термичен печат |
| Резолюция на печат     | 203 dpi               | Ширина на печат      | 25-75 мм       |
| Свързване              | Bluetooth, TypeC      | Зареждане            | TypeC          |
| Мощност на предаване   | 4 dBm (максимум)      | Работна температура  | 5°C - 40°C     |

# 08

## Мерки за сигурност

Преди да използвате този продукт, прочетете внимателно всички инструкции и предупреждения в това ръководство, за да гарантирате правилната работа на оборудването и вашата безопасност.

### \*Предпазни мерки

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Не разглобявайте продукта без разрешение.</p> <p>Разглобените продукти не могат да бъдат да бъдат върнати или заменени.</p> |  <p>Не търкайте продукта</p> <p>Корозивни химикали или почистващи препарати агенти.</p> |  <p>Не използвайте продукта в близост до зони със запалими продукти, като например бензиностанции или складове за гориво.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Съхранявайте продукта и аксесоарите на места, недостъпни за деца, или ги използвайте под надзора и ръководството на настойник; ако в продукта попадне вода, незабавно изключете захранването; в случай на неизправност на продукта, незабавно изключете захранването;

Ако желаете да използвате захранващ адаптер, винаги използвайте такъв, който е безопасен, съвместим и съвместим;

Не разглобявайте продукта, за да смените батерията. Неправилната работа може да доведе до експлозия;

6. Батерията съдържа специална защитна верига и устройство, не разглобявайте батерията без разрешения, в противен случай може да възникне късо съединение или утечка. Ако електролитът попадне в очите ви, незабавно ги промийте с вода и потърсете медицинска помощ;
7. Не излагайте продукта и захранващия адаптер на високи температури или висока влажност. Не ги поставяйте във вода, в противен случай веригата може да получи токов удар, а батерията да се нагрее, да се опуши, деформира, повреди или дори да експлодира;
8. Ако от продукта или захранващия адаптер излиза дим или миризма, незабавно изключете захранващия адаптер, за да предотвратите изгаряния.


Доставчик/дистрибутор  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Прага 9  
Чешка република  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

# NIIMBOT

**Smart** Label Printer

## Quick Start Guide

NIIMBOT B3S

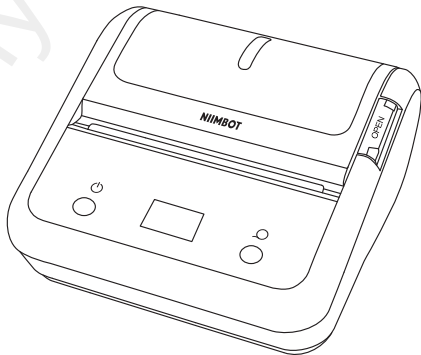

**Notice:** If the device cannot be turned on, please charge for one hour.

**Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.**

Support Email : [service@niimbot.com](mailto:service@niimbot.com)

Official Website : [www.niimbot.com](http://www.niimbot.com)

Production Address : No. 1, Tianyang Road, Chuanlong Avenue, Hengdian Street, Huangpi District, Wuhan City, Hubei Province, China

© 2022 NIIMBOT. All rights reserved.

NIIMBOT is a brand under Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Ltd.

# 01

## Package Contents



Smart Label Printer \*1



Label Paper Roll \*1




USB Type-C Cable \*1




Quick Start Guide \*1

# 02

## Installation




- 1 Tear off the seal on the label paper.

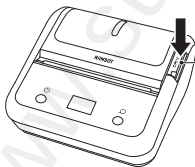


Paper Compartment  
Open Button

- 2 Press down the Paper Compartment Open Button to open the paper compartment.

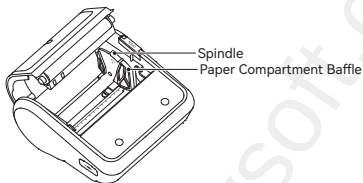


- 3** Toggle the spindle to the “open” position as the arrow sign indicates.

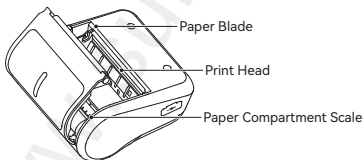

- 4** Slide the paper compartment baffle to the correct scale according to the width of the paper roll and toggle the spindle towards the blade.

※ After adjusting the paper compartment scale, the spindle must be securely toggled to prevent any misaligned printing.

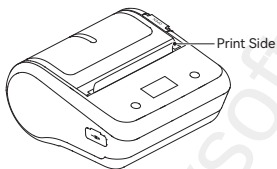


- ⑤ Fit the paper roll into the paper compartment and make sure the print side faces the print head. Pull a certain length of paper out from the paper exit and then close the paper compartment cover.
- ※ Distinguish the sides of the paper roll. It will not print if the paper roll is reversed.

# 03

## Basic Functions and Settings

### 1. Power On

When the device is powered off (screen unlit), long-press the Power/Setting button for 2 seconds to power on the device and the monitor screen will display the home interface.



### 2. Feeding Paper

Press the Paper Exit/OK button and the device will roll out one stretch of paper.

### 3. Choosing Paper Types: Different Types of Paper Displayed Accordingly

 Crack Label: The seam of paper should be aligned to the cutting opening, tear the paper to have it cut by the blade.

 Black Label: Tear the paper through the tear line without using the blade.

 Cont Labe: A full sheet of print paper and use the blade to have it cut at any position.

 TRN Label: A type of transparent cont label; the seam of paper should be aligned to the cutting opening, tear the paper to have it cut by the blade.


#### 4. Lack of Paper/Open Compartment

If the monitor screen displays information of Cover Open/Lack of Paper, the device will not respond to printing commands.



#### 5. Low Battery

When the device is out of power, the monitor screen will display "The battery level is low. Please charge!" and will automatically power off in 10 seconds.



#### 6. Bluetooth Connection

When the Bluetooth is connected, the Bluetooth icon will be displayed in inverted white.



## 7. Power Indicator


When the device is connected with a power adapter, the power icon will be displayed as follows.




## 8. Settings

Press Power/Settings button at the home interface to enter the settings interface; continue to press the Power/Settings button to switch among 5 different setting interfaces, including "Density"/"Type of Paper"/"Shutdown Time"/"Language"/"Self-check page". Press Paper Exit/OK button at the setting interface.


- 1) Printing density includes 5 levels (1/2/3/4/5).




- 2) Type of paper includes four types (crack label/black label/cont label/TRN label).



- 3) The shutdown time when no operation is performed on the device is set in 4 levels (15 minutes/30 minutes/60minutes/never).



4) Language is available in 2 types (Chinese/English).



5) Press the "Paper Exit/OK" button to print the self-check page.  
The self-check page will include information of printer model, firmware version, hardware version, device serial number, etc.



## 9. Printing

During the printing process, the monitor screen will display "Printing", and will automatically return to the home interface when the printing is completed. You can pause the printing with the phone APP or press the "Paper Exit/OK" button.



# 04

## Installing App

### 01.Download App

Before using the printer, please install the NIIMBOT app from Google Play or the App Store.



**NIIMBOT**

Design & Print APP  
easy to download and use



※ More information available on the NIIMBOT app.

Sign in to NIIMBOT ▶

Me ▶

Help Center ▶

Hardware

### 02.Download Desktop Version

You can download and install "NIIMBOT" Desktop version from our official website ([www.niimbot.com](http://www.niimbot.com)).

# 05

## Connecting and Printing

- 1 Open NIIMBOT app and turn on Bluetooth on your phone.



Turn on Bluetooth ☒

- 2 On Home, tap Connect smart label printer. Then select device model.  
※ Notice: If a PIN code is required, input 0000 or 1234.
- 3 After connecting, tap on "Current label template" on the Home tab to enter the label editor.

## Special Notes

Images of products, accessories, and the app in this manual are for illustrative purposes only and may be different from actual products. Products are subject to change without prior notice.

# 06

## Basic Functions

| Function          | Operation                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Switch on         | Hold down the Power button for three seconds.                                                                                                              |
| Switch off        | Hold down the Power button for three seconds when the device is on.                                                                                        |
| Feeding Paper     | Press the right button while the device is powered on.                                                                                                     |
| Print a test page | While the device is powered on, press the left button to switch to "Print Self-check Page" interface; press the right button to print the self-check page. |

# 07

## Specifications

|                     |                      |                       |                  |
|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| Product             | Label Printer        | Model                 | NIIMBOT B3S      |
| Dimensions          | 115.5*109.67*58.58mm | Weight                | 317g             |
| Charging Time       | 5 - 6 hours          | Input                 | 5V DC, 1A        |
| Battery Capacity    | 2000mAh              | Printing Method       | Thermal printing |
| Printing Resolution | 203dpi               | Printing Width        | 25-75mm          |
| Connectivity        | Bluetooth, Type-C    | Charge                | Type-C           |
| Transmit Power      | 4dBm(Maximum)        | Operating Temperature | 5°C - 40°C       |

# 08

## Safety Precautions

Please read all the instructions and warnings in this manual carefully before using this product to ensure the proper functioning of the device and your safety.

### \*Warnings



Don't disassemble the product without authorization. Disassembled products cannot be returned or exchanged.



Do not wipe the product with corrosive chemicals or cleaning agents.



Do not use the product near places with flammable products such as gas stations or fuel depots.

Please keep the product and accessories out of the reach of children or they must be used under the supervision and guidance of a guardian;  
Turn off the power immediately when water gets into the product;  
Turn off the power immediately in case of any product malfunction;  
If you want to use a power adapter, always use one that is safe, regulatory-compliant, and compatible;  
Do not disassemble the product to replace the battery. Improper operation may cause an explosion;

6. The battery contains special protection circuit and device, please do not disassemble the battery without authorization, otherwise it may cause a short circuit or leakage. If electrolyte gets into your eyes, flush with water immediately and seek medical help;
7. Do not expose the product and the power adapter to high temperature or high humidity. Do not put them in water, otherwise a short circuit may occur and the battery may heat up, smoke, deform, damage, or even explode;
8. If smoke or smell comes from the product or the power adapter, please unplug the power adapter immediately and avoid any burns.


Dodavatel/Distributor  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

# NIIMBOT

Drukarka etykiet **Smak**

## Skrócona instrukcja obsługi

NIIMBOT B3S

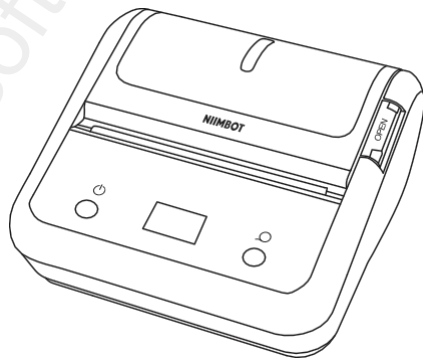

# 01

## Zawartość opakowania



Drukarka etykiet \*1



Rolka papieru do etykiet \*1



Kabel USB typu C \*1



Skrócona instrukcja obsługi \*1

# 02

## Instalacja




- 1 Oderwij plombę na papierze etykietowym.



Składanie papieru Przycisk  
otwierania

- 2 Naciśnij przycisk otwierania tacy papieru, aby otworzyć tacę papieru.

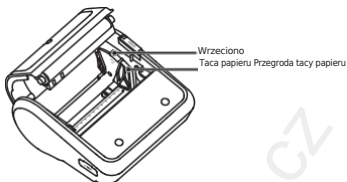


- 3 Ustaw wrzeciono w pozycji "otwartej", jak wskazuje strzałka.



- 4 Przesuń przegrodę zagęszczania papieru do właściwej skali zgodnie z szerokością rolki papieru i przestaw wrzeciono w kierunku noża.

✖ Po ustawieniu skali zagęszczania papieru, wrzeciono musi zostać bezpiecznie przełączone, aby zapobiec nieprawidłowemu drukowaniu.

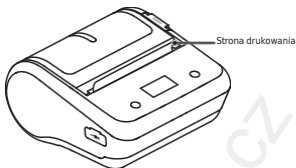


- 5 Załaduj rolkę papieru do podajnika i upewnij się, że strona do zadrukowania jest skierowana w stronę głowicy drukującej. Wyciągnij odcinek papieru z wylotu papieru, a następnie zamknij pokrywę podajnika papieru.
- ✘ Rozróżnij strony rolki papieru. Jeśli jedna strona rolki papieru jest odwrócona.

# 03

## Podstawowe funkcje i ustawienia

### 1. Włączanie zasilania

Gdy urządzenie jest wyłączone (ekran nie świeci się), naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/ustawień przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie, a na ekranie monitora zostanie wyświetlony interfejs główny.



### 2. Podawanie papieru

Naciśnij przycisk wyjścia papieru/OK, a urządzenie rozwinie jeden papier.

### 3. Wybór rodzaju papieru: Załaduj papier do podajnika, aby dostać się do papieru, który chcesz wydrukować.



**Pęknięcie etykiety:** Szew papieru powinien być wyrównany do otworu cięcia, rozerwij papier, aby przeciąć go nożem.



**Czarna etykieta:** papier przedrze się przez linię rozdarcia bez użycia noża.



**Cont Lab:** Weź cały arkusz papieru do drukowania i użyj ostrza, aby przeciąć go w dowolnym miejscu. przeciąć w dowolnym punkcie.

**Etykieta TRN:** Papier do odrywania jest przeznaczony do cięcia i cięcia na papierze: typ przezroczystej etykiety; szew papieru.



powinien być wyrównany z otworem do cięcia, rozerwij papier, aby umożliwić cięcie nożem.


#### 4. Brak papieru/otwarta pokrywa

Jeśli na ekranie monitora pojawi się komunikat Cover Open/Lack of Paper, urządzenie nie będzie reagować na polecenia drukowania.




#### 5. Niski poziom naładowania baterii

Gdy urządzenie się wyczerpie, na ekranie monitora pojawi się komunikat "Poziom naładowania baterii jest niski". Naładuj! i automatycznie wyłączy się po 10 sekundach.




#### 6. Połączenie Bluetooth

Gdy Bluetooth jest podłączony, wyświetlana jest biała odwrócona ikona Bluetooth.



## 7. Wskaźnik zasilania

Jeśli urządzenie jest podłączone do zasilacza, ikona zasilania zostanie wyświetlona w następujący sposób.




## 8. Ustawienia

Naciśnij przycisk zasilania/ustawień w interfejsie głównym, aby przejść do interfejsu ustawień; naciskaj dalej przycisk zasilania/ustawień, aby przełączać się między 5 różnymi interfejsami ustawień, w tym "Gęstość"/"Typ papieru"/"Czas wyłączenia"/"Język"/"Strona samokontroli". W interfejsie ustawień naciśnij przycisk wyjścia papieru/OK.


- 1) Gęstość druku obejmuje 5 poziomów (1/2/3/4/5).



- 2) Typ papieru obejmuje cztery typy (etykieta cracker/czarna etykieta/etykieta kontaktowa/etykieta TRN).



- 3) Czas wyłączenia, gdy na urządzeniu nie jest wykonywana żadna operacja, można ustawić na 4 poziomach (15 minut/30 minut/60 minut/nigdy).



- 4) Język jest dostępny w 2 rodzajach (chiński/angielski).



- 5) Naciśnij przycisk "Paper Exit/OK", aby wydrukować stronę samokontroli. Strona samokontroli będzie zawierać informacje o modelu drukarki, wersji oprogramowania sprzętowego, wersji sprzętu, numerze seryjnym urządzenia itp.



## 9. Drukuj

Podczas drukowania na ekranie monitora wyświetlany jest komunikat "Printing" (Drukowanie), a po zakończeniu drukowania następuje automatyczny powrót do interfejsu głównego. Drukowanie można wstrzymać za pomocą aplikacji telefonu lub naciskając przycisk "Paper Exit/OK".



# 04

## Instalowanie aplikacji

### 01. Pobierz aplikację

Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki należy zainstalować aplikację NIIMBOT ze sklepu Google Play lub App Store.



NIIMBOT

Łatwa do pobrania i używania aplikacja do projektowania i drukowania



✖ Więcej informacji można znaleźć w aplikacji NIIMBOT.



### 02. Pobierz wersję desktopową

Wersję desktopową "NIIMBOT" można pobrać i zainstalować z naszej oficjalnej strony internetowej ([www.niimbot.com](http://www.niimbot.com)).

# 05

## Łączenie i drukowanie

- 1 Otwórz aplikację NIIMBOT i włącz Bluetooth w telefonie.



Włączanie drukarki e t y k i e t ✓

- 2 Na ekranie głównym dotknij opcji Podłącz smak drukarki etykiet. Następnie wybierz model urządzenia.

✕ Uwaga: Jeśli wymagany jest kod PIN, wprowadź 0000 lub 1234.

- 3 Po nawiązaniu połączenia kliknij "Bieżący szablon etykiety" na karcie Strona główna i przejdź do edytora etykiet.

### Uwagi specjalne

Zdjęcia produktów, akcesoriów i aplikacji w niniejszej instrukcji służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Produkty mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

# 06

## Podstawowe funkcje

| Funkcje                    | Operator                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Włączanie                  | Przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy.                                                                                                                         |
| Wyłączanie                 | Przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy, gdy urządzenie jest włączone.                                                                                           |
| Podawanie papieru          | Naciśnij prawy przycisk, gdy urządzenie jest włączone.                                                                                                                     |
| Drukowanie strony testowej | Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij lewy przycisk, aby przejść do interfejsu "Drukuj stronę samokontroli"; naciśnij prawy przycisk, aby wydrukować stronę samokontroli. |

# 07

## Specyfikacja

|                       |                       |                   |                |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Produkt               | Drukarka etykiet      | Model             | NIMBOT B3S     |
| Wymiary               | 115,5*109,67*58,58 mm | Waga              | 317g           |
| Czas ładowania        | 5 - 6 godzin          | Wejście           | 5V DC, 1A      |
| Pojemność akumulatora | 2000 mAh              | Metoda drukowania | Druk termiczny |
| Rozdzielczość druku   | 203 dpi               | Szerokość druku   | 25-75 mm       |
| Połączenie            | Bluetooth, TypeC      | Ładowanie         | TypeC          |
| Moc nadawania         | 4 dBm (maksymalnie)   | Temperatura pracy | 5°C - 40°C     |

# 08

## Środki bezpieczeństwa

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia i bezpieczeństwo użytkownika.

### \*Przestrogi



Nie należy demontować produktu bez autoryzacji.

Zdemontowane produkty nie mogą być  
być zwracane lub wymieniane.



Nie truć produktu  
Ziące chemikalia lub środki czyszczące  
środki.



Nie używaj produktu  
w pobliżu obszarów z łatwopalnymi  
łatwopalnych, takich jak stacje benzynowe.  
lub bazy paliw.

Produkt i akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci lub używać ich pod nadzorem i opieką opiekuna; w przypadku dostania się wody do produktu należy natychmiast wyłączyć zasilanie; w przypadku jakiegokolwiek usterki produktu należy natychmiast wyłączyć zasilanie; Jeśli chcesz użyć zasilacza, zawsze używaj takiego, który jest bezpieczny, zgodny i kompatybilny;

Nie należy demontować produktu w celu wymiany baterii. Nieprawidłowa obsługa może spowodować wybuch;

6. Akumulator zawiera specjalny obwód i urządzenie zabezpieczające, nie należy demontować akumulatora bez zabezpieczenia.

W przeciwnym razie może dojść do zwarcia obwodu lub wycieku. Jeśli elektrolit dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć je wodą i skontaktować się z lekarzem;

7. Nie wystawiać produktu i zasilacza na działanie wysokich temperatur lub wysokiej wilgotności. Nie należy wkładać ich do wody, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, a bateria może się nagrzać, dymić, odkształcić, uszkodzić lub nawet wybuchnąć;

8. Jeśli z produktu lub zasilacza wydobywa się dym lub nieprzyjemny zapach, należy natychmiast odłączyć zasilacz, aby zapobiec poparzeniom.

Dostawca/Dystrybutor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

19000 Praga 9

Republika Czeska


[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

**NIIMBOT**

Tiskalnik nalepk **Smak**

# Kratek vodnik

NIIMBOT B3S

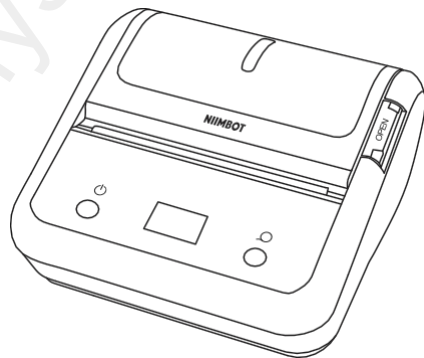

# 01

## Vsebina paketa



Tiskalnik nalepk \*1



Zvitek etiketnega papirja \*1




Kabel USB tipa C \*1



Priročnik za hiter začetek \*1

# 02

## Namestitev



- 1 Odtргajte pečat na papirju z nalepko.



Zlaganje papirja Gumb  
za odpiranje


- 2 Pritisnite gumb za odpiranje pladnja za papir, da odprete pladenj za papir.



- 3 Vreteno prestavite v odprti položaj, kot je označeno s puščico.



- 4 Drsnik za zgoščevanje papirja premaknite na pravilno lestvico glede na širino zvitka papirja in prestavite vreteno proti nožu.
- ✱ Po nastavitvi lestvice zgoščevanja papirja je treba vreteno varno preklopiti, da se prepreči napačno tiskanje.

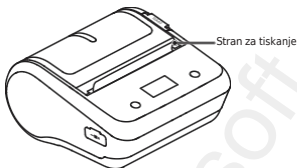


- 5 V pladenj vstavite zvitek papirja in se prepričajte, da je tiskalna stran obrnjena proti tiskalni glavi. Potegnite cekain dolžine papirja iz vtičnice za papir in zaprite pokrov pladnja za papir.
- ※ Razlikujte strani zvitka papirja. Če je ena stran zvitka papirja obrnjena.

# 03

## Osnovne funkcije in nastavitve

### 1. Vklon napajanja

Ko je enota izklopljena (zaslon ni osvetljen), dolgo pritisnite gumb za vklop/nastavitev za 2 sekundi, da vklopite enoto, in na zaslonu monitorja se prikaže domači vmesnik.



### 2. Podajanje papirja

Pritisnite gumb Paper Exit/OK in naprava bo izvela en papir.

### 3. Izbira vrste papirja: V pladenj naložite papir, da pridete do papirja, ki ga želite natisniti.

 Oznaka za krak: Na papirju se pojavi nalepka, ki jo lahko natisnete na papir: Šiv papirja mora biti poravnana z luknjo za rezanje, raztrgajte papir in ga z nožem prerežite.

 Črna etiketa: Papir se bo raztrgal skozi črto za trganje, ne da bi pri tem uporabili nož.


 Cont Lab: Vzemite celoten list papirja za tiskanje in ga z nožem pustite prereže na kateri koli točki.

Oznaka TRN: papir za trganje je namenjen rezanju in rezanju papirja: vrsta prozorne kont. etikete; šiv papirja.

 mora biti poravnana z luknjo za rezanje, raztrgajte papir, da ga lahko režete z nožem.


#### 4. Pomanjkanje papirja/odprto zgoščevanje

Če se na zaslonu monitorja prikaže napis Cover Open/Lack of Paper (Odprto pokrivalo/pomanjkanje papirja), se naprava ne bo odzvala na ukaze za tiskanje.




#### 5. Baterija je izpraznjena

Ko se naprava izprazni, se na zaslonu monitorja prikaže sporočilo "The battery level is low". Prosimo, napolnite jo!" in se po 10 sekundah samodejno izklopi.




#### 6. Povezava Bluetooth

Ko je vzpostavljena povezava Bluetooth, se prikaže bela obrnjena ikona Bluetooth.



## 7. Indikator napajanja

Če je naprava priključena na napajalnik, se ikona za napajanje prikaže na naslednji način.




## 8. Nastavitve

Pritisnite gumb Power/Settings (Napajanje/nastavitve) v domačem vmesniku, da vstopite v vmesnik za nastavitve; z nadaljnjim pritiskom na gumb Power/Settings (Napajanje/nastavitve) lahko preklapljate med 5 različnimi vmesniki za nastavitve, vključno z "Density"/"Type of Paper"/"Shutdown Time"/"Language"/"Self-check page" (Stran za samopreverjanje). V vmesniku za nastavitve pritisnite gumb Paper Exit/OK.


- 1) Gostota tiskanja vključuje 5 stopenj (1/2/3/4/5).



- 2) Vrsta papirja vključuje štiri vrste ( nalepka za krekerje/črna nalepka/kontaktna nalepka/lepka TRN).




- 3) Čas izklopa, ko na napravi ni izvedena nobena operacija, je nastavljen v 4 stopnjah (15 minut/30 minut/60 minut/nikoli).



- 4) Jezik je na voljo v 2 vrstah (kitajščina/angleščina).



- 5) Pritisnite gumb "Paper Exit/OK", da natisnete stran za samopreverjanje. Stran za samopreverjanje bo vsebovala informacije o modelu tiskalnika, različici vdelane programske opreme, različici strojne opreme, serijski številki naprave itd.



## 9. Natisni

Med tiskanjem se na zaslonu monitorja prikaže napis "Printing" (Tiskanje), po končanem tiskanju pa se samodejno vrne v domači vmesnik. Tiskanje lahko prekinete z uporabo telefonske aplikacije APP ali s pritiskom na gumb "Paper Exit/OK".



# 04

## Namestitev aplikacije

### 01. Prenesite aplikacijo

Pred uporabo tiskalnika namestite aplikacijo NIIMBOT iz trgovine Google Play ali App Store.



**NIIMBOT**

Aplikacija za oblikovanje in tiskanje je enostavna za prenos in uporabo



※ Dodatne informacije so na voljo v aplikaciji NIIMBOT.



### 02. Prenesite namizno različico

Namizno različico programa "NIIMBOT" lahko prenesete in namestite z našega uradnega spletnega mesta ([www.niimbot.com](http://www.niimbot.com)).

# 05

## Povezovanje in tiskanje

- 1 Odprite aplikacijo NIIMBOT in vklopite Bluetooth v telefonu.



Vklopite Bluetooth 

- 2 Na začetnem zaslonu tapnite Connect label printer smak. Nato izberite model naprave.

※ Opomba: Če je potrebna koda PIN, vnesite 0000 ali 1234.

- 3 Po vzpostavitvi povezave kliknite "Current label template" na zavihku Home in vstopite v urejevalnik etiket.

## Posebne opombe

Slike izdelkov, dodatne opreme in aplikacij v tem priročniku so zgolj ilustrativne in se lahko razlikujejo od dejanskih izdelkov. Izdelki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

# 06

## Osnovne funkcije

| Funkcije                  | Operater                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vklop                     | Gumb za vklop držite pritisnjen tri sekunde.                                                                                                                                                       |
| Izklop                    | Gumb za vklop držite pritisnjen tri sekunde, ko je naprava vklopljena.                                                                                                                             |
| Podajanje papirja         | Ko je naprava vklopljena, pritisnite desni gumb.                                                                                                                                                   |
| Tiskanje preskusne strani | Ko je naprava vklopljena, pritisnite levi gumb, da preklopite na vmesnik "Print Self-check Page" (Natisni stran za samopreverjanje); pritisnite desni gumb, da natisnete stran za samopreverjanje. |

# 07

## Specifikacije

|                      |                       |                     |                   |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Izdelek              | Tiskalnik nalepk      | Model               | NIIMBOT B3S       |
| Dimenzije            | 115,5*109,67*58,58 mm | Teža                | 317g              |
| Čas polnjenja        | 5 - 6 ur              | Vhod                | 5V DC, 1A         |
| Zmogljivost baterije | 2000 mAh              | Način tiskanja      | Termično tiskanje |
| Ločljivost tiskanja  | 203 dpi               | Širina tiskanja     | 25-75 mm          |
| Priključek           | Bluetooth, tip C      | Polnjenje           | Tip C             |
| Oddajna moč          | 4 dBm (največ)        | Delovna temperatura | 5°C - 40°C        |

# 08

## Varnostni ukrepi

Pred uporabo tega izdelka natančno preberite vsa navodila in opozorila v tem priročniku, da zagotovite pravilno delovanje opreme in svojo varnost.

### \*Opozorila



Izdelka ne razstavljajte brez dovoljenja.

Razstavljenih izdelkov ni mogoče vrniti ali zamenjati.



Izdelka ne drgnite korozivnih kemikalij ali čistilnih sredstev.



Izdelka ne uporabljajte v bližini območij z vnetljivimi izdelki, kot so na primer bencinske črpalke.

ali skladišča goriva.

Izdelek in dodatno opremo hranite zunaj dosega otrok ali jih uporabljajte pod nadzorom in vodstvom skrbnika; če v izdelek pride voda, takoj izklopite napajanje; v primeru okvare izdelka takoj izklopite napajanje;

Če želite uporabiti napajalnik, vedno uporabite takega, ki je varen, skladen in združljiv;

Ne razstavljajte izdelka, da bi zamenjali baterijo. Nepravilno delovanje lahko povzroči eksplozijo;

6. Baterija vsebuje posebno zaščitno vezje in napravo, zato je ne razstavljajte brez dovoljenj, sicer lahko pride do kratkega stika vezja ali puščanja. Če vam elektrolit pride v oči, jih takoj sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč;
7. Izdelka in napajalnika ne izpostavljajte visokim temperaturam ali visoki vlažnosti. Ne postavljajte ju v vodo, sicer lahko pride do električnega udara, baterija pa se lahko segreje, zakuri, deformira, poškoduje ali celo eksplodira;
8. Če se iz izdelka ali napajalnika kadi ali smrdi, takoj izključite napajalnik, da preprečite opekline.


Dobavitelj/distributer  
Sunnysofts.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praga 9 Češka  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

**NIIMBOT**

Smakovač nálepnic

# Kratki vodič

NIIMBOT B3S

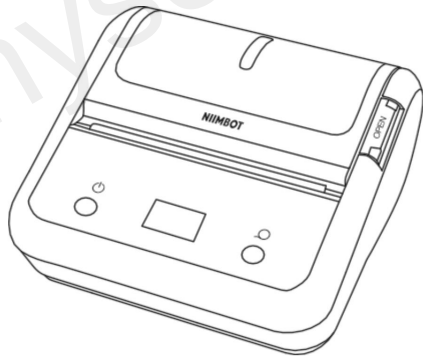

# 01

## Sadržaj paketa



Pisač naljepnica \*1



Rola papira za etikete \*1




USB kabel tipa C \*1



Vodič za brzi početak \*1

# 02

## Montaža



- 1 Otkinite pečat s papira s etiketom.



Gumb za otvaranje


- 2 Pritisnite gumb za otvaranje pretinca za papir kako biste otvorili pretinac za papir.



- 3 Prebacite vreteno u "otvoreni" položaj kao što pokazuje strelica .



- 4 Pomaknite pregradu za sabijanje papira na ispravnu skalu prema širini role papira i prebacite vreteno prema nožu.
- ✱ Nakon postavljanja skale za zbijanje papira, vreteno se mora sigurno prebaciti kako bi se spriječile pogreške pri ispisu.

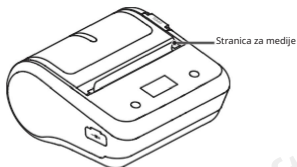


- 5 Umetnite papir u roli u ladicu, pazeći da strana za ispis bude okrenuta prema glavi za ispis. Izvucite papir iz izlaza za papir, a zatim zatvorite poklopac ladice za papir .
- ※ Razlikujte strane role papira. Ako je rola papira na jednoj strani, ona je obrnuta.

# 03

## Osnovne funkcije i postavke

### 1. Uključivanje napajanja

Kada je uređaj isključen (zaslon je isključen), dugo pritisnite gumb za uključivanje/postavke 2 sekunde da biste uključili uređaj i početno sučelje će se pojaviti na zaslonu monitora.



### 2. Uvlačenje papira

Pritisnite gumb Izlaz za papir/U redu i uređaj će odmotati jedan list papira.

3. Odaberite vrste papira: Umetnite papir u ladicu da biste pristupili papiru na kojem želite ispisivati: Različite vrste papira prikazuju se u skladu s tim



Naljepnica za otkidanje: Šav papira treba biti poravnat s rupom za rezanje, potrgajte papir kako bi ga nož mogao rezati.



Crna naljepnica: Papir će se potrgati kroz liniju za otkidanje bez upotrebe noža.




Oznaka sadržaja: Cijeli list papira za ispis i oštricom ga odrežite u bilo kojem trenutku.

TRN naljepnica: Papir za trganje namijenjen je za rezanje i izrezivanje u papir: Vrsta prozirne naljepnice; šav




papira. treba biti poravnat s rupom za rezanje, potrgajte papir kako bi se mogao rezati nožem.

4. Nedostatak papira/Otvoren poklopac Ako se na zaslonu monitora prikaže informacija Otvoren poklopac/ Nedostatak papira , uređaj neće reagirati na naredbe za ispis.




5. Slaba baterija Kada

se uređaj isprazni, na zaslonu monitora prikazat će se poruka "Razina baterije je niska. Napunite je!" i automatski će se isključiti za 10 sekundi .



6. Bluetooth veza

Kada je Bluetooth povezan, ikona Bluetootha prikazat će se u obrnutoj bijeloj boji .



## 7. Indikator napajanja

Kada je uređaj spojen na adapter za napajanje, ikona napajanja će se pojaviti na sljedeći način.




## 8. Postavke

Pritisnite gumb Napajanje/Postavke na početnom sučelju za ulazak u sučelje postavki; nastavite pritiskati gumb Napajanje/Postavke za prebacivanje između 5 različitih sučelja postavki, uključujući "Gustoća"/"Vrsta papira"/"Vrijeme isključivanja"/"Jezik"/"Stranica za samoprovjeru"


(Stranica

za samoprovjeru). U sučelju za postavke pritisnite gumb Izlaz za papir/U redu.


- 1) Gustoća ispisa uključuje 5 razina (1/2/3/4/5).



- 2) Vrsta papira uključuje četiri vrste (napukla etiketa/crni oznaka/ oznaka kontakta/oznaka TRN-a).




- 3) Vrijeme isključivanja kada se na uređaju ne izvodi nikakva radnja postavlja se u 4 razine (15 minuta/30 minuta/60 minuta/ nikad).



4) Jezik je dostupan u 2 vrste (kineski/engleski).



5) Pritisnite gumb "Izlaz za papir/U redu" za ispis stranice za samoprovjeru. Stranica za samoprovjeru sadržavat će informacije o modelu pisača, verziji firmvera, verziji hardvera, serijskom broju uređaja itd.



## 9. Tisak

Tijekom ispisa, na zaslonu monitora prikazivat će se "Ispis" i automatski će se vratiti na početno sučelje nakon završetka ispisa. Ispis možete pauzirati putem aplikacije na telefonu ili pritiskom na gumb "Izlaz iz papira/U redu".



# 04

## Instaliranje aplikacije

### 01. Preuzmite aplikaciju

Prije korištenja pisača, instalirajte aplikaciju NIIMBOT s Google Playa ili App Storea.



**NIIMBOT**

Aplikacije za dizajn i ispis  
jednostavne za preuzimanje i korištenje



※ Više informacija dostupno je u aplikaciji NIIMBOT.

Prijava u aplikaciju  
NIIMBOT



Mi



Centar  
pomoć



Hardver

### 02. Preuzmite verziju za stolna računala

Verziju programa "NIIMBOT" za stolna računala možete preuzeti i instalirati s naše službene web stranice ([www.niimbot.com](http://www.niimbot.com)).

# 05

## Povezivanje i ispis

- 1 Otvorite aplikaciju NIIMBOT i uključite Bluetooth na svom telefonu.



Uključite Bluetooth



- 2 Na početnom zaslonu dodirnite Spoji pisač naljepnica smak. Zatim odaberite model uređaja .

※ Napomena: Ako je potreban PIN kod, unesite 0000 ili 1234.

- 3 Nakon povezivanja, kliknite "Trenutni predložak naljepnice" na kartici Početna da biste ušli u uređivač naljepnica.

## Posebne napomene

Slike proizvoda, pribor i primjene u ovom priručniku služe samo u ilustrativne svrhe i mogu se razlikovati od stvarnih proizvoda. Proizvodi se mogu promijeniti bez prethodne najave.

# 06

## Osnovne funkcije

| Funkcija                      | Servis                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uključivanje                  | Držite pritisnut gumb za napajanje tri sekunde.                                                                                                                                  |
| Isključivanje                 | Držite pritisnut gumb za napajanje tri sekunde kada uređaj je uključen.                                                                                                          |
| Uvlačenje papira              | Pritisnite desni gumb kada je uređaj uključen.                                                                                                                                   |
| Ispis probnog ispisa stranica | Kada je uređaj uključen, pritisnite lijevu tipku za prebacivanje na sučelju "Ispis stranice za samoprovjeru" kontrola); pritisnite desni gumb za ispis stranice za samokontrolu. |

# 07

## Tehnički podaci

|                                     |                       |                             |                                |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Proizvod                            | Pisač naljepnica      | Model                       | NIIMBOT B3S                    |
| Dimenzije                           | 115,5*109,67*58,58 mm | Težina 317 g                |                                |
| Vrijeme punjenja 5-6 sati           |                       | Ulazni                      | 5 V izlaznog napona drugi, 1 A |
| Baterija<br>Kapacitet               | 2000 mAh              | Način ispisa Termalni ispis |                                |
| Rezolucija ispisa 203 dpi           |                       | Širina ispisa 25-75 mm      |                                |
| Veza                                | Bluetooth, tip C      | Punjenje                    | Tip-C                          |
| Prijenosna snaga 4 dBm (maksimalno) |                       | Radno<br>temperatura        | 5°C - 40°C                     |

# 08

## Sigurnosne mjere

Prije upotrebe ovog proizvoda pažljivo pročitajte sve upute i upozorenja u ovom priručniku kako biste osigurali pravilan rad uređaja i svoju sigurnost.

### \*Obavijest

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Ne rastavljajte proizvod bez ovlaštenja.</p> <p>Rastavljeni proizvodi se ne mogu vratiti ili zamijeniti.</p> |  <p>Ne brišite proizvod korozivnim kemikalijama ili sredstvima za čišćenje.</p> <p>resursi.</p> |  <p>Ne koristite proizvod u blizini mjesta sa zapaljivim materijalom</p> <p>proizvodi kao što su benzinske postaje ili skladišta goriva.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Proizvod i pribor držite izvan dohvata djece ili ih koristite pod nadzorom. pod nadzorom i vodstvom skrbnika; ako voda uđe u proizvod, odmah isključite napajanje; u slučaju bilo kakvog kvara proizvoda odmah isključite struju;

Ako želite koristiti adapter za napajanje, uvijek koristite onaj koji je sigurno, usklađeno i kompatibilno;

Ne rastavljajte proizvod radi zamjene baterije. Nepravilno rukovanje može uzrokovati eksploziju;

6. Baterija sadrži poseban zaštitni krug i uređaj, nemojte rastavljati bateriju bez dopuštenja, u suprotnom može doći do strujnog udara ili curenja. Ako elektrolit dospije u oči, odmah ih isperite vodom i potražite liječničku pomoć; 7. Ne izlažite proizvod i adapter za napajanje visokim temperaturama ili visokoj vlažnosti. Ne stavljajte ih u vodu, u suprotnom može doći do strujnog udara, a baterija se može zagrijati, dimiti, deformirati, oštetiti ili čak eksplodirati; 8. Ako iz proizvoda ili adaptera za napajanje izlazi dim ili miris, odmah isključite adapter za napajanje kako biste izbjegli opekline.

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft sro

Kovanečka 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka Republika

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)