

HYPER FLUX PLUS

Powerbanka 22,5W, 20000 mAh



Uživatelský manuál

prove

Děkujeme, že jste si vybrali Proove! Před použitím produktu si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiál: ABS + PC

Kapacita baterie: 20 000 mAh, 3,85 V / 77 Wh

Typ baterie: lithium-polymerová

Vstup: 2x Typ-C

Výstup: 2x Typ-C, 2x USB

Protokoly rychlého nabíjení: PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0–5.0

Vstupní výkon:

Typ-C1/2: DC 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (18 W)

Výstupní výkon:

Typ-C1/2: DC 5 V / 3 A, 9 V / 2,22 A, 10 V / 2,25 A, 12 V / 1,67 A
(20 W / 22,5 W)

USB1/2: DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 10 V/2,25 A, 12 V/1,5 A (22,5 W)

Maximální výkon: 22,5 W

Rozměry výrobku: 104 x 67 x 32 mm


Hmotnost: 338,4 g

BALENÍ

Přenosná baterie x1

Uživatelská příručka x1

Samolepky x1

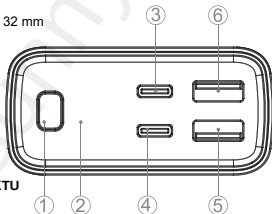

PODROBNOSTI O PRODUKTU

1. Tlačítko napájení
2. LED displej
3. Port typu C1
4. Port typu C2
5. Port USB1
6. Port USB2

PROVOZ VÝROBKU

1. Před prvním použitím nabijte powerbanku na 100 %.

2. Chcete-li nabít svá zařízení, připojte je k příslušnému výstupu USB nebo typu C.
3. Ujistěte se, že je powerbanka zapnutá (v případě potřeby stiskněte tlačítko napájení).

INDIKÁTORY NAPÁJENÍ

100 %: Plně nabitá.

0 %: Zařízení má málo energie. Je třeba jej dobít.

Obrazovka zobrazuje úroveň nabití od 100 % do 0 %. Když se úroveň blíží 0 %, měli byste zařízení nabít.

CO DĚLAT, POKUD SE ZAŘÍZENÍ NENABÍJÍ?

Zkontrolujte, zda kabel, nabíječka nebo adaptér funguje.

Pokud ne, použijte kompatibilní komponenty.

CO DĚLAT, POKUD SE TELEFON NENABÍJÍ?

Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté a zda je v něm zbývající energie.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce.

VAROVÁNÍ

Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, nabijte jej alespoň jednou za 3 měsíce.

Mírné zahřátí během nabíjení je normální, pokud teplota zůstane pod 55 °C.

Zařízení skladujte na suchém místě a nečistěte jej chemikáliemi.

Zařízení zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Děti by měly zařízení používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

Zabraňte nárazům, demontáži, propichování ani vystavení vlhkosti.

Nepoužívejte zařízení s nekompatibilním napětím nebo proudem, abyste předešli požáru nebo jiným problémům.

Nesprávná výměna baterie může vést k výbuchu. Baterii by měl vyměňovat pouze kvalifikovaný personál.

Baterie nesmí být vystavena slunečnímu záření, ohni ani přehřátí.

Nepoužívejte zařízení po kontaktu s vodou.

Nedodržení návodu k obsluze může vést k poruše produktu a ke zrušení záruky.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

VAROVÁNÍ

Dodržujte prosím výše uvedené
bezpečnostní pokyny, jinak
může dojít k požáru, úrazu
elektrickým proudem,
poškození nebo jinému
poškození.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

HYPER FLUX PLUS

Power Bank 22.5W



User Manual

prove

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: ABS+PC

Battery capacity: 20000mAh, 3.85V/77Wh

Battery type: lithium-polymer

Input: 2xType-C

Output: 2xType-C, 2xUSB

Fast charging protocols: PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0-5.0

Input power:

Type-C1/2: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)

Output power:

Type-C1/2: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (20W/22.5W)

USB1/2: DC 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A (22.5W)

Maximum power: 22.5W

Product size: 104x67x32mm


Weight: 338.4g

PACKAGE

- Portable battery x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Power button
2. LED display
3. Port Type-C1
4. Port Type-C2
5. Port USB1
6. Port USB2

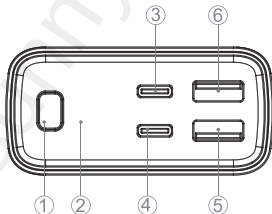

PRODUCT OPERATION

1. Charge the power bank to 100% before using it for the first time.

2. To charge your gadgets, connect them to the appropriate USB or Type-C output.
3. Make sure the power bank is on (press the power button if necessary).

POWER INDICATORS

100%: Fully charged.

0%: The device is low on power. The device needs to be recharged.

The screen displays the charge level from 100% to 0%. When the level approaches 0%, you should charge the device.

WHAT SHOULD I DO IF THE DEVICE DOES NOT CHARGE?

- Check if the cable, charger, or adapter is working.
- If not, use compatible components.

WHAT SHOULD I DO IF MY PHONE WON'T CHARGE?

- Check that the device is turned on and has a remaining charge.
- If the problem persists, contact your local retailer.

WARNING

- If the device is not used for a long time, charge it at least once every 3 months.
- Slight heating during charging is normal if the temperature remains below 55°C.
- Store the device in a dry place and do not clean it with chemicals.
- Dispose of the device in an environmentally responsible manner.
- Children should use the device only under adult supervision.
- Avoid impact, disassembly, piercing, or exposure to moisture.
- Do not use the device with incompatible voltage or current to avoid fires or other problems.
- Improper battery replacement may result in an explosion. The battery should be replaced by qualified personnel only.
- The battery must not be exposed to sunlight, fire, or overheating.
- Do not use the device after contact with water.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKTPARAMETER

Material: ABS+PC

Batteriekapazität: 20000mAh, 3.85V/77Wh

Batterietyp: Lithium-Polymer

Eingang: 2xType-C

Ausgang: 2xType-C, 2xUSB

Schnellladeprotokolle: PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0-5.0

Eingangsleistung:

Type-C1: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)

Leistungsabgabe:

Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (20W/22.5W)

USB: DC 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A (22.5W)

Maximale Leistung: 22.5W

Produktgröße: 104x67x32mm


Gewicht: 338.4g

PAKET

- Tragbare Batterie x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Netzschalter
2. LED-Anzeige
3. Anschluss Type-C1
4. Anschluss Type-C2
5. Anschluss USB1
6. Anschluss USB2

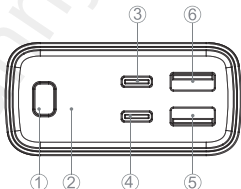

BETRIEB DES PRODUKTS

1. Laden Sie die Powerbank vor der ersten Verwendung auf 100 % auf.
2. Um Ihre Geräte zu laden, schließen Sie sie an den entsprechenden USB- oder Type-C-Ausgang an.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Powerbank eingeschaltet ist (drücken Sie ggf. die

Einschalttaste).

ENERGIE-ANZEIGEN

100%: Vollständig geladen.

0%: Das Gerät hat nur noch wenig Energie. Das Gerät muss wieder aufgeladen werden.

Auf dem Bildschirm wird der Ladezustand von 100 % bis 0 % angezeigt. Wenn sich der Ladestand 0% nähert, sollten Sie das Gerät aufladen.

WAS SOLLTE ICH TUN, WENN MEIN GERÄT NICHT GELADEN WIRD?

- Überprüfen Sie, ob das Kabel, das Ladegerät oder der Adapter funktioniert.
- Wenn nicht, verwenden Sie kompatible Komponenten.

WAS SOLL ICH TUN, WENN MEIN HANDY NICHT GELADEN WIRD?

- Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist und eine Restladung aufweist.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

WARNUNG

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie es mindestens einmal alle 3 Monate auf.
- Leichte Erwärmung während des Ladevorgangs ist normal, wenn die Temperatur unter 55°C bleibt.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort und reinigen Sie es nicht mit Chemikalien.
- Entsorgen Sie das Gerät auf umweltverträgliche Weise.
- Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Vermeiden Sie es, das Gerät zu stoßen, zu zerlegen, zu durchstechen oder Feuchtigkeit auszusetzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit inkompatibler Spannung oder Stromstärke, um Brände oder andere Probleme zu vermeiden.
- Ein unsachgemäßer Batteriewechsel kann zu einer Explosion führen. Die Batterie sollte nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden.
- Der Akku darf nicht dem Sonnenlicht, Feuer oder Überhitzung ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht nach Kontakt mit Wasser.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS+PC

Pojemność baterii: 20000mAh, 3.85V/77Wh

Typ baterii: litowo-polimerowa

Wejście: 2xType-C

Wyjście: 2xType-C, 2xUSB

Protokoły szybkiego ładowania: PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0-5.0

Moc wejściowa:

Type-C: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)

Moc wyjściowa:

Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (20W/22.5W)

USB: DC 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A (22.5W)

Maksymalna moc: 22.5W

Rozmiar produktu: 104x67x32mm


Waga: 338.4g

PAKIET

- Przenośny akumulator x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Przycisk zasilania
2. Wyświetlacz LED
3. Port Type-C1
4. Port Type-C2
5. Port USB1
6. Port USB2

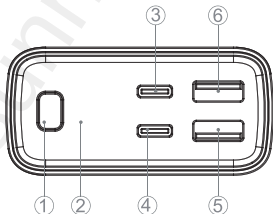

DZIAŁANIE PRODUKTU

1. Przed pierwszym użyciem naładuj powerbank do 100%.
2. Aby naładować swoje gadżety, podłącz je do odpowiedniego wyjścia USB lub Type-C.

3. Upewnij się, że power bank jest włączony (w razie potrzeby naciśnij przycisk zasilania).

WSKAŹNIKI ZASILANIA

100%: W pełni naładowany.

0%: Ładowanie dobiegło końca. Urządzenie wymaga ponownego naładowania.

Na ekranie wyświetlany jest poziom naładowania od 100% do 0%. Gdy poziom naładowania zbliża się do 0%, należy naładować urządzenie.

CO NALEŻY ZROBIĆ, JEŚLI URZĄDZENIE NIE ŁADUJE SIĘ?

- Sprawdź, czy kabel, ładowarka lub adapter działają.
- Jeśli nie, użyj kompatybilnych komponentów.

CO POWINIENEM ZROBIĆ, JEŚLI MÓJ TELEFON SIĘ NIE ŁADUJE?

- Sprawdź, czy urządzenie jest włączone i naładowane.
- Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.

OSTRZEŻENIE

- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je ładować co najmniej raz na 3 miesiące.
- Nieznaczne nagrzewanie się urządzenia podczas ładowania jest normalne, jeśli temperatura nie przekracza 55°C.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu i nie czyścić go środkami chemicznymi.
- Urządzenie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Unikać uderzeń, demontażu, przebicia lub narażenia na wilgoć.
- Nie używaj urządzenia z niekompatybilnym napięciem lub prądem, aby uniknąć pożaru lub innych problemów.
- Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować wybuch. Bateria powinna być wymieniana wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Baterii nie wolno wystawiać na działanie promieni słonecznych, ognia ani przegrzania.
- Nie wolno używać urządzenia po kontakcie z wodą.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

HYPER FLUX PLUS

Powerbank 22,5W, 20000 mAh



Felhasználói kézikönyv

prove

Köszönjük, hogy a Proove-ot választotta! Kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

TERMÉK PARAMÉTEREI

Anyag: A termék anyaga a következő: 1.

Akkumulátor kapacitása: 20 000 mAh, 3,85 V / 77 Wh

Akkumulátor típusa: lítium-polimer

Bemenet: 2x Type-C

Kimenet: 2x Type-C, 2x USB

Gyorstöltési protokollok: PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0-5.0 bemeneti

teljesítmény: PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0-5.0:

Type-C1/2: DC 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (18 W)

Kimeneti teljesítmény:

C1/2 típus: DC 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 10 V/2,25 A, 12 V/1,67 A

(20 W / 22,5 W)

USB1/2: DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 10 V/2,25 A, 12 V/1,5 A (22,5 WATT)

Maximális teljesítmény: 22,5 W

A termék méretei: 104 x 67 x 32 mm

Súly: 338,4 g

CSOMAGOLÁS

Hordozható akkumulátor x1

Felhasználói kézikönyv x1


Matricák x1

TERMÉK ADATAI

1. Bekapcsológomb
2. LED kijelző
3. C1 port
4. Kikötő típusa C2
5. USB1 port
6. USB2 port

TERMÉK MŰKÖDÉSE

1. Az első használat előtt töltsd fel a power bankot 100%-ra.

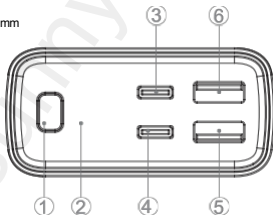

2. Az eszközök töltéséhez csatlakoztassa őket a megfelelő USB vagy Type-C kimenethez.
3. Győződjön meg róla, hogy a power bank be van kapcsolva (szükség esetén nyomja meg a bekapcsológombot).

TELJESÍTMÉNYJELZŐK

100%: Teljesen feltöltve.

0%: A készülék energiaszintje alacsony. Újratöltésre szorul.

A képernyő 100%-tól 0%-ig mutatja a töltöttségi szintet. Amikor a szint meglehetősen alacsony, a 0%-ot, töltse fel a készüléket.

MIT KELL TENNEM, HA A KÉSZÜLÉK NEM TÖLTŐDIK?

Ellenőrizze, hogy a kábel, a töltő vagy az adapter működik-e. Ha nem, használjon kompatibilis alkatrészeket.

MI A TEENDŐ, HA A TELEFON NEM TÖLTŐDIK?

Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva, és hogy van-e még áram. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi kereskedőhöz.

FIGYELMEZTETÉS

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, legalább 3 havonta egyszer töltse fel.

A töltés közbeni enyhe felmelegedés normális, amíg a hőmérséklet 55°C alatt marad.

A készüléket száraz helyen tárolja, és ne tisztítsa vegyszerekkel.

A készüléket környezetbarát módon ártalmatlanítsa.

Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket.

Kerülje az ütéseket, szétszerelést, átlukasztást vagy nedvességnek való kitettséget. A tűz vagy más problémák elkerülése érdekében ne használjon olyan készüléket, amelynek feszültsége vagy árama nem kompatibilis.

Az akkumulátor helytelen cseréje robbanáshoz vezethet. Az akkumulátort csak szakképzett személyzet cserélheti ki.

Az akkumulátort nem szabad napfénynek, tűznek vagy túlmelegedésnek kitenni. Ne használja a készüléket vízzel való érintkezés után.

A használati utasítások be nem tartása a termék meghibásodásához és a garancia érvénytelenségéhez vezethet.

Szállító/forgalmazó
Sunnysoft Ltd.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prague 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

FIGYELMEZTETÉS
Kérjük, tartsa be a fenti biztonsági
utasításokat, ellenkező esetben tűz,
áramlás, sérülés vagy egyéb károk
keletkezhetnek.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Provee on
social media!

HYPER FLUX PLUS

Powerbank 22,5W, 20000 mAh



Manual de utilizare

prove

Vă mulțumim că ați ales Proove! Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza produsul.

PARAMETRII PRODUSULUI

Material

Capacitatea bateriei: 20 000 mAh, 3,85 V / 77 Wh

Tipul bateriei: litiu polimer

Intrare: 2x Type-C

Ieșire: 2x Type-C, 2x USB

Protocoale de încărcare rapidă: PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0-5.0 Putere de intrare:

Tip-C1/2: DC 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (18 W)

Putere de ieșire:

Tip-C1/2: DC 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 10 V/2,25 A, 12 V/1,67 A

(20 W / 22,5 W)

USB1/2: DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 10 V/2,25 A, 12 V/1,5 A (22,5 WATT)

Putere maximă: 22,5 W

Dimensiunile produsului: 104 x 67 x 32 mm


Greutate: 338,4 g

AMBALAJ

Baterie portabilă x1 Manual de utilizare x1 Abțibilduri x1

DETALII DESPRE PRODUS

1. Buton de alimentare
2. Afișaj LED
3. Port C1
4. Tip port C2
5. Port USB1
6. Port USB2

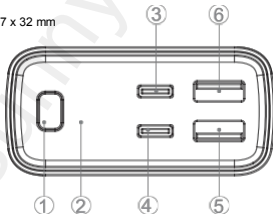

FUNCȚIONAREA PRODUSULUI

1. Încărcați power bank-ul la 100% înainte de a-l utiliza pentru prima dată.

2. Pentru a vă încărca dispozitivele, conectați-le la ieșirea USB sau Type-C corespunzătoare.
3. Asigurați-vă că power bank-ul este pornit (apăsați butonul de pornire dacă este necesar).

INDICATORI DE ALIMENTARE

100%: Încărcat complet.

0%: Dispozitivul are puțină energie. Trebuie să fie reîncărcat.

Ecranul afișează nivelul de încărcare de la 100% la 0%. Când nivelul se apropie de 0%, trebuie să încărcați dispozitivul.

CE TREBUIE SĂ FAC DACĂ DISPOZITIVUL NU SE ÎNCARCĂ?

Verificați dacă cablul, încărcătorul sau adaptorul funcționează.

Dacă nu, utilizați componente compatibile.

CE TREBUIE SĂ FAC DACĂ TELEFONUL NU SE ÎNCARCĂ?

Verificați dacă dispozitivul este pornit și dacă există energie rămasă. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul local.

AVERTISMENT

Dacă nu veți utiliza dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, încărcați-l cel puțin o dată la 3 luni.

Încălzirea ușoară în timpul încărcării este normală atâta timp cât temperatura rămâne sub 55°C. Depozitați dispozitivul într-un loc uscat și nu îl curățați cu substanțe chimice.

Aruncați dispozitivul într-un mod ecologic.

Copiii trebuie să utilizeze dispozitivul numai sub supravegherea unui adult.

Evitați impactul, dezasamblarea, perforarea sau expunerea la umiditate. Nu utilizați echipamente cu tensiune sau curent incompatibile pentru a preveni incendiile sau alte probleme.

Înlocuirea necorespunzătoare a bateriei poate duce la o explozie. Numai personalul calificat trebuie să înlocuiască bateria.

Bateria nu trebuie să fie expusă la lumina soarelui, foc sau supraîncălzire. Nu utilizați dispozitivul după contactul cu apa.

Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate duce la defectarea produsului și la anularea garanției.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft Ltd.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

AVERTISMENT

Vă rugăm să respectați instrucțiunile
de siguranță de mai sus, în caz
contrar pot apărea incendii, șocuri
electrice, deteriorări sau alte daune.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

HYPER FLUX PLUS

Powerbank 22,5W, 20000 mAh



Ръководство за потребителя

proove

Благодарим ви, че избрахте Proove! Моля, прочетете внимателно ръководството за потребителя, преди да използвате продукта.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Материал.

Капацитет на батерията: 20 000 mAh, 3,85 V / 77

Wh Тип на батерията: литиевополимерна

Вход: 2x Type-C

Изход: 2x Type-C, 2x USB

Протоколи за бързо зареждане: PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0-5.0 Входна мощност:

Type-C1/2: DC 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (18 W)

Изходна мощност:

Тип-C1/2: DC 5 V / 3 A, 9 V / 2,22 A, 10 V / 2,25 A, 12 V / 1,67 A (20 W / 22,5 W)

USB1/2: DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 10 V/2,25 A, 12 V/1,5 A (22,5 W)

Максимална мощност: 22,5 W

Размери на продукта: 104 x 67 x 32 mm

Тегло: 338,4 g

ОПАКОВКА


Преносима батерия x1

Ръководство за потребителя x1

Стикери x1

ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРОДУКТА

1. Бутон за захранване
2. LED дисплей
3. Приемник C1
4. Тип порт C2
5. USB1 порт
6. USB2 порт

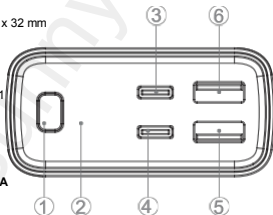

РАБОТА НА ПРОДУКТА

1. Заредете захранващата банка до 100%, преди да я използвате за първи път.

2. За да заредите устройствата си, свържете ги към съответния USB или Type-C изход.
3. Уверете се, че захранващата банка е включена (ако е необходимо, натиснете бутона за захранване).

ИНДИКАТОРИ ЗА ЗАХРАНВАНЕ

100%: Напълно заредена.

0%: Устройството е с ниско ниво на захранване. То трябва да бъде презаредено.

На екрана се показва нивото на зареждане от 100% до 0%. Когато нивото на заряда на батериите е 0%, трябва да заредите устройството.

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯ, АКО УСТРОЙСТВОТО НЕ СЕ ЗАРЕЖДА?

Проверете дали кабелът, зарядното устройство или адаптерът работят. Ако не, използвайте съвместими компоненти.

КАКВО ДА НАПРАВЯ, АКО ТЕЛЕФОНЪТ НЕ СЕ ЗАРЕЖДА?

Уверете се, че устройството е включено и че има налично захранване. Ако проблемът продължава, свържете се с местния си търговец.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако няма да използвате устройството за продължителен период от време, зареждайте го поне веднъж на всеки 3 месеца.

Лекото нагряване по време на зареждането е нормално, стига температурата да остане под 55°C. Съхранявайте устройството на сухо място и не го почиствайте с химикали.

Изхвърляйте устройството по начин, който не замърсява околната среда.

Деца трябва да използват устройството само под надзора на възрастен. Избягвайте удари, разглобяване, пробиване или излагане на влага. Не използвайте оборудване с несъвместимо напрежение или ток, за да предотвратите пожар или други проблеми.

Неправилната подмяна на батерията може да доведе до експлозия.

Батерията трябва да се сменя само от квалифициран персонал.

Батерията не трябва да бъде излагана на слънчева светлина, огън или прегряване. Не използвайте устройството след контакт с вода.

Неспазването на инструкциите за работа може да доведе до повреда на продукта и да отмени гаранцията.

Доставчик/дистрибутор
Sunnysoft Ltd.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Моля, спазвайте горелосочетените
инструкции за безопасност, в
противен случай може да възникне
пожар, токът удар, повреда или
друга вреда.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

HYPER FLUX PLUS

Powerbank 22,5W, 20000 mAh



Uporabniški priročnik

prove

Hvala, ker ste izbrali Proove! Pred uporabo izdelka natančno preberite uporabniški priročnik.

PARAMETRI IZDELKA

Material.

Kapaciteta baterije: 20 000 mAh, 3,85 V / 77 Wh

Vrsta baterije: litijev polimer

Vhod: 2x μ C

Izhod: 2x Type-C, 2x USB

Protokoli hitrega polnjenja: PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0-5.0. Vhodna moč:

Tip-C1/2: DC 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (18 W)

Izhodna moč:

Tip-C1/2: DC 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 10 V/2,25 A, 12 V/1,67 A
(20 W / 22,5 W)

USB1/2: DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 10 V/2,25 A, 12 V/1,5 A (22,5 W)


Največja moč: 22,5 W

Dimenzije izdelka: 104 x 67 x 32 mm

Teža: 338,4 g

EMBALAŽA

Prenosna baterija x1 Uporabniški
priročnik x1 Nalepke x1

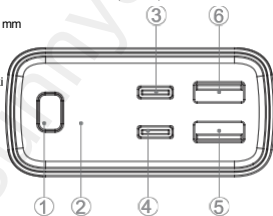

PODROBNOSTI O IZDELKU

1. Gumb za napajanje
2. Prikazovalnik LED
3. Priključek C1
4. Vrsta pristanišča C2
5. Vrata USB1
6. Vrata USB2

DELOVANJE IZDELKA

1. Pred prvo uporabo napajalno banko napolnite do 100 %.

2. Če želite polniti naprave, jih priključite na ustrezen izhod USB ali Type-C.
3. Prepričajte se, da je power banka vklopljena (po potrebi pritisnite gumb za vklop).

INDIKATORJI NAPAJANJA

100 %: popolnoma napolnjena.

0 %: Naprava ima malo energije. Treba jo je napolniti.

Na zaslonu je prikazana stopnja napolnjenosti od 100 % do 0 %. Ko se raven napolnjenosti približuje 0 %, morate napravo napolniti.

KAJ NAJ STORIM, ČE SE NAPRAVA NE POLNI?

Preverite, ali kabel, polnilec ali adapter deluje. Če ni tako, uporabite združljive sestavne dele.

KAJ STORITI, ČE SE TELEFON NE POLNI?

Preverite, ali je naprava vklopljena in ali je še vedno napajana. Če težava še vedno obstaja, se obrnite na lokalnega prodajalca.

OPOZORILO

Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, jo napolnite vsaj enkrat na tri mesece. Rahlo segrevanje med polnjenjem je normalno, dokler temperatura ne preseže 55 °C. Napravo shranjujte na suhem mestu in je ne čistite s kemikalijami.

Napravo odstranite na okolju prijazen način.

Otroci lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom odrasle osebe. Izogibajte se udarcem, razstavljanju, prebadanju ali izpostavljanju vlagi. Ne uporabljajte opreme z nezdružljivo napetostjo ali tokom, da preprečite požar ali druge težave.

Nepravilna zamenjava baterije lahko povzroči eksplozijo. Baterijo lahko zamenja le usposobljeno osebje.

Baterija ne sme biti izpostavljena sončni svetlobi, ognju ali pregrevanju. Naprave ne uporabljajte po stiku z vodo.

Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči okvaro izdelka in izgubo garancije.

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft Ltd.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

OPOMENKA
Upoštevajte zgornja varnostna
navodila, sicer lahko pride do požara,
električnega udara, poškodb ali druge
škode.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

HYPER FLUX PLUS

Power bank 22,5 W, 20000 mAh



Korisnički priručnik

prove

Hvala vam što ste odabrali Proove! Molimo vas da pažljivo pročitate korisnički priručnik prije upotrebe proizvoda.

PARAMETRI PROIZVODA Materijal:

ABS + PC Kapacitet

baterije: 20.000 mAh, 3,85 V / 77 Wh Vrsta baterije: litij-polimer

Ulaz: 2x Type-C Izlaz:

2x Type-C, 2x USB Protokoli brzog

punjenja: PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0-5.0 Ulazna snaga: Type-C1/2: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)

Izlazna snaga: Tip-

C1/2: DC 5V/3A, 9V/2,22A, 10V/2,25A, 12V/1,67A (20W/22,5W)

USB1/2: DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 10 V/2,25 A, 12 V/1,5 A (22,5 W)

Maksimalna snaga: 22,5 W

Dimenzije proizvoda: 104 x 67 x 32 mm Težina:

338,4 g

PAKIRANJE

Prijenosna baterija x1

Korisnički priručnik x1

Naljepnice x1

DETALJI PROIZVODA 1. Gumb za

uključivanje/isključivanje

2. LED zaslon 3.

Priključak tipa C1


4. Priključak tipa

C2 5. Priključak

USB1 6. Priključak USB2

RAD PROIZVODA 1. Prije

prve upotrebe napunite power bank do 100%.

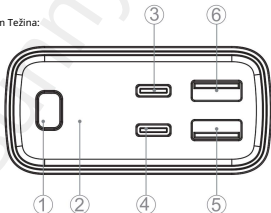

2. Za punjenje uređaja, spojite ih na odgovarajući USB ili Type-C izlaz.
3. Provjerite je li power bank uključen (pritisnite gumb za napajanje ako je potrebno).

INDIKATORI NAPAJANJA 100%:

Potpuno napunjeno.

0%: Uređaj je slabo napunjen. Potrebno ga je napuniti.

Zaslon prikazuje razinu napunjenosti od 100% do 0%. Kada je razina blizu 0%, trebali biste napuniti uređaj.

ŠTO UČINITI AKO SE UREĐAJI NE PUNE?

Provjerite radi li kabel, punjač ili adapter.

Ako ne, koristite kompatibilne komponente.

ŠTO UČINITI AKO SE TELEFON NE PUNI?

Provjerite je li uređaj uključen i ima li preostale baterije.

Ako problem i dalje postoji, obratite se lokalnom prodavaču.

UPOZORENJE

Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, puniti ga barem jednom svaka 3 mjeseca.

Lagano zagrijavanje tijekom punjenja je normalno sve dok temperatura ostane ispod 55°C.

Uređaj čuvajte na suhom mjestu i ne čistite ga kemikalijama.

Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način .

Djeca smiju koristiti uređaj samo pod nadzorom odrasle osobe .

Izbjegavajte udarce, rastavljanje, probijanje ili izlaganje vlazi.

Ne koristite opremu s nekompatibilnim naponom ili strujom kako biste izbjegli požar ili druge probleme.

Nepravilna zamjena baterije može uzrokovati eksploziju. Bateriju smije zamijeniti samo kvalificirano osoblje.

Baterija ne smije biti izložena sunčevoj svjetlosti , vatri ili pregrijavanju.

Ne koristite uređaj nakon kontakta s vodom.

Nepoštivanje uputa za uporabu može dovesti do kvara proizvoda i poništenja jamstva.

Dobavljáč/Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz

UPOZORENJE

Molimo vas da se pridržavate
gore navedenih sigurnosnih
uputa, u suprotnom može
doći do požara,
strujnog udara, oštećenja
ili druge štete.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proova on
social media!