

# Návod na použití bezdrátového elektrického vyháčkovacího nástroje

## Popis výrobku:

Bezdrátová dobíjecí elektrická vyháčkovací pistole je nástroj určený pro otevírání zámků s kolíkovými a diskovými tumblerovými válci pomocí rychlého pohybu nahoru a dolů, který odděluje kolíky a umožňuje otevření zámku. Pistole je vybavena nastavitelným pohybem ovládaným palcovým šroubem s pojistnou maticí, která zajišťuje nastavený rozsah pohybu.

## Obsah balení:

- 1× bezdrátová elektrická vyháčkovací pistole
- 1× nabíječka (110–220 V AC)
- 18× vyháčkovací nástroje (čepel)
- 2× napínací nástroje

## Upozornění:

- Před prvním použitím nabíjete baterii alespoň půl hodiny.
- Nepoužívejte nástroj ihned po vybalení, aniž byste baterii nejdříve nabili, protože to může poškodit baterii a přerušit napájení.

## Postup použití:

### 1. Nabíjení baterie:

- Připojte nabíječku do elektrické zásuvky (110–220 V AC).
- Připojte nabíječku k vyháčkovací pistoli.
- Nechte baterii nabíjet minimálně půl hodiny před prvním použitím.

### 2. Příprava nástroje:

- Vyberte vhodnou vyháčkovací čepel z příložené sady.
- Připojte čepel do držáku na pistoli.
- Zvolte napínací nástroj a připravte jej k použití spolu s vyháčkovací pistolí.

### 3. Nastavení pohybu:

- Nastavte rozsah pohybu pomocí palcového šroubu.
- Ujistěte se, že je pohyb zajištěn pojistnou maticí.

### 4. Použití vyháčkovací pistole:

- Vložte napínací nástroj do zámku a napněte ho.
- Umístěte čepel vyháčkovací pistole do zámku.
- Zapněte pistoli a použijte rychlý pohyb nahoru a dolů k oddělení kolíků.
- Pokračujte v procesu, dokud se zámek neotevře.

### 5. Po použití:


- Vypněte pistoli.
- Odstraňte čepel z držáku a uložte ji zpět do sady.
- Odpojte nabíječku a uložte nástroj na bezpečné místo.

### Důležité informace:

- Pravidelně kontrolujte stav baterie a nástrojů.
- Udržujte nástroj čistý a skladujte ho na suchém místě.
- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené v manuálu.

## Popis jednotlivých částí bezdrátové elektrické vyháčkovací pistole

Níže je uveden podrobný popis jednotlivých částí bezdrátové elektrické vyháčkovací pistole podle přiloženého obrázku:

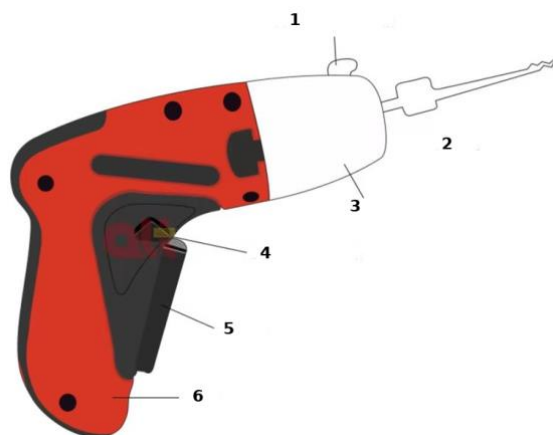

### 1. Adjustační šroub (Adjustment Screw):

- Slouží k nastavení rozsahu pohybu jehly (needle) nahoru a dolů. Ovládá se otáčením, čímž se mění intenzita a rozsah pohybu.

### 2. Jehla (Needle):

- Vyháčkovací nástroj, který se vkládá do zámku. Jehla se pohybuje nahoru a dolů, aby oddělila kolíky zámku a umožnila jeho otevření.

### 3. Hlava (Head):

- Přední část pistole, kde je umístěna jehla a adjustační šroub. Slouží k uchycení a vedení jehly během operace.

### 4. Tlačítko směru (Direction Button):

- Používá se k nastavení směru pohybu jehly. Umožňuje uživateli přepínat mezi různými režimy vyháčkování.

### 5. Spoušť (Trigger):

- Hlavní ovládací prvek pistole. Stiskem spouště se aktivuje pohyb jehly a zahájí proces vyháčkování zámku.

### 6. Tělo (Body):

- Hlavní část pistole, která obsahuje všechny elektronické a mechanické komponenty. Ergonomicky tvarované pro pohodlné držení a ovládání.

## Dovozce

Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

# Návod na použitie bezdrôtového elektrického vyhačkovacieho nástroja

## Popis výrobku:

Bezdrôtová nabíjateľná elektrická vyhačkovacia pištoľ je nástroj určený na otváranie zámkov s kolíkovými a diskovými tumblerovými valcami pomocou rýchleho pohybu nahor a nadol, ktorý oddeľuje kolíky a umožňuje otvorenie zámku. Pištoľ je vybavená nastaviteľným pohybom ovládaným palcovou skrutkou s poistnou maticou, ktorá zaisťuje nastavený rozsah pohybu.

## Obsah balenia:

- 1× bezdrôtová elektrická vyhačkovacia pištoľ
- 1× nabíjačka (110–220 V AC)
- 18× vyhačkovacie nástroje (čepele)
- 2× napínacie nástroje

## Upozornenie:

- Pred prvým použitím nabíjajte batériu aspoň pol hodiny.
- Nepoužívajte nástroj ihneď po vybalení bez toho, aby ste batériu najskôr nabili, pretože to môže poškodiť batériu a prerušiť napájanie.

## Postup použitia:

### 1. Nabíjanie batérie:

- Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky (110–220 V AC).
- Pripojte nabíjačku k vyhačkovacej pištoľi.
- Nechajte batériu nabíjať minimálne pol hodiny pred prvým použitím.

### 2. Príprava nástroja:

- Vyberte vhodnú vyhačkovaciu čepeľ z priloženej sady.
- Pripojte čepeľ do držiaka na pištoľi.
- Zvoľte napínací nástroj a pripravte ho na použitie spolu s vyhačkovacou pištoľou.

### 3. Nastavenie pohybu:

- Nastavte rozsah pohybu pomocou palcovej skrutky.
- Uistite sa, že je pohyb zaistený poistnou maticou.

### 4. Použitie vyhačkovacej pištole:

- Vložte napínací nástroj do zámku a napnite ho.
- Umiestnite čepeľ vyhačkovacej pištole do zámku.
- Zapnite pištoľ a použite rýchly pohyb nahor a nadol na oddelenie kolíkov.
- Pokračujte v procese, kým sa zámok neotvorí.

### 5. Po použití:


- Vypnite pištoľ.
- Odstráňte čepeľ z držiaka a uložte ju späť do sady.
- Odpojte nabíjačku a uložte nástroj na bezpečné miesto.

### Dôležité informácie:

- Pravidelne kontrolujte stav batérie a nástrojov.
- Udržujte nástroj čistý a skladujte ho na suchom mieste.
- Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny uvedené v manuáli.

### Popis jednotlivých častí bezdrôtovej elektrickej vyhackovacej pištole

Nižšie je uvedený podrobný popis jednotlivých častí bezdrôtovej elektrickej vyhackovacej pištole podľa priloženého obrázka:

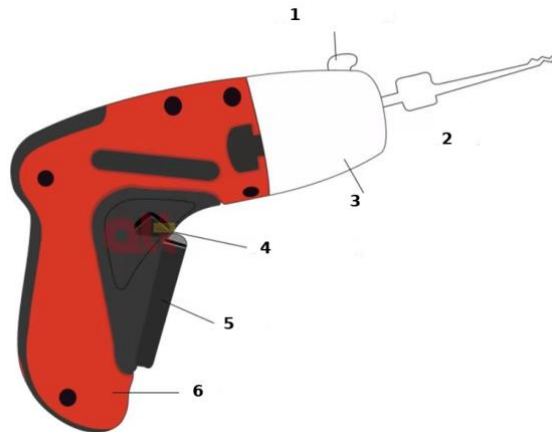

#### 1. Adjustačná skrutka (Adjustment Screw):

- Slúži na nastavenie rozsahu pohybu ihly (needle) nahor a nadol. Ovláda sa otáčaním, čím sa mení intenzita a rozsah pohybu.

#### 2. Ihla (Needle):

- Vyhackovací nástroj, ktorý sa vkladá do zámku. Ihla sa pohybuje nahor a nadol, aby oddelila kolíky zámku a umožnila jeho otvorenie.

#### 3. Hlava (Head):

- Predná časť pištole, kde je umiestnená ihla a adjustačná skrutka. Slúži na uchytienie a vedenie ihly počas operácie.

#### 4. Tlačidlo smeru (Direction Button):

- Používa sa na nastavenie smeru pohybu ihly. Umožňuje používateľovi prepínať medzi rôznymi režimami.

#### 5. Spúšť (Trigger):

- Hlavný ovládací prvok pištole. Stlačením spúšte sa aktivuje pohyb ihly a začne proces otvárania zámku.

#### 6. Telo (Body):

- Hlavná časť pištole, ktorá obsahuje všetky elektronické a mechanické komponenty. Ergonomicky tvarované pre pohodlné držanie a ovládanie.

### Dovozca

Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

# User manual for the cordless electric lock pick gun

## Product description:

The cordless rechargeable electric lock pick gun is a tool designed for opening locks with pin and disc tumbler cylinders by means of a rapid up-and-down movement that separates the pins and allows the lock to be opened. The gun features an adjustable movement controlled by a thumb screw with a lock nut that secures the set range of movement.

## Package contents:

- 1× cordless electric lock pick gun
- 1× charger (110–220 V AC)
- 18× pick tools (blades)
- 2× tension tools

## Warning:

- Charge the battery for at least half an hour before first use.
- Do not use the tool immediately after unpacking without charging the battery first, as this may damage the battery and interrupt the power supply.

## Operating procedure:

### 1. Charging the battery:

- Plug the charger into a mains socket (110–220 V AC).
- Connect the charger to the pick gun.
- Let the battery charge for at least half an hour before first use.

### 2. Preparing the tool:

- Select a suitable pick blade from the enclosed set.
- Attach the blade to the holder on the gun.
- Choose a tension tool and prepare it for use together with the pick gun.

### 3. Setting the movement:

- Set the range of movement using the thumb screw.
- Make sure the movement is secured with the lock nut.

### 4. Using the pick gun:

- Insert the tension tool into the lock and apply tension.
- Place the blade of the pick gun into the lock.
- Switch the gun on and use the rapid up-and-down movement to separate the pins.
- Continue the process until the lock opens.

### 5. After use:


- Switch the gun off.
- Remove the blade from the holder and put it back into the set.
- Disconnect the charger and store the tool in a safe place.

### Important information:

- Check the condition of the battery and the tools regularly.
- Keep the tool clean and store it in a dry place.
- Follow all safety instructions given in this manual.

## Description of the individual parts of the cordless electric lock pick gun

Below is a detailed description of the individual parts of the cordless electric lock pick gun according to the enclosed picture:

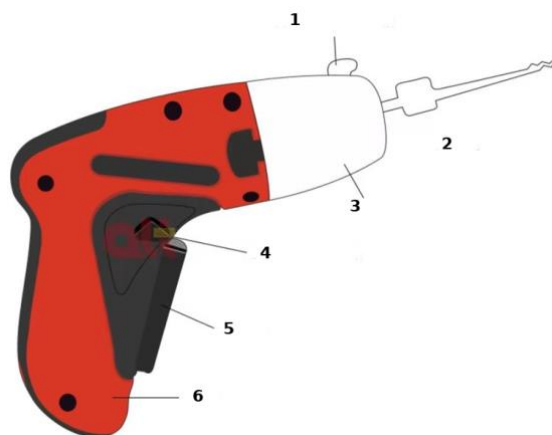

#### 1. Adjustment Screw:

- Used to set the range of the needle movement up and down. It is operated by turning, which changes the intensity and range of the movement.

#### 2. Needle:

- The pick tool that is inserted into the lock. The needle moves up and down to separate the lock pins and allow the lock to be opened.

#### 3. Head:

- The front part of the gun where the needle and the adjustment screw are located. It holds and guides the needle during operation.

#### 4. Direction Button:

- Used to set the direction of the needle movement. It allows the user to switch between different modes.

#### 5. Trigger:

- The main control element of the gun. Pressing the trigger activates the needle movement and starts the lock opening process.

#### 6. Body:

- The main part of the gun, containing all electronic and mechanical components. Ergonomically shaped for comfortable holding and operation.

### Importer

Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

# Bedienungsanleitung für die kabellose elektrische Pickpistole

## Produktbeschreibung:

Die kabellose, wiederaufladbare elektrische Pickpistole ist ein Werkzeug zum Öffnen von Schlössern mit Stift- und Scheibenzylindern mittels einer schnellen Auf- und Abbewegung, die die Stifte trennt und das Öffnen des Schlosses ermöglicht. Die Pistole verfügt über eine einstellbare Bewegung, die über eine Rändelschraube mit Sicherungsmutter gesteuert wird, welche den eingestellten Bewegungsbereich sichert.

## Verpackungsinhalt:

- 1× kabellose elektrische Pickpistole
- 1× Ladegerät (110–220 V AC)
- 18× Picking-Werkzeuge (Nadeln)
- 2× Spannwerkzeuge

## Hinweis:

- Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch mindestens eine halbe Stunde lang auf.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht unmittelbar nach dem Auspacken, ohne den Akku zuvor geladen zu haben, da dies den Akku beschädigen und die Stromversorgung unterbrechen kann.

## Vorgehensweise:

### 1. Laden des Akkus:

- Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose (110–220 V AC).
- Schließen Sie das Ladegerät an die Pickpistole an.
- Lassen Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch mindestens eine halbe Stunde laden.

### 2. Vorbereitung des Werkzeugs:

- Wählen Sie eine passende Nadel aus dem beiliegenden Set.
- Setzen Sie die Nadel in die Halterung an der Pistole ein.
- Wählen Sie ein Spannwerkzeug und bereiten Sie es für den Einsatz zusammen mit der Pickpistole vor.

### 3. Einstellung der Bewegung:

- Stellen Sie den Bewegungsbereich mit der Rändelschraube ein.
- Vergewissern Sie sich, dass die Bewegung mit der Sicherungsmutter fixiert ist.

### 4. Verwendung der Pickpistole:

- Führen Sie das Spannwerkzeug in das Schloss ein und bringen Sie Spannung auf.
- Setzen Sie die Nadel der Pickpistole in das Schloss ein.
- Schalten Sie die Pistole ein und nutzen Sie die schnelle Auf- und Abbewegung, um die Stifte zu trennen.
- Setzen Sie den Vorgang fort, bis sich das Schloss öffnet.

### 5. Nach dem Gebrauch:

- Schalten Sie die Pistole aus.
- Nehmen Sie die Nadel aus der Halterung und legen Sie sie zurück in das Set.


- Trennen Sie das Ladegerät und bewahren Sie das Werkzeug an einem sicheren Ort auf.

### Wichtige Informationen:

- Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand des Akkus und der Werkzeuge.
- Halten Sie das Werkzeug sauber und lagern Sie es an einem trockenen Ort.
- Befolgen Sie alle in dieser Anleitung angeführten Sicherheitshinweise.

## Beschreibung der einzelnen Teile der kabellosen elektrischen Pickpistole

Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Teile der kabellosen elektrischen Pickpistole gemäß der beiliegenden Abbildung:

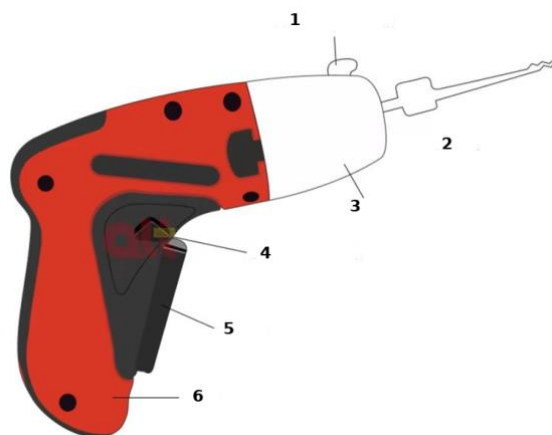

#### 1. Einstellschraube (Adjustment Screw):

- Dient zum Einstellen des Bewegungsbereichs der Nadel (Needle) nach oben und unten. Sie wird durch Drehen bedient, wodurch sich Intensität und Bewegungsbereich ändern.

#### 2. Nadel (Needle):

- Das Werkzeug, das in das Schloss eingeführt wird. Die Nadel bewegt sich auf und ab, um die Stifte des Schlosses zu trennen und dessen Öffnen zu ermöglichen.

#### 3. Kopf (Head):

- Der vordere Teil der Pistole, in dem sich die Nadel und die Einstellschraube befinden. Er hält und führt die Nadel während des Betriebs.

#### 4. Richtungstaste (Direction Button):

- Dient zum Einstellen der Bewegungsrichtung der Nadel. Sie ermöglicht dem Benutzer, zwischen verschiedenen Modi umzuschalten.

#### 5. Auslöser (Trigger):

- Das wichtigste Bedienelement der Pistole. Durch Drücken des Auslösers wird die Nadelbewegung aktiviert und der Öffnungsvorgang gestartet.

#### 6. Gehäuse (Body):

- Der Hauptteil der Pistole, der alle elektronischen und mechanischen Komponenten enthält. Ergonomisch geformt für bequemes Halten und Bedienen.

### Importeur

Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika



# Instrukcja obsługi bezprzewodowego elektrycznego pistoletu do otwierania zamków

## Opis produktu:

Bezprzewodowy, akumulatorowy elektryczny pistolet do otwierania zamków to narzędzie przeznaczone do otwierania zamków z bębenkami kołkowymi i tarczowymi za pomocą szybkiego ruchu góra-dół, który rozdziela kołki i umożliwia otwarcie zamka. Pistolet wyposażony jest w regulowany ruch sterowany śrubą motylkową z nakrętką zabezpieczającą, która utrzymuje ustawiony zakres ruchu.

## Zawartość opakowania:

- 1× bezprzewodowy elektryczny pistolet do otwierania zamków
- 1× ładowarka (110–220 V AC)
- 18× narzędzia (ostrza)
- 2× narzędzia napinające

## Ostrzeżenie:

- Przed pierwszym użyciem ładuj baterię przez co najmniej pół godziny.
- Nie używaj narzędzia bezpośrednio po rozpakowaniu bez wcześniejszego naładowania baterii, ponieważ może to uszkodzić baterię i przerwać zasilanie.

## Sposób użycia:

### 1. Ładowanie baterii:

- Podłącz ładowarkę do gniazda elektrycznego (110–220 V AC).
- Podłącz ładowarkę do pistoletu.
- Przed pierwszym użyciem ładuj baterię przez co najmniej pół godziny.

### 2. Przygotowanie narzędzia:

- Wybierz odpowiednie ostrze z załączonego zestawu.
- Zamocuj ostrze w uchwycie pistoletu.
- Wybierz narzędzie napinające i przygotuj je do użycia razem z pistoletem.

### 3. Ustawienie ruchu:

- Ustaw zakres ruchu za pomocą śruby motylkowej.
- Upewnij się, że ruch jest zabezpieczony nakrętką.

### 4. Użycie pistoletu:

- Włóż narzędzie napinające do zamka i napnij go.
- Umieść ostrze pistoletu w zamku.
- Włącz pistolet i wykorzystaj szybki ruch góra-dół do rozdzielenia kołków.
- Kontynuuj proces, aż zamek się otworzy.

### 5. Po użyciu:


- Wyłącz pistolet.
- Wyjmij ostrze z uchwytu i odłóż je z powrotem do zestawu.
- Odłącz ładowarkę i schowaj narzędzie w bezpiecznym miejscu.

### Ważne informacje:

- Regularnie sprawdzaj stan baterii i narzędzi.
- Utrzymuj narzędzie w czystości i przechowuj je w suchym miejscu.
- Przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa podanych w instrukcji.

### Opis poszczególnych części bezprzewodowego elektrycznego pistoletu

Poniżej znajduje się szczegółowy opis poszczególnych części bezprzewodowego elektrycznego pistoletu zgodnie z załączonym rysunkiem:

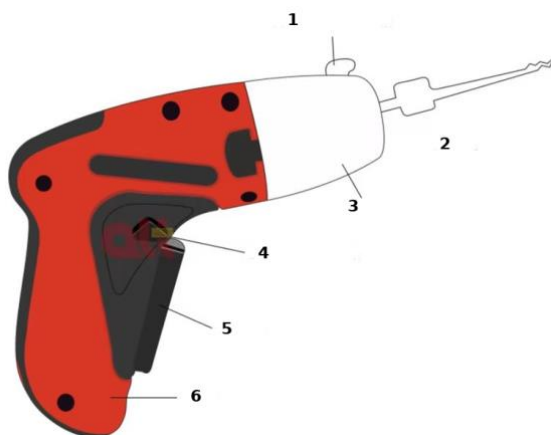

#### 1. Śruba regulacyjna (Adjustment Screw):

- Służy do ustawienia zakresu ruchu igły (needle) w górę i w dół. Obsługuje się ją poprzez obracanie, co zmienia intensywność i zakres ruchu.

#### 2. Igła (Needle):

- Narzędzie wkładane do zamka. Igła porusza się w górę i w dół, aby rozdzielić kołki zamka i umożliwić jego otwarcie.

#### 3. Głowica (Head):

- Przednia część pistoletu, w której umieszczona jest igła i śruba regulacyjna. Służy do mocowania i prowadzenia igły podczas pracy.

#### 4. Przycisk kierunku (Direction Button):

- Służy do ustawienia kierunku ruchu igły. Umożliwia użytkownikowi przełączanie między różnymi trybami.

#### 5. Spust (Trigger):

- Główny element sterujący pistoletu. Naciśnięcie spustu aktywuje ruch igły i rozpoczyna proces otwierania zamka.

#### 6. Korpus (Body):

- Główna część pistoletu zawierająca wszystkie komponenty elektroniczne i mechaniczne. Ergonomicznie ukształtowana dla wygodnego trzymania i obsługi.

### Importer

Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

# Használati útmutató a vezeték nélküli elektromos zárnyitó pisztolyhoz

## Termékleírás:

A vezeték nélküli, akkumulátoros elektromos zárnyitó pisztoly olyan eszköz, amely csapos és tárcsás cilinderzárak nyitására szolgál gyors fel-le mozgás segítségével, amely szétválasztja a csapokat és lehetővé teszi a zár nyitását. A pisztoly állítható mozgással rendelkezik, amelyet biztosítóanyás szárnyas csavar szabályoz, és amely rögzíti a beállított mozgástartományt.

## A csomag tartalma:

- 1× vezeték nélküli elektromos zárnyitó pisztoly
- 1× töltő (110–220 V AC)
- 18× szerszám (tű)
- 2× feszítőszerszám

## Figyelmeztetés:

- Az első használat előtt töltsse az akkumulátort legalább fél óráig.
- Ne használja az eszközt közvetlenül a kicsomagolás után anélkül, hogy előbb feltöltené az akkumulátort, mert ez károsíthatja az akkumulátort és megszakíthatja a tápellátást.

## Használat menete:

### 1. Az akkumulátor töltése:

- Csatlakoztassa a töltőt az elektromos aljzatba (110–220 V AC).
- Csatlakoztassa a töltőt a pisztolyhoz.
- Az első használat előtt hagyja töltődni az akkumulátort legalább fél óráig.

### 2. Az eszköz előkészítése:

- Válasszon megfelelő tűt a mellékelt készletből.
- Rögzítse a tűt a pisztoly tartójába.
- Válasszon feszítőszerszámot, és készítse elő a pisztollyal együtt történő használatra.

### 3. A mozgás beállítása:

- Állítsa be a mozgástartományt a szárnyas csavarral.
- Győződjön meg arról, hogy a mozgást a biztosítóanya rögzíti.

### 4. A pisztoly használata:

- Helyezze a feszítőszerszámot a zárba, és feszítse meg.
- Helyezze a pisztoly tűjét a zárba.
- Kapcsolja be a pisztolyt, és a gyors fel-le mozgással válassza szét a csapokat.
- Folytassa a műveletet, amíg a zár ki nem nyílik.

### 5. Használat után:


- Kapcsolja ki a pisztolyt.
- Vegye ki a tűt a tartóból, és tegye vissza a készletbe.
- Húzza ki a töltőt, és tárolja az eszközt biztonságos helyen.

### Fontos információk:

- Rendszeresen ellenőrizze az akkumulátor és a szerszámok állapotát.
- Tartsa tisztán az eszközt, és száraz helyen tárolja.
- Tartsa be az útmutatóban szereplő összes biztonsági előírást.

## A vezeték nélküli elektromos zárnyitó pisztoly egyes részeinek leírása

Az alábbiakban a vezeték nélküli elektromos zárnyitó pisztoly egyes részeinek részletes leírása található a mellékelt ábra szerint:

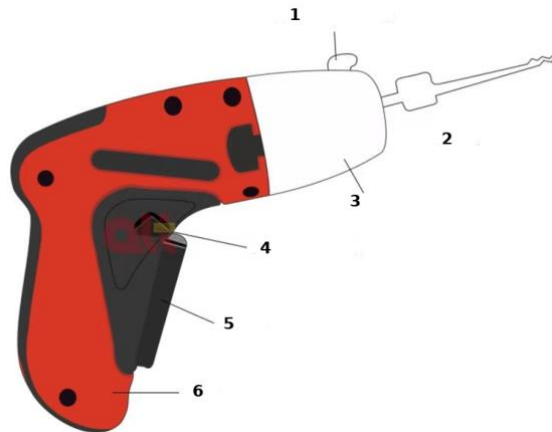

#### 1. Állítócsavar (Adjustment Screw):

- A tű (needle) fel-le irányú mozgástartományának beállítására szolgál. Forgatással működtethető, ezzel változik a mozgás erőssége és tartománya.

#### 2. Tű (Needle):

- A zárba helyezett szerszám. A tű fel-le mozog, hogy szétválassza a zár csapjait, és lehetővé tegye a zár nyitását.

#### 3. Fej (Head):

- A pisztoly elülső része, ahol a tű és az állítócsavar található. A tű rögzítésére és vezetésére szolgál működés közben.

#### 4. Iránygomb (Direction Button):

- A tű mozgásirányának beállítására szolgál. Lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző üzemmódok közötti váltást.

#### 5. Ravasz (Trigger):

- A pisztoly fő kezelőeleme. A ravasz megnyomásával aktiválódik a tű mozgása, és elindul a zárnyitási folyamat.

#### 6. Test (Body):

- A pisztoly fő része, amely az összes elektronikai és mechanikai alkatrészt tartalmazza. Ergonomikus kialakítású a kényelmes tartás és kezelés érdekében.

### Importőr

Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
www.sunnysoft.cz

# **Ръководство за употреба на безжичен електрически пистолет за отваряне на ключалки**

## **Описание на продукта:**

Безжичният акумулаторен електрически пистолет за отваряне на ключалки е инструмент, предназначен за отваряне на брави с щифтови и дискови цилиндри чрез бързо движение нагоре и надолу, което разделя щифтовете и позволява отварянето на бравата. Пистолетът е оборудван с регулируемо движение, управлявано с винт с гайка, която фиксира зададения обхват на движение.

## **Съдържание на опаковката:**

- 1× безжичен електрически пистолет
- 1× зарядно устройство (110–220 V AC)
- 18× инструменти (игли)
- 2× опъващи инструмента

## **Предупреждение:**

- Преди първата употреба зареждайте батерията поне половин час.
- Не използвайте инструмента веднага след разопаковане, без първо да заредите батерията, тъй като това може да повреди батерията и да прекъсне захранването.

## **Начин на употреба:**

### **1. Зареждане на батерията:**

- Включете зарядното устройство в електрически контакт (110–220 V AC).
- Свържете зарядното устройство към пистолета.
- Оставете батерията да се зарежда поне половин час преди първата употреба.

### **2. Подготовка на инструмента:**

- Изберете подходяща игла от приложения комплект.
- Закрепете иглата в държача на пистолета.
- Изберете опъващ инструмент и го подгответе за употреба заедно с пистолета.

### **3. Настройка на движението:**

- Задайте обхвата на движение с помощта на винта.
- Уверете се, че движението е фиксирано с гайката.

### **4. Употреба на пистолета:**

- Поставете опъващия инструмент в бравата и приложете напрежение.
- Поставете иглата на пистолета в бравата.
- Включете пистолета и използвайте бързото движение нагоре и надолу, за да разделите щифтовете.
- Продължете процеса, докато бравата се отвори.

### **5. След употреба:**

- Изключете пистолета.
- Извадете иглата от държача и я върнете в комплекта.
- Изключете зарядното устройство и приберете инструмента на безопасно място.




### Важна информация:

- Редовно проверявайте състоянието на батерията и инструментите.
- Поддържайте инструмента чист и го съхранявайте на сухо място.
- Спазвайте всички указания за безопасност, посочени в ръководството.

### Описание на отделните части на безжичния електрически пистолет

По-долу е дадено подробно описание на отделните части на безжичния електрически пистолет според приложената илюстрация:

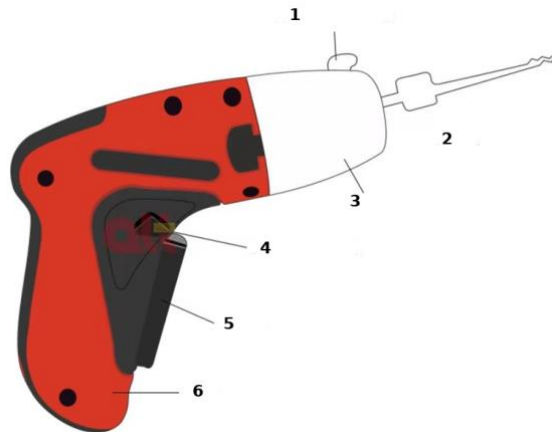

#### 1. Регулиращ винт (Adjustment Screw):

- Служи за настройка на обхвата на движение на иглата (needle) нагоре и надолу. Управлява се чрез завъртане, което променя интензивността и обхвата на движението.

#### 2. Игла (Needle):

- Инструментът, който се поставя в бравата. Иглата се движи нагоре и надолу, за да раздели щифтовете на бравата и да позволи отварянето ѝ.

#### 3. Глава (Head):

- Предната част на пистолета, където са разположени иглата и регулиращият винт. Служи за захващане и водене на иглата по време на работа.

#### 4. Бутон за посока (Direction Button):

- Използва се за настройка на посоката на движение на иглата. Позволява на потребителя да превключва между различни режими.

#### 5. Спусък (Trigger):

- Основният управляващ елемент на пистолета. С натискане на спусъка се активира движението на иглата и започва процесът на отваряне.

#### 6. Корпус (Body):

- Основната част на пистолета, която съдържа всички електронни и механични компоненти. Ергономично оформена за удобно държане и управление.

### Вносител

Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika



# Navodila za uporabo brezžične električne pištole za odpiranje ključavnic

## Opis izdelka:

Brezžična polnilna električna pištola za odpiranje ključavnic je orodje, namenjeno odpiranju ključavnic z zatiči in ploščicami s hitrim gibanjem gor in dol, ki loči zatiče in omogoči odpiranje ključavnice. Pištola ima nastavljivo gibanje, ki ga upravlja krilni vijak z varovalno matico, ta pa zagotavlja nastavljeni obseg gibanja.

## Vsebina paketa:

- 1× brezžična električna pištola za odpiranje ključavnic
- 1× polnilnik (110–220 V AC)
- 18× orodij (igle)
- 2× napenjalni orodji

## Opozorilo:

- Pred prvo uporabo baterijo polnite vsaj pol ure.
- Orodja ne uporabljajte takoj po razpakiranju, ne da bi prej napolnili baterijo, saj to lahko poškoduje baterijo in prekine napajanje.

## Postopek uporabe:

### 1. Polnjenje baterije:

- Polnilnik priključite v električno vtičnico (110–220 V AC).
- Polnilnik priključite na pištolo.
- Pred prvo uporabo pustite baterijo polniti vsaj pol ure.

### 2. Priprava orodja:

- Iz priloženega kompleta izberite ustrezno iglo.
- Iglo pritrdite v držalo na pištoli.
- Izberite napenjalno orodje in ga pripravite za uporabo skupaj s pištolo.

### 3. Nastavitev gibanja:

- Obseg gibanja nastavite s krilnim vijakom.
- Prepričajte se, da je gibanje zavarovano z varovalno matico.

### 4. Uporaba pištole:

- Napenjalno orodje vstavite v ključavnico in ga napnite.
- Iglo pištole vstavite v ključavnico.
- Vključite pištolo in s hitrim gibanjem gor in dol ločite zatiče.
- Postopek nadaljujte, dokler se ključavnica ne odpre.

### 5. Po uporabi:


- Izklopite pištolo.
- Odstranite iglo iz držala in jo pospravite nazaj v komplet.
- Odklopite polnilnik in orodje shranite na varno mesto.

### Pomembne informacije:

- Redno preverjajte stanje baterije in orodij.
- Orodje naj bo čisto, shranjujte ga na suhem mestu.
- Upoštevajte vsa varnostna navodila, navedena v tem priročniku.

### Opis posameznih delov brezžične električne pištrole

Spodaj je podroben opis posameznih delov brezžične električne pištrole v skladu s priloženo sliko:

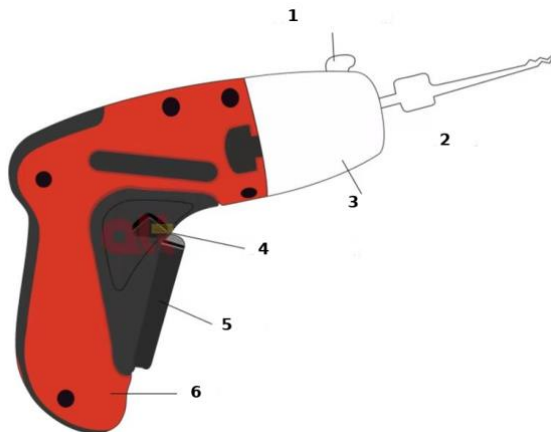

#### 1. Nastavitveni vijak (Adjustment Screw):

- Služi za nastavitev obsega gibanja igle (needle) gor in dol. Upravlja se z vrtenjem, s čimer se spreminjata jakost in obseg gibanja.

#### 2. Igla (Needle):

- Orodje, ki se vstavi v ključavnico. Igla se premika gor in dol, da loči zatiče ključavnice in omogoči njeno odpiranje.

#### 3. Glava (Head):

- Sprednji del pištrole, kjer sta nameščeni igla in nastavitveni vijak. Služi za pritrditev in vodenje igle med delovanjem.

#### 4. Gumb za smer (Direction Button):

- Uporablja se za nastavitev smeri gibanja igle. Uporabniku omogoča preklapljanje med različnimi načini.

#### 5. Sprožilec (Trigger):

- Glavni upravljalni element pištrole. S pritiskom na sprožilec se aktivira gibanje igle in začne postopek odpiranja ključavnice.

#### 6. Ohišje (Body):

- Glavni del pištrole, ki vsebuje vse elektronske in mehanske komponente. Ergonomsko oblikovano za udobno držanje in upravljanje.

### Uvoznik

Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)