


Inteligentní AI kočka

na dálkové ovládání

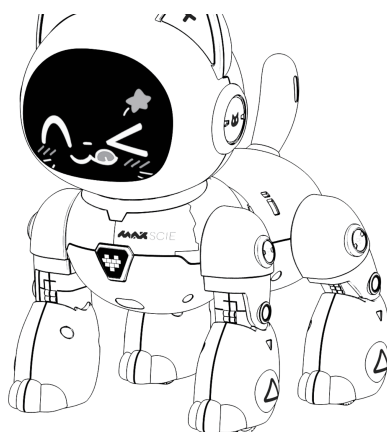

User Manual

Čeština

Română

Polski

Slovenčina

Deutsch

Slovenščina


Magyar

Български

Sunnysoft s.r.o.

Inteligentní AI kočka

na dálkové ovládání

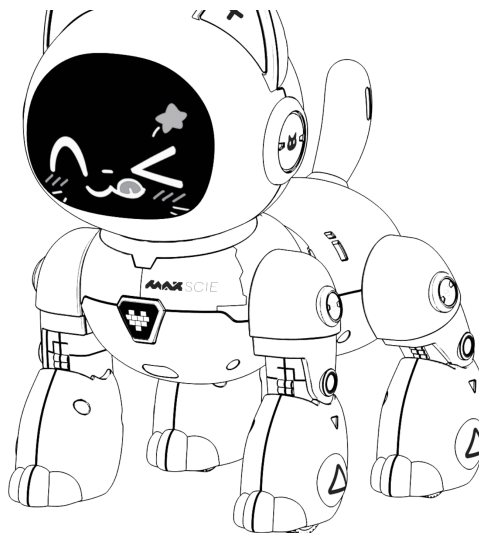

Návod k použití

Před použitím je nutné výrobek plně nabít.

Obsah

1	Popis částí	3
2	Napájení	3
3	Nabíjení	3
4	Dálkový ovladač a funkce	3
5	Funkce programování	4
6	Kalibrace úhlu zadních nohou	4
7	Dotykový režim	4
8	Režim hlasového ovládání	4
9	Režim hodin	5
10	Funkce hudby	5
11	Bezpečnostní pokyny k bateriím	5
12	Varování	6

1. Popis částí

- Dotykový senzor (hlava)
- Dotykový senzor (pravá strana hlavy)
- Dotykový senzor (levá strana hlavy)
- Dotykový senzor (brada)
- Reproduktor
- Displej
- Tlačítko napájení
- Tlačítko napájení na hrudi
- USB-C (nabíjecí port)

2. Napájení

Stisknutí a podržení déle než 3 sekundy: zapnutí / vypnutí. Po zapnutí i vypnutí přehraje AI kočka na displeji animaci se zvukem.

Krátkým stisknutím tlačítka na hrudi přepínáte režimy, vždy postupně jedním směrem. K dispozici jsou 4 režimy: režim dálkového ovládání, dotykový režim, režim hlasového ovládání a režim hodin. Po zapnutí je AI kočka automaticky v režimu dálkového ovládání.

3. Nabíjení

Použijte nabíjecí kabel USB-C, nabíjejte 2 až 2,5 hodiny. Kontrolka u nabíjecího portu svítí při nabíjení červeně, po plném nabití zhasne. Pokud se na displeji nezobrazí stav nabíjení, vyměňte kabel a zkuste to znovu. Pokud rychlé nabíjení selže, použijte originální dodaný kabel.

4. Dálkový ovladač a funkce

Dálkový ovladač používá 2 nenabíjecí baterie AA 1,5 V. Po vložení baterií stiskněte a podržte tlačítko napájení déle než 3 sekundy. Když kontrolka zabliká, tlačítko uvolněte a ovladač se zapne. Vypnete jej podržením tlačítka napájení, dokud kontrolka nezhasne.

Funkce tlačítek

- Pohyb vpřed
- Pohyb vzad
- Otočení doleva
- Otočení doprava
- Krok vpřed
- Krok vzad
- Kliky
- Lehnout
- Tanec
- Kroucení tělem
- Běh
- Světlo (zapnout/vypnout)

- Přepnout skladbu
- Hlasitost +
- Hlasitost –
- Programování

5. Funkce programování

Programování umožňuje kombinovat více akcí a funkcí, nabízí více herních možností a podporuje objevování.

Stiskněte tlačítko Programování. Poté postupně stiskněte tlačítka požadovaných akcí, například (Kliky + Lehnout + Pohyb vpřed + Otočení doprava). Dalším stisknutím tlačítka Programování zadávání ukončíte. AI kočka celou naprogramovanou sekvenci plynule předvede.

6. Kalibrace úhlu zadních nohou

Jsou-li zadní nohy po pohybu křivé:

1. Narovnejte zadní nohy.
2. Stiskněte současně Tanec + Kroucení tělem.
3. Úspěšnou kalibraci potvrdí pípnutí.

7. Dotykový režim

V režimu dálkového ovládání krátce stiskněte tlačítko napájení. Tím přejdete do dotykového režimu. Dotýkejte se AI kočky (hlava, levá strana, pravá strana, brada). Dotyk senzorů spouští animace, zvuky a pohyby.

- Dotyk na hlavu – škádlení; každý dotyk přepne výraz (kočka chytá myš).
- Dotyk na bradu – krmení (kočka jí rybu).
- Dotyk na levou stranu hlavy – AI kočka předvádí náhodné akce.
- Dotyk na pravou stranu hlavy – emoční interakce: první dotyk radost a přátelskost, druhý dotyk pozvání do hry, třetí dotyk (rychle po sobě) otrávené až nahněvané reakce.

8. Režim hlasového ovládání

V dotykovém režimu krátce stiskněte tlačítko napájení. Tím přejdete do režimu hlasového ovládání. AI kočka reaguje na hlasové povely. Zavolejte na ni kterýmkoli z těchto jmen: „Kitty Kitty“, „Luna Luna“, „Mia Mia“ nebo „Coco Coco“. Zavoláním jména kočku zastavíte.

Hlasové povely (v angličtině):

Go forward / come over	dopředu / pojd' sem
Go back / go away	couvej / jdi pryč
Left / right	doleva / doprava
Spin / wiggle	zatoč se / zavrť se
Sing a song / dance	zazpívej / zatancuj
Run / stop	běž / stůj
Sit down	sedni si
Attention / stand up	pozor / vstaň
Push up / press up	kliky
Turn it up / turn it down	hlasitěji / tišeji
Max volume	nejvyšší hlasitost
Medium volume	střední hlasitost
Min volume	nejnižší hlasitost

Upozornění

Povely Attention a Stand up fungují až po provedení povelu Sit down.

9. Režim hodin

Krátkým stisknutím tlačítka napájení v hlasovém režimu přejdete do režimu hodin. Kočka funguje jako stolní digitální hodiny a zobrazuje aktuální čas.

Nastavení času

- Do nastavení vstoupíte dotykem pravého senzoru.
- Dotykem senzoru na hlavě hodnotu snížíte.
- Dotykem senzoru na bradě hodnotu zvýšíte.
- Dotykem levého senzoru nastavení uložíte a ukončíte.

10. Funkce hudby

Stisknutím tlačítka hudby přehrajete skladbu. Dalším stisknutím přepnete skladbu (celkem 4). Dalším stisknutím přehrávání zastavíte.

11. Bezpečnostní pokyny k bateriím

1. Dálkový ovladač používá 2 nenabíjecí baterie AA 1,5 V.
2. Baterie vkládejte podle vyznačené polarizace, jinak hrozí zkrat.
3. Nenabíjecí baterie se nesmějí nabíjet.
4. Akumulátory nabíjejte jen pod dohledem dospělé osoby.

5. Nekombinujte staré a nové baterie ani různé typy baterií. Nekombinujte alkalické, zinko-uhlíkové a nabíjecí baterie.
6. Používejte pouze doporučený nebo rovnocenný typ baterií.
7. Vybité baterie včas vyjměte. Vyjměte je i tehdy, když se hračka delší dobu nepoužívá.
8. Napájecí kontakty se nesmějí zkratovat.
9. Nepřipojujte k více zdrojům napájení, než je doporučeno. Pravidelně kontrolujte USB kabel a další součásti. Při zjištění poškození výrobek přestaňte používat.

12. Varování


Upozornění

Riziko udušení: malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.

Vyrobeno v Číně.
Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

Inteligentná AI mačka

na diaľkové ovládanie

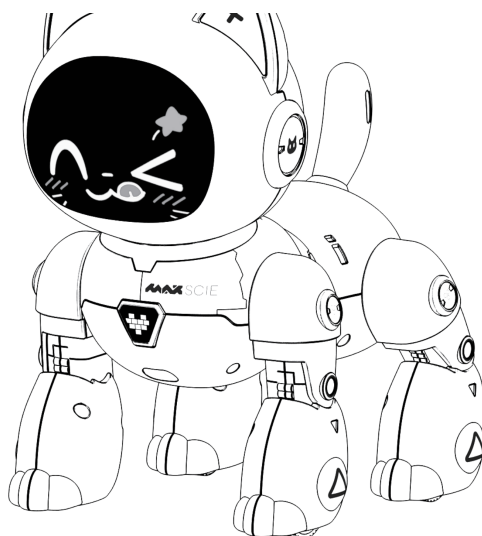

Návod na použitie

Poznámka: Pred použitím je nutné plne nabiť.

Obsah

1	Popis častí	3
2	Napájanie	3
3	Nabíjanie	3
4	Dialkový ovládač a funkcie	3
5	Funkcia programovania	4
6	Kalibrácia uhla zadných nôh	4
7	Dotykový režim	4
8	Režim hlasového ovládania	4
9	Režim hodín	5
10	Funkcia hudby	5
11	Bezpečnostné pokyny k batériám	5
12	Varovanie	6

1. Popis častí

- Dotykový senzor (hlava)
- Dotykový senzor (pravá strana hlavy)
- Dotykový senzor (ľavá strana hlavy)
- Dotykový senzor (brada)
- Reproduktor
- Displej
- Tlačidlo napájania
- Tlačidlo napájania na hrudi
- USB-C (nabíjací port)

2. Napájanie

Stlačenie a podržanie viac ako 3 sekundy: zapnutie / vypnutie. Po zapnutí aj vypnutí prehrá AI mačka na displeji animáciu so zvukom.

Krátkym stlačením tlačidla na hrudi prepínate režimy, vždy postupne jedným smerom. K dispozícii sú 4 režimy: režim diaľkového ovládania, dotykový režim, režim hlasového ovládania a režim hodín. Po zapnutí je AI mačka automaticky v režime diaľkového ovládania.

3. Nabíjanie

Použite nabíjací kábel USB-C, nabíjajte 2 až 2,5 hodiny. Kontrolka pri nabíjacom porte svieti pri nabíjaní na červeno, po plnom nabití zhasne. Ak sa na displeji nezobrazí stav nabíjania, vymeňte kábel a skúste to znova. Ak rýchle nabíjanie zlyhá, použite originálny dodaný kábel.

4. Diaľkový ovládač a funkcie

Diaľkový ovládač používa 2 nenabíjateľné batérie 1,5 V AA. Po vložení batérií stlačte a podržte tlačidlo napájania dlhšie ako 3 sekundy. Keď kontrolka zabliká, tlačidlo uvoľnite, ovládač sa zapne. Vypnete ho podržaním tlačidla napájania, kým kontrolka nezhasne.

Funkcie tlačidiel

- Pohyb vpred
- Pohyb vzad
- Otočenie doľava
- Otočenie doprava
- Krok vpred
- Krok vzad
- Kľuky
- Ľahnúť
- Tanec
- Krútenie telom
- Beh
- Svetlo (zapnúť/vypnúť)

- Prepnúť skladbu
- Hlasitosť +
- Hlasitosť –
- Programovanie

5. Funkcia programovania

Programovanie umožňuje kombinovať viac akcií a funkcií, ponúka viac herných možností a podporuje objavovanie.

Stlačte tlačidlo Programovanie. Potom postupne stlačte tlačidlá požadovaných akcií, napríklad (Kľuky + Ľahnúť + Pohyb vpred + Otočenie doprava). Ďalším stlačením tlačidla Programovanie zadávanie ukončíte. AI mačka celú naprogramovanú sekvenciu plynulo predvedie.

6. Kalibrácia uhla zadných nôh

Ak sú zadné nohy po pohybe krivo:

1. Narovnajzte zadné nohy.
2. Stlačte súčasne Tanec + Krútenie telom.
3. Úspešnú kalibráciu potvrdí pípnutie.

7. Dotykový režim

V režime diaľkového ovládania krátko stlačte tlačidlo napájania. Tým prejdete do dotykového režimu. Dotýkajte sa AI mačky (hlava, ľavá strana, pravá strana, brada). Dotyk senzorov spúšťa animácie, zvuky a pohyby.

- Dotyk na hlavu – škádlenie; každý dotyk prepne výraz (mačka chytá myš).
- Dotyk na bradu – kŕmenie (mačka je rybu).
- Dotyk na ľavú stranu hlavy – AI mačka predvádza náhodné akcie.
- Dotyk na pravú stranu hlavy – emočná interakcia: prvý dotyk radosť a priateľnosť, druhý dotyk pozvanie do hry, tretí dotyk (rýchlo po sebe) otrávené až nahnevané reakcie.

8. Režim hlasového ovládania

V dotykovom režime krátko stlačte tlačidlo napájania. Tým prejdete do režimu hlasového ovládania. V tomto režime AI mačka reaguje na hlasové povely. Zavolajte na ňu ktorýmkoľvek z týchto mien: „Kitty Kitty“, „Luna Luna“, „Mia Mia“ alebo „Coco Coco“. Zavolaním mena mačku zastavíte.

Hlasové povely (v angličtine):

Go forward / come over	dopredu / pod' sem
Go back / go away	cúvaj / chod' preč
Left / right	doľava / doprava
Spin / wiggle	zatoč sa / zavrť sa
Sing a song / dance	zaspievaj / zatancuj
Run / stop	bež / stoj
Sit down	sadni si
Attention / stand up	pozor / vstaň
Push up / press up	kľuky
Turn it up / turn it down	hlasnejšie / tichšie
Max volume	najvyššia hlasitosť
Medium volume	stredná hlasitosť
Min volume	najnižšia hlasitosť

Upozornenie

Attention a Stand up fungujú až po vykonaní povelu Sit down.

9. Režim hodín

Krátkym stlačením tlačidla napájania v hlasovom režime prejdete do režimu hodín. Funguje ako stolové digitálne hodiny, zobrazuje aktuálny čas.

Nastavenie času

- Do nastavenia vstúpíte dotykcom pravého senzora.
- Dotykcom senzora na hlave hodnotu znížite.
- Dotykcom senzora na brade hodnotu zvýšite.
- Dotykcom ľavého senzora nastavenie uložíte a ukončíte.

10. Funkcia hudby

Stlačením tlačidla hudby prehráte skladbu. Ďalším stlačením prepnete skladbu (spolu 4). Ďalším stlačením prehrávanie zastavíte.

11. Bezpečnostné pokyny k batériám

1. Diaľkový ovládač používa 2 nenabíjateľné batérie AA 1,5 V.
2. Batérie vkladajte podľa vyznačenej polarizácie, inak hrozí skrat.
3. Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
4. Akumulátory nabíjajte len pod dohľadom dospelého človeka.

5. Nekombinujte staré a nové batérie ani rôzne typy batérií. Nekombinujte alkalické, zinkovo-uhlíkové a nabíjateľné batérie.
6. Používajte len odporúčaný alebo rovnocenný typ batérií.
7. Vybité batérie včas vyberte. Vyberte ich aj vtedy, keď sa hračka dlhší čas nepoužíva.
8. Napájacie kontakty sa nesmú skratovať.
9. Nepripájajte k viacerým zdrojom napájania, než je odporúčané. Pravidelne kontrolujte USB kábel a ďalšie súčasti. Pri zistení poškodenia výrobok prestaňte používať.

12. Varovanie


Upozornenie

Riziko udusenía: malé časti. Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Vyrobené v Číne.
Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

Távírányítós

okos AI cica

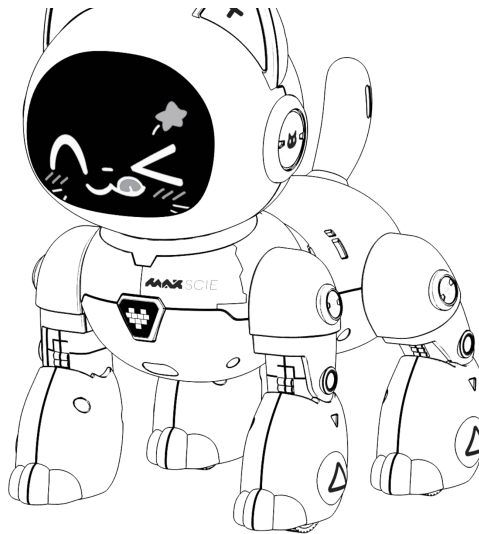

Használati útmutató

Megjegyzés: Használat előtt teljesen töltse fel.

Tartalomjegyzék

1. Alkatrészek leírása	3
2. Bekapcsoló	3
3. Töltés	3
4. Távirányító és funkciók	3
5. Programozás funkció	4
6. Hátsó lábak szögének kalibrálása	4
7. Érintés mód	4
8. Hangvezérlés mód	4
9. Óra mód	5
10. Zene funkció	5
11. Biztonsági előírások az elemekhez	5
12. Figyelmeztetés	6

1. Alkatrészek leírása

- Érintésérzékelő (fej)
- Érintésérzékelő (fej jobb oldala)
- Érintésérzékelő (fej bal oldala)
- Érintésérzékelő (áll)
- Hangszóró
- Kijelző
- Bekapcsológomb
- Mellkasi bekapcsológomb
- USB-C (töltőport)

2. Bekapcsoló

3 másodpercnél hosszabb nyomva tartás: be- / kikapcsolás. Be- és kikapcsoláskor az AI cica hanggal kísért animációt játszik le a kijelzőn.

A mellkasi gomb rövid megnyomásával válthat az üzemmódok között, mindig egy irányban. 4 üzemmód érhető el: távirányítás mód, érintés mód, hangvezérlés mód és óra mód. Bekapcsolás után az AI cica automatikusan távirányítás módban van.

3. Töltés

Használjon USB-C töltőkábelt, a töltés 2–2,5 óra. A töltőport melletti jelzőfény töltés közben pirosan világít, teljes feltöltés után kialszik. Ha a kijelzőn nem jelenik meg a töltési állapot, cserélje ki a kábelt, és próbálja újra. Ha a gyorsöltés nem működik, használja az eredeti kábelt.

4. Távirányító és funkciók

A távirányító 2 db nem tölthető 1,5 V-os AA elemmel működik. Az elemek behelyezése után nyomja meg és tartsa nyomva a bekapcsológombot több mint 3 másodpercig. Amikor a jelzőfény villog, engedje el; a távirányító bekapcsol. Kikapcsoláshoz tartsa nyomva a gombot, amíg a fény ki nem alszik.

Gombfunkciók

- Előre
- Hátra
- Fordulás balra
- Fordulás jobbra
- Lépés előre
- Lépés hátra
- Fekvőtámasz
- Lefekvés
- Tánc
- Testcsavarás
- Futás
- Világítás (be-/kikapcsolás)

- Zeneváltás
- Hangerő +
- Hangerő –
- Programozás

5. Programozás funkció

A programozással több műveletet és funkciót kombinálhat, így több játéklehetőséget kap, és felfedezésre ösztönöz.

Nyomja meg a Programozás gombot. Ezután nyomja meg sorban a kívánt műveletgombokat, például (Fekvőtámasz + Lefekvés + Előre + Fordulás jobbra). A Programozás gomb újbóli megnyomásával fejezze be. Az AI cica az egész beprogramozott sorozatot folyamatosan bemutatja.

6. Hátsó lábak szögének kalibrálása

Ha a hátsó lábak mozgás után ferdék:

1. Egyenesítse ki a hátsó lábakat.
2. Nyomja meg egyszerre a Tánc + Testcsavarás gombot.
3. A sikeres kalibrálást sípszó jelzi.

7. Érintés mód

Távirányítás módban nyomja meg röviden a bekapcsológombot. Ezzel érintés módba lép. Érintse meg az AI cicát (fej, bal oldal, jobb oldal, áll). Az érzékelők érintése animációkat, hangokat és mozgásokat indít.

- Fej érintése – ingerkedés; minden érintés kifejezést vált (a cica egeret fog).
- Áll érintése – etetés (a cica halat eszik).
- A fej bal oldalának érintése – az AI cica véletlenszerű műveleteket mutat be.
- A fej jobb oldalának érintése – érzelmi interakció: első érintés öröm és barátságosság, második érintés játékra hívás, harmadik érintés (gyorsan egymás után) bosszús vagy dühös reakciók.

8. Hangvezérlés mód

Érintés módban nyomja meg röviden a bekapcsológombot. Ezzel hangvezérlés módba lép. Ebben a módban az AI cica hangutasításokra reagál. Szólítsa a következő nevek bármelyikén: „Kitty Kitty”, „Luna Luna”, „Mia Mia” vagy „Coco Coco”. A név kimondásával a cica megáll.

Hangutasítások (angolul):

Go forward / come over	előre / gyere ide
Go back / go away	hátra / menj el
Left / right	balra / jobbra
Spin / wiggle	pörögj / tekeregj
Sing a song / dance	énekelj / táncolj
Run / stop	fuss / állj
Sit down	ülj le
Attention / stand up	vigyázz / állj fel
Push up / press up	fekvőtámasz
Turn it up / turn it down	hangosabban / halkabban
Max volume	maximális hangerő
Medium volume	közepes hangerő
Min volume	minimális hangerő

Figyelmeztetés

Az Attention és a Stand up csak a Sit down parancs után működik.

9. Óra mód

Hangvezérlés módban nyomja meg röviden a bekapcsológombot, így óra módba lép. Asztali digitális óraként működik, az aktuális időt mutatja.

Időbeállítás

- A beállításba a jobb oldali érzékelő érintésével lép be.
- A fej érzékelőjének érintésével csökkenti az értéket.
- Az áll érzékelőjének érintésével növeli az értéket.
- A bal oldali érzékelő érintésével ment és kilép.

10. Zene funkció

A zene gomb megnyomásával lejátszik egy dalt. Újabb megnyomással dalt vált (összesen 4). Újabb megnyomással leállítja a lejátszást.

11. Biztonsági előírások az elemekhez

1. A távirányító 2 db nem tölthető, 1,5 V-os AA elemmel működik.
2. Az elemeket a jelölt polaritás szerint helyezze be, különben rövidzárlat veszélye áll fenn.
3. A nem tölthető elemeket tilos tölteni.

4. Az akkumulátorokat csak felnőtt felügyelete mellett töltsse.
5. Ne keverjen régi és új, illetve különböző típusú elemeket. Ne keverjen alkáli, cink-szén és tölthető elemeket.
6. Csak az ajánlott vagy azzal egyenértékű típusú elemet használjon.
7. A lemerült elemeket időben vegye ki. Akkor is vegye ki őket, ha a játékot hosszabb ideig nem használja.
8. A tápérintkezőket tilos rövidre zárni.
9. Ne csatlakoztassa az ajánlottnál több áramforráshoz. Rendszeresen ellenőrizze az USB-kábelt és a többi alkatrészt. Sérülés esetén ne használja tovább a terméket.

12. Figyelmeztetés


Figyelmeztetés

Fulladásveszély: apró alkatrészek. 3 év alatti gyermekeknek nem való.

Kínában készült.
Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

Pisică AI inteligentă

cu telecomandă

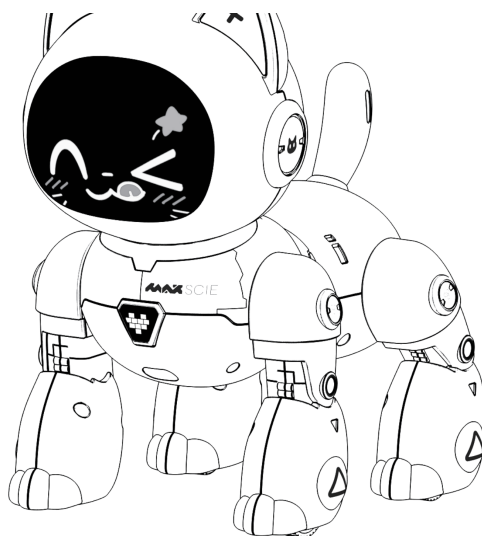

Manual de utilizare

Înainte de utilizare, încărcați complet.

Contents

1	Descrierea componentelor	3
2	Pornire	3
3	Încărcare	3
4	Telecomanda și funcțiile	3
5	Funcția de programare	4
6	Calibrarea unghiului picioarelor din spate	4
7	Modul tactil	4
8	Modul control vocal	4
9	Modul ceas	5
10	Funcția muzică	5
11	Instrucțiuni de siguranță pentru baterii	5
12	Avertisment	6

1. Descrierea componentelor

- Senzor tactil (cap)
- Senzor tactil (partea dreaptă a capului)
- Senzor tactil (partea stângă a capului)
- Senzor tactil (bărbie)
- Difuzor
- Ecran
- Buton de pornire
- Butonul de pornire de pe piept
- USB-C (port de încărcare)

2. Pornire

Apăsați lung, peste 3 secunde: pornire / oprire. La pornire și la oprire, pisica AI redă pe ecran o animație însoțită de sunet.

Prin apăsarea scurtă a butonului de pe piept comutați între moduri, mereu în aceeași ordine. Sunt disponibile 4 moduri: modul telecomandă, modul tactil, modul control vocal și modul ceas. După pornire, pisica AI intră automat în modul telecomandă.

3. Încărcare

Folosiți un cablu de încărcare USB-C; încărcarea durează 2–2,5 ore. Indicatorul de lângă portul de încărcare luminează roșu în timpul încărcării și se stinge la încărcarea completă. Dacă pe ecran nu apare starea de încărcare, înlocuiți cablul și încercați din nou. Dacă încărcarea rapidă nu funcționează, folosiți cablul original.

4. Telecomanda și funcțiile

Telecomanda folosește 2 baterii nereîncărcabile AA de 1,5 V. După introducerea bateriilor, apăsați și țineți apăsat butonul de pornire peste 3 secunde. Când indicatorul clipește, eliberați butonul; telecomanda pornește. Pentru oprire, țineți apăsat butonul până când indicatorul se stinge.

Funcțiile butoanelor

- Înainte
- Înapoi
- Rotire la stânga
- Rotire la dreapta
- Pas înainte
- Pas înapoi
- Flotări
- Culcat
- Dans
- Răsucirea corpului

- Alergare
- Lumină (pornire/oprire)
- Schimbare melodie
- Volum +
- Volum –
- Programare

5. Funcția de programare

Programarea permite combinarea mai multor acțiuni și funcții, oferă mai multe posibilități de joacă și încurajează explorarea.

Apăsați butonul Programare. Apoi apăsați pe rând butoanele acțiunilor dorite, de exemplu (Flotări + Culcat + Înainte + Rotire la dreapta). Apăsați din nou butonul Programare pentru a încheia. Pisica AI va executa cursiv întreaga secvență programată.

6. Calibrarea unghiului picioarelor din spate

Dacă picioarele din spate sunt strâmbe după mișcare:

1. Îndreptați picioarele din spate.
2. Apăsați simultan Dans + Răsucirea corpului.
3. Un bip confirmă calibrarea reușită.

7. Modul tactil

În modul telecomandă, apăsați scurt butonul de pornire. Astfel intrați în modul tactil. Atingeți pisica AI (cap, partea stângă, partea dreaptă, bărbie). Atingerea senzorilor declanșează animații, sunete și mișcări.

- Atingerea capului – tachinare; fiecare atingere schimbă expresia (pisica prinde un șoarece).
- Atingerea bărbiei – hrănire (pisica mănâncă un pește).
- Atingerea părții stângi a capului – pisica AI execută acțiuni aleatorii.
- Atingerea părții drepte a capului – interacțiune emoțională: prima atingere bucurie și prietenie, a doua atingere invitație la joacă, a treia atingere (rapid, una după alta) reacții iritate sau furioase.

8. Modul control vocal

În modul tactil, apăsați scurt butonul de pornire. Astfel intrați în modul control vocal. În acest mod, pisica AI reacționează la comenzi vocale. Strigați-o pe oricare dintre aceste nume: „Kitty Kitty”, „Luna Luna”, „Mia Mia” sau „Coco Coco”. Strigarea numelui oprește pisica.

Comenzi vocale (în engleză):

Go forward / come over	înainte / vino aici
Go back / go away	înapoi / pleacă
Left / right	stânga / dreapta
Spin / wiggle	învârte-te / mișcă-te
Sing a song / dance	cântă / dansează
Run / stop	fugi / stop
Sit down	șezi
Attention / stand up	atenție / ridică-te
Push up / press up	flotări
Turn it up / turn it down	mai tare / mai încet
Max volume	volum maxim
Medium volume	volum mediu
Min volume	volum minim

Atenție

Attention și Stand up funcționează doar după comanda Sit down.

9. Modul ceas

În modul vocal, apăsați scurt butonul de pornire pentru a intra în modul ceas. Funcționează ca un ceas digital de birou, afișând ora curentă.

Setarea orei

- Intrați în setări atingând senzorul din dreapta.
- Atingând senzorul de pe cap, micșorați valoarea.
- Atingând senzorul de pe bărbie, măriți valoarea.
- Atingând senzorul din stânga, salvați și ieșiți.

10. Funcția muzică

Apăsați butonul de muzică pentru a reda o melodie. Apăsați din nou pentru a schimba melodia (4 în total). Apăsați din nou pentru a opri redarea.

11. Instrucțiuni de siguranță pentru baterii

1. Telecomanda folosește 2 baterii nereîncărcabile AA de 1,5 V.
2. Introduceți bateriile respectând polaritatea marcată, altfel există risc de scurtcircuit.

3. Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
4. Acumulatorii se încarcă doar sub supravegherea unui adult.
5. Nu combinați baterii vechi cu noi și nici tipuri diferite de baterii. Nu combinați baterii alcaline, zinc-carbon și reîncărcabile.
6. Folosiți doar tipul de baterii recomandat sau unul echivalent.
7. Scoateți la timp bateriile descărcate. Scoateți-le și atunci când jucăria nu este folosită o perioadă mai lungă.
8. Contactele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
9. Nu conectați la mai multe surse de alimentare decât este recomandat. Verificați regulat cablul USB și celelalte componente. Dacă observați deteriorări, nu mai folosiți produsul.

12. Avertisment


Atenție

Pericol de sufocare: piese mici. Nerecomandat copiilor sub 3 ani.

Fabricat în China.
Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

Ferngesteuerte

smarte KI-Katze

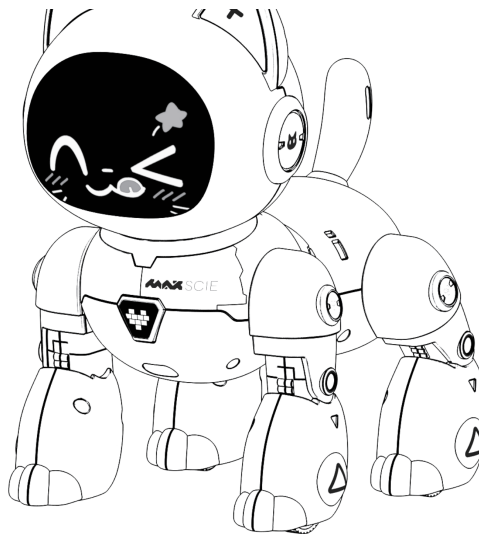

Bedienungsanleitung

Vor Gebrauch vollständig aufladen.

Inhaltsverzeichnis

1	Teilebeschreibung	3
2	Ein/Aus	3
3	Zwei Ladezustände	3
4	Fernbedienung und Funktionen	3
5	Programmierungsfunktion	4
6	Kalibrierung der Hinterbeine	4
7	Berührungsmodus	4
8	Sprachsteuerungsmodus	4
9	Uhrmodus	5
10	Musikfunktion	5
11	Sicherheitshinweise für Batterien	5
12	Warnung	6

1. Teilebeschreibung

- Berührungssensor (Kopf)
- Berührungssensor (rechte Seite des Kopfes)
- Berührungssensor (linke Seite des Kopfes)
- Berührungssensor (Kinn)
- Lautsprecher
- Display
- Ein-/Aus-Taste
- Ein-/Aus-Taste an der Brust
- USB-C (Ladeanschluss)

2. Ein/Aus

Länger als 3 Sekunden gedrückt halten: ein- / ausschalten. Beim Ein- und Ausschalten zeigt die KI-Katze auf dem Display eine Animation mit Ton.

Durch kurzes Drücken der Brusttaste wechseln Sie die Modi, immer in einer Richtung. 4 Modi verfügbar: Fernsteuerungsmodus, Berührungsmodus, Sprachsteuerungsmodus und Uhrmodus. Nach dem Einschalten befindet sich die KI-Katze automatisch im Fernsteuerungsmodus.

3. Zwei Ladezustände

Verwenden Sie ein USB-C-Ladekabel; die Ladezeit beträgt 2–2,5 Stunden. Die Anzeige am Ladeanschluss leuchtet beim Laden rot und erlischt bei voller Ladung. Erscheint auf dem Display kein Ladestatus, tauschen Sie das Kabel aus und versuchen Sie es erneut. Falls das Schnellladen fehlschlägt, verwenden Sie das Originalkabel.

4. Fernbedienung und Funktionen

Die Fernbedienung benötigt 2 nicht wiederaufladbare AA-Batterien (1,5 V). Nach dem Einlegen der Batterien die Ein-/Aus-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt halten. Sobald die Anzeige blinkt, loslassen; die Fernbedienung ist eingeschaltet. Zum Ausschalten die Taste gedrückt halten, bis die Anzeige erlischt.

Tastenfunktionen

- Vorwärts
- Rückwärts
- Drehung nach links
- Drehung nach rechts
- Schritt vor
- Schritt zurück
- Liegestütze
- Hinlegen

- Tanz
- Körperdrehung
- Laufen
- Licht (Ein/Aus)
- Titel wechseln
- Lautstärke +
- Lautstärke –
- Programmierung

5. Programmierfunktion

Die Programmierung kombiniert mehrere Aktionen und Funktionen, bietet mehr Spielmöglichkeiten und regt zum Entdecken an.

Drücken Sie die Programmiertaste. Drücken Sie dann nacheinander die gewünschten Aktionstasten, z. B. (Liegestütze + Hinlegen + Vorwärts + Drehung nach rechts). Drücken Sie erneut die Programmiertaste, um abzuschließen. Die KI-Katze führt die programmierte Sequenz flüssig aus.

6. Kalibrierung der Hinterbeine

Stehen die Hinterbeine nach der Bewegung schief:

1. Hinterbeine gerade stellen.
2. Tanz + Körperdrehung gleichzeitig drücken.
3. Ein Piepton bestätigt die Kalibrierung.

7. Berührungsmodus

Drücken Sie im Fernsteuerungsmodus kurz die Ein-/Aus-Taste, um in den Berührungsmodus zu wechseln. Berühren Sie die KI-Katze (Kopf, linke Seite, rechte Seite, Kinn). Das Berühren der Sensoren löst Animationen, Töne und Bewegungen aus.

- Kopf berühren – Necken; jede Berührung wechselt den Ausdruck (Katze fängt eine Maus).
- Kinn berühren – Füttern (Katze frisst einen Fisch).
- Linke Kopfseite berühren – die KI-Katze zeigt zufällige Aktionen.
- Rechte Kopfseite berühren – emotionale Interaktion: Erste Berührung: fröhlich und freundlich, Zweite Berührung: Einladung zum Spielen, Dritte Berührung (schnell hintereinander): genervte bis wütende Reaktionen.

8. Sprachsteuerungsmodus

Drücken Sie im Berührungsmodus kurz die Ein-/Aus-Taste, um in den Sprachsteuerungsmodus zu wechseln. In diesem Modus reagiert die KI-Katze

auf Sprachbefehle. Rufen Sie einen dieser Namen: „Kitty Kitty“, „Luna Luna“, „Mia Mia“ oder „Coco Coco“. Beim Rufen eines Namens bleibt die Katze stehen.

Sprachbefehle (auf Englisch):

Go forward / come over	vorwärts / komm her
Go back / go away	zurück / geh weg
Left / right	links / rechts
Spin / wiggle	dreh dich / wackel
Sing a song / dance	sing / tanz
Run / stop	lauf / stopp
Sit down	sitz
Attention / stand up	Achtung / steh auf
Push up / press up	Liegestütze
Turn it up / turn it down	lauter / leiser
Max volume	maximale Lautstärke
Medium volume	mittlere Lautstärke
Min volume	minimale Lautstärke

Hinweis

Attention und Stand up funktionieren erst nach dem Befehl Sit down.

9. Uhrmodus

Drücken Sie im Sprachmodus kurz die Ein-/Aus-Taste, um in den Uhrmodus zu wechseln. Funktioniert als digitale Tischuhr und zeigt die aktuelle Uhrzeit an.

Zeiteinstellung

- Einstellungen öffnen: rechten Sensor berühren.
- Wert verringern: Kopfsensor berühren.
- Wert erhöhen: Kinnsensor berühren.
- Speichern und beenden: linken Sensor berühren.

10. Musikfunktion

Musiktaste drücken, um einen Titel abzuspielen. Erneut drücken, um den Titel zu wechseln (insgesamt 4). Erneut drücken, um die Wiedergabe zu stoppen.

11. Sicherheitshinweise für Batterien

1. Die Fernbedienung benötigt 2 nicht wiederaufladbare AA-Batterien (1,5 V).

2. Batterien entsprechend der markierten Polarität einlegen, sonst besteht Kurzschlussgefahr.
3. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
4. Akkus nur unter Aufsicht eines Erwachsenen laden.
5. Keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Batterietypen mischen. Keine Alkali-, Zink-Kohle- und wiederaufladbaren Batterien mischen.
6. Nur den empfohlenen oder einen gleichwertigen Batterietyp verwenden.
7. Leere Batterien rechtzeitig entnehmen. Batterien auch entnehmen, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
8. Die Anschlusskontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
9. Nicht an mehr Stromquellen als empfohlen anschließen. USB-Kabel und weitere Teile regelmäßig prüfen. Bei Beschädigung das Produkt nicht weiter verwenden.


12. Warnung

Hinweis
Erstickungsgefahr: Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren.

Hergestellt in China.
Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

Умна AI котка

с дистанционно управление

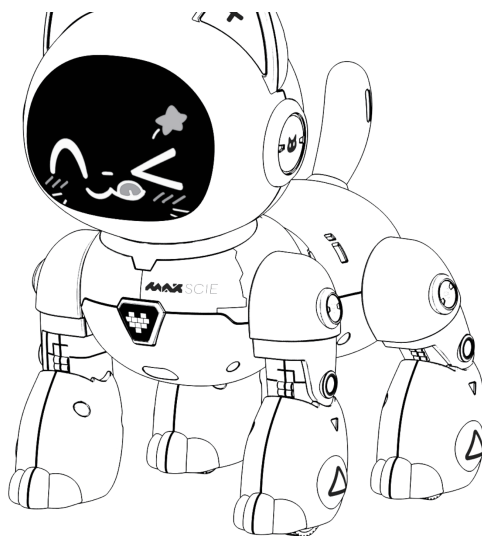

Ръководство за употреба

Преди употреба заредете напълно.

Contents

1	Описание на частите	3
2	Захранване	3
3	Зареждане	3
4	Дистанционно управление и функции	3
5	Функция програмиране	4
6	Калибриране на ъгъла на задните крака	4
7	Режим на допир	4
8	Режим на гласово управление	5
9	Режим часовник	5
10	Функция музика	6
11	Инструкции за безопасност за батериите	6
12	Внимание	6

1. Описание на частите

- Сензор за допир (глава)
- Сензор за допир (дясна страна на главата)
- Сензор за допир (лява страна на главата)
- Сензор за допир (брадичка)
- Високоговорител
- Дисплей
- Бутон за захранване
- Бутон за захранване на гърдите
- USB-C (порт за зареждане)

2. Захранване

Натиснете и задръжте над 3 секунди: включване / изключване. При включване и изключване AI котката показва на дисплея анимация със звук.

С кратко натискане на бутона на гърдите превключват режимите, винаги в една посока. Налични са 4 режима: режим на дистанционно управление, режим на допир, режим на гласово управление и режим часовник. След включване AI котката е автоматично в режим на дистанционно управление.

3. Зареждане

Използвайте USB-C кабел за зареждане; зареждането отнема 2–2,5 часа. Индикаторът до порта за зареждане свети червено по време на зареждане и изгасва при пълно зареждане. Ако на дисплея не се появи състояние на зареждане, сменете кабела и опитайте отново. Ако бързото зареждане не работи, използвайте оригиналния кабел.

4. Дистанционно управление и функции

Дистанционното използва 2 непрезареждаеми батерии AA 1,5 V. След поставяне на батериите натиснете и задръжте бутона за захранване над 3 секунди. Когато индикаторът мигне, отпуснете бутона; дистанционното се включва. За изключване задръжте бутона, докато индикаторът изгасне.

Функции на бутоните

- Напред
- Назад
- Завой наляво
- Завой надясно
- Крачка напред
- Крачка назад

- Лицеви опори
- Лягане
- Танц
- Въртене на тялото
- Бягане
- Светлина (вкл./изкл.)
- Смяна на песента
- Сила на звука +
- Сила на звука –
- Програмиране

5. Функция програмиране

Програмирането позволява комбиниране на няколко действия и функции, дава повече възможности за игра и насърчава откривателството.

Натиснете бутона Програмиране. След това натиснете последователно бутоните на желаните действия, например (Лицеви опори + Лягане + Напред + Завой надясно). Натиснете отново бутона Програмиране, за да приключите. AI котката плавно ще изпълни цялата програмирана последователност.

6. Калибриране на ъгъла на задните крака

Ако задните крака са криви след движение:

1. Изправете задните крака.
2. Натиснете едновременно Танц + Въртене на тялото.
3. Успешното калибриране се потвърждава със звуков сигнал.

7. Режим на допир

В режим на дистанционно управление натиснете кратко бутона за захранване. Така влизате в режим на допир. Докосвайте AI котката (глава, лява страна, дясна страна, брадичка). Докосването на сензорите задейства анимации, звуци и движения.

- Докосване на главата – закачка; всяко докосване сменя изражението (котката лови мишка).
- Докосване на брадичката – хранене (котката яде риба).
- Докосване на лявата страна на главата – AI котката изпълнява случайни действия.
- Докосване на дясната страна на главата – емоционално взаимодействие: първо докосване радост и дружелюбност, второ докосване покана за игра, трето докосване (бързо едно след друго) раздразнени или ядосани реакции.

8. Режим на гласово управление

В режим на допир натиснете кратко бутона за захранване. Така влизате в режим на гласово управление. В този режим AI котката реагира на гласови команди. Повикайте я с някое от тези имена: „Kitty Kitty“, „Luna Luna“, „Mia Mia“ или „Coco Coco“. При повикване на име котката спира.

Гласови команди (на английски):

Go forward / come over	напред / ела тук
Go back / go away	назад / махни се
Left / right	наляво / надясно
Spin / wiggle	завърти се / поклати се
Sing a song / dance	изпей / танцувай
Run / stop	бягай / стоп
Sit down	седни
Attention / stand up	внимание / стани
Push up / press up	лицеви опори
Turn it up / turn it down	по-силно / по-тихо
Max volume	максимална сила на звука
Medium volume	средна сила на звука
Min volume	минимална сила на звука

Внимание

Командите Attention и Stand up работят само след командата Sit down.

9. Режим часовник

В гласов режим натиснете кратко бутона за захранване, за да влезете в режим часовник. Работи като настолен дигитален часовник и показва текущия час.

Настройка на часа

- Влезте в настройките с докосване на десния сензор.
- С докосване на сензора на главата намалявате стойността.
- С докосване на сензора на брадичката увеличавате стойността.
- С докосване на левия сензор запазвате и излизате.

10. Функция музика

Натиснете бутона за музика, за да пуснете песен. Натиснете отново за смяна на песента (общо 4). Натиснете отново, за да спрете възпроизвеждането.

11. Инструкции за безопасност за батериите

1. Дистанционното използва 2 непрезареждаеми батерии AA 1,5 V.
2. Поставайте батериите според означения поляритет, иначе има риск от късо съединение.
3. Непрезареждаемите батерии не бива да се презареждат.
4. Акумулаторните батерии се зареждат само под надзора на възрастен.
5. Не смесвайте стари и нови батерии, нито различни типове батерии. Не смесвайте алкални, цинк-въглеродни и презареждаеми батерии.
6. Използвайте само препоръчания или равностоен тип батерии.
7. Изваждайте навреме изтощените батерии. Изваждайте ги и когато играчката няма да се използва дълго време.
8. Захранващите контакти не бива да се дават на късо.
9. Не свързвайте към повече източници на захранване от препоръчаното. Редовно проверявайте USB кабела и другите части. При повреда спрете да използвате продукта.

12. Внимание


Внимание

Опасност от задушаване: малки части. Не е подходящо за деца под 3 години.

Произведено в Китай.
Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

Inteligentny kot AI

zdalnie sterowany

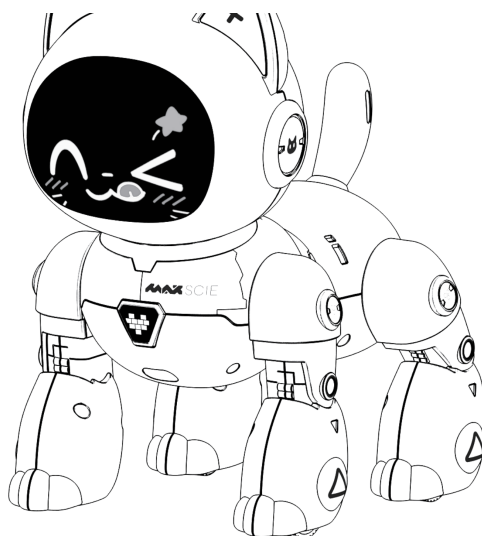

Instrukcja obsługi

Przed użyciem naładuj do pełna.

Spis treści

1	Opis części	3
2	Zasilanie	3
3	Ładowanie	3
4	Pilot i funkcje	3
5	Funkcja programowania	4
6	Kalibracja kąta tylnych nóg	4
7	Tryb dotykowy	4
8	Tryb sterowania głosem	4
9	Tryb zegara	5
10	Funkcja muzyki	5
11	Zasady bezpieczeństwa dotyczące baterii	5
12	Ostrzeżenie	6

1. Opis części

- Czujnik dotyku (głowa)
- Czujnik dotyku (prawa strona głowy)
- Czujnik dotyku (lewa strona głowy)
- Czujnik dotyku (broda)
- Głośnik
- Wyświetlacz
- Przycisk zasilania
- Przycisk zasilania na piersi
- USB-C (port ładowania)

2. Zasilanie

Naciśnięcie i przytrzymanie ponad 3 sekundy: włączenie / wyłączenie. Przy włączaniu i wyłączaniu kot AI odtwarza na wyświetlaczu animację z dźwiękiem.

Krótkie naciśnięcie przycisku na piersi przełącza tryby, zawsze w jednym kierunku. Dostępne są 4 tryby: tryb zdalnego sterowania, tryb dotykowy, tryb sterowania głosem i tryb zegara. Po włączeniu kot AI jest automatycznie w trybie zdalnego sterowania.

3. Ładowanie

Użyj kabla USB-C; ładowanie trwa 2–2,5 godziny. Kontrolka przy porcie ładowania świeci na czerwono podczas ładowania i gaśnie po pełnym naładowaniu. Jeśli na wyświetlaczu nie pojawi się stan ładowania, wymień kabel i spróbuj ponownie. Jeśli szybkie ładowanie nie działa, użyj oryginalnego kabla.

4. Pilot i funkcje

Pilot wykorzystuje 2 baterie jednorazowe AA 1,5 V. Po włożeniu baterii naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ponad 3 sekundy. Gdy kontrolka zamiga, puść przycisk; pilot się włączy. Aby wyłączyć, przytrzymaj przycisk, aż kontrolka zgaśnie.

Funkcje przycisków

- Ruch naprzód
- Ruch wstecz
- Obrót w lewo
- Obrót w prawo
- Krok naprzód
- Krok wstecz
- Pompki
- Leżenie
- Taniec
- Skręt ciała

- Bieg
- Światło (wł./wył.)
- Zmiana utworu
- Głośność +
- Głośność –
- Programowanie

5. Funkcja programowania

Programowanie pozwala łączyć wiele akcji i funkcji, daje więcej możliwości zabawy i zachęca do odkrywania.

Naciśnij przycisk Programowanie. Następnie naciskaj kolejno przyciski żądanych akcji, na przykład (Pompki + Leżenie + Ruch naprzód + Obrót w prawo). Ponowne naciśnięcie przycisku Programowanie kończy wprowadzanie. Kot AI płynnie wykona całą zaprogramowaną sekwencję.

6. Kalibracja kąta tylnych nóg

Jeśli tylne nogi są krzywe po ruchu:

1. Wyprostuj tylne nogi.
2. Naciśnij jednocześnie Taniec + Skręt ciała.
3. Udaną kalibrację potwierdza sygnał dźwiękowy.

7. Tryb dotykowy

W trybie zdalnego sterowania krótko naciśnij przycisk zasilania. W ten sposób przejdziesz do trybu dotykowego. Dotykaj kota AI (głowa, lewa strona, prawa strona, broda). Dotknięcie czujników uruchamia animacje, dźwięki i ruchy.

- Dotknięcie głowy – przekomarzanie; każde dotknięcie zmienia wyraz (kot łapie mysz).
- Dotknięcie brody – karmienie (kot je rybę).
- Dotknięcie lewej strony głowy – kot AI wykonuje losowe akcje.
- Dotknięcie prawej strony głowy – interakcja emocjonalna: pierwsze dotknięcie radość i przyjazność, drugie dotknięcie zaproszenie do zabawy, trzecie dotknięcie (szybko po sobie) reakcje zirytowane lub gniewne.

8. Tryb sterowania głosem

W trybie dotykowym krótko naciśnij przycisk zasilania. W ten sposób przejdziesz do trybu sterowania głosem. W tym trybie kot AI reaguje na polecenia głosowe. Zawołaj go jednym z tych imion: „Kitty Kitty”, „Luna Luna”, „Mia Mia” lub „Coco Coco”. Zawołanie imienia zatrzymuje kota.

Polecenia głosowe (po angielsku):

Go forward / come over	naprzód / chodź tu
Go back / go away	cofnij się / odejdź
Left / right	w lewo / w prawo
Spin / wiggle	obróć się / pokręć się
Sing a song / dance	zaśpiewaj / zatańcz
Run / stop	biegnij / stój
Sit down	siad
Attention / stand up	baczność / wstań
Push up / press up	pompki
Turn it up / turn it down	głośniej / ciszej
Max volume	maksymalna głośność
Medium volume	średnia głośność
Min volume	minimalna głośność

Uwaga

Attention i Stand up działają dopiero po poleceniu Sit down.

9. Tryb zegara

W trybie głosowym krótko naciśnij przycisk zasilania, aby przejść do trybu zegara. Działa jak biurkowy zegar cyfrowy, pokazuje aktualny czas.

Ustawianie czasu

- Do ustawień wejdiesz, dotykając prawego czujnika.
- Dotknięcie czujnika na głowie zmniejsza wartość.
- Dotknięcie czujnika na brodzie zwiększa wartość.
- Dotknięcie lewego czujnika zapisuje i kończy.

10. Funkcja muzyki

Naciśnij przycisk muzyki, aby odtworzyć utwór. Kolejne naciśnięcie zmienia utwór (łącznie 4). Kolejne naciśnięcie zatrzymuje odtwarzanie.

11. Zasady bezpieczeństwa dotyczące baterii

1. Pilot wykorzystuje 2 baterie jednorazowe AA 1,5 V.
2. Wkładaj baterie zgodnie z oznaczoną biegunowością, inaczej grozi zwarcie.
3. Baterii jednorazowych nie wolno ładować.
4. Akumulatory ładuj tylko pod nadzorem osoby dorosłej.

5. Nie łącz starych i nowych baterii ani różnych typów baterii. Nie łącz baterii alkalicznych, cynkowo-węglowych i akumulatorów.
6. Używaj wyłącznie zalecanego lub równoważnego typu baterii.
7. Zużyte baterie wyjmuj na czas. Wyjmij je także wtedy, gdy zabawka nie będzie długo używana.
8. Styków zasilania nie wolno zwierać.
9. Nie podłączaj do większej liczby źródeł zasilania, niż zalecono. Regularnie sprawdzaj kabel USB i pozostałe elementy. W razie uszkodzenia przestań używać produktu.


12. Ostrzeżenie

Uwaga
Ryzyko zadławienia: małe części. Nieodpowiednie dla dzieci do lat 3.

Wyprodukowano w Chinach.
Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

Pametna AI mačka

na daljinsko upravljanje

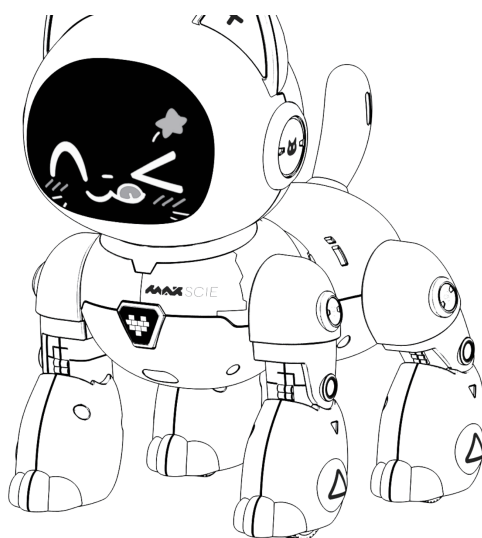

Navodila za uporabo

Opomba: Pred uporabo popolnoma napolnite.

Kazalo

1	Opis delov	3
2	Vklop	3
3	Dve stanji polnjenja	3
4	Daljinski upravljalnik in funkcije	3
5	Funkcija programiranja	4
6	Umerjanje kota zadnjih nog	4
7	Način dotika	4
8	Način glasovnega upravljanja	4
9	Način ure	5
10	Funkcija glasbe	5
11	Varnostna navodila za baterije	5
12	Opozorilo	6

1. Opis delov

- Senzor na dotik (glava)
- Senzor na dotik (desna stran glave)
- Senzor na dotik (leva stran glave)
- Senzor na dotik (brada)
- Zvočnik
- Zaslon
- Gumb za vklop
- Gumb za vklop na prsih
- USB-C (polnilni priključek)

2. Vklop

Pritisnite in držite več kot 3 sekunde: vklop / izklop. Ob vklopu in izklopu AI mačka na zaslonu predvaja animacijo z zvokom.

S kratkim pritiskom gumba na prsih preklapljate med načini, vedno v eni smeri. Na voljo so 4 načini: način daljinskega upravljanja, način dotika, način glasovnega upravljanja in način ure. Po vklopu je AI mačka samodejno v načinu daljinskega upravljanja.

3. Dve stanji polnjenja

Uporabite polnilni kabel USB-C; polnjenje traja 2 do 2,5 ure. Kontrolna lučka ob polnilnem priključku med polnjenjem sveti rdeče in ob polni napolnjenosti ugasne. Če se na zaslonu ne prikaže stanje polnjenja, zamenjajte kabel in poskusite znova. Če hitro polnjenje ne deluje, uporabite originalni kabel.

4. Daljinski upravljalnik in funkcije

Daljinski upravljalnik uporablja 2 nopolnilni bateriji AA 1,5 V. Po vstavitvi baterij pritisnite in držite gumb za vklop več kot 3 sekunde. Ko kontrolna lučka utripne, gumb spustite; upravljalnik se vklopi. Izklopite ga tako, da držite gumb, dokler lučka ne ugasne.

Funkcije gumbov

- Naprej
- Nazaj
- Obrat v levo
- Obrat v desno
- Korak naprej
- Korak nazaj
- Sklece
- Uleži se
- Ples
- Zvijanje telesa
- Tek
- Luč (vklop/izklop)

- Zamenjava pesmi
- Glasnost +
- Glasnost –
- Programiranje

5. Funkcija programiranja

Programiranje omogoča kombiniranje več dejanj in funkcij, ponuja več možnosti igre in spodbuja raziskovanje.

Pritisnite gumb Programiranje. Nato zaporedoma pritiskajte gumbе zelenih dejanj, na primer (Skece + Uleži se + Naprej + Obrat v desno). S ponovnim pritiskom gumba Programiranje vnos zaključite. AI mačka bo celotno programirano zaporedje tekoče izvedla.

6. Umerjanje kota zadnjih nog

Če so zadnje noge po premikanju postrani:

1. Poravnajte zadnje noge.
2. Hkrati pritisnite Ples + Zvijanje telesa.
3. Uspešno umerjanje potrdi pisk.

7. Način dotika

V načinu daljinskega upravljanja kratko pritisnite gumb za vklop. Tako preidete v način dotika. Dotikajte se AI mačke (glava, leva stran, desna stran, brada). Dotik senzorjev sproži animacije, zvoke in gibe.

- Dotik glave – draženje; vsak dotik zamenja izraz (mačka lovi miš).
- Dotik brade – hranjenje (mačka je ribo).
- Dotik leve strani glave – AI mačka izvaja naključna dejanja.
- Dotik desne strani glave – čustvena interakcija: prvi dotik veselje in prijaznost, drugi dotik povabilo k igri, tretji dotik (hitro zapored) sitne ali jezne reakcije.

8. Način glasovnega upravljanja

V načinu dotika kratko pritisnite gumb za vklop. Tako preidete v način glasovnega upravljanja. V tem načinu se AI mačka odziva na glasovne ukaze. Pokličite jo s katerim koli od teh imen: „Kitty Kitty“, „Luna Luna“, „Mia Mia“ ali „Coco Coco“. S klicem imena mačko ustavite.

Glasovni ukazi (v angleščini):

Go forward / come over	naprej / pridi sem
Go back / go away	nazaj / pojdi stran
Left / right	levo / desno
Spin / wiggle	zavrti se / pomigaj
Sing a song / dance	zapoj / zapleši
Run / stop	teci / stoj
Sit down	usedi se
Attention / stand up	pozor / vstani
Push up / press up	sklece
Turn it up / turn it down	glasneje / tišje
Max volume	največja glasnost
Medium volume	srednja glasnost
Min volume	najmanjša glasnost

Opomba

Attention in Stand up delujeta šele po ukazu Sit down.

9. Način ure

V glasovnem načinu kratko pritisnite gumb za vklop, da preidete v način ure. Deluje kot namizna digitalna ura in prikazuje trenutni čas.

Nastavitev časa

- V nastavitve vstopite z dotikom desnega senzorja.
- Z dotikom senzorja na glavi vrednost zmanjšate.
- Z dotikom senzorja na bradi vrednost povečate.
- Z dotikom levega senzorja shranite in končate.

10. Funkcija glasbe

S pritiskom gumba za glasbo predvajate pesem. S ponovnim pritiskom zamenjate pesem (skupaj 4). S ponovnim pritiskom predvajanje ustavite.

11. Varnostna navodila za baterije

1. Daljinski upravljalnik uporablja 2 nopolnilni bateriji AA 1,5 V.
2. Baterije vstavite v skladu z označeno polariteto, sicer grozi kratek stik.
3. Nopolnilnih baterij ni dovoljeno polniti.
4. Akumulatorske baterije polnite le pod nadzorom odrasle osebe.

5. Ne mešajte starih in novih baterij ali različnih tipov baterij. Ne mešajte alkalnih, cink-ogljikovih in polnilnih baterij.
6. Uporabljajte samo priporočeni ali enakovreden tip baterij.
7. Izpraznjene baterije pravočasno odstranite. Odstranite jih tudi, kadar igrače dlje časa ne uporabljate.
8. Napajalnih kontaktov ni dovoljeno kratko vezati.
9. Ne priključujte na več virov napajanja, kot je priporočeno. Redno preverjajte kabel USB in druge dele. Ob poškodbi izdelek prenehajte uporabljati.

12. Opozorilo

Opomba
Nevarnost zadušitve: majhni deli. Ni primerno za otroke do 3 let.

Izdelano na Kitajskem.
Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si