


Manual de utilizare

GS63H Pro

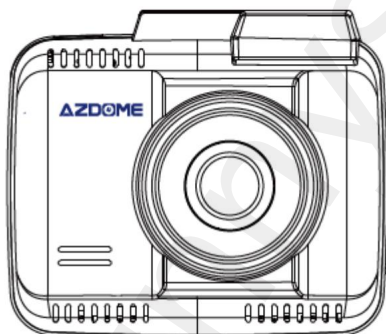

AZDOME

www.azdomevip.com

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare.
Păstrați manualul pentru referințe viitoare.

Imaginile și ilustrațiile afișate pot varia în funcție de modelul dispozitivului.

Cod QR pentru a descărca manualul



Inclus în pachet



Cameră de bord



Camera spate




Titularul
cu ventuză



Suport adeziv



Încărcător
în brichetă



Cablu de alimentare
USB-C; 3,5 m



Electrostatic
autocolant



Suport cablu × 5
Instrument de asamblare





Card de memorie



Manual

Diagrama produsului

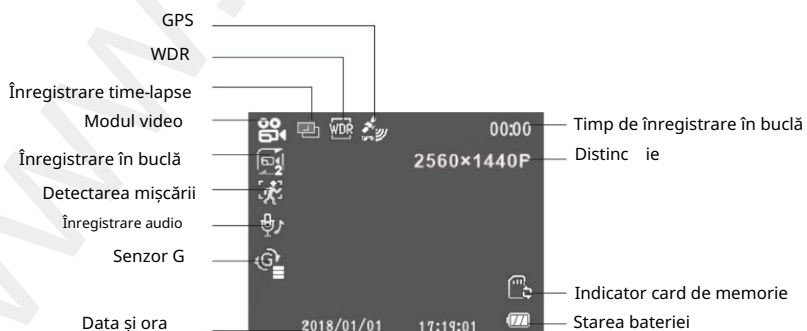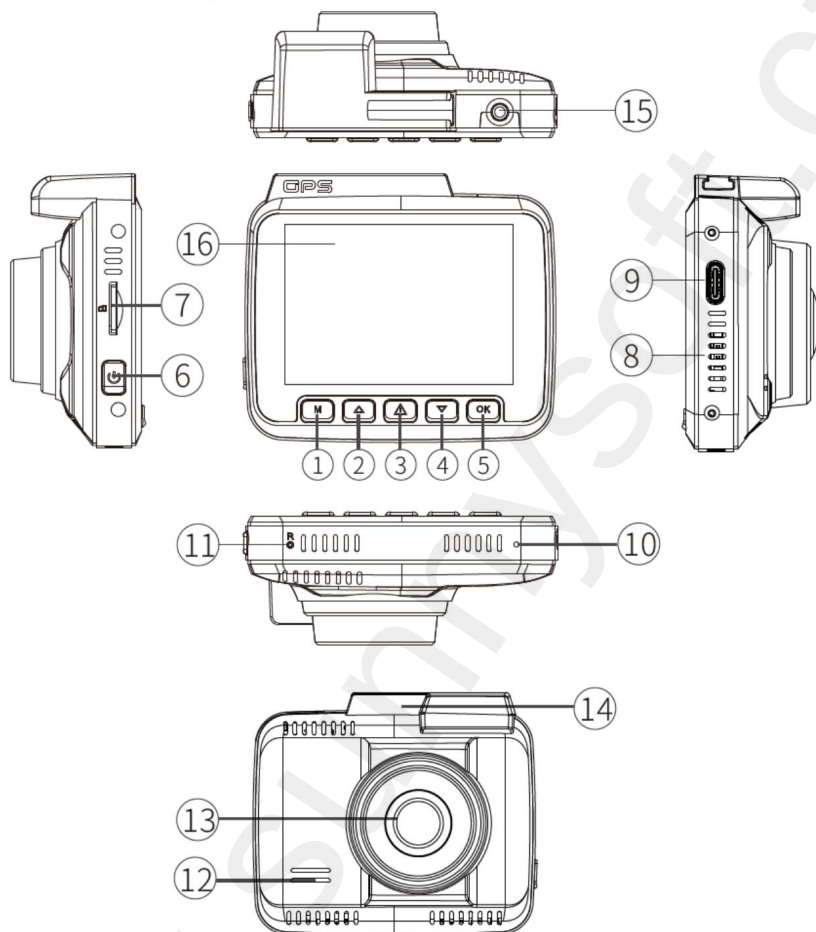

1	Meniu/Mod		Apăsare lungă: mod fotografiere/redare/ înregistrare Apăsare scurtă: setări de sistem
2	Sus		- În setările sistemului: sus - În modul înregistrare, apăsați lung: pornește/oprește microfonul - În modul foto: ultima imagine
3	Castelul / Wifi		- Apăsați o dată: blocați fișierele video curente în timpul înregistrării video - Țineți apăsat: pornire/oprire Wifi
4	Jos		- În setările sistemului: jos - În modul de înregistrare, apăsare lungă: oprește ecranul - În modul foto: imaginea următoare
5	Încărcați / Bine		- În modul înregistrare: apăsați o dată: porniți/opriți înregistrarea video în modul video - În modul foto: apăsați o dată: faceți o fotografie - În modul de redare: apăsați o dată pe redare/ pauză - În modul de setare a sistemului: apăsați pentru a confirma selecția
6	Buton alimentare electrică		- Apăsați o dată: porniți și indicatorul se va aprinde - Țineți apăsat: camera se va opri, iar indicatorul se va stinge - Realizarea unei fotografii: când camera de bord înregistrează, apăsați butonul o dată pentru a face o fotografie.
7	Slot micro SD		Partea aurie a cardului TF este orientată spre partea lentilei, apoi introduceți-o.
8	Ventilare găuri		
9	Port USB		- Cu un cablu de încărcare USB-C, îl puteți folosi pentru încărcare.

			- Cu cablurile de date USB-C (nu sunt incluse), îl puteți conecta la computer pentru a verifica videoclipuri.
10	Microfon		
11	Resetați		Când dispozitivul îngheață, apăsați scurt acest buton pentru al reporni.
12	Difuzor		
13	Obiectiv		
14	Fixare		
15	Port camera spate	AV IN	Este folosit pentru a conecta camera din spate la placa de bază a dispozitivului și permite transferul datelor de imagine către cameră.
16	IPS ecran		

Specificații

Model	GS63H Pro
Afișaj	IPS de 2,4"
Limbi	engleză / japoneză / germană / franceză / spaniolă / italiană/rusă și altele
Senzor	SONY IMX335
Diafragma obiectivului	F1.8
Microfon/Difuzor	Sprijină
Format foto	JPG
Format video	MP4, implicit H.264; 4K+1080P utilizează H.265
Rezoluție video	4K×3840×2160 25FPS+1080P 25FPS 2K×2560×1440 30FPS+1080P 30FPS 1K x 1920 x 1080 60FPS+1080P 30FPS 1K x 1920 x 1080 30FPS+1080P 30FPS
Card de memorie	Micro-SD, până la 512 GB, clasa 10 sau mai mare, FAT32
Temperatura de lucru	-20 - 70°C
Wifi	Da, încorporat
GPS	Încorporat
Port USB	Transfer de fișiere/putere
Alimentare electrică	5V / 2.5A
Baterie	Li-Ion încorporat 250 mAh

Introducerea/scoaterea unui card de memorie

INSERTIA

În primul rând, asigurați-vă că camera este oprită. Apoi aliniați CONTACTELE DE AUR spre partea din față a camerei (partea obiectivului). Apoi introduceți cardul de memorie la jumătate. Apoi, folosiți unghia sau agrafă pentru a împinge cardul până la capăt până când se fixează și se fixează.

DEMONTAREA

Pentru a scoate cardul MicroSD, împingeți-i ușor marginea spre interior până când face un clic și iese, apoi trageți-l pur și simplu din slot.



FORMATAREA UNUI CARD DE MEMORIE

1. Apăsăți butonul M o dată pentru a intra în setările video.
2. Apăsăți din nou butonul M pentru a intra în setările sistemului.
3. Apoi apăsăți butonul JOS și derulați în jos până când vedeți „Formatare card de memorie”, apoi apăsăți butonul JOS pentru a evidenția CONFIRMARE.

Instalare

Camera vine cu setări implicite care vă permit să începeți să utilizați camera imediat din cutie, fără a fi nevoie să modificați nicio setare. Nu uitați să formatați cardul Micro-SD înainte de prima utilizare.

Instalarea camerei frontale

1. Opriți-vă într-un loc sigur, cu multă lumină, apoi scoateți cheia.

2. Vă recomandăm să instalați camera de bord lângă oglinda retrovizoare a șoferului, pe partea opusă. Curățați toate obiectele străine și umezeala din zona în care va fi instalat produsul.



3. Nu uitați să curățați parbrizul de praf și grăsimi evaporate de pe suprafața planșei de bord. Atașați camera de bord folosind suportul cu ventuză. Când instalați, reglați obiectivul camerei astfel încât să fie orientat în față și centrat.


4. Fixați suportul cu ventuză: Apăsați-l și țineți-l ferm spre parbriz pentru a elimina orice aer dintre suportul cu ventuză și parbriz. În timp ce apăsați și mențineți spre parbriz, rotiți butonul de blocare spre LOCK pentru a-l bloca pe loc.



5. Reglați unghiul obiectivului camerei prin slăbirea șurubului pentru a seta unghiul de vizualizare corect al camerei, apoi strângeți-l pentru a asigura unghiul.

6. Utilizați cablul de alimentare pentru a conecta portul USB al produsului la priza pentru brichetă din mașină.

NOTĂ: Folosiți NUMAI încărcătorul de mașină USB original, altfel camera se poate reporni frecvent sau ecranul LCD poate pâlpâi din cauza puterii insuficiente.

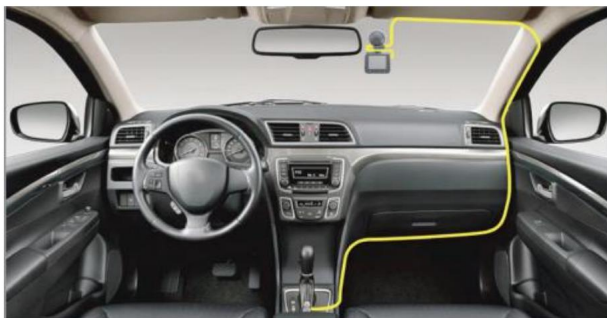

7. Folosiți o clemă de cablu pentru a organiza și ascunde cablul de alimentare, astfel încât să nu obstrucționeze vederea șoferului.

Instalarea camerei spate

1. Înainte de a atașa camera din spate la luneta, curățați bine parbrizul cu apă sau alcool și ștergeți-l cu o cârpă uscată.
2. Aplicați folie alimentară statică pe sticlă.
3. Atașați ferm camera din spate la geamul din spate deasupra foliei statice și reglați unghiul de vizualizare.

NOTĂ: Asigurați-vă că câmpul vizual al camerei (obiectiv) nu este ocupat de filmul static, altfel videoclipul va arăta neclar.




4. Treceți cu grijă cablul de alimentare în jurul parbrizului și introduceți-l sub tapițerie.
5. Conectați conectorul cablului camerei din spate în slotul AV al camerei de bord.

NOTĂ: Conectați camera din spate numai când camera principală (față) este oprită, altfel camera din spate poate fi deteriorată.



6. Porniți motorul și verificați dacă produsul funcționează corect.

Prezentare generală a conexiunii

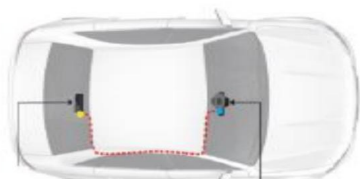

Camera din spate

Conectați conectorul camerei din spate la mufa de intrare AV


Camera frontala.

Setările modului Video/Foto/Redare



Pentru a schimba modul, apăsați OK pentru a opri înregistrarea și țineți apăsat butonul „M” timp de 2 secunde.

Modul video

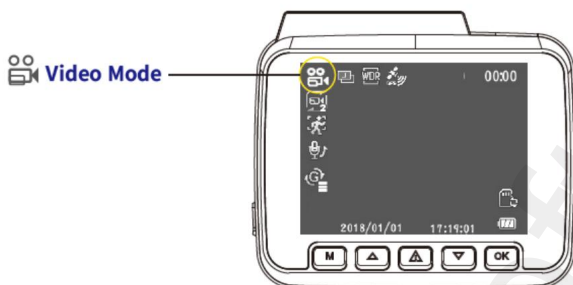

Rezoluție

Vă permite să selectați rezoluția video dorită și rata de cadre.

Videoclipurile cu rezoluții mai mari și cadre pe secundă mai mari sunt mai fluide, dar ocupă și mai mult spațiu de stocare. Rezoluția video este destinată înregistrării NUMAI de pe camera FRONTĂ.

Camera frontala + camera spate:

4K 3840×2160 25FPS + 1080P 25FPS

2K 2560×1440 30FPS + 1080P 30FPS (implicit)

1K 1920×1080 60FPS + 1080P 30FPS

1K 1920×1080 30FPS + 1080P 30FPS

Înregistrare în buclă - Oprit/ 1 minut (implicit)/ 2 minute/ 3 minute

Activat: Selectați aici durata (1/2/3 min) a fiecărui clip video pentru înregistrarea în buclă.

Această caracteristică permite înregistrarea continuă cu camera de bord.

Notă: camera de bord va șterge automat cele mai vechi fișiere când cardul de memorie se umple, astfel încât să poată înregistra continuu.

Oprit: această cameră de bord va înregistra videoclipuri în segmente de până la 5 minute.

Odată ce cardul de memorie este plin, se va opri înregistrarea video.

WDR – activat (implicit)/dezactivat

Funcția WDR (Wide Dynamic Range) procesează imaginea pentru a asigura o înregistrare clară atât în lumină puternică, cât și în întuneric. Acest lucru permite camerei de bord să combine mai multe imagini cu diferite niveluri de luminozitate pentru a crea o singură imagine remarcabilă.

Expunere - -2,0/ -1,7/-1,3/-1,0/-0,7/-0,3/ 0,0 Auto (implicit)

/+0,3/+0,7/+1,0/+1,3/+1,7/+2,0

Reglați setările de expunere video pentru un videoclip mai deschis sau mai întunecat, în funcție de preferințele dvs.

Înregistrare cu interval de timp - Dezactivat (implicit)

Pornit: camera de bord va dura mai mult, iar dimensiunea fișierului video va fi redusă. În timpul redării, fișierele video vor fi redate la viteză mare.

Înregistrare la 1 m/s: 1 min de video time-lapse = 30 min de filmare în timp real.

Fișierele video vor fi redate la viteză mare când sunt redate.

Înregistrare audio - Înregistrare audio - activată (implicit)/dezactivată

Activat: videoclipul are sunet.

Oprit: videoclipul este silențios.

Ștampila - Dezactivat/Activat (implicit)

Activați/dezactivați data / ora / viteza / coordonatele GPS / ștampila sigla AZDOME afișată pe fișierele încărcate.

Înregistrare video G-Sensor

Off: Dezactivează detectarea impactului pentru înregistrarea evenimentelor.

1 (Detectie cu impact scăzut): declanșează înregistrarea evenimentelor pentru cazurile cu impact redus.

5 (Detectare impact mediu) [Implicit]: Declanșează înregistrarea evenimentelor pentru incidente cu impact mediu. Aceasta este setarea standard pentru a echilibra sensibilitatea și caracterul practic.

9 (Detectia impactului major): Declanșează înregistrarea evenimentelor numai pentru incidente majore de impact, reducând probabilitatea înregistrării din cauza mișcărilor minore.

Modul de parcare G-Sensor

Oprit: Dezactivează detectarea impactului în timpul modului de parcare.

1 (Low Impact Detection): Începe înregistrarea pentru impacturi reduse la parcare.

5 (Detectare impact mediu) [Implicit]: Înregistrează evenimente pentru impacturi medii în modul de parcare, ideal pentru majoritatea situațiilor.

9 (High Impact Detection): Setează pragul pentru capturarea evenimentelor cu impact puternic, prevenind înregistrarea inutilă pentru impacturi minore.

Setați sensibilitatea pentru detectarea impactului:

Puteți regla în mod flexibil sensibilitatea senzorului G. Acest lucru asigură că numai evenimentele semnificative sunt capturate și stocate, în timp ce șocurile și vibrațiile nesemnificative sunt ignorate. Setările implicite oferă un echilibru care funcționează bine în majoritatea condițiilor. Pentru a dezactiva complet înregistrarea evenimentelor de impact în timpul conducerii sau parcării, setați sensibilitatea senzorului G la „Oprit”.

Senzorul G este o parte importantă a unei camere de bord care detectează și măsoară mișcarea în trei axe: verticală (sus-jos), lateral (parte-în-part) și longitudinală (față-spate).

Este folosit pentru a identifica mișcări sau impacturi semnificative, de ex. în timpul coliziunilor, ceea ce va declanșa camera de bord pentru a începe înregistrarea evenimentelor.

Mod parcare - Pornit/Oprit (implicit)

Utilizare: Acest mod este conceput special pentru a se activa atunci când camera detectează mișcare, de ex. în cazul unei coliziuni și al unei lovituri și o fugă în timp ce vehiculul este parcat. Dacă impactul provoacă vibrații ale vehiculului care sunt detectate de senzorul G conform setărilor, camera se va porni automat. Apoi va începe înregistrarea timp de un minut folosind bateria internă.

Filmările înregistrate sunt stocate în siguranță și protejate împotriva suprascrierii folosind funcția de înregistrare în buclă. După salvarea videoclipului, camera se oprește de la sine.

Avertisment: Când porniți vehiculul după un incident, camera va emite o alertă sonoră: „Modul de parcare a fost activat în timp ce ați fost absent” Dacă primiți această alertă, înseamnă că modul de parcare a fost activat și ar trebui să revizuiți înregistrarea salvată pentru a vedea ce s-a întâmplat.

Recomandare: Pentru utilizarea optimă a funcției mod parcare, vă recomandăm să utilizați cablul de reducere AZDOME JYX05. Bateria încorporată are o capacitate limitată de doar 250 mAh, care este destinată în principal înregistrării videoclipurilor urgente și menținerii setărilor precum timpul.

Mod de parcare automată 24 de ore - modul de parcare automată de 24 de ore - dezactivat (implicit) / time-lapse de 1 fps și senzor G / detecție mișcare și senzor G

Modul de parcare automată 24 de ore vă oferă liniște sufletească protejându-vă vehiculul în timp ce acesta este parcat. Pentru a activa această caracteristică este necesar un kit de cabluri cu 3 derivații AZDOME JYX05 (vândut separat).

Utilizare: Dacă vehiculul este în funcțiune, acesta poate fi utilizat ca parte a sistemului: Când camera detectează un accident în care vehiculul este lovit, se activează automat. Sensibilitatea senzorului G poate fi ajustată pentru a detecta șocurile. Odată activată, camera înregistrează timp de un minut pe bateria internă, blochează înregistrarea pentru a preveni suprascrierea acesteia, apoi se oprește.

Beneficii: Această caracteristică a fost dezvoltată ca răspuns la feedback-ul clienților care solicită trecerea automată la modul de parcare. Suntem mândri să oferim o soluție care depășește așteptările.

Time-Lapse 1fps și G-Sensor - Time-Lapse 1fps și G-Sensor:

Cu funcția activată și setul de cablu instalat: Oprirea motorului mașinii va declanșa camera, care va opri înregistrarea normală și va trece la modul time-lapse 1fps.

Dacă este detectat un impact, camera va ieși din modul time-lapse, va înregistra un videoclip continuu de un minut, îl va salva în folderul Evenimente și apoi va relua înregistrarea time-lapse.

Notă: Când vă întoarceți la mașină, un mesaj vocal vă va informa dacă modul de parcare a fost activat. Verificați videoclipurile blocate pentru a vedea orice evenimente.

Detectarea mișcării și G-Sensor:

Cu funcția activată și setul de cablu instalat: Oprirea motorului vehiculului activează modul de detectare a mișcării; camera va rămâne nemișcată cu afișajul oprit.

Camera înregistrează videoclipuri când este detectată mișcare și se oprește când nu este prezentă nicio mișcare.

Dacă se detectează o coliziune și o răsturnare, camera va înregistra un videoclip continuu de un minut, îl va salva în folderul Evenimente și apoi va reveni la modul de detectare a mișcării.

Notă: După pornirea vehiculului, un mesaj vocal vă va avertiza dacă modul de parcare a fost activat.

După repornirea vehiculului, camera va ieși automat din ambele moduri și va relua înregistrarea normală. Această caracteristică inteligentă vă asigură că nu pierdeți niciodată evenimentele importante care au loc în timp ce vă aflați în afara vehiculului.

Ascunde pictogramele de stare - OFF (implicit)/1 minut/3 minute/5 minute

Maximizați-vă experiența vizuală cu Clear View.

Această funcție elimină temporar toate pictogramele de stare de pe ecranul LCD și oferă o vizualizare clară, pe tot ecranul, a afișajului camerei.

Oprit (setare implicită): Pictogramele sunt afișate continuu.

1 minut: Pictogramele se vor ascunde după un minut.

3 minute: Pictogramele se vor ascunde după trei minute.

5 minute: Pictogramele se vor ascunde după cinci minute.

Unitate de viteză - KM/H/MPH (implicit)

Selectați unitatea de viteză preferată.

Viteză live - Viteza curentă - Activată (implicit)/Dezactivată

Această opțiune vă permite să utilizați afișarea vitezei curente pe afișajul LCD.

Rotire video frontal - Activat/Dezactivat (implicit)

Oprit: Camera frontală înregistrează videoclipuri în orientare standard.

Activat: inversează canalul de imagine al camerei frontale, ceea ce este util dacă camera este montată într-o poziție neconvențională.

Rotire video din spate - Pornit/Oprit (implicit)

Oprit: Camera din spate înregistrează videoclipuri în orientare standard.

Activat: Rotește fluxul video al camerei din spate la portret, potrivit pentru configurații unice de montare.

Mirror Rear Video - Activat (implicit)/Dezactivat

Activat: Înregistrările camerei din spate sunt oglindite orizontal, simulând vederea dintr-o oglindă retrovizoare.

Oprit: Dezactivează efectul de oglindă pentru vizualizarea directă de la camera din spate.

Setări de sistem

WiFi - pornit/dezactivat (implicit)

Pornit: Ecranul va afișa numele: GS63HPro_***** și parola acestuia: 12345678.

Când utilizați WiFi, vă rugăm să păstrați telefonul aproape de camera de bord (în interval de 3 m), astfel încât să puteți controla camera de bord și să verificați videoclipul în timp real utilizând aplicația AZDOME de pe telefon.

Când această caracteristică este activată, camera de bord nu va răspunde la apăsările pe buton. Pentru a ieși din modul WiFi, apăsați și mențineți apăsat butonul de urgență din mijloc.

Data/Ora

Apăsați butonul [M] pentru a derula și apăsați butonul [SUS]/[JOS] pentru a introduce ora, apoi selectați butonul [OK] pentru a confirma.

Formatul datei - aaaa/ll/zz, mm/zz/aaaa, zz/ll/aaaa.

Alege după obiceiul tău.

Format ceas - 24 ore / 12 ore (implicit)

Ajustați formatul de afișare a orei pe camera dvs. de bord după preferințele dvs.:

24 de ore: Acest format afișează ora de la 00:00 la 23:59, folosit în mod obișnuit în timpul militar și în diferite regiuni din întreaga lume.

12 ore: Această opțiune afișează ora cu indicatoare AM și PM, de la 12:00 la 23:59.

Setări pentru economizorul de ecran - Video live mereu

pornit: Ecranul arată întotdeauna înregistrarea/imaginea.

Economizor de ecran activat după 1 minut: numai timpul/viteza live vor fi afișate dacă nu se efectuează nicio operațiune timp de 1 min.

Screen saver dezactivat după 1 minut: ecranul va fi negru dacă nu se efectuează nicio operațiune timp de 1 minut, dar va înregistra în continuare.

Sunet bip - Activat (implicit)/Dezactivat

Activează/dezactivează tonul tastei sau îl setează.

Volum difuzor - scăzut / mediu / ridicat

Acesta este un instrument care vă ajută să controlați volumul sunetului redat.

Reglează direct volumul audio pe care videoclipul îl difuzează în prezent.

Ton de pornire - Ton de pornire - Activat (implicit)/Dezactivat

Folosit pentru a controla sunetul de confirmare atunci când camera de bord este pornită.

Pornit: Dispozitivul va emite un ton când pornește, indicând faptul că camera este în funcțiune.

Dezactivat: Oprește sunetul de pornire pentru pornire silențioasă.

Ghidare vocală – Activată (implicit)/Dezactivată

Personalizați-vă experiența interactivă a camerei de bord cu funcția de ghidare vocală:

Activat: când această setare este activată, camera dvs. de bord va oferi alerte vocale și actualizări de stare.

Dezactivat: dezactivați această opțiune pentru a dezactiva alertele vocale pentru o călătorie mai relaxată.

Limba - engleză (implicit) și altele

Vă permite să selectați limba dorită pentru sistemul de camera de bord.

Frecvență - 50 Hz/ 60 Hz (implicit)

Urmați aceste recomandări:

50 Hz - în Marea Britanie, Africa, Australia, cea mai mare parte a Asiei și Rusia.

60 Hz - America de Nord și alte câteva țări (Japonia folosește ambele benzi).

Plăcuță de înmatriculare - Plăcuță de înmatriculare - plăcuță de înmatriculare auto

Vă permite să introduceți numărul plăcuței de înmatriculare, apăsați butonul sus/jos pentru a selecta litera/numărul, apoi apăsați butonul [M] pentru a confirma, apoi apăsați butonul [OK] pentru a salva.

Info GPS - informații GPS

Verificați numărul/viteza/direcția/timpul/longitudinea/latitudinea satelitului.

Format GPS - Format GPS - zecimală grade / grade, minute, secunde (implicit)

Datele GPS ale camerei dvs. de bord pot fi afișate în două formate diferite pentru a se potrivi nevoilor dvs. de date geografice preferate.

Setare fus orar GPS - UTC/GMT+1 la UTC/GMT+12 și UTC/GMT-1 la UTC/GMT-12, implicit GMT-7

Setarea fusului orar GPS vă asigură că marcajele de timp de pe înregistrările dvs. reflectă ora dvs. locală:

Setări disponibile: interval de la UTC/GMT+1 la UTC/GMT+12 pentru zonele dinaintea și de la UTC/GMT-1 la UTC/GMT-12 pentru zonele din spatele orei universale coordonate (UTC).

Setare implicită: GMT-7

Pentru a seta fusul orar local:

Selecționați opțiunea „Fus orar” din setările de timp ale GPS sau camera de bord.

Selecționați decalajul corect de fus orar în funcție de locația dvs. geografică. Confirmați selecția apăsând butonul „OK”.

Notă: Înainte de a seta funcțiile de dată și oră, setați fusul orar local. Fusul orar nu se va actualiza automat pentru modificările de ora de vară. Trebuie să îl setați manual când începe sau se termină ora de vară. Prin setarea cu precizie a fusului orar, vă asigurați că ștampila ora și data camerei de bord corespund în mod corespunzător cu ora dvs. locală, ceea ce este deosebit de important pentru păstrarea corectă a înregistrărilor.

Spațiu de stocare - Total/ Gratuit/ Eveniment/ Normal/ Fotografii

Pentru a verifica modul de utilizare a cardului de memorie, formatați-l în mod regulat pentru a vă asigura că există suficient spațiu liber.

Oprire întârziată - Oprit/ 5 secunde (implicit) / 10 secunde / 20 secunde

Determinați cât timp va rămâne pornită camera de bord după deconectarea alimentării.

Notă importantă:

1. Extinderea întârzierii la oprire va consuma mai mult din bateria internă a camerei, ceea ce poate reduce durata de viață a acesteia.
2. Pentru o utilizare optimă, în special atunci când utilizați funcții precum modul de parcare cu declanșare automată 24 de ore, vă recomandăm să instalați setul de cabluri cu trei fire AZDOME JYX05. Acest lucru asigură funcționarea eficientă a camerei fără a vă baza doar pe bateria internă.

Format - Formatare - Anulare/Format

Vă permite să formatați cardul de memorie introdus, toate datele vor fi șterse. Formatați cardul de memorie în camera de bord înainte de a-l utiliza pentru prima dată în camera de bord.

Setare implicită - Anulare/OK

Vă permite să resetați toate setările la valorile implicite din fabrică.

Firmware Version - Versiunea de firmware

Verificarea firmware-ului actual în camera de bord. Veți avea nevoie de aceste informații necesare pentru a verifica dacă o versiune mai nouă de firmware este disponibilă pentru actualizare. Cea mai recentă versiune de firmware poate fi găsită la www.azdomevip.com.


Modul foto



Capta Modă	Modul de înregistrare	Single/2s Timer/5s Timer/10s Timer, implicit Single (Single = simplu)
Rezolu ie	Distinc ie	VGA (640×480) 1,3 M 1280×96 2M HD (1920×1080) 3M 2048×1536 5M 2592×1944 8M 3264×2448 10M 3648×2736 12M 4032×3024
Burst 3f/sec Modă	Mod Burst 3f/ sec scanare	Pornit/Oprit (implicit)

Imagine Calitate	Calitate imagine	Bun/Normal/Comun
Imagine Claritate	Claritate imagine	Puternic / Normal / Moale
Alb Echilibru	Balanța de alb	Auto/Lumina zilei/Înnorat/Tungsten/ Fluorescent (Automat / Lumină de zi / Înnorat / Lumină tungsten / Fluorescent)
Efect foto	Efect foto	Varianta color/alb-negru/sepia
ISO	ISO	Auto/100/200/400
Expunere	Expunere	„+2,0”, „+1,7”, „+1,3”, „+1,0”, „+0,7”, „+0,3”, „0,0”, „-0,3”, „-0,7”, „-1,0”, „-1,3”, „-1,7”, „- 2.0” Total 13 niveluri (valoare implicită 0,0)
Stabilizare	Stabilizare	Pornit/Oprit (setare implicită)
Rapid Recenzie	Prezentare generală rapidă	Oprit/2s/5s
Data și ora timpila	Marca dată și oră	Oprit/Data/Data si ora

Modul de vizualizare

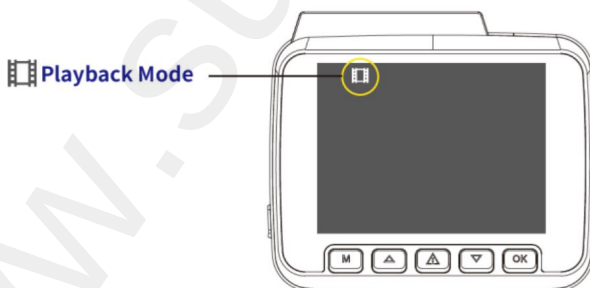

terge	Elimina	Șterge curent (implicit) / Șterge tot
Proteja	Asigura	Blocare curent/ deblocare curent/ blocați tot/deblocați totul
Prezentare Slide Show		2 secunde/5 secunde/8 secunde

Redarea videoclipurilor înregistrate pe telefon

Protecția confidențialității prin înregistrarea unui cont AZDOME APP

Când înregistrăm un cont în AZDOME APP, luăm în serios confidențialitatea dvs. și implementăm o serie de măsuri de protecție pentru a preveni scurgerea datelor dvs. personale:

Criptare: Toate datele, inclusiv detaliile de înregistrare și adresa de e-mail, sunt criptate în timpul transmiterii pentru a le proteja de interceptarea cu urechea de către terți.

Conformitate cu politica de confidențialitate: aplicația noastră respectă o politică strictă de confidențialitate care respectă legile aplicabile privind protecția datelor. Această politică descrie măsurile pe care le luăm pentru a vă securiza datele și condițiile în care acestea pot fi utilizate.

Colectare limitată de date: Colectăm doar date necesare pentru a vă crea contul și a furniza serviciul. Aceasta este de obicei adresa dvs. de e-mail și parola.

Practici privind parola sigură: Vă recomandăm să creați o parolă puternică și unică pentru contul dvs. pentru a crește nivelul de securitate.

Audituri regulate: Efectuăm audituri regulate de securitate ale aplicației AZDOME pentru a identifica și remedia orice vulnerabilități și pentru a vă ajuta să vă păstrați datele în siguranță.

Control asupra datelor dvs.: aveți control asupra datelor dvs. personale și le puteți actualiza, gestiona sau șterge în funcție de setările și caracteristicile aplicației noastre.

Fără partajare inutilă: informațiile dvs. personale nu sunt partajate cu nicio terță parte fără consimțământul dvs. expres, cu excepția cazurilor impuse de lege.

Notificare de încălcare a securității: În cazul puțin probabil al unei încălcări a datelor cu caracter personal, vă vom notifica prompt și vom lua măsuri imediate pentru a atenua orice impact asupra confidențialității dvs.

Pentru a vă asigura confidențialitatea continuă, asigurați-vă că revizuiți setările de confidențialitate din aplicația AZDOME și ajustați-le în funcție de preferințele dvs. Dacă aveți nelămuriri cu privire la confidențialitatea și securitatea datelor dvs., vă rugăm să nu ezitați să contactați asistența noastră pentru clienți și să solicitați Ajutor.

Monitorizare video în timp real folosind un smartphone




1. Căutați aplicația AZDOME pe Google Play sau Apple App Store și instalați-o pe smartphone.



2. Apăsați butonul pentru a porni camera de bord WiFi. (Conectați ÎNTOTDEAUNA la curent.)



3. După instalarea aplicației AZDOME, înregistrați un cont folosind adresa dvs. de e-mail pe ecranul de înregistrare și conectați-vă la aplicație.

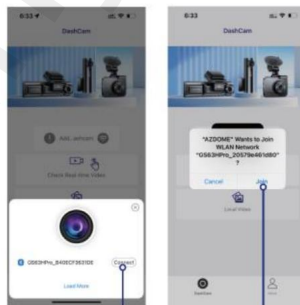

4. Conexiune automată prin Bluetooth:

1) Dacă Bluetooth este activat pe smartphone, aplicația AZDOME va detecta automat rețeaua wireless GS63H Pro.

2) Vi se va solicita să vă conectați la rețea. Faceți clic pe „Alăturați-vă”.

3) Așteptați aproximativ 10 secunde și trebuie stabilită conexiunea la rețeaua WiFi a camerei de bord.



Pași pentru a vă conecta manual la o rețea Wi-Fi:

1. Deschideți „Setări” a telefonului.
2. Atingeți „Wi-Fi”.
3. Selectați „GS63H Pro_*****” (ID unic).
4. Introduceți PAROLA: 12345678.



6. Conectând smartphone-ul la camera de bord prin Wi-Fi Direct, acum puteți vizualiza în timp real videoclipul înregistrat în prezent.



5. După conectarea cu succes, va fi afișată camera de bord model GS63H Pro. Prin apăsarea butonului "Verificare video în timp real" va fi afișat. interfață pentru previzualizare video live.



7. Mai întâi opriți înregistrarea, apoi apăsați butonul Album " Dispozitiv „ pentru a obține fișiere Foto, Video, Urgență.

Descărcarea fișierelor video pe smartphone



1. Mai întâi opriți înregistrarea, apoi redeschideți „Albumul dispozitivului” pentru a prelua fotografii, videoclipuri și fișiere de urgență.


Accesați interfața de previzualizare a camerei de bord. Mai întâi opriți înregistrarea și apoi apăsați pe „Album dispozitiv” pentru a obține fișiere foto, video, de urgență.



2. Selectați fișierele video pe care doriți să le descărcați pe smartphone.



3. Apăsați pictograma pentru a descărca fișiere video. Cu toate acestea, descărcarea unui singur fișier video va dura ceva timp dura.

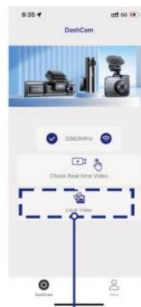

4. Puteți găsi apoi aceste fișiere video descărcate în meniul interfeței aplicației originale numită „Video local”.

Nota:

1. Funcția WiFi Direct vă permite să vă conectați direct smartphone-ul la camera de bord prin WiFi într-o rază de 3 m.
2. După conectarea la aplicația AZDOME, data/ora va fi actualizată automat.

3. Camera AZDOME este disponibilă pentru dispozitivele care rulează Android 5.0 și versiuni ulterioare sau iOS 9.0 și versiuni ulterioare.

Ce este funcția WiFi?

Funcția WiFi a fost concepută astfel încât să puteți asocia fără fir camera dash cu smartphone-ul și să aveți acces instantaneu la înregistrările camerei. Aici puteți vizualiza, descărca și partaja cu ușurință videoclipurile cu prietenii și familia. Așa cum ați conecta un difuzor Bluetooth la smartphone pentru a reda muzică fără fir, camerele de bord folosesc un semnal WiFi (în loc de Bluetooth) pentru a vă asocia smartphone-ul cu AZDOME GS63H Pro.

Pot să vizionez videoclipuri în jurul mașinii mele de la distanță?

NU. Camera de bord AZDOME NU este proiectată pentru a transmite în flux imagini prin cloud sau pe internet. Aceasta NU este o cameră cloud sau IP și NU este destinată acestui scop.

Puteți viziona videoclipuri și înregistrări în direct în aplicația AZDOME dashcam dacă vă aflați la 3 m de camera de bord.

Care este raza WiFi?

Raza de acțiune a semnalului WiFi este de aproximativ 3 m (10 ft) dacă nu există obstacole. VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI că, la fel ca și rețeaua WiFi de acasă, nu aveți un semnal WiFi în afara casei dvs., așa că raza de acțiune WiFi este de 3m de acest dispozitiv mic.

Pentru telefoane Android

Când instalați aplicația AZDOME, vi se vor solicita două solicitări: selectați „În timp ce utilizați aplicația” pentru a permite AZDOME să acceseze locația acestui dispozitiv și selectați „Permite” pentru a permite AZDOME să acceseze fotografiile și media de pe dispozitiv.

Va trebui să faceți un pas suplimentar prima dată. După ce vă conectați la rețeaua WiFi a GS63H Pro, veți vedea un mesaj „Fără internet”. Ceea ce este bine.


Așteptați aproximativ 10-15 secunde până când apare o fereastră pop-up sau o notificare.

Atingeți notificarea pop-up, bifați opțiunea „Nu mai cere această rețea”, care va apărea în câteva secunde. Și apoi trebuie să alegeți că doriți să rămâneți conectat chiar și atunci când nu există internet disponibil (faceți clic pe „Comutați conectat”). După ce selectați această opțiune OK, puteți începe.


Instalarea software-ului de redare a datelor GPS (numai MAC/PC)

1. Du-te la www.azdome.com pe www.azdome.com noastre oficial web
2. Instalati AZDOME Player pe computer. (Notă: Închideți sau ignorați promptul software-ului antivirus, vă confirmăm că acesta nu va avea niciun impact asupra securității computerului dvs.).
3. Scoateți cardul de memorie din camera de bord și introduceți-l în computer.
4. Există două moduri de a reda videoclipul.

A) Faceți clic pe pictograma File-Open pentru a selecta folderul pe care doriți să-l redați și faceți clic pe acesta pentru a începe redarea. (Rețineți că puteți selecta NUMAI un folder pentru redare și nu vor fi afișate fișiere video).

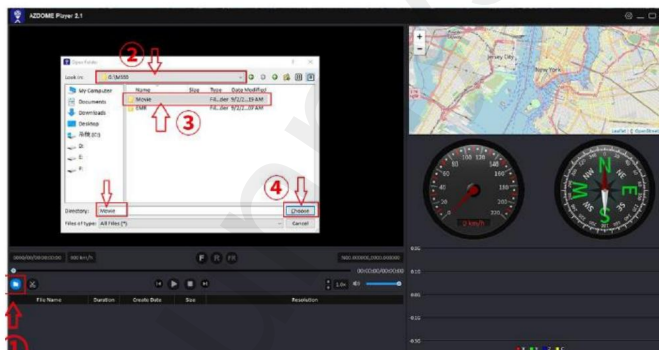


B) Selectați din „Computerul meu” și găsiți discul cardului de memorie, selectați fișierul video pe care doriți să îl redați, puteți trage fișierul direct în player. Puteți obține informații GPS pe player.

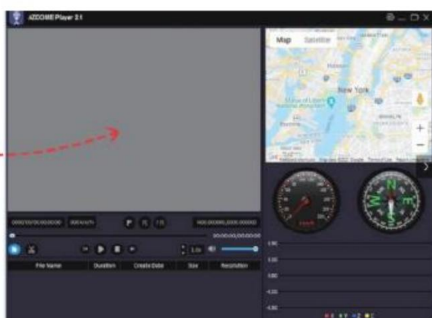

Actualizare firmware

1. Formatați cardul Micro-SD: Accesați setările de sistem ale camerei pentru a formata cardul Micro-SD. Înainte de a face acest lucru, asigurați-vă că ați făcut o copie de rezervă a tuturor înregistrărilor necesare, deoarece formatarea va șterge toate datele de pe card.

2. Pregătiți cardul Micro-SD: După formatare, scoateți cardul din camera de bord, introduceți-l într-un cititor de carduri microSD și apoi conectați-l la computer.

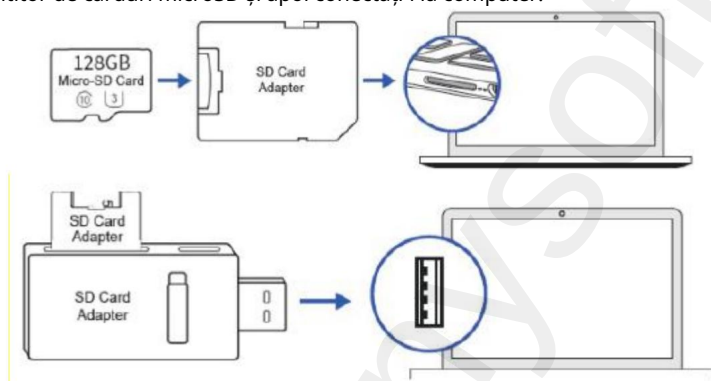

3. Descărcați firmware-ul:

- Accesați pagina de asistență AZDOME la: <https://www.azdomevip.com/pages/support>.
- Căutați și descărcați „GS63H Pro Firmware”.

4. Copiați firmware-ul pe cardul Micro-SD: - Dacă

laptopul dumneavoastră are un slot pentru card Micro-SD sau aveți un adaptor Micro-SD, introduceți cardul și copiați fișierul firmware descărcat. Fișierul ar trebui să fie numit „FW96560A.bin”.

- Important: Nu creați dosare noi pe cardul Micro-SD. Puneți fișierul direct pe card și nu-i schimbați numele.

5. Introduceți cardul MicroSD în camera de bord:

- Introduceți cardul Micro-SD cu fișierul firmware în camera de bord în timp ce camera este oprită, dar conectată la curent.

6. Porniți actualizarea firmware-ului:

- Porniți camera de bord apăsând o dată butonul POWER. Actualizarea va începe și afișajul camerei de bord nu va afișa nicio activitate - va rămâne necompletat timp de aproximativ 30-40 de secunde.

Memento important:

- Nu deconectați alimentarea în timpul procesului de actualizare. Acest lucru ar putea cauza daune ireparabile camerei de bord. Odată ce actualizarea este finalizată, camera de bord ar trebui să repornească automat. Dacă nu, reporniți manual dispozitivul pentru a finaliza procesul de instalare. Dacă întâmpinați probleme sau aveți nevoie de asistență suplimentară, vă rugăm să contactați asistența pentru clienți AZDOME.

Redarea videoclipurilor înregistrate

1. Scoateți și introduceți cardul Micro SD:

- Scoateți și scoateți cardul Micro SD din camera de bord.
- Dacă laptopul are un slot pentru card Micro SD încorporat, introduceți cardul direct în acest slot.
- Dacă laptopul tău nu are slot, folosește un cititor de carduri Micro SD. Conectați cititorul la portul USB al laptopului, apoi introduceți cardul Micro SD în el.


2. Accesarea cardului Micro SD:

- Pe laptop, deschideți „Acest PC” sau „Computerul meu”.
- Localizați noua unitate, care poate fi etichetată ca „Disc amovibil (D:)”, „Disc amovibil (E:)” sau o altă literă, în funcție de configurația sistemului dumneavoastră.
- Faceți dublu clic pe noua unitate pentru a o deschide și a căuta conținutul acesteia.

3. Vizualizați fișierele de pe cardul Micro SD:

- În interiorul unității veți găsi de obicei trei foldere: Normal, Eveniment și Fotografie.
- Normal: Conține fișiere video în buclă care pot fi suprascrise atunci când cardul este plin.
- Eveniment: Conține fișiere video care au fost blocate și nu vor fi șterse de funcția de înregistrare în buclă, de obicei înregistrări declanșate de evenimente precum impacturi sau frânări bruște.
- Fotografie: conține fotografii făcute cu camera de bord.

- Pentru a vizualiza un videoclip sau o fotografie, faceți dublu clic pe fișier. Se va deschide în playerul media implicit sau în vizualizatorul de imagini.

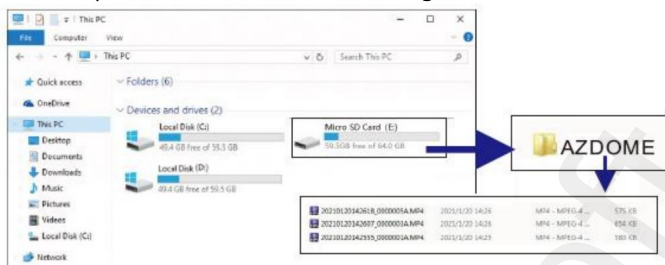

Nota:

Asigurați-vă că aveți codecurile video sau playerul media necesare pentru a reda fișiere video dashcam, deoarece acestea pot fi într-un format care necesită un anumit software pentru a le vizualiza.

Întrebări și răspunsuri

Întrebare: Camera nu se va porni.

1. Încercați diferite surse de alimentare:

- Utilizați un alt cablu USB și un alt încărcător USB pentru smartphone.
- Conectați-l la o priză de 110 V de acasă.

2. Verificați răspunsul camerei:

- După conectarea la rețea, camera ar trebui să se pornească automat. Dacă nu, apăsați butonul de pornire o dată și vedeți dacă acesta îl pornește.
- Dacă tot nu răspunde, încercați să scoateți cardul de memorie din cameră.

3. Utilizați funcția Reset:

- În timp ce camera este încă conectată la rețea, apăsați butonul RESET (situat în partea de sus) o dată cu vârful unui pix sau a unei agrafe.
- Camera ar trebui să pornească acum. Dacă acest lucru nu se întâmplă, contactați asistența cu instrucțiunea „Vă rugăm să CONTACTAȚI-NE”.

Întrebare: Camera afișează „Eroare de memorie” sau „Vă rugăm să introduceți Micro SD”. Card

1. Verificați specificațiile cardului Micro SD:

- Asigurați-vă că cardul Micro SD este de cel puțin Clasa 10, U3.

2. Reinstalați cardul Micro SD:

- Opriti camera și scoateți cu grijă cardul Micro SD.

- Verificați dacă cardul nu este deteriorat fizic sau murdar.
- Reintroduceți cardul ferm în slot, asigurându-vă că este așezat corect.

3. Formatați cardul Micro SD:

- Dacă cardul nu este recunoscut, formatați-l în cameră dacă este posibil sau utilizați un computer.
- Nu uitați să faceți o copie de rezervă a tuturor datelor importante înainte de formatare, deoarece acest lucru va șterge tot conținutul de pe card.

4. Verificare firmware:

- Verificați dacă cel mai recent firmware este instalat pe camera dvs., deoarece aceasta poate rezolva uneori problemele de compatibilitate cu cardul de memorie.

Notă: Dacă acești pași nu rezolvă problema, este posibil să existe o problemă cu cardul Micro SD în sine sau cu cardul din cameră sau este posibil ca cititorul de carduri să funcționeze defectuos. În astfel de cazuri, încercați altul

Card Micro SD sau contactați serviciul de asistență pentru clienți pentru asistență suplimentară.

Întrebare: videoclipul este neclar?

- Curățați obiectivul: Verificați dacă obiectivul camerei și parbrizul sunt curate, fără murdărie și grăsime.
- Verificați dacă obiectivul nu este deteriorat: dacă lentila pare să nu fie focalizată și curățarea nu ajută, poate fi un defect de fabricație. Contactați asistența și trimiteți o captură de ecran sau un videoclip demonstrativ, astfel încât să vă poată ajuta.

Întrebare: Camera se încălzește.

- Funcționare normală: se așteaptă ca camera să fie fierbinte la atingere. Intervalul de temperatură de funcționare este de la -20 °C la +70 °C. Dacă camera devine excesiv de fierbinte, nu o mai utilizați și contactați asistența.

Întrebare: Camera de bord se pornește/oprește automat.

- Resetați și actualizați firmware-ul: Resetați camera de bord și actualizați firmware-ul. Dacă problema persistă, contactați asistența pentru clienți pentru instrucțiuni suplimentare.

Întrebare: Data/ora se schimbă mereu.

- Setări fusul orar: accesați setările de sistem ale camerei și setați fusul orar corect. Data și ora ar trebui să se actualizeze automat după obținerea unui semnal GPS.

Întrebare: Cele mai vechi fișiere video lipsesc.

- Funcția de înregistrare în buclă: AZDOME Dash Cam este echipată cu o funcție de înregistrare în buclă. Când este setată la intervale de 1, 2 sau 3 minute, camera va suprascrie automat cele mai vechi fișiere cu altele noi când cardul de memorie atinge capacitatea maximă. Acest lucru asigură înregistrarea continuă fără a fi necesară intervenția manuală.

Întrebare: Redarea video pe computerul meu întârzie.

- Fișiere cu rată de biți mare: dacă redarea întârzie, computerul poate avea probleme cu videoclipurile cu rată de biți mare. Pentru a remedia acest lucru, înregistrați la o rezoluție mai mică pentru a reduce dimensiunea fișierului și rata de biți pentru o redare mai fluidă.

Întrebare: Camera se blochează sau nu răspunde la niciun buton, ce ar trebui să fac?

Apăsați butonul RESET o dată cu o agrafă pentru a reporni camera în orice moment. Aceasta NU va reseta nicio setare pe care le-ați selectat anterior. Această opțiune resetează doar hardware-ul camerei.

Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz