


Ghidul utilizatorului pentru încărcător portabil pentru mașini electrice

Mufa de incarcare	☐ SUA tip1 UE tip2	☐ GBT
Actual	☐ 6-13 A	☐ 6-16A
Fișă de alimentare	☐ 6-32 A	
	☐ Schuko	
	☐ britanic	
	☐ priză israeliană	
	☐ Oh, priză.	
	☐ Albastru CEE	
	☐ Roșu CEE 16A	
	☐ Roșu CEE 32A	

Înțelesul simbolului

Simbol	Importanță
	Marcaj „nereciclabil”: plasat pe produs, instrucțiuni de utilizare sau ambalare, care indică faptul că echipamentele electrice și electronice și accesoriile acestuia trebuie aruncate eliminați separat. deșeurile menajere normale. Dacă este casat, ar trebui tratat ca deșeu industrial, altfel poate provoca un accident.
	Semn de avertizare: avertizează asupra pericolului. Fiți conștienți de vătămările care pot fi cauzate de procedurile de operare sau de operarea incorectă. Acțiunile după ce au fost marcate cu un semn de avertizare pot fi efectuate numai dacă condițiile indicate de semn sunt pe deplin înțelese și îndeplinite.


Compania se angajează la îmbunătățirea și actualizarea continuă a produsului, hardware-ul și software-ul produsului vor continua să fie actualizate, informațiile furnizate fac obiectul unei taxe fără notificare prealabilă.

Versiune: V2.0

Data revizuirii: 2023-09

Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

Prezentare generală a produsului

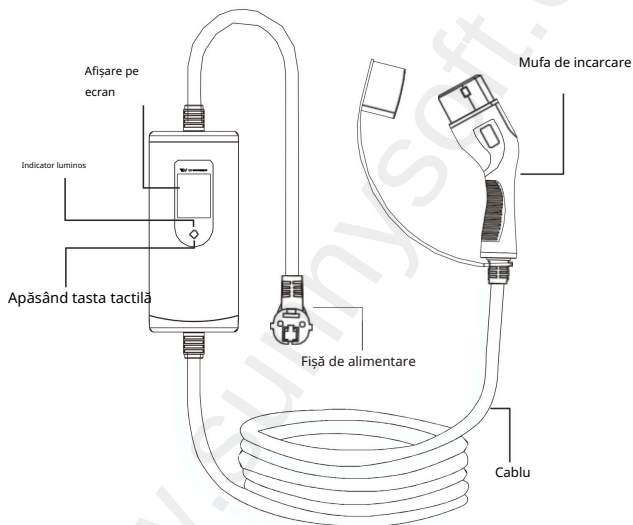

*Încărcarea și ștecherul de alimentare vezi opțiunile de pe pagina de copertă.

Aspectul unui încărcător portabil AC

Parametrii de bază

Parametru		
Tensiune de lucru	200~250VAC (1 fază)	380~440VAC (3 faze)
Putere nominală	Putere maxima 7 kW	Putere maxima 22 kW
Frecvență	50/60Hz	
Evaluare IP	IP65	
Durata de viata mecanica	Conectare/deconectare fără sarcină >10000 de ori	
Influența forței externe	Cădere de 1 m și suprapresiune vehicul de 2T	
Rezistenta de izolare	>100M ohmi (DC 500V)	
Creșterea temperaturii la terminale	<50K	
Folosiți mediul înconjurător		
Temperatura de lucru	-35°C ~ +50°C	
Umiditatea de lucru	5% ~ 95%RH	
Metoda de răcire	Răcire naturală cu aer	
Funcția de afișare		
Parametrii de afișare	Tensiune de încărcare, curent de încărcare, putere încărcată, SOC, cod de eroare	
Dimensiunea fizică		
Dimensiunea casetei de control	L220xL100xH60mm	

Funcția caseta de control

- . Protecție împotriva scurgerilor (repornire).
- . Protecție la supratensiune, protecție la subțensiune (autoverificarea va fi restabilită).
- . Protecție împotriva trăsnetului.
- . Protecție la supracurent.
- . Protecție la supraîncălzire.

Observa

- . Nu călcați, trageți, pliați sau încurcați cablul. . Nu scăpați unitatea de control și nu așezați obiecte grele pe ea.
- . Nu așezați cablul de încărcare lângă obiecte cu temperatură ridicată.
- . Nu așezați dispozitivul într-o mașină sau într-o cameră închisă în timpul încărcării.
- . Nu utilizați dispozitivul la temperaturi extreme, în intervalul normal de funcționare (-35 °C până la +50 °C).
- . Asigurați-vă că ștecherul de încărcare, cablul și cutia de control nu prezintă semne de zgârieturi, rugină, fisuri etc.
- . Nu încărcați dacă priza este deteriorată, ruginită, crăpată sau slăbită.
- . Înainte de încărcare, asigurați-vă că ștecherul și priza sunt compatibile.

Avertisment . Utilizați

numai într-o rețea cu un dispozitiv de curent rezidual.

- . Nu utilizați acest produs dacă cablul de încărcare EV este deteriorat.
- . Pentru utilizare numai cu încărcarea vehiculelor electrice.
- . Produsul trebuie să fie împământat.
- . Nu utilizați acest aparat cu un prelungitor sau un adaptor.
- . Nu introduceți degetele în mufa de încărcare.
- . Unitatea nu conține piese reparabile de utilizator. Nu încercați să reparați sau să reparați singur dispozitivul.
- . Dacă dispozitivul nu funcționează corespunzător în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, nu-l utilizați. Contactați dealerul dumneavoastră pentru reparații sau înlocuiri.
- . Utilizați produsul în condiții normale, departe de materiale erozive la temperaturi ridicate sau surse de aprindere.
- . Nu atingeți conductorul metalic pentru a evita șocurile electrice.
- . Carcasa produsului este realizată din termoplastice pentru a evita degradarea performanței.

Ecran LED Descriere



Încărcare

1. Înainte de a porni, verificați dacă cablul de alimentare nu este deteriorat.
2. Conectați ștecherul la priză.
3. Asigurați-vă că priza respectă standardele naționale și este adecvată.
4. Introduceți complet ștecherul vehiculului în priză până când se fixează cu un clic.
5. Asigurați-vă că conectorul vehiculului este introdus complet până când se fixează cu un clic.
6. Încărcătorul funcționează automat, indicatorul luminos clipește albastru.
7. Pentru modelele cu curent reglabil, comutați puterea și curentul înainte de a conecta conectorul prizei vehiculului.


Taxa completată

1. Deconectați ștecherul de alimentare.
2. Deconectați conectorul de încărcare.
3. Acoperiți capacul conectorului de pe ștecher.
4. Introduceți cablul de încărcare în carcasă.

Garanție

- Garanția nu acoperă daune cauzate din următoarele motive: 1. Manipulare, instalare, utilizare și întreținere necorespunzătoare de către utilizator.
2. Produsul cade în apă.

Afișaj de interfață



Interfață inițială

Apăsați lung 3sec

Introducere în pagină


Setări



PUTERE

Faceți clic pentru a seta performanța
6A/8A/10A/13A/16A/20A/24A/32A


Apăsați lung timp de 3 secunde
pentru a confirma



GND

Faceți clic pe modul


împământare Apăsați și mențineți
apăsător butonul timp de 3 secunde
pentru a confirma.

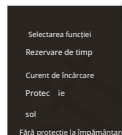

Setări de interfață

Faceți clic pentru a selecta

Apăsați lung timp de 3 secunde
pentru a confirma

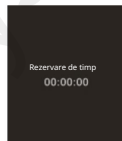

TIMP

Un clic pentru a
adăuga 1 oră
Maxim

Setare de 12 ore



FĂRĂ GND

Faceți clic pe modul de deconectare

la sol. Apăsați lung
butonul timp de 3 secunde
pentru a confirma.

Descrierea indicatorului luminos

Stare de funcționare	Stare de lumină		
	Ro u	Verde	Albastru
Pornire (deconectat)	/	Rămâne pe	/
Conectați (neîncărcat)	/	Clipind	/
Mod de încărcare	/	/	Clipind
Încărcare finalizată	/	/	Rămâne pe
Eroare de comunicare	1 bliț	/	/
Protecție la subtensiune	2 clipiri	/	/
Protecție la supratensiune	3 clipiri	/	/
Defecțiune la pământ	4 clipiri	/	/
Protecție la supracurent	5 clipiri	/	/
Defecțiune a releului	6 clipiri	/	/
Protecție împotriva scurgerilor	7 clipuri	/	/
Protecție la supraîncălzire	8 clipiri	/	/

Note: Frecvența erorii este 0,5S, pauză 2S, buclă continuă.

Când lumina roșie clipește

1. Odată 0,5 s pornit, 0,5 s oprit: tensiune CP anormală
2. De două ori 0,5 s pornit, 0,5 s oprit: Subtensiune de intrare sau frecvență anormală a rețelei.
3. De trei ori 0,5 s pornit, 0,5 s oprit: supratensiune de intrare sau frecvență anormală a rețelei.
4. De patru ori 0,5 secunde pornit, 0,5 secunde oprit: Cutia de încărcare nu este împământată sau este slab împământată.
5. De cinci ori 0,5 s pornit, 0,5 s oprit: defecțiune la supracurent în timpul încărcării
6. De șase ori 0,5 s pornit, 0,5 s oprit: Eroare releu
7. De șapte ori 0,5 s pornit, 0,5 s oprit: Există o problemă de scurgere de apă în timpul încărcării.
8. De opt ori 0,5 s pornit, 0,5 s oprit: Protecție la supraîncălzire