

BSTCAM 883 W CAPCANĂ CAMERA 32 MPX, WIFI/BLUETOOTH



Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare.
Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

Descriere

Aceasta este o cameră foto/capcană de nouă generație. Dispozitivul are funcționalitate wifi și Bluetooth. Folosind aplicația și WiFi, puteți monitoriza/controla capcana camerei de la distanță (descărcați fotografiile, videoclipuri, setări de control) fără a lăsa o urmă de miros în zona monitorizată. Bluetooth face mai ușor să găsiți locația dispozitivului dvs.

Capcana camerei este echipată cu o tehnologie complet nouă de imagine inovatoare și extrem de clară, care include viziunea pe noapte inteligentă, tehnologia de reducere a neclarității și a zgomotului, asigurând o calitate ridicată a imaginii.

Caracteristici cheie

Programabil: 5MP/8MP/16MP/20MP/24MP/30MP/32MP de înaltă rezoluție

Suport: rezoluție video Full HD (4K/2.7K/1080P/720P).

Faceți fotografii color în timpul zilei, capturați fotografii alb-negru noaptea.

LED-uri cu infraroșu pentru blitz cu o rază de 90 ft

Temperatura de lucru: -30 – 70 °C

Ecran TFT de 2,31" încorporat pentru vizualizarea fotografiilor și videoclipurilor în camera trap

Suport adaptor standard 5V-12V (max. 12V) și 4 baterii AA/8AA/12 AA); Se recomandă 8 baterii AA/12 AA

PIR (infraroșu pasiv) cu rază foarte lungă de acțiune (mai mult de 85 ft)

Ajustarea sensibilității PIR

Bluetooth și Wi-Fi

Suport pentru aplicații de previzualizare online, aplicații iOS și Android

Aplicație

Dispozitivul poate fi folosit ca dispozitiv de supraveghere pentru a monitoriza și înregistra intruziunile neașteptate în case, magazine, școli, depozite, birouri, taxiuri, locuri de muncă etc. Camera poate fi folosită și ca capcană pentru cameră în păduri și grădini pentru a urmări mișcările animalelor și a capta urmele. Poate fi lăsat pe loc timp de săptămâni până la luni. Salvează automat înregistrările evenimentelor în format digital.

Observa

Tensiunea de funcționare a aparatului este de 5 – 12 V (max. 12 V). Dispozitivul este alimentat de un adaptor sau de 4 baterii AA/8 AA/12 AA.

Când instalați bateriile, asigurați-vă că polaritatea este corectă.

Introduceți cardul de memorie înainte de a porni dispozitivul. Camera nu are stocare internă.

Dispozitivul nu va funcționa fără un card de memorie.

Înainte de a introduce cardul, deblocați comutatorul de protecție la scriere.

Nu introduceți sau scoateți cardul de memorie în timp ce dispozitivul este pornit.


Înainte de prima utilizare, formatați cardul în dispozitiv sau pe un computer.

Dacă intenționați să utilizați un card de pe alt dispozitiv, formatați și cardul.

În caz contrar, există riscul de compatibilitate slabă.

În modul SETUP, dacă nu este detectată nicio activitate (apăsări de butoane) în decurs de 3 minute, dispozitivul se va opri automat. Dacă doriți să continuați configurarea, reporniți dispozitivul.

Prezentare generală

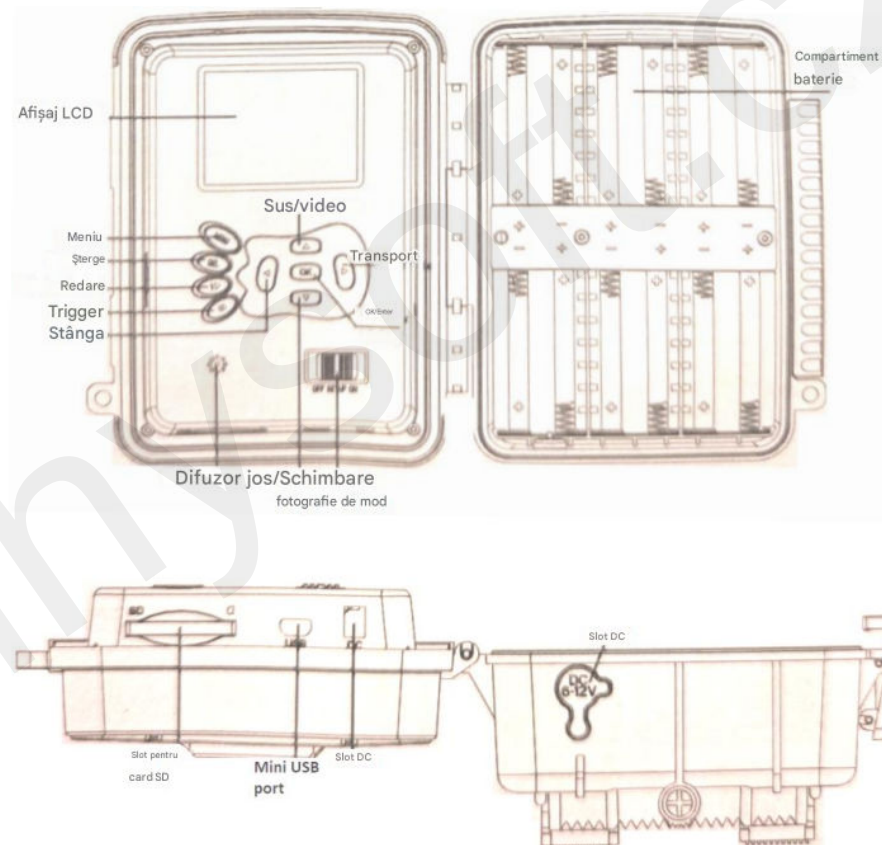


Buton de schimbare a modului

Modul de configurare: glisați butonul în poziția SETUP, apoi dispozitivul va intra în modul de configurare. În acest mod, programați dispozitivul sau redați fotografii și videoclipuri.

Modul Camera Trap: Glisați comutatorul în poziția Camera Trap (ON), apoi dispozitivul va intra în modul Camera Trap. Când dispozitivul detectează mișcarea unei persoane sau a unui animal în raza de acțiune, captează automat o fotografie sau un videoclip conform setărilor. În modul cameră, indicatorul de mișcare va clipi roșu timp de aproximativ 10 - 30 de secunde. În acest interval, dispozitivul poate fi așezat în poziția dorită.

Modul de oprire: glisați butonul în poziția OPRIT, apoi dispozitivul se va opri. se stinge.

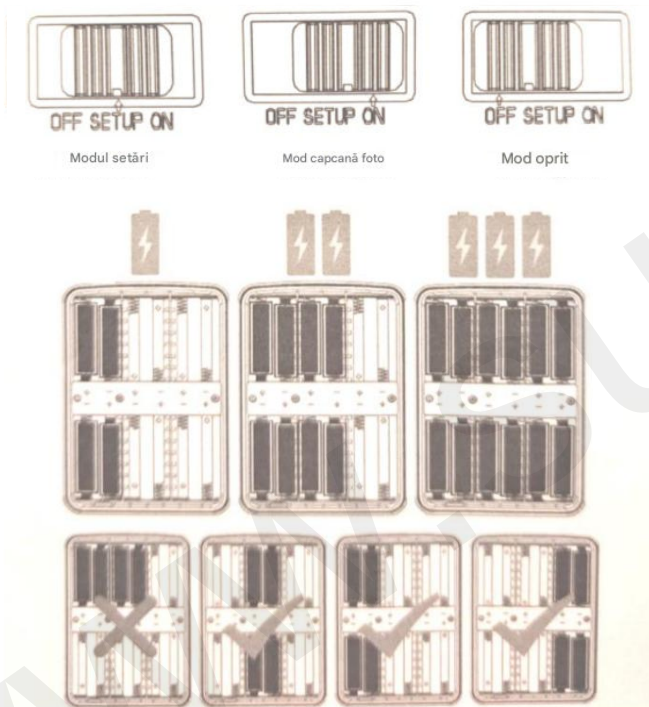

Schema de conectare a bateriei AA

Setările camerei

1. Alimentare

Utilizați 12 baterii AA. Producătorul recomandă baterii alcaline sau cu litiu pentru o durată lungă de viață și performanță.

Sunt acceptate și alimentarea externă de 5 - 12 V (max. 12 V) și panoul solar.


Bateria poate fi doar o rezervă pentru utilizare în caz de urgență (suport 5V). Vezi schema de inserare a bateriei. Acordați atenție polarității corecte.

2. Introducerea unui card de memorie

Înainte de a introduce cardul, deblocați comutatorul de protecție la scriere.

3. Vizualizare previzualizare

Glisați butonul în modul Setări, setările curente vor fi apoi afișate pe afișajul dispozitivului.

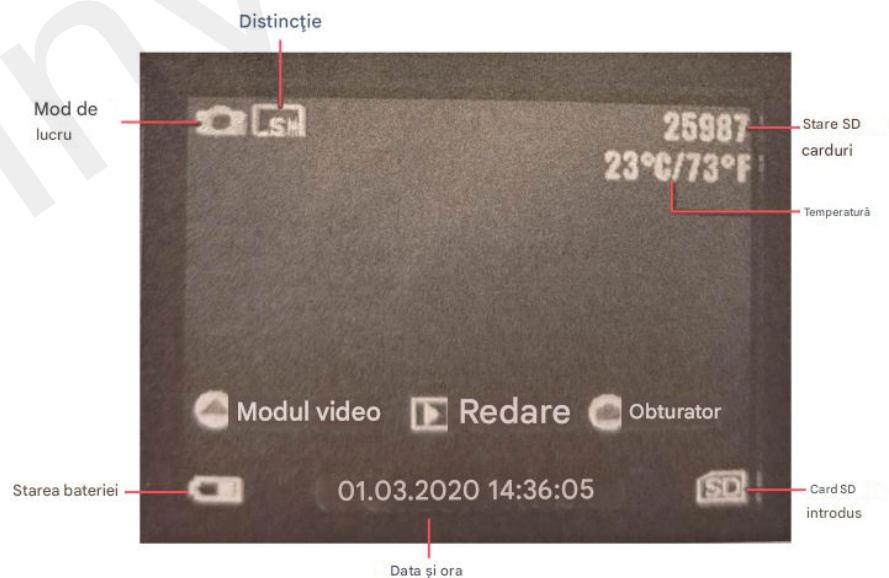

4. Meniu

Apăsați Meniu pentru a intra în setările meniului (afișate pe afișajul dispozitivului).
Utilizați săgețile pentru a selecta un element din meniu. Apoi apăsați OK pentru a confirma selecția și a intra în submeniu sau a face o altă selecție. Apăsați din nou OK pentru a salva setările.

5. Setarea elementelor de meniu

Mod cameră	3 moduri: foto, video, foto+video. Dacă selectați opțiunea foto+video, dispozitivul va face o fotografie și va înregistra un videoclip. Setare implicită: modul foto
Rezoluție foto	Alegeți: 5MP/8MP/12MP/16MP/20MP/24MP/32MP Setare implicită: 5MP
Multi-declanșare	1 fotografie/2 fotografii/3 fotografii Setare implicită: 1 fotografie
Rezoluție video	Dimensiunea videoclipului: 4K/2,7K/1920x1080, 1280x720 Setare implicită: 1080P
Lungime videoclipuri	5 – 300 de secunde Setare implicită: 5 secunde
Înregistrare audio	Pornit/Oprit Setare implicită: activată
Interval PIR	0 s – 60 min selectabil, Acest parametru specifică cât timp PIR-ul va fi oprit după fiecare pornire în modul ON. În acest timp, dispozitivul PIR nu va răspunde la mișcarea umană (sau animală). Intervalul minim este de 0 secunde. Aceasta înseamnă că PIR-ul poate funcționa tot timpul.
Sensibilitate PIR	Ridicat/mediu/scăzut Selectați sensibilitatea PIR. Sensibilitatea mai mare înseamnă că camera se va declanșa mai ușor atunci când se mișcă și va face mai multe fotografii sau va înregistra mai multe videoclipuri. Vă recomandăm să utilizați o sensibilitate ridicată într-o cameră sau un mediu cu multe interferențe, cum ar fi vântul, fumul, lângă o fereastră etc. Pentru utilizarea generală a camerei, se recomandă modul normal, care este setarea implicită (medie).

Setări timp	Setați RTC (ceasul în timp real)
Lucru cronometrul	Pornit/Oprit (00:00 – 00:00) Setare implicită: oprit
Time lapse	Pornit/Oprit (0 min - 24 h, selectabil) Fotografia în interval de timp înseamnă că camera poate face fotografii sau videoclipuri la un anumit interval de timp, indiferent dacă este detectată mișcare. Vă rugăm să rețineți că dacă setați înregistrarea time-lapse pe activată, PIR-ul va fi oprit. Setare implicită: oprit
Limbă	Selectați o limbă. Setare implicită: engleză
Data și ora	Setați data și ora L/Z/A Format oră: 24h/12h selectabil Format data: ZZ/LL/AAAA; AAAA/LL/ZZ; LL/ZZ/AAAA
Marca din fotografie	Ora și data/data/off Setări implicite: ora și data
Parolă	Blocare ecran activat/dezactivat Setare implicită: oprit
Notificare sonoră	Permis/Dezactivat Setare implicită: activată
format card SD	Se recomandă maxim 512 Gb Clasa 10, 32 Gb sau 64 Gb
ID-ul camerei	Denumiți camera Setare implicită: oprit
Setări din fabrică	Reporniți dispozitivul și restaurați-l la setările inițiale din fabrică.
Oprire automată a wifi-ului	1 min/2 min/3 min optional Setare implicită: 2 minute

Parola Wifi	Când doriți să vă conectați la aplicație, introduceți parola.
Versiune	Informații despre versiunea dispozitivului
GHEA A indicator	În momentul în care conectați camera la aplicație, indicatorul Bluetooth va începe să clipească până când dispozitivele se conectează.

6. Conexiune Wifi

Descărcarea aplicației

Mai întâi instalați aplicația „TrailCamera wifi”. Căutați aplicația în magazinul Google Play (Android) sau în Apple Store (iOS).


Descărcați și instalați aplicația. Permiteți aplicației să acceseze wifi, Bluetooth, spațiu de stocare, locație, album și cameră de pe telefonul mobil.

Adăugarea unei camere

Așezați camera în apropierea telefonului mobil și setați butonul în poziția Setări sau capcană a camerei. Asigurați o conexiune stabilă.

Nu așezați camera mai mult de 60 ft, evitați obstacolele (pereți, uși, sticlă). Deschideți aplicația, apăsați pe bara verde și adăugați camera în aplicație.

Introduceți parola WiFi a camerei (care se găsește în meniul camerei) și confirmați.

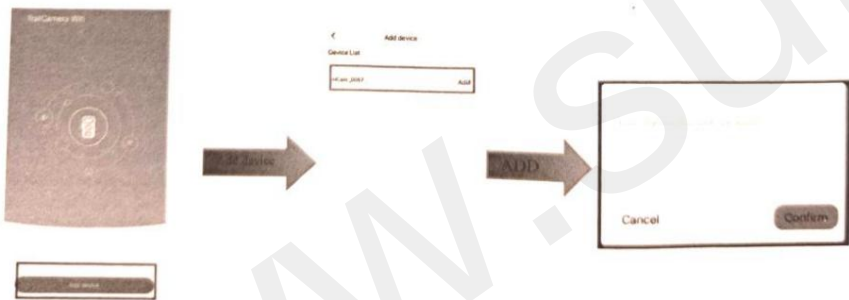


Atingeți „Alăturați-vă” pentru a activa conexiunea wifi. „JKS4MWI 6B436259” este numele hotspot-ului wifi de pe cameră care vă va permite să vă conectați la wifi. Odată conectat, utilizați aplicația pentru a controla camera. Prin intermediul aplicației, puteți modifica setările camerei, puteți vizualiza camera live „online”, vizualiza sau descărca sau partaja fotografii/videoclipuri.



Deconectarea de la aplicație

Vă rugăm să deconectați camera din aplicație. Nu opriți camera direct în timpul conexiunii.

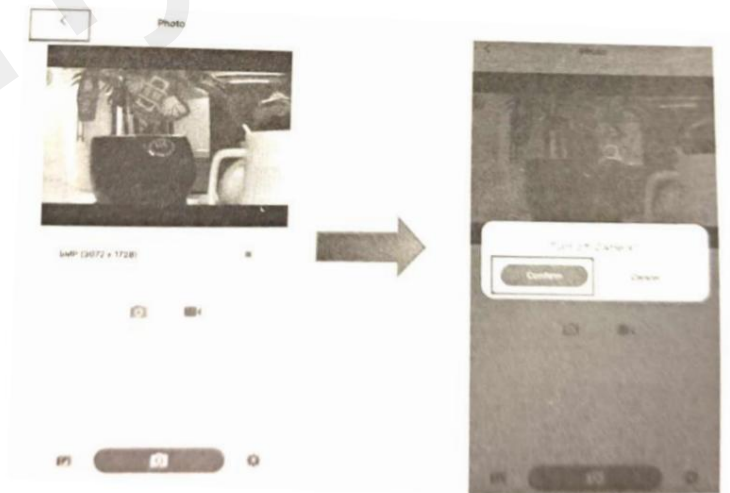

7. Întrebări și răspunsuri

Camera nu surprinde obiectul.

1. Verificați folia de protecție a lentilei PIR Fresnel pentru a vă asigura că nu este deplasată.
2. Verificați dacă camera SD nu este blocată.
3. Verificați setarea sensibilității PIR. În condiții calde, setați sensibilitatea la mare. În condiții de frig, setați sensibilitatea la scăzut.

4. Îndepărtați camera de zonele fierbinți. Reglați camera la un unghi de vizualizare mai bun.

5. Așezați camera într-un loc fix care nu se mișcă (de exemplu, un trunchi de copac).

6. Dacă o persoană sau un animal se mișcă prea repede, este posibil ca camera să nu înregistreze mișcarea. Reglați camera la un unghi sau locație diferită.

Camera nu va face o fotografie

1. Asigurați-vă că cardul SD nu este plin. Dacă cardul SD este plin, camera nu va mai face fotografii.
2. Asigurați-vă că bateriile sunt încărcate.
3. Asigurați-vă că butonul este mutat în poziția modului cameră.
4. Formatați cardul SD introdus. Înainte de a formata, rețineți

Faceți backup pentru datele de pe cardul SD.

Conexiune cu aplicația

1. Asigurați-vă că parola este introdusă corect.
2. Așezați telefonul mobil și camera la 20 m.
3. Nu conectați camera la wifi dacă bateriile sunt descărcate/slăbite.
4. În timp ce camera înregistrează, trebuie mai întâi să se oprească și apoi să pornească Bluetooth pentru a se conecta. Vă rugăm să așteptați și să încercați să vă conectați din nou.
5. După conectare, puteți controla dispozitivul pe o rază de 90 m, dar dacă doriți să conectați camera, trebuie să rămâneți la 20 m.

8. Specificații

Bluetooth: BLE 5.0

WiFi: 2,4 GHz 802,11 b/g/n

Cerințe pentru aplicație: IOS 9.0 sau o versiune ulterioară/Android 7.0 sau o versiune ulterioară

Rezoluție foto: 5MP, 8MP, 12MP, 20MP, 24MP

Lentila: F/NO = 1,8; FOV: 120°

Format fotografie: JPG

Rezoluție video: 4K, 2.7K, 1080PF HD, 720P HD

Format video: AVI H.264

Durata video: 5 – 300 s reglabila

Display: 2.31" TFT

Card de memorie: max. Se recomandă 512 GB, 32 GB/64 GB

LED-uri IR: 850 LED-uri IR

Raza IR: 30 m/ 100 ft

Mod zi/noapte: automat

Sensibilitate PIR: reglabila, mare/medie/scăzută

Raza de detectare PIR: 25 m/85 ft

Trigger (multi-trigger): 1-3

Viteza de expunere: 0,2 – 0,3 s

Interval de declanșare: 0 s – 60 min

Time-lapse: acceptat

Difuzor încorporat: da, pornit/oprit

Înregistrare audio: disponibilă

Alimentare: 4 AA, 8 AA sau 12 AA, 5 – 12 V sursă de alimentare externă (max. 12 V)

Curent de așteptare: < 0,08 mA (< 3 mAh/zi)

Limba: engleză, germană, spaniolă, italiană, portugheză, franceză, japoneză, chineză, 17 limbi

Atașare: frânghie (< 10 mm)/curea

Temperatura de funcționare/de depozitare: -30 – 70 °C/-30 – 70 °C

Umiditate de lucru: 5 – 90%

Nivel de impermeabilitate: IP67

Dimensiuni: 147 x 96 x 79 mm

Greutate: 0,6 kg (fara baterii)

Certificare de siguranță: FCC CE RoHS

9. Conținutul

pachetului Cameră 1x, cablu USB 1x, curea 1x, antenă 1x, manual 1x

Distribuitor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a 190

00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz