


Mini imprimanta

M08F


Phomemo A4
Portable Printer

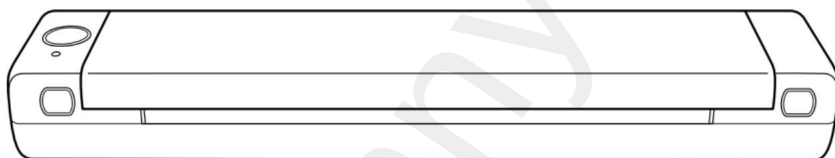

Instrucțiuni de utilizare


Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare. Păstrați manualul pentru referințe viitoare.

Conținutul pachetului

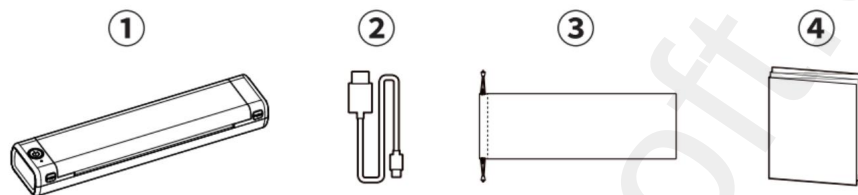

1 - imprimanta; 2 - cablu de date; 3 - geanta de flanel; 4 - Expertul de pornire

Descrierea imprimantei

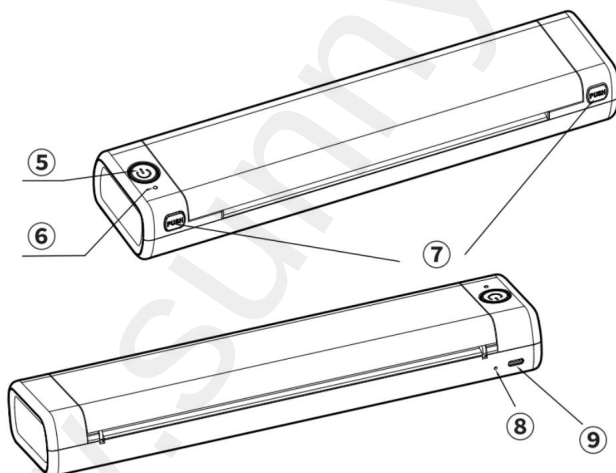

5 - buton de alimentare; 6 - indicator de putere; 7 - zăvoare de eliberare, 8 - orificiu de resetare; 9 - priză

1. Indicator

Se aprinde roșu	Hârtie terminată / Capacul deschis / Supraîncălzire
Roșu intermitent Putere scăzută	
Strălucește verde	Stare normală
Verde intermitent	Încărcare

2. Buton de pornire

Pornirea imprimantei	Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de aproximativ 3 secunde până când ledul de alimentare se aprinde.
Imprimare cod QR	Apăsați butonul de două ori pentru a imprima codul QR. Puteți scana codul QR folosind aplicația de pe telefon pentru a vă conecta la imprimantă.
Oprirea imprimantei	Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de aproximativ 3 secunde. secunde până când ledul de alimentare se stinge.

3. Măsurile de siguranță

1. Vă rugăm să utilizați intrarea de 5V 2A pentru încărcare, este recomandat să utilizați un adaptor de alimentare pentru telefonul mobil.
2. Conectați cablul USB la adaptorul de alimentare înainte de încărcare. Aveți grijă când introduceți sau scoateți cablul de încărcare pentru a evita deteriorarea portului cu o forță excesivă.
3. După ce încărcarea este finalizată, deconectați la timp cablul de încărcare. Pentru a evita un posibil risc, nu utilizați și nu încărcați în medii cu temperatură ridicată, umiditate ridicată, fum intens și praf, cum ar fi într-o baie, baie de aburi, lângă un foc deschis etc.
5. Încărcarea necorespunzătoare poate cauza deteriorarea capului de imprimare.
6. Nu atingeți capul de imprimare pentru a evita opărirea cauzată de supraîncălzire.
7. Lama de rupere este ascuțită, aveți grijă să nu o atingeți din greșeală.
8. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, apăsați orificiul de resetare pentru a reporni dispozitivul.

Instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță a bateriei

*Este interzisă dezasamblarea, lovirea, zdrobirea sau aruncarea bateriei în foc;

*Dacă apare o umflare severă, nu o mai utilizați;

*Nu așezați bateria într-un mediu cu temperatură ridicată și este strict interzisă utilizarea acesteia după ce a fost înmuiată în apă;

*Există riscul de explozie dacă bateria este înlocuită cu una de tip incorect.

Nu uitați să aruncați bateria uzată conform instrucțiunilor;

*Dacă consumatorii folosesc un adaptor de alimentare pentru alimentare, ar trebui să achiziționeze un adaptor de alimentare care îndeplinește cerințele standardelor de siguranță relevante sau un adaptor de alimentare cu certificare CCC.

4. Instrucțiuni de utilizare

4.1 Instalați aplicația


Găsiți și descărcați aplicațiile Phomemo în magazinul dvs. de aplicații .

4.2 Instalarea și înlocuirea consumabilelor pentru imprimantă

(1) Instalarea consumabilelor

Țineți hârtia cu ambele mâini și asigurați-vă că este dreaptă și aliniată.

Introduceți cu grijă hârtia în alimentatorul imprimantei până când rola trage hârtia în poziția optimă. Pentru a obține cea mai bună calitate a imprimării, utilizați hârtie Phomemo autentică.

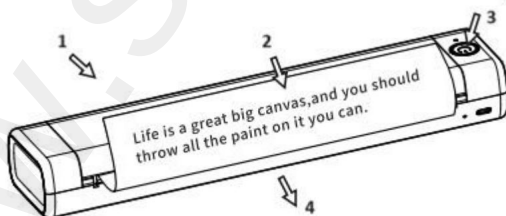

1 – alimentare cu hârtie; 2 – prin apăsare în jos; 3 – buton de alimentare; 4 – ieșire hârtie

Comentariu:

Hârtia trebuie să fie încărcată la același nivel cu alimentatorul de hârtie.


Hârtia poate fi imprimată doar pe o față, verificați hârtia. Partea cu imprimarea „Această parte trebuie să fie orientată în sus” este partea care nu poate fi imprimată și trebuie instalată cu această parte în sus.

(2) Înlocuirea consumabilelor

1. Puteți seta hârtia ca „Hârtie unică” sau „Hârtie A4 pliată” în aplicație.


2. Urmăriți instrucțiunile din „Instalarea consumabilelor” pentru a instala consumabilele adecvate.

1 – direcția de alimentare a hârtiei; 2 – după imprimare, rupeți hârtia de-a lungul liniei perforate

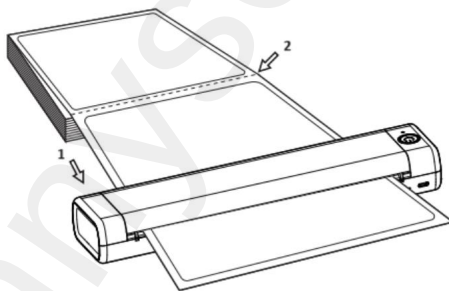

A – direcția de ieșire a hârtiei;

B – direcția de alimentare a hârtiei

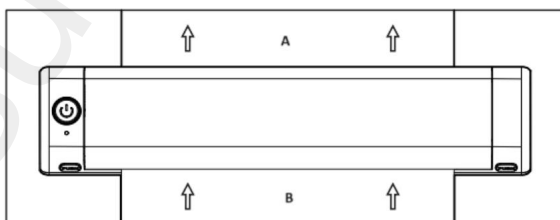

4.3 Conectați imprimanta la aplicație

Metoda 1:

Activați Bluetooth pe telefon și deschideți aplicația Phomemo. Apăsăți butonul din colțul din dreapta sus al paginii de pornire a aplicației Phomemo și selectați M08F din listă.

Notă: Pe Android, trebuie să activați locația și să permiteți aplicației să obțină permisiunile corespunzătoare.

Metoda 2:

Apăsați butonul de pornire al imprimantei de două ori și imprimați codul QR. Deschideți aplicația Phomemo și apăsați butonul din colțul din dreapta sus al paginii de pornire a aplicației Phomemo. Pe pagina de selecție, apăsați butonul de scanare și scanați codul QR pentru a vă conecta la imprimantă.

5. Instalarea driverului


Metoda 1:

Utilizați unitatea USB inclusă în pachet pentru a obține cel mai recent driver. Descărcați driverul corespunzător în funcție de versiunea sistemului dvs. de operare și instalați-l conform instrucțiunilor.



Metoda 2:

Descărcați cel mai recent driver de pe site-ul oficial. Descărcați driverul corespunzător în funcție de versiunea sistemului dvs. de operare și urmați instrucțiunile pentru a instala driverul.

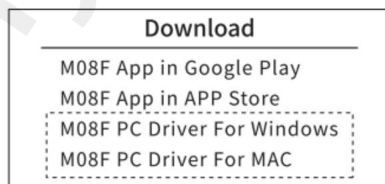

Site oficial: <https://phomemo.com/pages/download-center-m08f>

Notă: Dacă doriți să obțineți mai multe instrucțiuni despre cum să instalați driverul, deschideți Phomemo APP > Profil > Use Tutorial pentru a obține mai multe instrucțiuni.

6. Hârtie de imprimare

Hârtie termică normală: Nu conține bisfenol-A. Textele tipărite vor dura 7 până la 10 ani dacă sunt păstrate uscat la temperatura camerei, fără lumina directă a soarelui.

Hârtie termică inscripționabilă cu uscare rapidă: Hârtia termică care nu conține Bisfenol-A poate fi scrisă și cerneala de pe ea se usucă rapid. Textele tipărite pot dura până la 10 ani dacă sunt păstrate uscat la temperatura camerei, fără lumina directă a soarelui.

* Hârțiile de tipar de mai sus sunt hârțiile de tipar oficiale ale companiei

Domnul In.

* Orice probleme cu imprimanta care rezultă din utilizarea altora decât Hârțiile oficiale de imprimare nu sunt acoperite de condițiile de garanție.

7. Garanție

7.1 Descrierea garanției

* Deși produsul a fost supus unor teste stricte și control al calității, pot apărea accidente în timpul transportului, ducând la deteriorarea mașinii.

Dacă există vreo problemă cu imprimanta, vă rugăm să ne contactați în următoarele moduri. Avem o echipă rapidă post-garanție care va rezolva problema în mod profesional.

7.2 Informații post-vânzare

Contact online:

Whatsapp: +86 13928088284/+86 15338193665

Skype: Phomemo Team-Jessie / Phomemo Team-Helen Serviciu Clienți: +1 855 957 5321 (doar SUA)

Program de serviciu: luni-vineri 9:00-17:00 (EST) pentru orice întrebări și sugestii.

E-mail: adresa:support@phomemo.com

Site oficial: www.phomemo.com

Căutați „Phomemo” pe YouTube pentru a obține instrucțiunile de utilizare ale imprimantei.

8. Avertisment FCC

Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită. Orice schimbare sau modificare care nu este aprobată în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Acest echipament a fost testat și sa constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru

pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială.

Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/televiziune cu experiență.

Dispozitivul a fost evaluat pentru a îndeplini cerințele generale de expunere la unde radio.

Dispozitivul poate fi utilizat în condiții de expunere portabilă fără restricții.

Distribuitor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz