



Manual

COOL BOX G21

C&W 45 l





Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Înainte de a utiliza această unitate, vă rugăm să citiți acest manual pentru a evita manipularea și utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului.

Descriere

Aparatul funcționează pe baza pompei de caldura (element Peltier termoelectric SSD). Acesta este un sistem termoelectric de înaltă performanță cu tehnologie extrem de fiabilă. Acest sistem asigură că alimentele și băuturile depozitate în frigiderul mașinii vor fi perfect răcite sau, invers, încă calde (în funcție de mod). Aparatul este ideal pentru utilizare la domiciliu, în birouri, pentru camping și călătorii.


Funcție

1. Răcire: aparatul poate funcționa la temperaturi de până la 20°C. Cel mai bun efect poate fi obținut atunci când puneți băuturi reci și alimente în frigiderul mașinii. Aparatul va menține doar alimentele și băuturile reci.
2. Încălzire: Aparatul este proiectat astfel încât să poată menține alimentele calde. Aparatul poate încălzi alimentele. Aparatul are nevoie de mai mult de 2 ore pentru a încălzi alimentele, dar apoi, chiar dacă este oprit, poate menține alimentele calde câteva ore.

Caietul de sarcini


Voltaj	Curent alternativ (AC) 220 - 240 V		Putere de incalzire	50 - 60°C
	Curent continuu (DC) 12 V			
Putere de racire	Până la 20°C sub temperatura ambientă		Lungimea cablului de alimentare (DC)	2,0 m
Consumul de energie	Curent continuu 55 W max.		Lungimea cablului de alimentare (AC)	1,8 m
	Curent alternativ	65 W max. Dimensiune	570x400x440 mm	
Capacitate	45 l		Greutate	9,5 kg
Clasa de climă	N		Temperatura mediului ambient	10 - 32°C

Descrierea pieselor

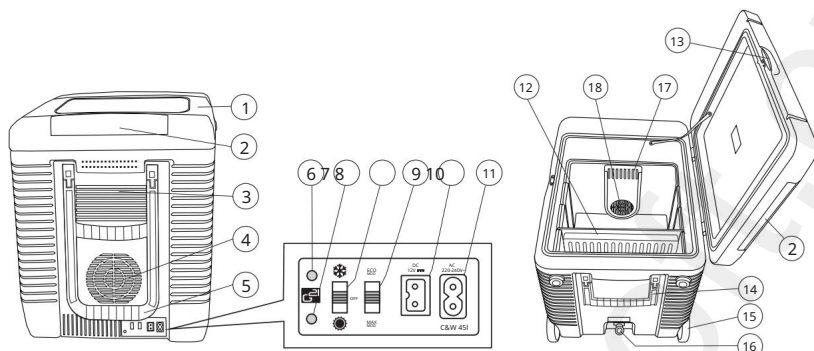


- | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Capac superior | 7. Ledul roșu de control – încălzire | 13. Blocare |
| 2. Cablu de alimentare sau loc pentru tacâmuri | 8. Comutator mod de răcire/încălzire | 14. Mâner |
| 3. Ventilator (ieșire) | 9. Comutator mod ECO / MAX | 15. Roți |
| 4. Ventilator (intrare) | 10. Fișă – curent continuu | 16. Teava de jgheab cu capac |
| 5. Mâner | 11. Fișă – curent alternativ | 17. Ventilator interior (ieșire) |
| 6. Ledul verde de control – răcire | 12. Recipient detașabil | 18. Ventilator interior (intrare) |

Accesorii

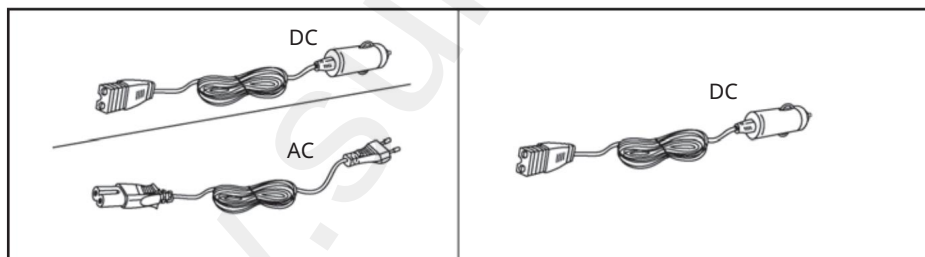

Între inere

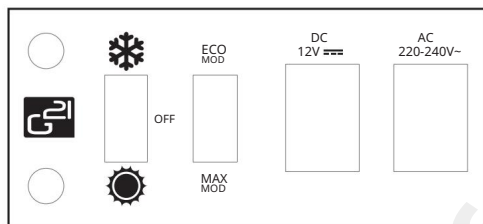

sursa de alimentare 12V (DC)

Pentru a conecta dispozitivul la o sursă de alimentare de 12 V, utilizați un cablu cu o mufă dreptunghiulară. Ștecherul trebuie conectat la priza marcată DC, de pe panoul de control. Celălalt capăt al cablului de alimentare are un ștecher care se potrivește în priza brichetei mașinii. Apoi, alegeți între funcția RECE și CALDE. După ce alegeți funcția, lumina LED se va aprinde:

- REC (răcire) - verde
- HOT (încălzire) - roșu

Funcția mod Eco/Max nu funcționează când dispozitivul este alimentat de la o sursă de alimentare de 12V.

Alimentare 220V

Conectați cablul la priza de piață AC 220-240V. Conectați celălalt capăt al cablului la priza clasică de uz casnic. Apoi, alegeți între funcția RECE și CALDE. După ce alegeți, lumina LED se va aprinde.

- REC (răcire) - verde
- HOT (încălzire) - roșu

Apoi, alegeți modul de funcționare (Eco/Max). Pentru ambele funcții COD și HOT, este posibil să alegeți ambele moduri Eco/Max. Dacă întrerupătorul este în poziția OPRIT, aparatul nu va funcționa. Schimbați modul numai când comutatorul este în poziția OPRIT.

Descrierea funcțiilor

Atenție: Deschiderea frecventă a capacului are un impact semnificativ asupra eficienței răcirii/încălzirii și menținerii temperaturii în interiorul frigiderului.

Răcire în modul Eco

Utilizați acest mod când temperatura exterioară este moderată (25°C). Dispozitivul consumă mai puțină energie electrică în acest mod. Nu este recomandat să folosiți acest mod la căldură mare, eficiența de răcire va fi scăzută.

Răcire în modul Max

Utilizați acest mod când temperatura exterioară este ridicată. Se recomandă răcirea produselor într-un frigider tradițional înainte de a le pune la frigider. Utilizați modul în principal în primele ore de utilizare a aparatului pentru a-l răci cât mai repede posibil.

Încălzire în modul Eco

Utilizați acest mod pentru a menține temperatura produselor preîncălzite, dacă temperatura exterioară nu este prea scăzută. Dispozitivul consumă mai puțină energie electrică în acest mod.

Încălzire în modul Max

Utilizați pentru a încălzi ușor mesele sau pentru a menține temperatura produselor preîncălzite, dacă temperatura exterioară este scăzută.

Avertizare



Nu introduceți aparate electrice în cutia de răcire.



Nu deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu mâinile ude sau umede și nu spălați ventilatorul și piesele electrice cu apă. Nu scufundați aparatul în apă.



Nu este permis să demontați și să reparați singur aparatul.




Înainte de a deconecta aparatul, rotiți întotdeauna întrerupătorul în poziția OPRIT și așteptați până când aparatul nu mai funcționează.



Aparatul este echipat cu ștecher polarizat. Ștecherul trebuie să fie întotdeauna exact de același tip ca o priză de perete. Nu folosiți aparatul cu alte tipuri de prize decât pentru care este stabilit, nu utilizați reducție. Nu înlocuiți singur ștecherul.

Avertisment: Nu trageți de cablu pentru a scoate ștecherul din priză.


Avertisment: Dacă aparatul nu este în uz, deconectați ștecherul de la priza de perete. Conexiunea permanentă poate influența durata de viață a produsului și poate provoca riscul de incendiu sau de electrocutare.

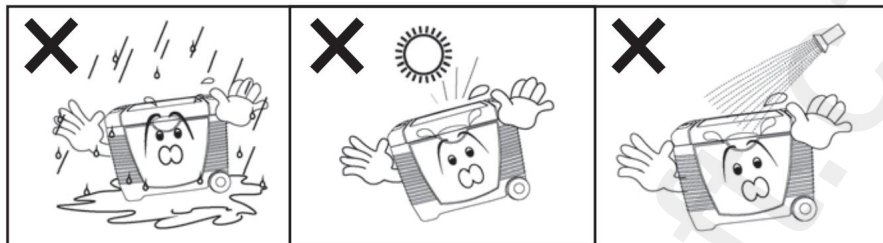

1. Nu expuneți la ploaie sau umezeală.


2. Utilizarea aparatului la temperaturi ridicate poate duce la formarea de picături sub capac – acesta nu este un defect, ștergeți-l cu o cârpă uscată.

3. Nu spălați direct sub jet de apă.

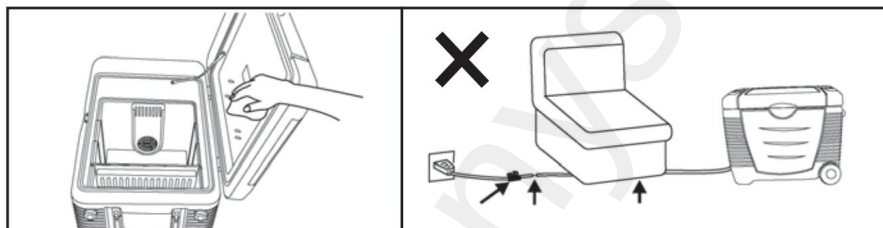


4. Dacă există prea multă apă condensată în aparat, este posibil să o scoateți. Ridicați doar capacul din partea de jos a aplicației.

5. Nu călcați pe cablu și nu puneți niciun obstacol pe acesta. Ar putea distruge stratul protector.

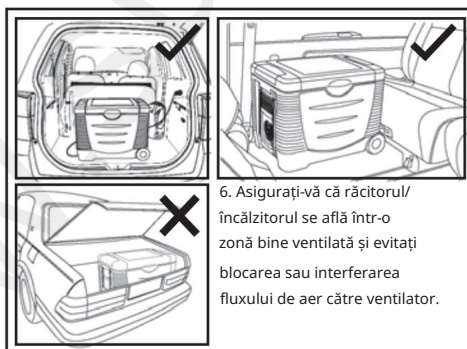

6. Asigurați-vă că răcitorul/încălzitorul se află într-o zonă bine ventilată și evitați blocarea sau interferarea fluxului de aer către ventilator.

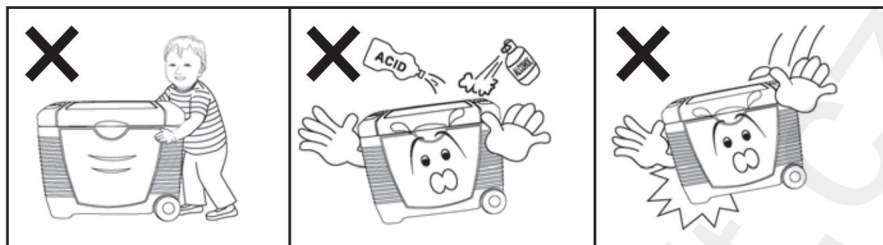

7. Aparatul nu este destinat copiilor.

Copiii cu vârsta sub 8 ani nu au voie să folosească frigiderul auto. Copiii nu se pot juca cu aparatul.


8. Nu utilizați detergenți agresivi sau detergenți cu alcool deoarece acest lucru poate deteriora suprafața unității.

9. Nu lăsați aparatul să cadă pe podea. Ar putea cauza deteriorarea pieselor electrice sau a întregului aparat.




10. Folosiți aparatul la cel puțin 10 cm distanță de perete sau alte obstacole.

Între inere

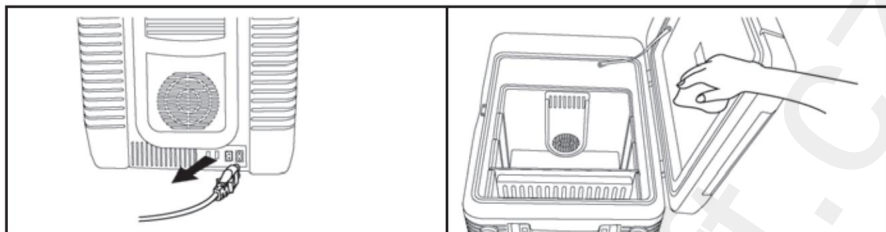

1. Înainte de a curăța răcitorul/încălzitorul, deconectați cablul de alimentare.

2. Folosiți detergenți neutri și cârpă umedă sau burete pentru a curăța grăsimea.

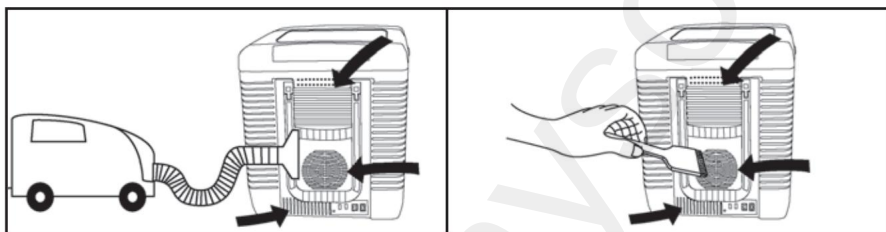

3. Praful sau murdăria din ventilator pot scădea eficacitatea răcirii. Se recomandă curățarea murdăriei cu un aspirator sau o perie.



Nu uitați să curățați toate dopurile. Praful poate provoca scurtcircuit și incendiu.

Depanare

Citiți cu atenție următorul tabel înainte de a trimite aparatul la reparație:

Simptom	Cauza posibila	Reparație
Fără răcire.	Contact slab între aparat și priza de perete.	Verificați dacă cablul și capetele sunt conectate corect la priza de perete.
	Aparatul este expus la lumina directă a soarelui și la temperaturi ridicate.	Mutați aparatul într-un loc întunecat și răcoros.
	Ventilatorul este plin de praf sau este blocat cu un obstacol și elicea nu se rotește.	Curățați ventilatorul și îndepărtați obstacolele nedorite care pot bloca elicea.
	Aparatul este amplasat prea aproape de perete și aerul nu poate circula în ventilator.	Mutați aparatul la o distanță mai mare de perete.
Sunete ciudate, zgomot sau vibrații în timpul funcționării.	Unitatea de răcire este spartă.	Oprii aparatul și deconectați-l de la curent.
Miros în timpul funcționării (miros de ars).	Unitatea de răcire este supraîncălzită.	Oprii aparatul și deconectați-l de la curent. Contactați specialistul.

Versiunea în limba engleză a manualului este o traducere exactă a instrucțiunilor originale ale producătorului.

Imaginile utilizate în acest manual au doar scop ilustrativ și pot diferi de produsul real.



ENERGY

PENTA CZ s.r.o.
EC-0445-AC/DC


96 kWh/annum


0 L

45 L

Distribuator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz


53dB
ABC D

2019/2016