

Manual de utilizare

G20 Honiture G20, aspirator robot



1. Instrucțiuni de siguranță Restricții de utilizare

Acest dispozitiv este folosit doar pentru curățarea podelelor acasă. Vă rugăm să nu-l utilizați în aer liber, cum ar fi un balcon deschis, în spații fără pământ (cum ar fi o canapea și în medii comerciale sau industriale).

Nu utilizați dispozitivul în medii suspendate fără bariere de protecție, cum ar fi podele duplex, balcoane deschise și deasupra mobilierului.

Nu utilizați produsul într-un mediu în care temperatura este mai mare de 40°C sau mai mică de 0°C, unde există lichide și obiecte vâscoase pe sol.

Înainte de a utiliza acasă, atârână cablul pentru a preveni tragerea cablului în timpul funcționării.

Nu așezați obiecte fragile și obiecte mici (cum ar fi vase și pungi de plastic) pe pământ. În caz contrar, dispozitivul se poate bloca sau se poate produce o coliziune, ducând la deteriorarea obiectelor de valoare din casă.

Nu lăsați dispozitivul la îndemâna persoanelor (inclusiv a copiilor) cu dizabilități fizice, mentale sau senzoriale.

Nu permiteți copiilor să folosească dispozitivul ca jucărie. Țineți copiii și animalele de companie departe de dispozitiv când acesta este în funcțiune. Nu lăsați peria de curățare la îndemâna copiilor.

Nu așezați obiecte (inclusiv copii și animale de companie) pe dispozitivul staționar sau în mișcare.

Când dispozitivul funcționează, țineți părul uman sau degetele animalelor de companie departe de orificiul de aspirație al mașinii.

Nu folosiți aparatul pentru a curăța obiecte care arde, cum ar fi mucuri de țigară nestinse.

Nu folosiți aparatul pentru a curăța covoare cu grădini lungi. Este posibil ca unele covoare întunecate să nu fie curățate în mod regulat.

Nu folosiți aparatul pentru a aspira obiecte dure sau ascuțite, cum ar fi deșeurile de decorațiuni, sticlă și cuie de fier.

Curățați și sau întrețineți dispozitivul în stația de andocare când aparatul este oprit sau când alimentarea este deconectată.

Nu folosiți o cârpă umedă sau orice lichid pentru a șterge orice parte a dispozitivului.

Baterie și încărcare

Nu utilizați baterii, stații de andocare sau încărcătoare de la terți .

Nu dezasamblați, reparați sau modificați bateria sau stația de andocare fără autorizație.

Nu așezați stația de andocare lângă surse de căldură, cum ar fi caloriferele.

Nu folosiți o cârpă umedă sau mâinile umede pentru a șterge sau curăța schijele stației de andocare .






Aruncați bateriile uzate în mod corespunzător și trimiteți-le agențiilor profesionale de reciclare.

- Dacă cablul de alimentare este deteriorat sau rupt, nu îl mai utilizați imediat și cumpărați unul nou prin canalele oficiale.

Când transportați dispozitivul , asigurați-vă că este oprit. Se recomanda folosirea cutiei originale pentru ambalare .

- Dacă nu utilizați aparatul o perioadă lungă de timp, opriți -l și depozitați-l într-un loc uscat și răcoros. Încărcați-l cel puțin o dată la 3 luni pentru a preveni deteriorarea bateriei din cauza supradescărcării .

2. Conținutul pachetului

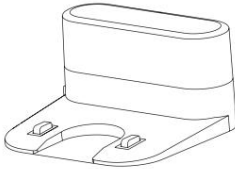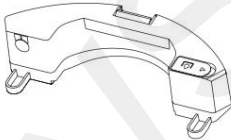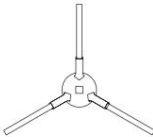 Aspirator robot	 Stație de andocare de încărcare	 Rezervor de apă	 Recipient de praf
 Suport pânză pentru mop	 Pânză de ștergere	 Filtru HEPA și burete	 Adaptor de alimentare (pentru stație de incarcare)
 Telecomanda cu baterie	 Bandă magnetică	 Perie laterală	 Perie de curățare

3. Parametri

Robot	Specificații
Model de produs	G20
Dimensiuni	320 x 320 x 76 mm
Baterie	2600mAh
Tensiune nominală	14,4 V
Putere nominală	42 W
Timp de încărcare	300 de minute
Capacitatea recipientului de praf	#50ml
Capacitate rezervor de apă	250 ml
Dock de încărcare	Specificații
Dimensiuni	158 x 47 x 84 mm
Intrare nominală	19V-0,64
Ieșire nominală	19V-0,6A


4. Introducerea produsului

 Buton Curățare/Pornire

Apăsați scurt pentru a începe sau
întrerupe curățarea

- Porniți sau opriți acest buton
apăsând acest buton timp de 3
secunde

 Indicator
luminos • Lumină albastră: Normal
• Lumină roșie : Eroare
Lumină albastră intermitentă :
Conectarea la rețea •
Lumină violet intermitent:
Caut un robot

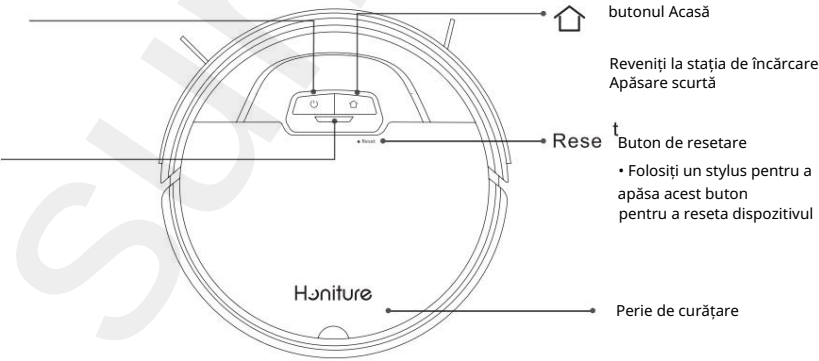


Telecomanda

Curățare automată

Butoane de direcție

Curățarea petelor


Controlul apei mop:
Ridicat/Mediu/Scăzut

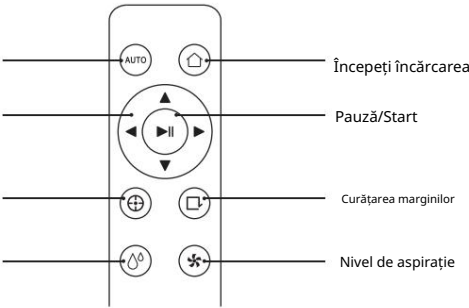


Notă: Setări

Sus, robotul spune 3 "Di". În mijloc, robotul spune 2 „Di”. Scăzut, robotul spune 1 „Di”.


Sensor and its Structure

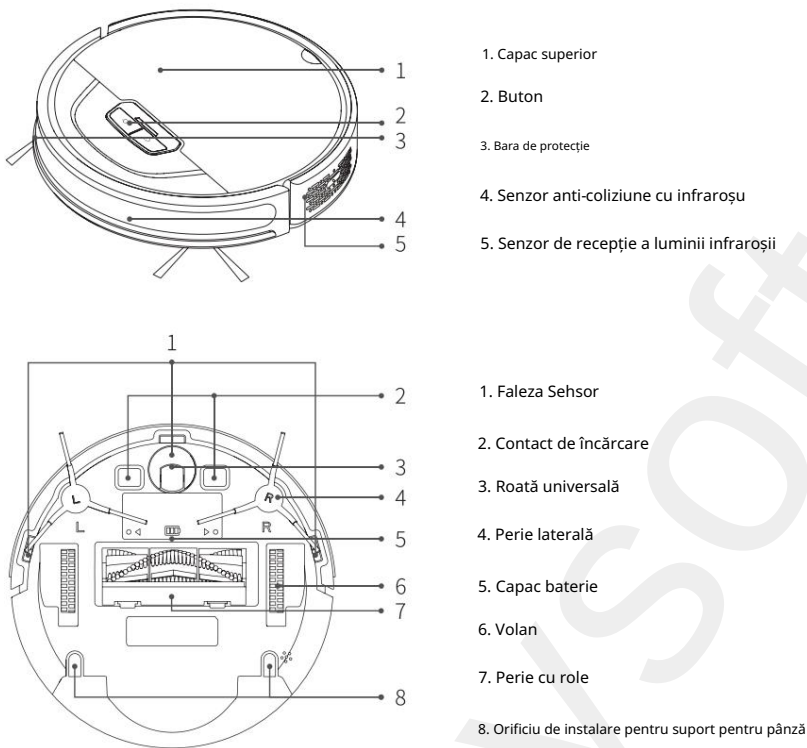

Control electric rezervor de apă și componente cârpă


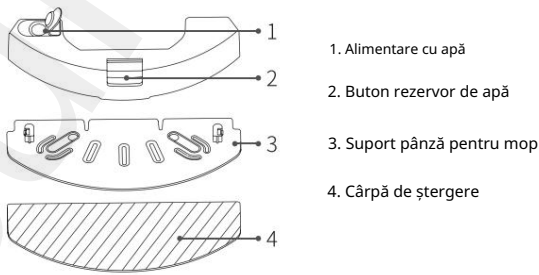


Stație de încărcare


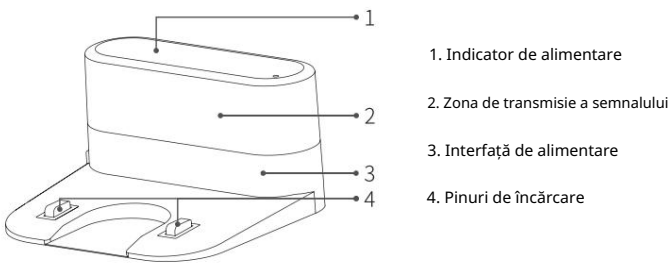


5. Pregătire

Măsurii

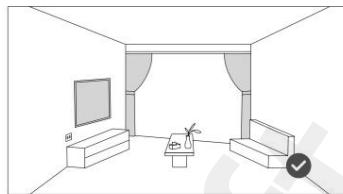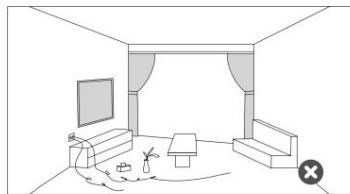


Înainte de a porni aspiratorul, îndepărtați toate firele și obiectele mici împrăștiate pe podea și îndepărtați orice obiecte care cad ușor, fragile, valoroase și potențial periculoase. Împiedicați robotul să fie încurcat, împiedicat, târât sau doborât, în caz contrar, acesta poate provoca vătămări corporale sau daune materiale.

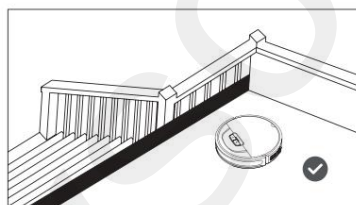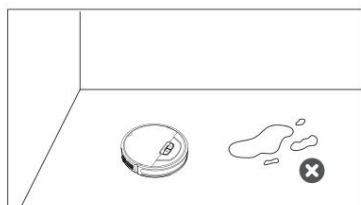

Nu utilizați robotul pentru a aspira lichide. În caz contrar, acesta va deteriora ventilatorul și va afecta performanța robotului.


Când este utilizat în stare suspendată, trebuie protejat de șine pentru a preveni căderea accidentală sau împingerea altor obiecte înainte de cădere.

1. Îndepărtați materialul de protecție de pe ambele părți ale robotului

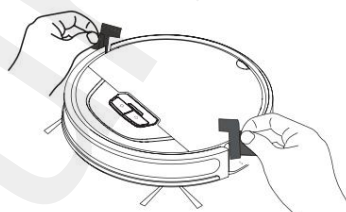


2. Instalați periile laterale


Așezați peria din stânga (L) și peria din dreapta (R) lângă literele Land Ron din partea de jos, glisând în jos pentru un „clic” finalizați instalarea.

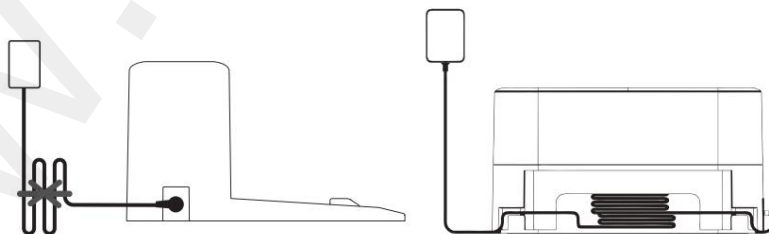

3. Scoateți și așezați baza de încărcare pentru colectarea prafului pe o podea plană, lângă perete și curățați orice cabluri în exces.

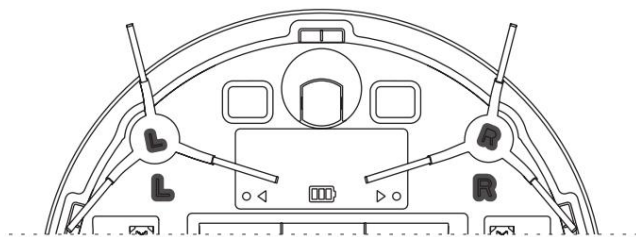

4. Așezați stația de încărcare pe un teren plat, lângă perete; conectați la sursa de alimentare.

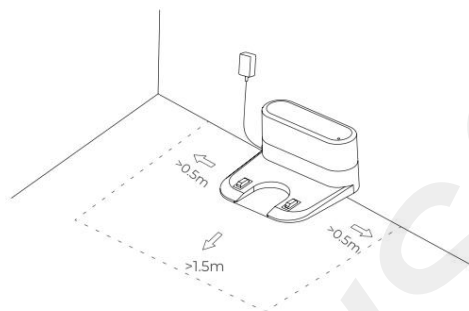


Nota:

Asigurați-vă un spațiu de mai mult de 0,5 m din partea stângă și dreaptă a stației de încărcare și 1,5 m în fața stației de încărcare. Liniile electrice perpendiculare pe sol pot fi trase de robot, ceea ce poate duce la oprirea stației de andocare.

Indicatorul de încărcare va rămâne aprins când este alimentat.

5. Nu mutați baza de încărcare în mod arbitrar , evitați lumina directă a soarelui pe baza de încărcare.

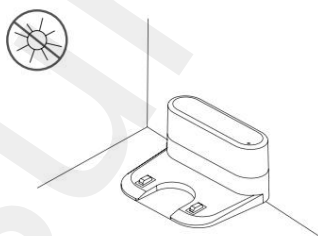


Notă: Lumina

soarelui poate interfera cu semnalele de revenire la încărcare și este posibil ca robotul să nu poată reveni la stația de încărcare.

6. Porniți și încărcați

Țineți apăsat butonul de pornire. Când indicatorul este aprins, așezați robotul pe stația de încărcare pentru încărcare. Vocea „începe încărcarea” va solicita încărcarea cu succes.

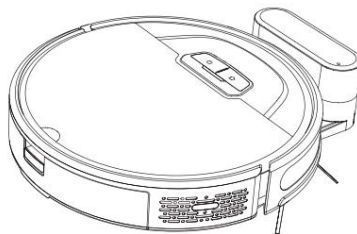

Notă: Dacă bateria este descărcată , nu poate fi pornită. Așezați robotul pe andocare pentru a permite pornirea automată.

6. Utilizare

Pornire și oprire Atingeți

și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a porni dispozitivul. Apoi indicatorul de alimentare se va aprinde și aspiratorul va intra în modul de așteptare. Atingeți și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a opri dispozitivul.

Notă: Robotul nu poate fi oprit în timp ce se încarcă.

Curățare/Pauză

Odată ce dispozitivul este pornit, atingeți butonul de pe robot sau utilizați controlerul inteligent APP pentru a începe curățarea.

Notă: Robotul

nu poate curăța lichidul.

Puterea este mai mică de 15%, robotul nu poate funcționa. Prin urmare, încărcați înainte de curățare .

Dacă performanța de curățare este mai mică de 15%, robotul se va întoarce automat la stație de andocare pentru încărcare.

Înainte de curățare, îndepărtați toate tipurile de fire de pe sol (inclusiv cablul de alimentare al stației de andocare).

În caz contrar , mașina poate trage fire în timpul curățării , ceea ce poate cauza întreruperi ale altor aparate electrice sau deteriorarea obiectelor sau firelor.


Mod de

încărcare automată: După curățare, robotul revine automat la stație de andocare pentru încărcare.

Modul manual: în starea de pauză, apăsați butonul pentru a activa modul „revenire la încărcare” sau utilizați telecomanda sau aplicația inteligentă pentru a încărca.

Perete virtual

O bandă magnetică poate fi setată pentru a separa zonele interzise (cum ar fi toaletele și bucătăriile).

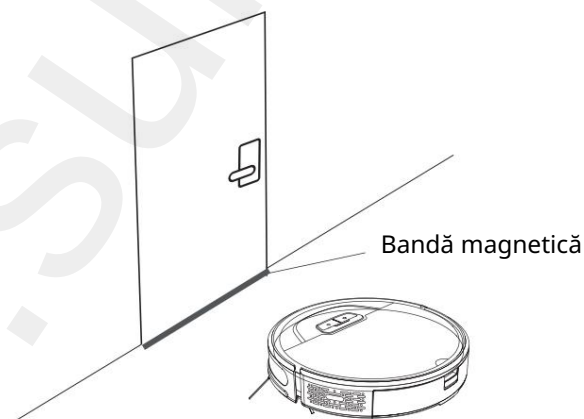


Nota:

Atașați banda magnetică la pământ, astfel încât să nu se desprindă, altfel va afecta rezultatul peretelui de vizualizare.

Curățare automată După


pornire, dispozitivul planifică un traseu de curățare în zig-zag și finalizează curățarea întregii încăperi într-o manieră ordonată și eficientă .

Odată ce curățarea este terminată, dispozitivul va reveni automat la stația de încărcare (modul de curățare implicit).

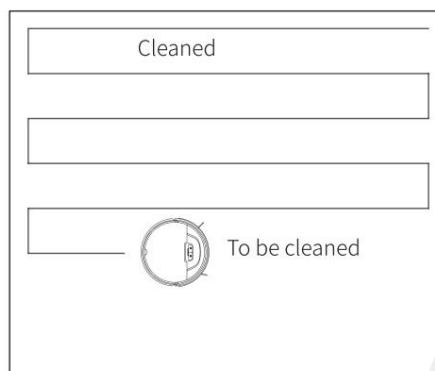

Curățarea petelor

Folosind butonul de pe telecomandă , dispozitivul este luat drept centru pentru măturarea unei zone circulare cu diametrul de 1,2 m. După curățare, robotul se va întoarce automat la punctul de pornire și va înceta să funcționeze. (Butonul de direcție de pe aplicația inteligentă poate fi folosit și pentru a controla manual dispozitivul în poziția de curățare).

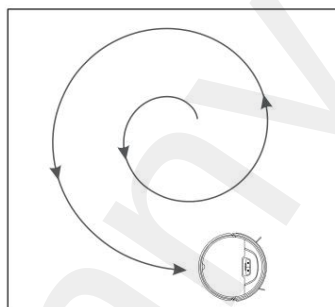


Curățare programată

Utilizați aplicația inteligentă pentru a seta timpul de curățare . Robotul va începe să curețe automat la ora programată. După curățare, se întoarce la andocare pentru încărcare (suportată programare 7x24h).

Curățarea

marginilor Când curățați în interior , dispozitivul trece în mod normal de-a lungul unui obiect solid (cum ar fi pereții). După ce curățarea pe toate părțile este finalizată, se întoarce la stația de încărcare.

Apăsăți butonul de pe telecomandă sau utilizați aplicația inteligentă pentru a activa rapid funcția de curățare laterală .

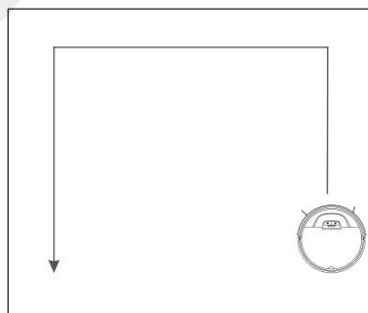

Controlul aspirației


Utilizați aplicația inteligentă pentru a selecta modul puternic, normal și silențios (implicit este normal), utilizați aplicația inteligentă

pentru a selecta modul ridicat, mediu și scăzut (implicit este mediu).


7. Întreținere de rutină

Perie cu role (frecvența de curățare recomandată : săptămânal)


1. Întoarceți aparatul, apăsați catarama de pe capacul periei cu role și scoateți capacul periei cu role.

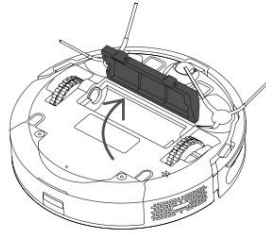

2. Scoateți peria cu role .

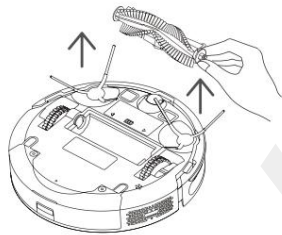

3. Folosind peria de curățare furnizată împreună cu robotul, îndepărtați praful de pe peria principală și din cavitatea periei cu role și apoi curățați orice obiecte prinse în peria cu role.

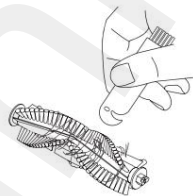


Perie laterală (Frecvența de curățare recomandată : săptămânal)

1. Întoarceți mașina și trageți periile laterale pe verticală.

2. Îndepărtați părul încurcat și resturile, apoi reinstalați periile laterale .


3. Aliniați peria laterală stângă (L) și peria laterală dreaptă (R) cu literele Land Ron de pe capacul inferior și apăsați periile laterale pentru a le reinstala.

Notă: Se recomandă înlocuirea periilor laterale la fiecare 3 luni pentru a asigura efectul de curățare .

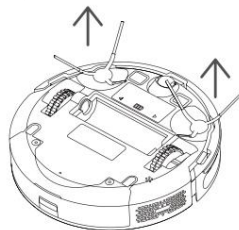


Recipient de praf și filtru (Frecvența de curățare recomandată : după fiecare curățare)

1. Scoateți capacul dispozitivului , ridicați mânerul cutiei de praf și scoateți cutia de praf.

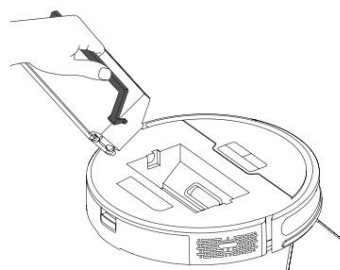


2. Apăsăți comutatorul de alimentare de pe cutia de praf, deschideți cutia de praf și goliți-o.

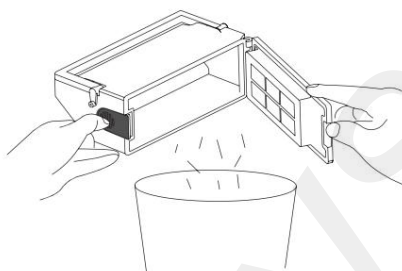

Curățați recipientul de praf

1. După ce ați folosit robotul pentru o perioadă lungă de timp, îndepărtați tifonul filtrului și filtrul HEPA.
2. Puneți prefiltrul scos și cutia de praf sub robinet pentru a se spăla (filtrul HEPA nu poate fi spălat cu apă).
3. Îndepărtați picăturile de apă și uscați bine filtrul și recipientul de praf înainte de utilizare. Apăsăți comutatorul de pe cutia de praf, deschideți cutia de praf și goliți-o.

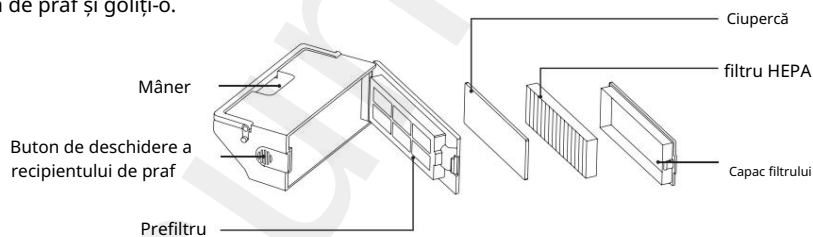

Nota:


Folosiți apă curată pentru spălare și nu adăugați niciun detergent .

Nu folosiți o perie pentru degete pentru a curăța filtrul.


Uscați filtrele bine timp de cel puțin 24 de ore.

Se recomandă înlocuirea setului de filtru la fiecare 3 luni.

Curățați senzorul anti-coliziune cu infraroșu (Frecvența de curățare recomandată : lunar)

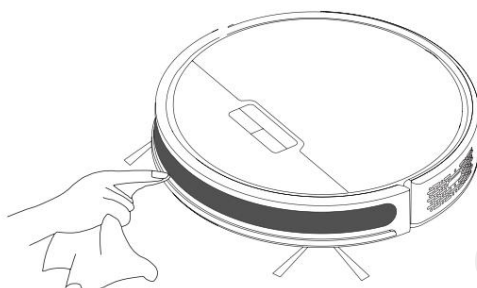

Curățați senzorul de recif (Frecvența de curățare recomandată: lunar)

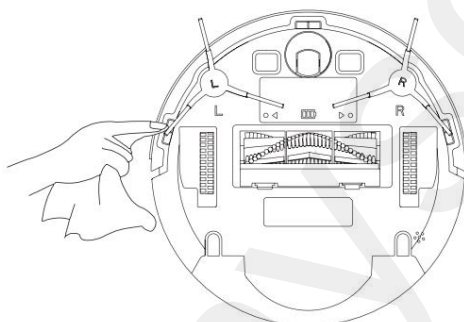

Curățați contactul de încărcare (curățare recomandată)




Actualizați firmware-ul

Lansați aplicația pentru smartphone și accesați pagina de actualizare a firmware-ului.

Odată ce este detectat un firmware nou, urmați instrucțiunile pentru a actualiza firmware-ul.

Pentru a actualiza firmware-ul, puterea trebuie să fie egală sau mai mare de 50%. Se recomandă plasarea dispozitivului pe stația de andocare de upgrade.

Curățați zona de transmisie a semnalului (Frecvența de curățare recomandată : lunar)

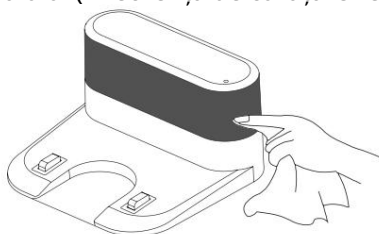

Baterie

- Robotul este echipat cu o baterie reîncărcabilă cu litiu de înaltă performanță. Pentru a păstra performanța bateriei, Păstrați aparatul într-o stare de încărcare în timpul utilizării zilnice.
- Dacă nu utilizați robotul pentru o perioadă lungă de timp, opriți -l și depozitați-l corespunzător . Încărcați mașina cel puțin o dată la 3 luni pentru a preveni deteriorarea bateriei din cauza supradescărcării.

8. Probleme comune

Problemă	Solu ție
Robotul nu s -a pornit.	Bateria este insuficientă. Așezați aparatul pe stația de andocare și aliniați-l cu electrodul de încărcare. Aparatul se va porni automat. Temperatura mediului ambiant este sub 0°C sau peste 40°C. Folosiți mașina când temperatura ambiantă este de 0°C până la 40°C.
Robotul nu a reușit să se încarce.	Depărtați dispozitivul de stația de andocare și verificați dacă indicatorul stației de andocare este aprins. Asigurați -vă că ambele capete ale adaptorului de alimentare sunt conectate corect. Stația de andocare nu este în contact adecvat cu aparatul. Curățați schijul stației de andocare și contactul de încărcare de pe aparat sau împingeți peria laterală în lateral.
Nu s- a revenit la stația de andocare	Aparatul este prea departe de stația de andocare. Încercați să plasați aparatul lângă stația de andocare
Comportament anormal	Opriti aparatul și apoi porniti din nou.
În timpul curățării se aude zgomote anormale	Peria cu role, periile laterale sau roțile pot fi încurcate cu obiecte străine. Cură ța i -le după oprirea ma inii .
Performanța de curățare va scădea.	Praf înfundat Cură ța i sau înlocui i filtrul. Cilindrul x este plin. Curățați recipientul de praf. Peria de filtru este încurcată cu obiecte străine. Curățați peria cu role .
Wi-Fi Nu se poate conecta la rețeaua Wi-Fi	Semnalul Wi-Fi nu este bun. Asigurați -vă că aparatul este amplasat într-o locație cu un semnal Wi-Fi bun. Conexiunea Wi-Fi este anormală. Resetați setările Wi-Fi, descărcați cea mai recentă versiune a aplicației și încercați să vă conectați din nou la rețeaua Wi-Fi. Parola este incorectă. Acest aparat acceptă doar banda de 2,4 GHz.
Imposibil de efectuat curățarea programată	Puterea este insuficientă. Curățarea programată va începe numai când puterea rămasă este de 15% sau mai mult.
Se consumă doar energie, dacă mașina rămâne mereu înăuntru stației de andocare?	Consumul de energie este extrem de scăzut atunci când aparatul rămâne întotdeauna în stația de andocare. Acest lucru ajută la menținerea bateriei la cea mai bună performanță.
Este necesar să încărcați bateria timp de 16 ore când aparatul este utilizat pentru prima dată de trei ori?	Bateria cu litiu nu are efect de memorie . Odată încărcat complet, poate fi folosit imediat. Nu trebuie să așteptați.

9. Depanare

Problemă	Solu ie
Greșeala 1: Pune coșul de gunoi	Curățarea începe după îndepărtarea recipientului de praf. Reinstalați recipientul de praf.
Greșeala 2: Puneți aspiratorul pe podea înainte de a-l porni	Puteți ridica mașina sau mașina este suspendată în aer. Mutați mașina pe un teren plan și porniți din nou.
Greșeala 3: Așezați mașina plat pe sol înainte de a porni	-Mașina este înclinată. Mutați mașina pe un teren plan înainte de a porni.
Eroare 4: bara de protecție față este blocată	Senzorul de margine sau anti-coliziune este blocat. Împingeți pompa în stânga și în dreapta pentru a vă asigura că nu este blocată.
Eroare 5: Bateria este descărcată, vă rugăm să o reîncărcați	Așezați aparatul în stația de încărcare.
Eroare 6: Aspiratorul este blocat	Vă rugăm să mutați mașina pe teren deschis înainte de a porni.
Eroare 7 Fardul lateral este blocat	Peria laterală se poate bloca sau se încurcă cu obiecte străine. Vă rugăm să verificați peria laterală și să îndepărtați orice obiecte străine .
Eroare 8: roțile sunt blocate	Roțile pot fi blocate sau încurcate cu obiecte străine. Vă rugăm să verificați roțile și să îndepărtați orice obiecte străine .
Eroare 9: peria principală este blocată	Peria rotativă se poate bloca sau se încurcă cu obiecte străine. Verificați peria cu role și îndepărtați orice obiecte străine .



Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz