


Inskam C30-M

Endoscop fără înregistrare cu ecran de 4,3"

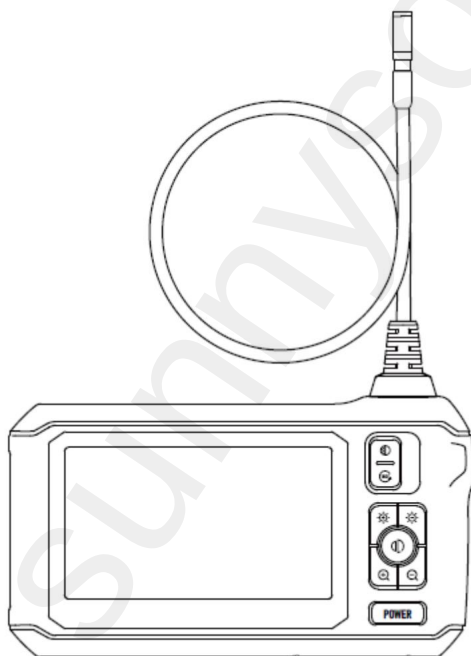

Instrucțiuni de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare.

Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

Parametri

Diametrul camerei	8 mm
Rezoluția camerei	1920×1080
Unghiul de vizualizare	70°
Interval de focalizare	20 – 100 mm
Lumină suplimentară	8 LED-uri cu control al intensității
Tip de afișare	Ecran color de 4,3"
Încărcare	USB tip C
Baterie	2000mAh
Timp de încărcare	3 ore
Durata de viață a bateriei	3,5 ore
Temperatura de lucru	-10 – 80°C
Temperatura de depozitare	-10 – 45°C
Curent de oprire	30 μA
Lungimea cablului	1/5/10/20/30m

Informații despre siguranță și întreținere

AVERTISMENT: Acest produs este o cameră multifuncțională cu funcție de rotire/inclinare și nu este destinată uzului medical sau examinării oamenilor.

Dispozitivul nu este rezistent la șocuri. Vă rugăm să evitați impacturile majore, cum ar fi căderile de la înălțime. Nu loviți camera puternic și nu trageți puternic de cablu.

Când utilizați sonda într-un mediu cu denivelări ascuțite, folosiți-o cu atenție pentru a evita zgârierea stratului protector impermeabil al acesteia.

Sonda camerei nu este fabricată din materiale rezistente la temperaturi ridicate. Când verificați motorul unei mașini, asigurați-vă că temperatura din motor a scăzut la temperatura normală.

Când nu le utilizați, păstrați obiectivul și unitatea principală curate și uscate și evitați contactul cu uleiuri, acizi și alte substanțe corozive și periculoase etc. Acestea pot crește riscul de electrocutare și de deteriorare a dispozitivului.

Acest produs nu este potrivit pentru persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse.

Nu permiteți copiilor să atingă sau să utilizeze acest dispozitiv.


Instrucțiuni privind bateria

Pentru a încărca dispozitivul, utilizați un încărcător de uz casnic de 5V care respectă reglementările de siguranță. Încărcarea rapidă nu este acceptată.

Acest dispozitiv acceptă încărcarea în timpul utilizării.

Dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, asigurați-vă că este încărcat cel puțin o dată la 3 luni pentru a preveni deteriorarea ireversibilă cauzată de descărcarea excesivă a bateriei.

Funcție

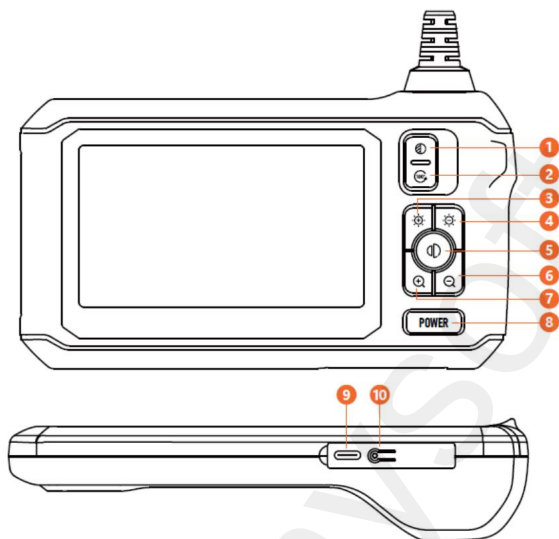


1	Alb-negru	Prin intermediul acestei funcții, puteți comuta între alb și negru pentru o vizualizare mai bună în medii întunecate.
2	Rotație	Imaginea este rotită cu 180 de grade, facilitând ajustarea unghiului și o observare mai bună
3	Setări LED „+”	Luminozitatea LED-ului poate fi reglată continuu de la 0 la 60 la 80 la 100%
4	Setări LED „-”	Luminozitatea LED-ului poate fi reglată continuu în valori între 100 – 80 – 60 – 0 %
5	Comparație	Diferite detalii pot fi observate în locuri diferite prin ajustarea setărilor de multiplicare pozitivă și slabă
6	Întăzire	Reducere progresivă a imaginii 2.0-1.5-1.0 x
7	Abordare	Mărire graduală a imaginii 1,0-1,5-2,0 x
8	Buton de pornire	Apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a porni/opri.
9	Interfață de încărcare	Suportă încărcare normală prin USB-C 5V/1A
10	Resetare	Când produsul este blocat, apăsați acest buton pentru a reporni dispozitivul.

Încărcare

1. Conectați dispozitivul la adaptorul USB Type-C pentru încărcare (5V 1A / 5V 2A). Produsul nu acceptă încărcare rapidă

2. Indicatorul luminos de alimentare este roșu în timpul încărcării.

3. Când este complet încărcat, indicatorul luminos de alimentare devine verde.

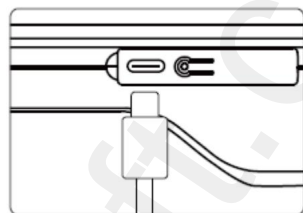

Întrebări frecvente și ajutor

1. Există întâzieri la crearea rezultatelor fotografiilor de produs

Verificați dacă produsul este complet încărcat, reporniți dispozitivul sau reconectați conectorul camerei.

2. Imaginea nu este clară

Distanța focală optimă pentru fotografierea produsului este: 2-10 cm, vă rugăm să calibrați distanța față de obiect sau să curățați partea frontală a camerei cu o lavetă curată cu alcool.

3. Încărcarea produsului

Folosiți un adaptor CC de 5V 1A sau 5V 2A pentru a încărca dispozitivul. Produsul nu acceptă încărcare rapidă

4. Camera se încălzește

Este normal ca aparatul foto să se încălzească mai ales când LED-ul aparatului foto este aprins la luminozitatea maximă. Totuși, acest lucru nu afectează utilizarea normală sau durata de viață

Instrucțiuni de instalare a accesoriilor

Accesorii: Inel de fixare ×1 (a), câlig ×1 (B), magnet ×1 (c), oglindă×1 (d)



(i)



(b)




(C)




(d)


Instalarea accesoriilor

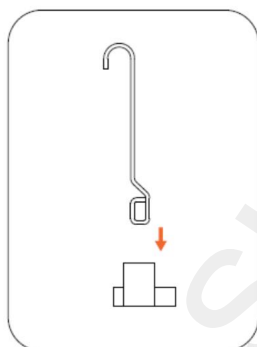

1

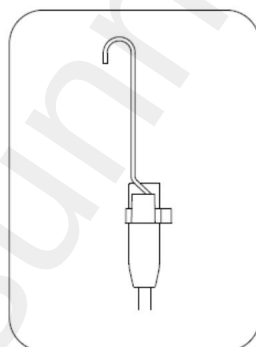

2

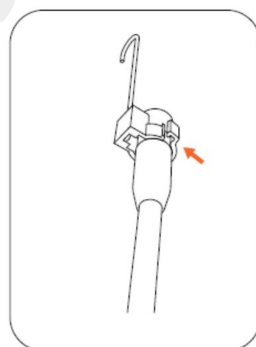

3

Distribuator

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz