

Inskam W200

Endoscop Wi-Fi



Instructiuni de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare.

Păstrați manualul pentru referințe viitoare.

Descriere produs

W200 este o cameră endoscop industrial Wi-Fi cu camere HD duble. Telefonul mobil se conectează la Wi-Fi-ul produsului și imaginile sunt afișate în aplicație, care trebuie descărcată în prealabil. Acest produs este echipat cu o cameră HD cu diametru mic și iluminare LED auxiliară.

Camera foto

Conține un cip foarte sensibil care poate fi utilizat în mod normal chiar și într-un mediu de lucru întunecat.

Specificațiile camerei

Cameră dublă	Diametrul camerei 7,9 mm / 5,5 mm		
	Gama de focalizare	Camera A	20 – 100 mm
		Camerele B	20 – 50 mm
O singură lentilă	Diametrul camerei 7,9 mm / 5,5 mm		
	Interval de focalizare	20 – 100 mm	

Specificațiile dispozitivului

Rezoluție foto	2560×1440
Rezoluție video	1920×1080
Temperatura de depozitare	-10 – 80°C
Temperatura de lucru	0-80°C
Conectivitate	USB tip C
Baterie	1000mAh
Timp de încărcare	1,5 ore
Durata de viață a bateriei	4 ore

Conținutul pachetului

Endoscop, manual, magnet, cârlig, inel de protecție, cablu de încărcare tip C, cablu pentru obiectiv

Informații despre siguranță și întreținere După

utilizare, nu uitați să opriți W200 și să-l așezați într-un mediu uscat. Puteți folosi o cârpă moale de bumbac cu puțin alcool pentru a menține curat obiectivul camerei.

Temperatura de depozitare și de funcționare trebuie să fie între 0 - 80 °C.

Aparatul nu este rezistent la socuri. Vă rugăm să evitați impacturile majore, cum ar fi căderea de la înălțime. Nu loviți cu putere camera și nu trageți de cablu cu putere.

Când utilizați într-un mediu cu denivelări ascutite, utilizați-l cu atenție pentru a evita zgârierea stratului de protecție impermeabil al sondei.

Obiectivul și cablul obiectivului sunt rezistente la apă atunci când dispozitivul este complet asamblat, dar cutia Wi-Fi nu este. Clasamentul de impermeabilitate IP67 se aplică doar părții camerei a sondei, iar partea camerei acceptă inspecții subacvatice până la 10 m (3,33 ft)/30 de minute.

Sonda camerei nu este fabricată din materiale rezistente la temperaturi înalte și la temperaturi înalte. Când verificați motorul unei mașini, asigurați-vă că temperatura din motor a scăzut la temperatura normală.

Când nu sunt utilizate, păstrați lentila și unitatea principală curate și uscate și evitați contactul cu uleiuri, acizi și alte substanțe corozive și periculoase etc. Acestea pot crește riscul de electrocutare și deteriorarea dispozitivului.

Acest produs nu este potrivit pentru persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate.

Copiii pot utiliza acest dispozitiv numai sub supravegherea unui adult; nu-i lăsați să opereze singuri dispozitivul.

Dacă dispozitivul este deteriorat, nu-l dezamblați singur.

Produsul este o cameră endoscopică industrială și nu este destinat utilizării medicale sau examinării umane.

Notă: Nu scufundați cutia Wi-Fi în apă.

Instrucțiuni pentru baterie Utilizați

un adaptor DC 5V 1A sau 5V 2A pentru a încărca dispozitivul. Produsul nu acceptă încărcare rapidă.

Dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, asigurați-vă că este încărcat cel puțin o dată la 3 luni pentru a preveni deteriorarea ireversibilă cauzată de descărcarea excesivă a bateriei.

Diagrama produsului 1.

Distanța focală a obiectivului este de 2-10 cm; dacă este dublu obiectiv, distanța focală a lentilei este pe partea de 2-5 cm.

2. Comutator de blocare a portului

obiectivului 3. Pornire/oprire: (1)

Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a porni/opri dispozitivul.

(2) Porniți dispozitivul, apoi apăsați scurt pentru a face fotografii 4. Port de

încărcare tip C 5. Indicator

de alimentare A: (1) LED-ul

roșu clipește: baterie descărcată (2) LED-ul roșu este

aprins: starea încărcării (3) LED-ul roșu este stins în timpul

încărcării: bateria este complet încărcată

6. Indicator Wi-Fi B: (1)

LED albastru intermitent: Wi-Fi nu

este conectat (2) LED albastru


aprins

totuși: conexiunea Wi-Fi a reușit

Notă: imaginile și ilustrațiile

prezentate sunt doar pentru referință.


Imaginile și ilustrațiile pot varia de la modelul de dispozitiv la modelul de dispozitiv.

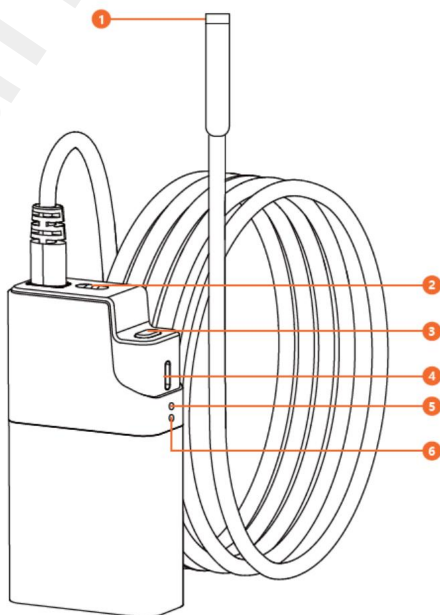

Instrucțiuni de utilizare



Glisați blocarea obiectivului, introduceți portul camerei.

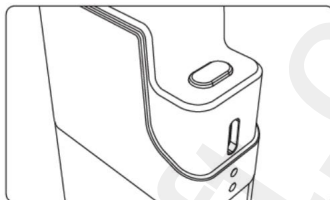

Apăsați butonul de pornire/oprire timp de 3 secunde.

Instalarea aplicației

1. Metoda:

Scanați codul QR și descărcați aplicația (Android 4.4+, iOS9.0+ și versiunile ulterioare).



2. Metodă:

utilizatorii iOS pot căuta „ANESOK” în magazinul de aplicații, îl pot descărca și instala. Suport de sistem (IOS9+ și mai sus)

Pentru utilizatorii de Android, căutați în Magazinul Google Play Elementul „ANESOK”, descărcați-l și instalați-l. Suport de sistem (Android 4.4+ și mai sus)



Intrați în interfața de setări, porniți comutatorul WLAN, conectați hotspot-ul Wi-Fi „ANESOK-XXXX”, reveniți la desktop și deschideți aplicația „ANESOK”.

Aplicație

1. Setări 2.

Deschiderea camerei 3.

Dosarul Documente 4.

Solicitați verificarea stării conexiunii Wi-Fi.

Neconectat Conectat



5. Rotirea ecranului 6.

Rezoluție 7.

Zoom, **lipsă pentru un singur**

obiectiv 8. Intră în

album 9. Modul alb-

negru 10. Indicator


baterie 11. Comparație imagini

12. Foto/video 13.


Iluminare LED

14. Comutarea camerei,

pentru un singur obiectiv: zoom

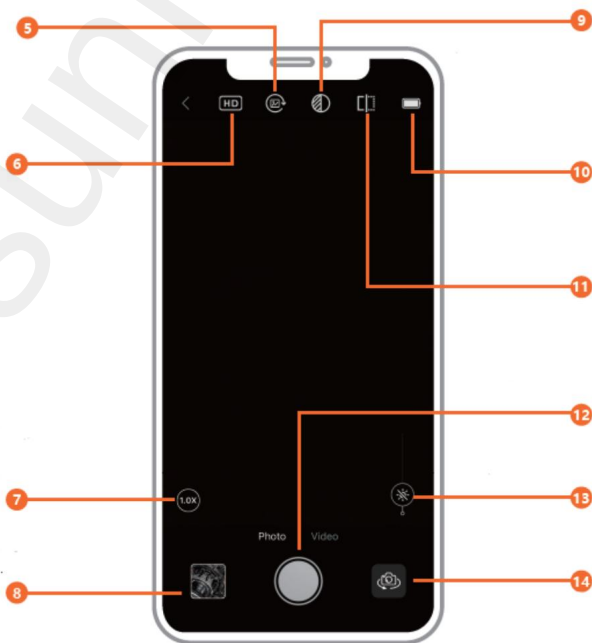

15. Fă o poză
16. Înregistrați un videoclip
17. Generați PDF
18. Descărcați în stocare

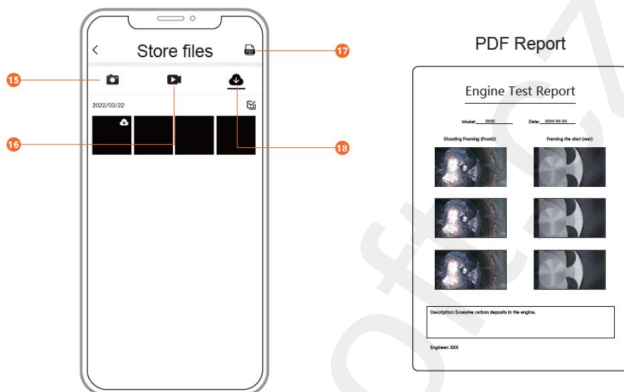

Întrebări frecvente și ajutor

1. Aplicația nu afișează imagini

Pasul 1: Verificați dacă telefonul dvs. este conectat la hotspot-ul WIFI al dispozitivului.

Pasul 2: Verificați dacă lumina camerei este aprinsă, deconectați și reconectați interfața.

2. Există întârzieri la crearea fotografiilor produselor

Pasul 1: Păstrați distanța dintre endoscopul Wi-Fi industrial și telefon/tabletă la 5 m.

Pasul 2: verificați dacă produsul este încărcat complet, reporniți dispozitivul sau reconectați conectorul camerei.

3. Ecranul nu este clar.

Cea mai bună distanță focală de imagine a produsului este: 2cm-10cm, vă rugăm să calibrați distanța de la obiect sau să curățați partea frontală a camerei cu o cârpă curată cu alcool.

4. Încărcarea produsului

Utilizați un adaptor DC 5V 1A sau 5V 2A pentru a încărca dispozitivul. Produsul nu acceptă încărcare rapidă.

5. Cum să preluați imagini de pe telefon

Pasul 1: Intrați în meniul de conectare a telefonului mobil de pe pagina de pornire, apăsați OK pentru a activa Wi-Fi.

Pasul 2: Descărcați aplicația.

Pasul 3: Introduceți interfața Wi-Fi în setările telefonului, găsiți dispozitivul Wi-Fi, „ANESOK-XXXX”, faceți clic pe el și conectați-vă.

6. Camera se încălzește


Este normal ca camera să se încălzească, mai ales când LED-ul camerei este pornit la cea mai mare luminozitate. Cu toate acestea, acest lucru nu afectează utilizarea normală sau durata de viață.

Încărcare

1. Conectați dispozitivul la adaptorul USB Type-C pentru încărcare. Produsul nu acceptă încărcare rapidă.
2. În timpul procesului de încărcare, indicatorul LED roșu va fi aprins continuu.
3. Când dispozitivul este complet încărcat, indicatorul LED roșu se va stinge și dispozitivul este oprit.

Instrucțiuni de instalare a accesoriilor

Accesorii: inel de protecție × 1 (a), magnet × 1 (b), cârlig × 1 (c)

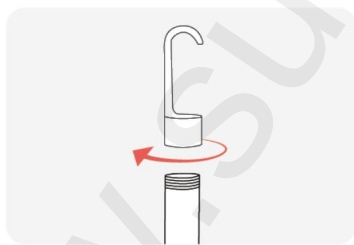

Fixare cu șuruburi



(i)




(b)




(C)

Oglindă

Cameră duală nu are nevoie de oglindă laterală, lentilă unică
obiectiv) este echipat cu oglindă laterală.

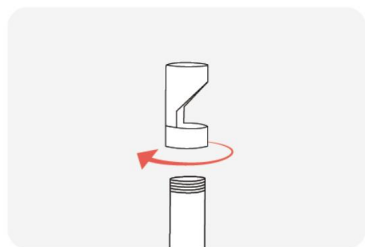

Fixare cu șuruburi

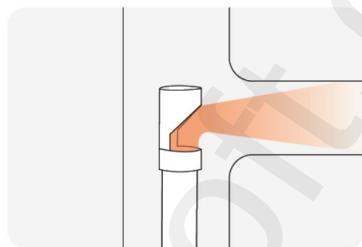

Distribuitor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz