


TESLONG NTS430 ENDOSCOP DURABIL

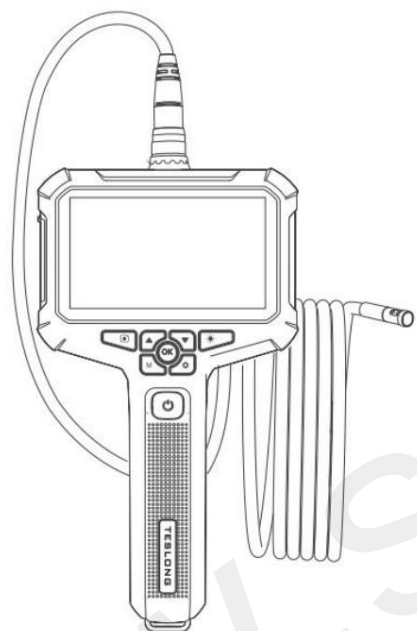

Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare.

Păstrați manualul pentru referințe viitoare. În caz contrar, există riscul de electrocutare, incendiu sau rănire.

Funcție

Ecran HD IPS de 4,3 inch

Sondă duală HD 1080P

Împărțirea imaginii și rotirea imaginii la 180°

Cameră cu 6+1 LED și lanternă LED

Design sondă detașabilă

Aplicație

Reparații și întreținere autoturisme sau motoare diesel

Inspectarea locurilor greu accesibile

În scopuri științifice

Pentru uz exterior

Siguranță

Avertizare

Păstrați aparatul curat și uscat, fără ulei, urme de apă, gaze sau alte materiale și lichide corozive.

Păstrați mediul de lucru curat. Lucrați într-o cameră bine ventilată.

Aparatul nu este o jucărie. Nu este destinat copiilor. A nu se păstra la îndemâna copiilor.

În plus, dispozitivul nu este destinat persoanelor cu dizabilități mentale sau fizice.

Dispozitivul nu este destinat diagnosticului medical.

Lucrați cu dispozitivul în poziția și echilibrul corect.

Între inere

Păstrați întotdeauna curată sonda camerei.

Dacă orice componentă a dispozitivului trebuie înlocuită. Contactați centrul de service. Nu dezasamblați singur dispozitivul și nu îl modificați în niciun fel.

Dacă nu veți folosi dispozitivul o perioadă lungă de timp, încărcați-l cel puțin o dată la 3 luni. În caz contrar, există riscul de a reduce durata de viață a bateriei.

Specificații

Monitorizați	Afișare	Ecran IPS HD de 4,3 inchi
	Rezoluție video	Max. 1920x1080
	Rezoluție foto	Max. 1920x1080
	Rotare	180°
	Zoom	1x, 1.3x, 1.5x
	Port	USB Type-C, card de memorie TF

Camera foto	Sondă dublă		
Diametru	8,0 mm	5,5 mm	8,0 mm
Lungimea cablului	1m	3m	5 metri
Unghiul de vizualizare	78°	80°	78°
Împărțirea ecranului	Da	Da	Da
Acoperi	IP67 (cameră/cablu)		
Lumina camerei	Rezistent la temperaturii (monitor)		
	6+1 LED-uri reglabile		
Concentrează-te	Lentila principală: 30-80 mm		
	Lentila laterală: 20-50 mm		

Alte	Lumini LED	LED CREE 1W
	Temperatura de lucru	-20-80 °C
	Sursa de alimentare baterie	cu litiu de 3000 mAh
	Timp de lucru aprox.	4,5 ore
	Timp de încărcare aprox.	Încărcător USB 4,5 h 5 V
	Intrare	

Dacă o componentă trebuie înlocuită, contactați un centru de service.

Nu dezasamblați dispozitivul și nu îl modificați în niciun fel.


Descriere



Stav baterie

TF karta: vložena/nevložena


Datum a čas: změna v nastavení

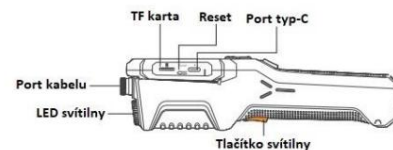

Port kabelu

LED svítelný

Tlačítko svítelný

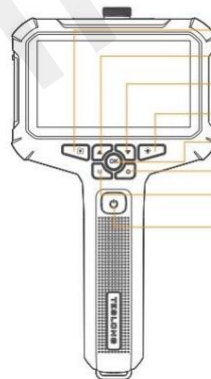

Zachycení fotografie/video

Nahoru/Zoom

Dolů/Rotace


Nastavení jasu kamery

OK

Menu


Mode

Zapnout/Vypnout

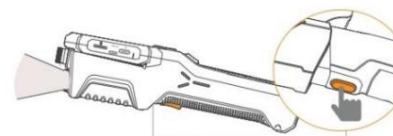

Schimbarea vizualizării camerei

Apăsați butonul de fotografie pentru a comuta vederea frontală/laterală

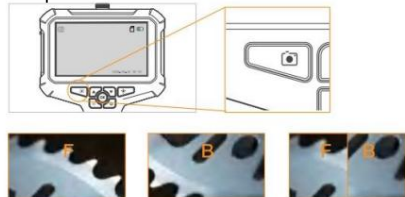

Utilizare

1. Înainte de utilizare, îndepărtați capacul din plastic.

2. Asigurați-vă că cablul este așezat corect pe dispozitiv.

În caz contrar, există riscul unor imagini granulate.

3. Buton Pornit/Oprit (apăsați și mențineți apăsat butonul).

LED-ul albastru este aprins: dispozitivul funcționează

LED roșu aprins: se încarcă când dispozitivul este oprit

LED violet aprins: starea de încărcare aprinsă

Mod și setări

a. fotografie



c. modul album



b. modul video



d. setări



Comutați la modul video

i. Faceți o fotografie Apăsați

butonul M pentru a intra în modul foto.

Apoi apăsați butonul camerei pentru a face fotografia.


b. captura video

Apăsați butonul M pentru a intra în modul video. Apoi apăsați butonul camerei pentru a captura videoclipul.




În orice mod, apăsați butonul de setare de 2 ori pentru a intra în setări. Utilizați butonul sus/jos pentru a selecta și apăsați OK pentru a salva modificările.

Limba implicită este engleza. Alternativ, selectați o altă limbă: chineză, germană, franceză, spaniolă, italiană, rusă și japoneză.

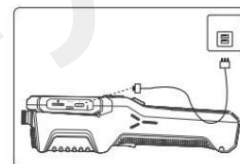


Încărcare: utilizați adaptorul USB intern de 5V pentru a încărca dispozitivul.

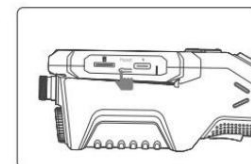


Apăsați butonul de resetare de pe spatele dispozitivului (dacă imaginea se îngheață sau butoanele nu mai răspund).

Card de memorie TF

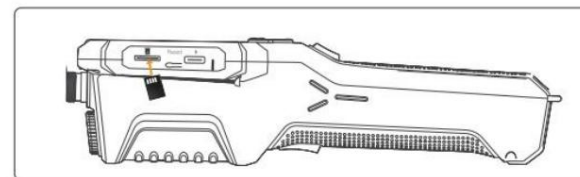

1. Mai întâi, opriți dispozitivul. Apoi introduceți cardul de memorie TF.
2. Asigurați-vă că introduceți cardul TF în direcția corectă.
3. Nu apăsați prea tare pe card.
4. După ce ați introdus cardul, faceți fotografii sau videoclipuri.
5. Dispozitivul necesită un card de memorie cu o viteză de clasa 10 sau mai mare.
Nu utilizați un card cu o viteză de clasa 4 sau mai mică.

Copiați fotografiile și videoclipurile pe computer

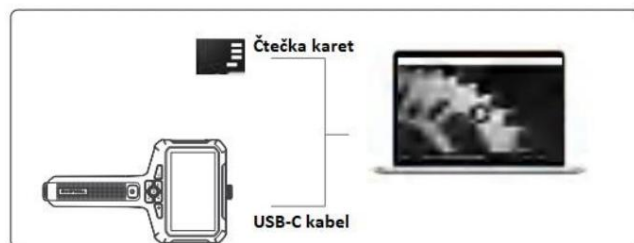

1. Conectați cardul direct la computer.
 2. Conectați dispozitivul prin cablu USB.
- Înainte de a conecta camera, scoateți mai întâi sonda.

Distribuitoare

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz