

120in1

Șurubelniță electrică fără fir UF-
TOOLS 120v1


cu carcasă, argintie,
USB-C

KS-882039




Manual de utilizare


DESCRIEREA PIESELOR

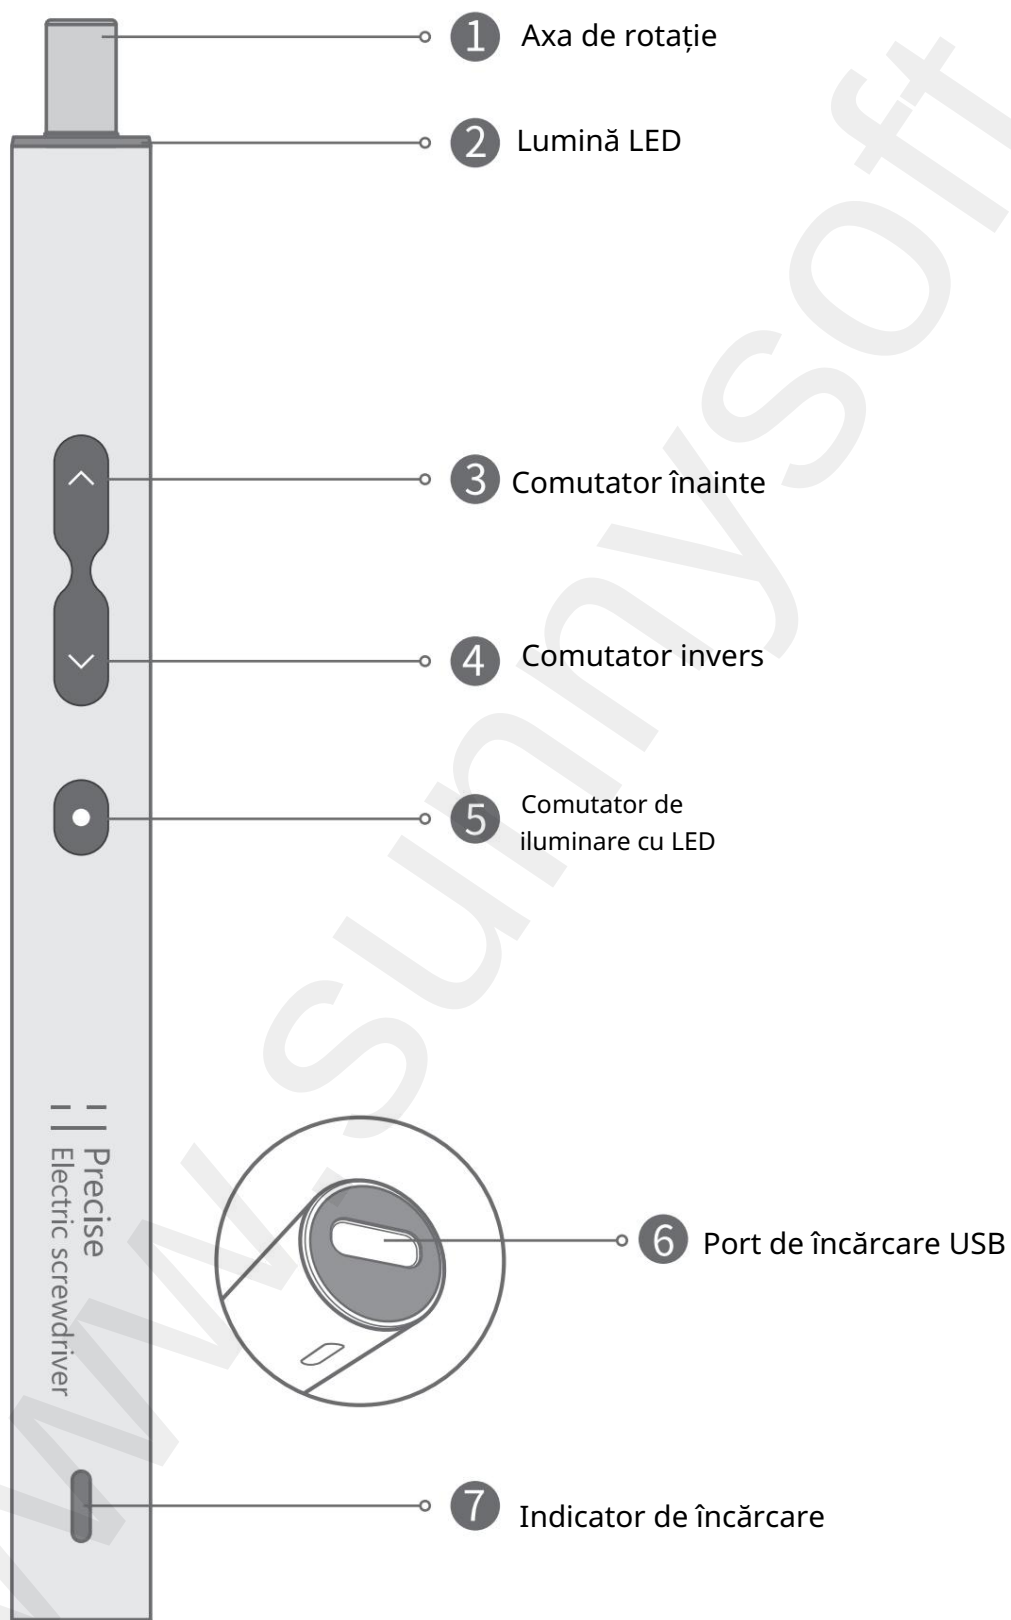


UTILIZARE

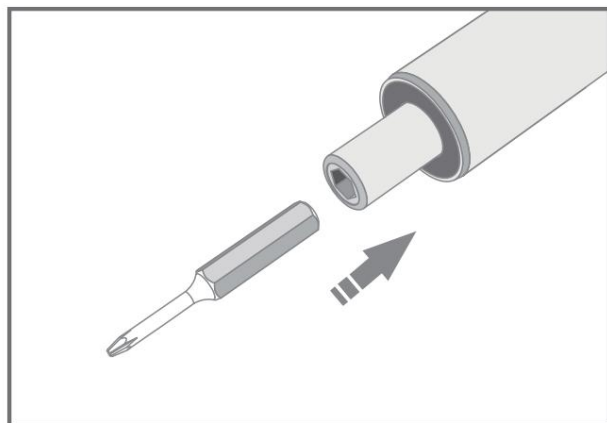


1. Scoateți bitul din carcasa de depozitare și introduceți-l în axa de rotație .

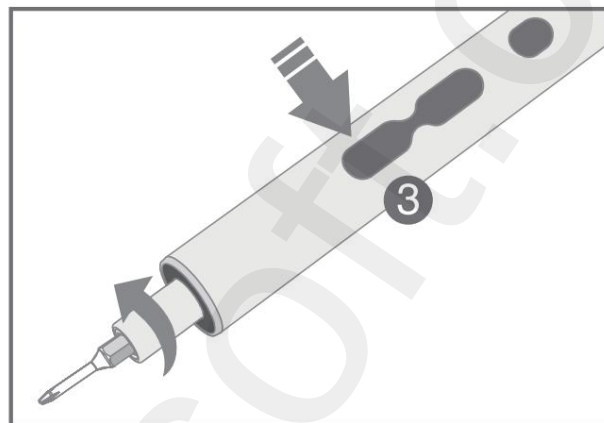


2. Apăsați butonul 3, strângeți sau strângeți șuruburile.

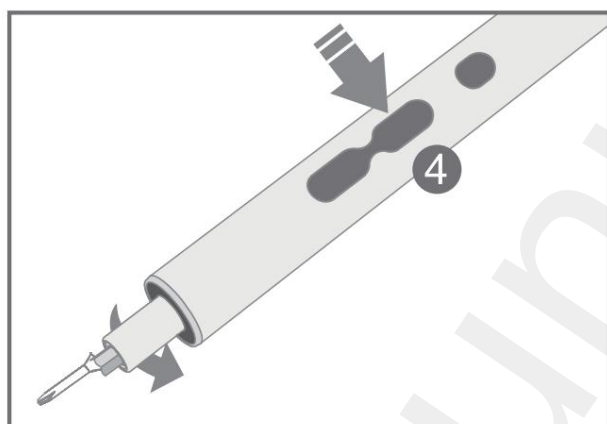

3. Apăsați butonul 4, slăbiți sau deșurubați șuruburile.

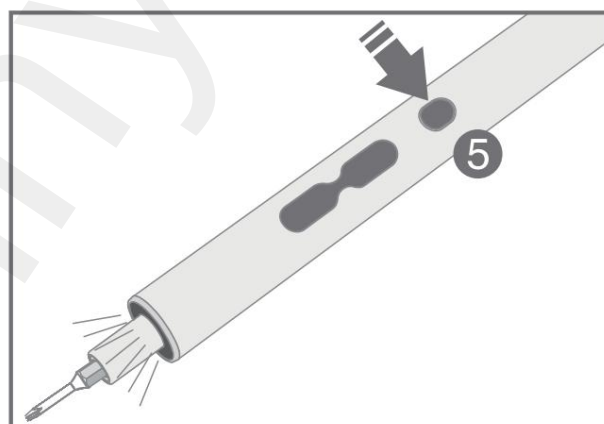

4. Apăsați butonul 5 pentru a aprinde lumina, apăsați din nou pentru a stinge lumina.

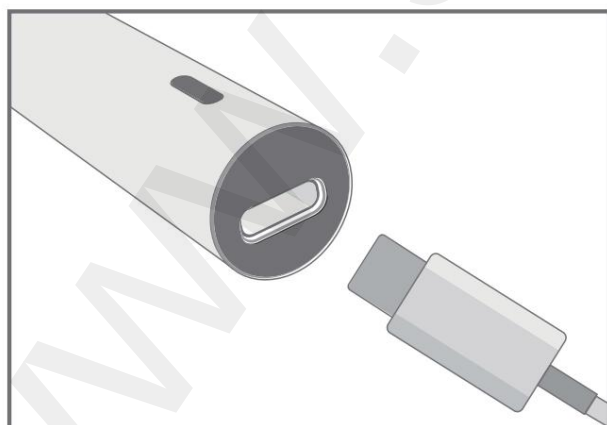

5. Există un port de încărcare USB Type-C la capătul șurubelniței.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

Când utilizați portul de încărcare de tip C, indicatorul de încărcare se aprinde alb pentru a indica „încărcare”, iar când se aprinde verde pentru a indica „încărcat complet”.

1. Încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare. Timpul de încărcare nu trebuie să depășească 2,5 ore.
2. Vă rugăm să încărcați șurubelnița cel puțin o dată pe lună. Bateria va rămâne în stare mai bună.
3. Folosiți numai cablul de încărcare furnizat pentru a încărca șurubelnița.

22 DEMONTAREA ACCESORIILOR

1 x Mâner de șurubelniță electrică 1 x Tijă moale
de extensie din plastic 1 x Levetă de fier 1 x
Levetă 207 1 x Cablu de
încărcare 1 x Ac prin
intermediul 6 x Lamă
triunghiulară subțire 1
x Levetă tip lopată 1 x Perie mică de
curățare 2 x Levetă dublă albastră 1
x Dispozitiv de demagnetizare
mic 1 x Supă din oțel inoxidabil 1
x 1 cupă groasă 48 pad de memorie universal
cu șurub magnetic alb-negru

SPECIFICAȚII PRODUS

Tip baterie: baterie Li

Capacitate baterie: 350mAh

Timp de încărcare: <50 min

Viteza liberă: 200 rpm

Dimensiune șurubelniță: 178X Φ 15.4

Cuplu manual : 3N.m

Greutate netă a șurubelniței: 54g

Tensiune: 3,7 V-DC

Cuplu electric : 0,25-0,35 Nm

100 bucăți bucăți

Dimensiune bit: C4 x 28

Material: acoperire cu fosfat CRV

⊕ PH0000, PH000*2, PH00*2, PH0, PH1, PH2

⬡ M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5

⬠ T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H

⦿ U2.0, U2.6, U3.0, U4, U6, U8, U10

⦶ Y000*2, Y00, Y0, Y1, Y2

■ SQ0, SQ1, SQ2, SQ3

▲ 2.0, 2.3, 2.6, 3.0

⊖ SL1.0, SL1.3, SL1.5, SL2.0, SL2.5
SL3.0, SL3.5, SL4.0, SL4.5, SL5.0⬢ H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5
H3.0, H3.5, H4.0, H4.5, H5.0, H6.0⬢ H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8
H9/64, H5/32, H3/16, H4-H1/4

★ 2.0

⊕ 2.0, 2.5

⊖ răzuitor

⊖ rangă

⊕ PH2

⦶ 3.0

⦶ U

⬠ G3.8 G4.5

⬠ PZ0, PZ1, PZ2

⦿ 0.8, 1.0, 0.3, 0.1

★ AP2*2, AP5, AP6

★ T1, T2, T3, T4, T5

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ



Avertizare! Vă rugăm să citiți toate avertismentele, specificațiile, imaginile și prevederile.

Siguranța electrică 1. Nu

expuneți șurubelnița la lumina soarelui sau la umezeală.

2. Dacă nu puteți evita plasarea șurubelniței într-un mediu umed, utilizați mănuși de silicon pentru a reduce riscul.

3. Când utilizați o șurubelniță electrică într-un mediu electrostatic, instalați un inel electrostatic pentru a demagnetiza bucățile de șurubelniță pentru a reduce riscul de rănire.

Siguranța personală 1.



Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor mici. Aparatul nu este o jucărie. Există riscul de rănire.

2. Nu puneți dispozitivul în buzunare sau pungi pentru a evita rănirea cauzată de utilizarea accidentală a șurubelniței.

3. Când lucrați cu o șurubelniță electrică, înălțimea de reținere nu trebuie să fie prea mare sau prea mică pentru a vă asigura că șurubelnița electrică poate fi controlată de alte forțe externe.

ÎNTRE INERE

1. Solicitați centrului de service să folosească aceleași piese de schimb pentru a repara șurubelnița electrică. Acest lucru va asigura siguranța șurubelniței electrice care este reparată.

2. Nu reparați niciodată o baterie deteriorată. Bateria poate fi reparată numai de producător sau de un centru de service autorizat.

Furnizor/Distribuitor Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz