


Șurubelniță
electrică fără fir UF-TOOLS 62 în 1
cu carcasă unică, argintie, USB-C

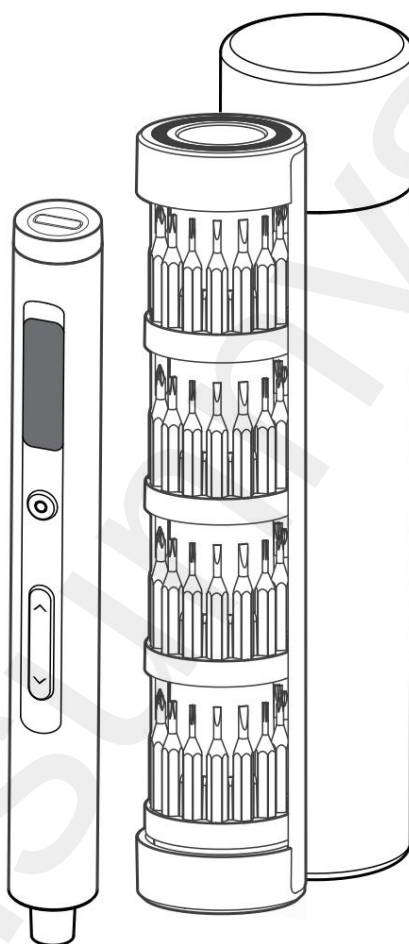


Ghidul utilizatorului

Vă rugăm să citiți cu atenție înainte de utilizare.
citiți toate avertismentele de siguranță,
instrucțiuni, ilustrații și reglementări indicate în
manual




Utilizare

1. Scoateți capacul superior din metal.

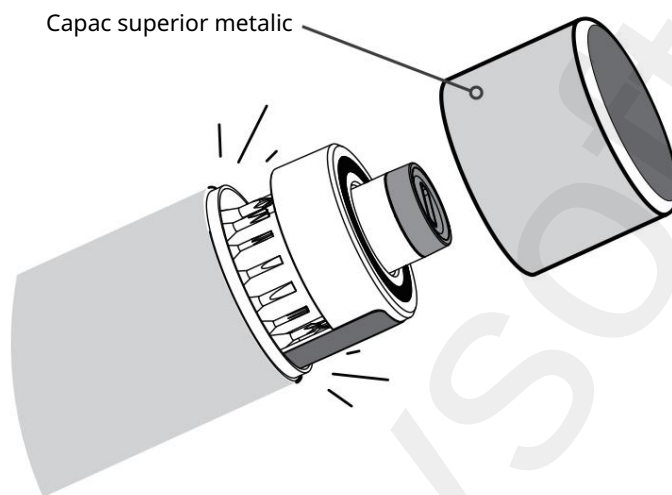

2. Scoateți mânerul electric

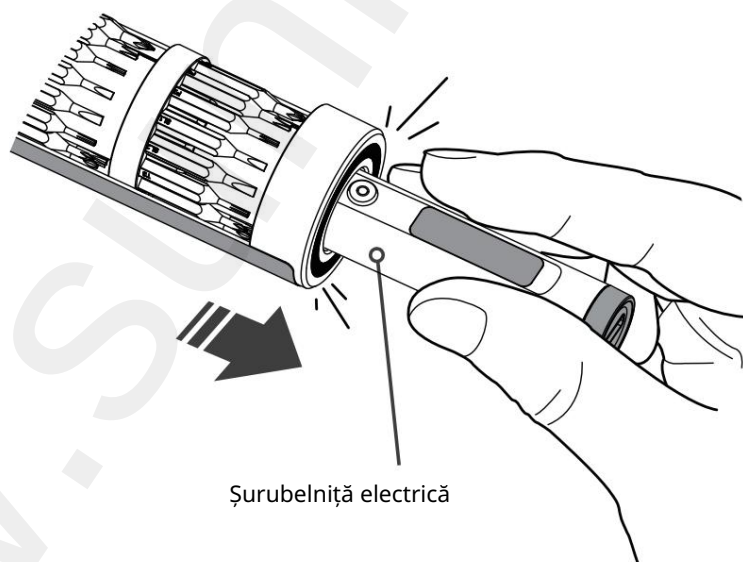

3. Poate ține 60 de bucăți de biți S2 și acceptă rotația liberă înainte și inversă .




Conținutul include:


- Mâner șurubelniță electrică
x 1
- S2 Bit x 60

Cablu de încărcare USB x 1


Descriere

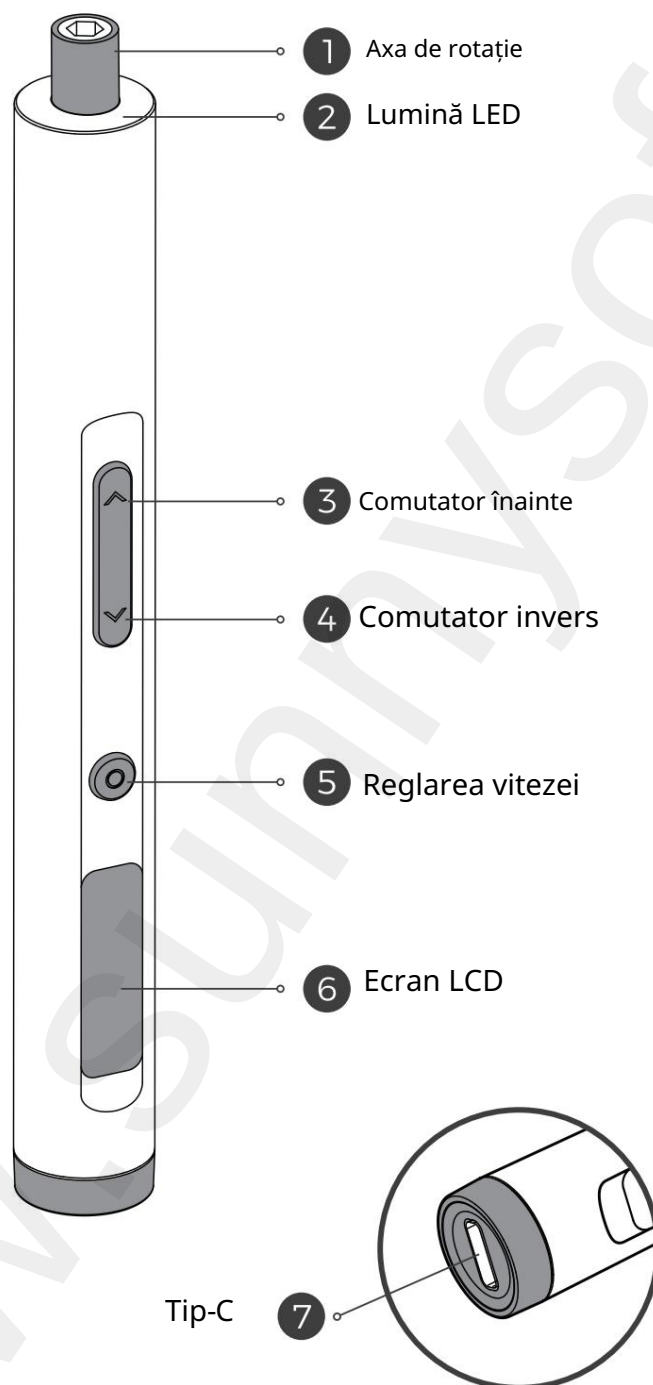


Procedură

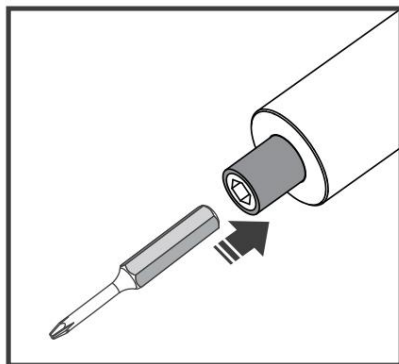


1. Instalați bitul.

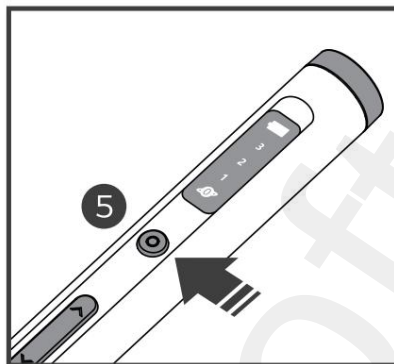


2. Apăsați butonul 5, fiecare apăsând-o, se va seta la un raport de cuplu diferit.

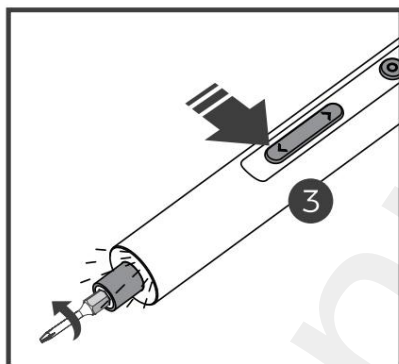

2. Apăsați butonul 3, strângeți șurubul și porniți în același timp aprinde.

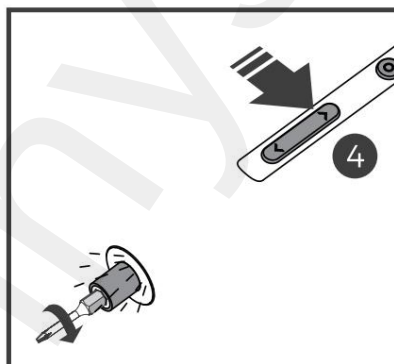

3. Apăsați butonul 4, slăbiți șuruburile și în același timp aprindeți lumina.

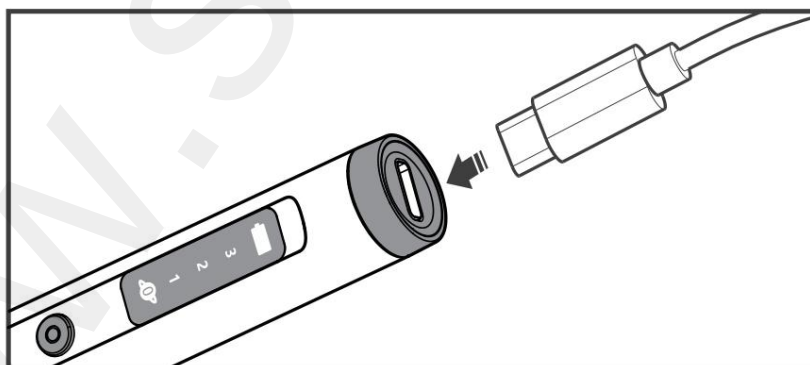


5. Există un port de încărcare USB Type-C la capătul mânerului electric.


Instrucțiuni de încărcare

Când se încarcă utilizând portul de încărcare universal USB Type-C, pictograma indicatorului bateriei va clipi în trepte ciclice pe afișajul de încărcare a produsului. Când este complet încărcat, pictograma bateriei va rămâne aprinsă.

1. Când utilizați pentru prima dată, încărcați complet dispozitivul .
Timpul de încărcare nu este mai mare de 2,5 ore.
- 2, Vă rugăm să încărcați o dată pe lună pentru a menține o performanță bună.

Instrucțiuni pentru afișajul OLED

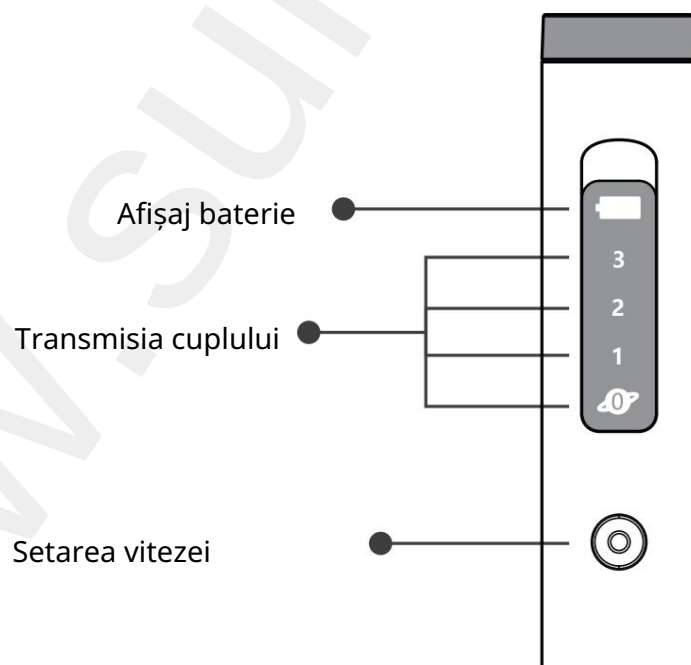

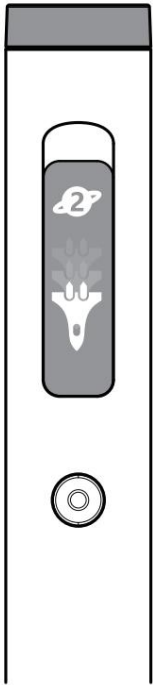

Produsul este echipat cu trei cupluri, se poate comuta la diferite trepte folosind butonul „ setare viteze”.

Dispozitivul „O conversie” este oprit și nu poate fi pornit Lumină LED, comutați în treapta 1-3 și începeți să lucrați, afișarea interfeței de lucru (așa cum se arată în imaginea din stânga). Pictograma „ rotire șurub ” liber ”.



"arată „ rotirea șurubului se afișează pictograma"



* Când lumina se stinge automat după 10 secunde dacă nu este detectată nicio activitate.

Tabel de comparație a cuplului cutiei de viteze

Transfer	Valoarea cuplului
0	Oprit
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.3 N.m

(Parametrii de mai sus sunt pentru o stare complet încărcată.)

Specificatii produsului:

Capacitate baterie: 500mAh Tip
baterie: baterie Li Tensiune:
3,7V-DC Viteză de
mers în gol: 150±10 rpm Cuplu electric: 0,1-0,3
Nm Cuplu manual : 3 Nm Timp de încărcare:
<120min Specificație bit: H4x28mm
Material bit: S2 Premium Steel

60 bucăți de șurubelniță S2:

-  PH0000,PH000,PH00,PH0,PH1,PH2
-  SL1.0,SL1.5,SL2.0,SL2.5,SL3.0,SL3.5,SL4.0
-  Y0.6,Y1.0,Y1.5,Y2.0,Y2.5,Y3.0,Y1
-  T5H,T6H,T7H,T8H,T9H,T10H,T15H,T20H
-  H0.7,H0.9,H1.3,H1.5,H2.0,H2.5,H3.0,H3.5
H4.0,
-  PZ000,PZ00,PZ0,PZ1,PZ2
-  SIM
-  SQ0,SQ1,SQ2,
-  T2,T3,T4
-  2.0,2.3,3.0
-  P2,P5,P6
-  U2.0,U2.6,U3.0
-  2.0,2.5

Notă de siguranță

Siguranța electrică



1. Folosiți doar accesorii originale, care vor reduce semnificativ pericolul în timpul încărcării.
2. Vă rugăm să nu expuneți șurubelnița electrică la lumina soarelui și nu o plasați într-un mediu umed. În caz contrar, există riscul de coroziune.
- 3, Dacă nu puteți evita utilizarea unei șurubelnițe electrice într-un mediu umed, utilizați mănuși de silicon ca măsură de protecție pentru a reduce riscul de șoc electric.
- 4, Dacă utilizați dispozitivul într-un mediu electrostatic, instalați un inel electrostatic pentru a demagnetiza bitul. Acest lucru va reduce riscul de rănire.

Siguranța personală



1. Aparatul nu este o jucărie. Țineți aparatul departe de copiii mici.
2. Nu puneți dispozitivul într-un buzunar sau geantă, altfel există riscul de a activa dispozitivul.
- 3, Când acționați șurubelnița electrică, înălțimea mânerului nu trebuie să fie prea mare sau prea mică. Asigurați-vă că șurubelnița electrică poate fi acționată de alte forțe externe.

Precauții pentru utilizare

- 1, Când folosiți o șurubelniță electrică pentru a scoate un șurub, mai întâi puteți slăbi șurubul cu mâna pentru a preveni deteriorarea șuruburilor.
2. Când nu este utilizat, nu lăsați șurubelnița electrică la îndemâna copiilor.
3. Dacă produsul cade accidental în apă sau este stropit cu apă, nu mai utilizați produsul pentru a evita scurtcircuitul.
- 4, Când întrețineți șurubelnița electrică, vă rugăm să verificați, dacă atașamentul se rotește fără probleme și dacă alte părți nu sunt deteriorate etc. Dacă este deteriorat, înlocuiți-l înainte de utilizare. Repararea, folosirea unei șurubelnițe electrice deteriorate poate provoca un accident și vătămare.
5. Când manipulați elementele de fixare sau atingeți cablurile ascunse, țineți șurubelnița electrică prin suprafața de prindere a izolatorului. Aveți grijă la elementele de fixare care ating firele sub tensiune. În caz contrar, există riscul de electrocutare.
6. Nu dezamblați dispozitivul și nu îl modificați în niciun fel.
- 7, Urmați instrucțiunile de mai sus.

Avertizare de siguranță a bateriei

1. Nu dezasamblați sau modificați dispozitivul în niciun fel.
2. Este interzisă expunerea șurubelniței electrice la surse de căldură sau flăcări și nu o depozitați în lumina directă a soarelui.
3. Este interzisă scurtcircuitarea bornelor expuse, nu puneți mai mult de o unealtă în cutie sau priză pentru a evita scurtcircuitarea între ele sau alt metal.
Evitați scurtcircuitarea acestora sau a altor obiecte metalice.
4. În caz de scurgere a bateriei, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau cu ochii.
În caz de contact, clătiți zona afectată cu multă apă și solicitați asistență medicală .
5. Nu utilizați adaptoare nespecificate.
6. Nu utilizați baterii care nu sunt specifice dispozitivului.
7. Păstrați dispozitivul curat și uscat.
8. Dacă se murdărește, ștergeți-l cu o cârpă curată și uscată.
9. Șurubelnița electrică trebuie încărcată înainte de utilizare.
Încărcarea trebuie efectuată cu încărcătorul corect și urmați instrucțiunile producătorului sau Instrucțiunile de încărcare.
10. Nu încărcați dispozitivul prea mult timp, max. până la 2,5 ore.
11. Dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, încărcați-l ocazional.

Întreținere

1. Solicitați centrului de service să folosească aceleași piese de schimb pentru a repara șurubelnița electrică. Acest lucru va asigura siguranța șurubelniței electrice care este reparată.

2. Nu reparați niciodată o baterie deteriorată.

Reparațiile bateriilor pot fi efectuate numai de producător sau de un centru de service autorizat.

Furnizor/Distribuitor Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz