

70mai Dash Cam M300




70mai

Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Păstrați manualul pentru referințe viitoare.

Prezentare generală a produsului

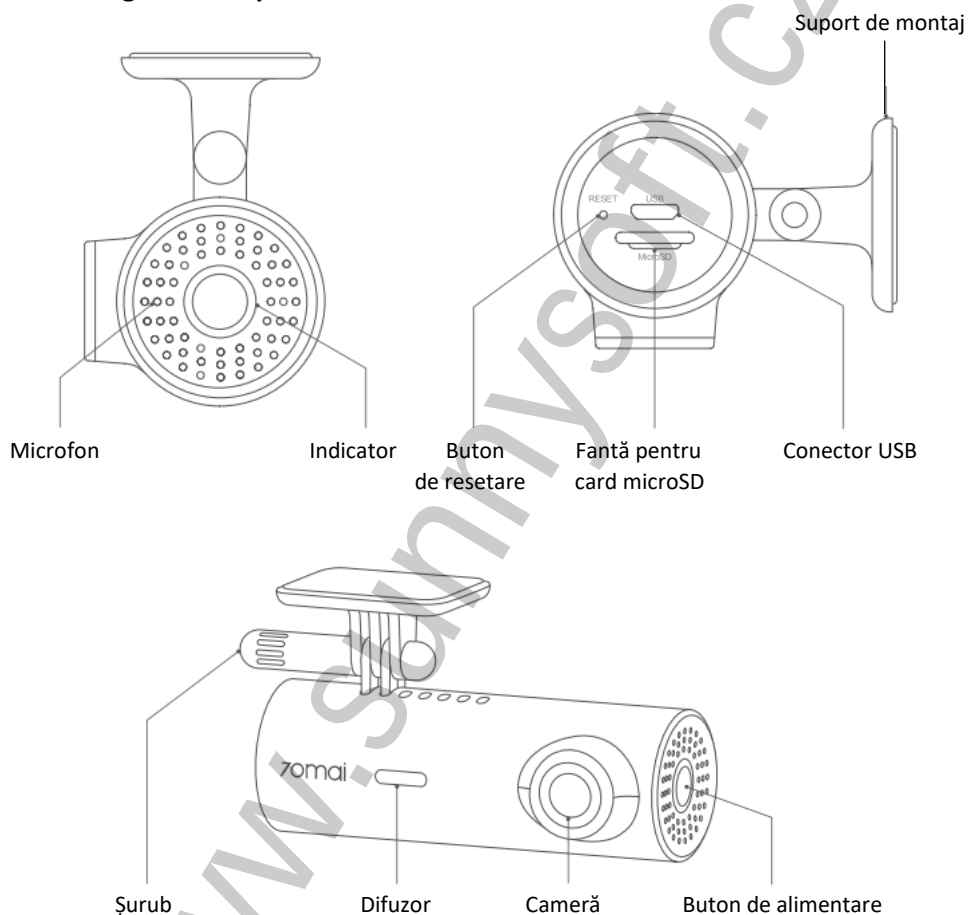

Notă: Ilustrațiile produsului, ale accesoriilor și ale interfeței de utilizare din manualul de utilizare sunt doar în scop de referință. Produsul și funcțiile reale pot varia din cauza îmbunătățirilor aduse produsului.

Instalare

1. Instalarea autocolantului electrostatic

Curățați parbrizul și puneți autocolantul electrostatic zona recomandată, așa cum se arată în figură. Evitați marginea parbrizului și selectați zona plană și netedă pentru instalare. Asigurați-vă că îndepărtați bulele de aer dintre autocolant și geam




2. Instalarea cardului de memorie

Introduceți cartela de memorie în fanta pentru cartela cu contactele sale orientate în sus până când auziți un clic. Cartela de memorie este bine instalată.




3. Montarea camerei de bord

Desprindeți folia protectoare de pe autocolantul adeziv de la baza suportului și lipiți camera de bord pe autocolantul electrostatic în zona punctată.

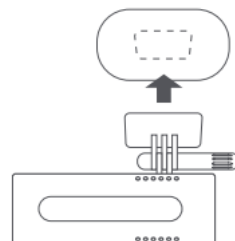

4. Conectarea sursei de alimentare

După cum se arată în figură, treceți cablul de alimentare de-a lungul părții superioare a parbrizului, în jos pe stâlpul A și în jurul torpedoului, astfel încât conectorul de alimentare să se afle în apropierea brichetei. Conectați cablul de alimentare la încărcătorul auto, apoi conectați încărcătorul la priza brichetei.

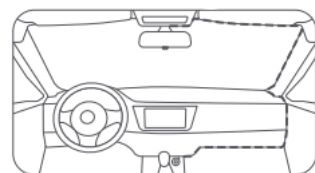

Notă: În funcție de vehicul, este posibil ca priza brichetei să fie amplasată într-o poziție diferită. Figura furnizată este doar pentru referință.

Funcțiile butoanelor

Apăsați butonul de pornire de un număr diferit de ori pentru a efectua diferite funcții.

Stare	Operațiune	Funcția
Dezactivat	Apăsați o dată	Porniți dispozitivul
Pornit	Apăsați o dată	Activarea/dezactivarea Wi-Fi
	Apăsați de 3 ori la rând	Formatarea cardului de memorie
	Apăsați de 5 ori la rând	Resetați setările din fabrică
	Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde	Opriți dispozitivul
Recepționarea cererii de conectare	Apăsați o dată	Confirmați autorizația de conectare

Notă: Dacă camera de bord nu pornește sau nu răspunde în timpul funcționării, utilizați un ac pentru a apăsa butonul de resetare, iar apoi camera de bord va porni automat.

Descărcați aplicația 70mai

Acest produs poate fi utilizat împreună cu aplicația 70mai. Vă rugăm să căutați "70mai" în magazinele de aplicații sau să scanați codul QR pentru a descărca și instala aplicația.

Notă: Pentru a vă conecta la hotspotul Wi-Fi al camerei de bord cu ajutorul unui telefon mobil, este nevoie de Android 4.4 și iOS 9.0 sau o versiune mai recentă.

Informații despre hotspotul Wi-Fi al camerei Dash Cam M300 70mai Dash Cam M300

Numele hotspotului: 70mai_M300_XXXX (Vă rugăm să verificați eticheta de pe dispozitiv pentru numele hotspotului.)

Parolă implicită: 12345678

Vă rugăm să consultați ghidul online pentru modul de stabilire a unei conexiuni.



Ghid online

Scanați codul QR pentru a accesa ghidul online. Ghidul oferă informații detaliate despre produs, inclusiv descrieri ale funcțiilor. Vă rugăm să citiți cu atenție acest ghid înainte de utilizare, pentru a evita deteriorarea datorată utilizării incorecte.



Instrucțiuni pentru cardul de memorie

- Un card de memorie (vândut separat) trebuie instalat în camera de bord înainte de utilizare.

Camera de bord acceptă carduri MicroSD standard. Vă rugăm să folosiți carduri de memorie cu o capacitate cuprinsă între 16 GB ~ 128 GB și o viteză nominală de clasa 10 sau mai mare.

Formatul implicit al partiției fișierelor de pe cardul de memorie poate fi incompatibil cu formatul acceptat de camera de bord. Atunci când introduceți cardul de memorie pentru prima dată, formatați-l în camera de bord înainte de utilizare. Formatarea cardului de memorie va șterge toate fișierele de pe card. Vă rugăm să faceți în prealabil o copie de rezervă a datelor importante pe un alt dispozitiv.

Cardul de memorie se poate deteriora sau deteriora după cicluri repetate de suprascriere, iar acest lucru poate afecta capacitatea acestuia de a salva fișiere video și de imagine. Dacă se întâmplă acest lucru, înlocuiți-l imediat cu un card de memorie nou.

Vă rugăm să folosiți un card de memorie de înaltă calitate, achiziționat de la un furnizor de încredere. Cardurile de memorie de calitate inferioară pot avea probleme, cum ar fi faptul că vitezele reale de citire/scriere nu corespund vitezelor declarate, iar capacitatea reală de stocare nu corespunde capacității de stocare declarate. Nu vom fi răspunzători pentru videoclipurile pierdute sau deteriorate din cauza utilizării unui card de memorie de calitate inferioară.

- Pentru a evita ca viteza de citire și scriere să scadă după o utilizare prelungită, se recomandă să formatați cardul de memorie din camera de bord la fiecare două săptămâni.

- Nu introduceți sau scoateți cardul de memorie în timp ce camera de bord este pornită.

Precauții

Precauții

Înainte de a utiliza această cameră de bord, vă rugăm să citiți toate precauțiile și ghidul online pentru a asigura o utilizare corectă și sigură.

- Această cameră de bord este destinată să asiste șoferii în scopul înregistrării mediului din afara vehiculului. Camera de bord nu garantează siguranța la volan a utilizatorului. Nu vom fi răspunzători pentru niciun accident, daună sau pierdere de informații cauzate de utilizarea camerei de bord în timpul conducerii.

Din cauza diferențelor dintre condițiile vehiculului, stilul de conducere, mediul de conducere etc., este posibil ca unele funcții să nu funcționeze corespunzător. O pană de curent, utilizarea în medii care nu se încadrează în intervalul normal de temperatură sau umiditate de funcționare, o coliziune sau un card de memorie deteriorat pot determina funcționarea anormală a camerei de bord. Nu există nicio garanție că această cameră de bord va funcționa în mod normal în toate circumstanțele. Videoclipurile înregistrate de această cameră de bord sunt doar pentru referință.

Vă rugăm să instalați corect această cameră de bord și să nu blocați linia de vizibilitate a șoferului și nici airbagul vehiculului, pentru a evita defectarea produsului sau vătămarea corporală.

Vă rugăm să folosiți încărcătorul auto, cablul de alimentare și alte accesorii incluse pentru a evita defectarea produsului din cauza neconformității. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere sau daună cauzată de utilizarea unui încărcător auto sau a unui cablu de alimentare care nu este de origine.

- În cazul în care bateria se deformează, se umflă sau începe să curgă în timpul utilizării sau depozitării, încetați imediat utilizarea camerei de bord pentru a evita problemele de siguranță și contactați serviciul post-vânzare.

- Vă rugăm să țineți această cameră de bord departe de orice câmpuri magnetice puternice, deoarece acestea pot provoca deteriorarea camerei de bord.

- Nu utilizați această cameră de bord în medii cu temperaturi de peste 60°C sau sub -10°C.

- Vă rugăm să utilizați această cameră de bord numai în limitele permise de lege.

Specificații

Produs: Dash Cam

Model: M300

Intrare: 5 V /1,5 A

Sursa de alimentare: Brichetă auto

Tipul de baterie: Baterie cu polimeri de litiu

Capacitatea bateriei: 240 mAh

Conectivitate wireless: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Lista de ambalare

1. 70mai Dash Cam M300 x 1
2. Cablu de alimentare x 1
3. Încărcător auto x 1
4. Autocolant electrostatic x 2
5. Autocolant adeziv x 2 (cu 1 preaplicat pe suport)
6. Manual de utilizare x 1

FCC

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă de conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare pentru comunicațiile radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație.

În cazul în care acest echipament provoacă interferențe dăunătoare la recepția radio sau de televiziune, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- creșteți distanța dintre echipament și receptor.

- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul. - Consultați dealerul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.

Acest dispozitiv este conform cu partea 15 din normele FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza funcționării nedorite.

Acest echipament este conform cu limitele de expunere la radiații FCC stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță minimă de 20 cm între radiator & corpul dumneavoastră. Acest emițător nu trebuie să fie colocalizat sau să funcționeze împreună cu orice altă antenă sau emițător.

Informații privind conformitatea cu reglementările

Informații WEEE



Toate produsele care poartă acest simbol sunt deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE, conform Directivei 2012/19/UE) care nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere nesortate. În schimb, ar trebui să protejați sănătatea umană și mediul înconjurător, predând deșeurile de echipamente la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, desemnat de guvern sau de autoritățile locale. Eliminarea și reciclarea corectă vor contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane. Vă rugăm să contactați instalatorul sau autoritățile locale pentru mai multe informații despre locația, precum și termenii și condițiile unor astfel de puncte de colectare

Declarația de conformitate UE



Prin prezenta, producătorul declară că acest echipament este în conformitate cu directivele și normele europene aplicabile, precum și cu modificările acestora. Textul integral al declarației de conformitate a UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://help.70mai.asia/1193.html>

Informații privind siguranța

Atenție

Folosirea abuzivă a bateriei sau manipularea necorespunzătoare poate provoca supraîncălzire, scurgeri de lichid sau o explozie. Pentru a evita posibilele vătămări, procedați după cum urmează:

- Nu deschideți, nu dezamblați și nu efectuați lucrări de întreținere la nicio baterie.

- Nu încercați să înlocuiți bateriile interne reîncărcabile cu litiu.

Nu zdrobiți sau perforați bateria.

- Nu scurtcircuitați bateria și nu o expuneți la apă sau la alte lichide.

- Țineți bateria departe de copii.

Păstrați bateria departe de foc.

- Nu lăsați bateria într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate sau într-un mediu cu presiune a aerului extrem de scăzută.

Nu mai utilizați bateria dacă este deteriorată sau dacă observați o descărcare sau acumularea de materiale străine pe cablurile bateriei. Recomandăm ca bateriile să fie încărcate aproximativ o dată la trei luni pentru a preveni supraîncărcarea.

- Nu puneți bateria în gunoiul care se aruncă la gropile de gunoi. Când aruncați bateria, respectați legile sau reglementările locale.

Serviciu: help@70mai.com

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să accesați www.70mai.com

Producător: 70mai Co., Ltd.

Adresă: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China.

Distribuator

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz