


DDC


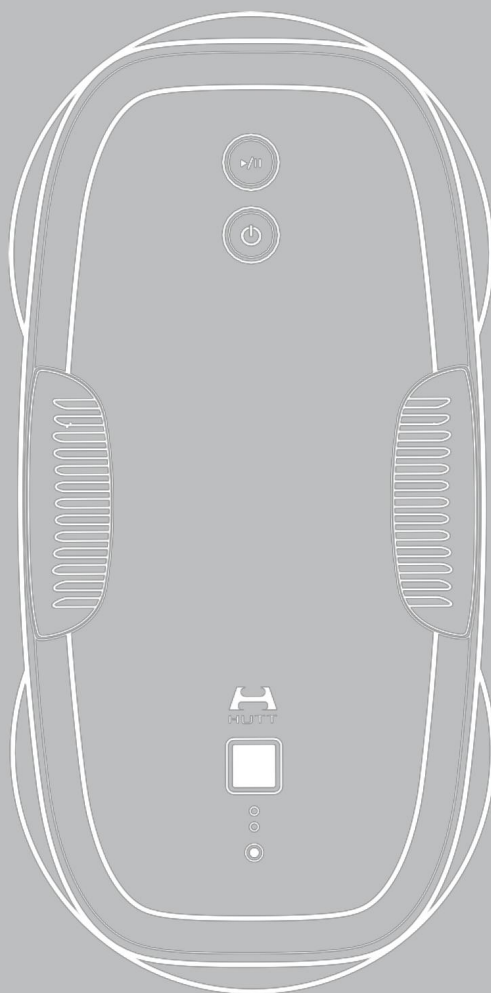


CURATATOR ROBOTIC DE GEAMURI

DDC5



www.huttwisdom.com

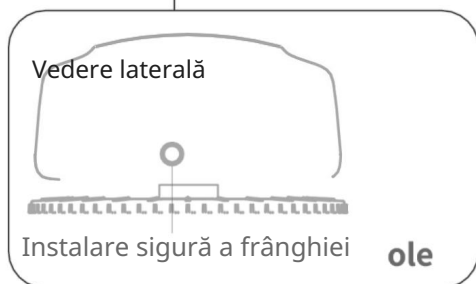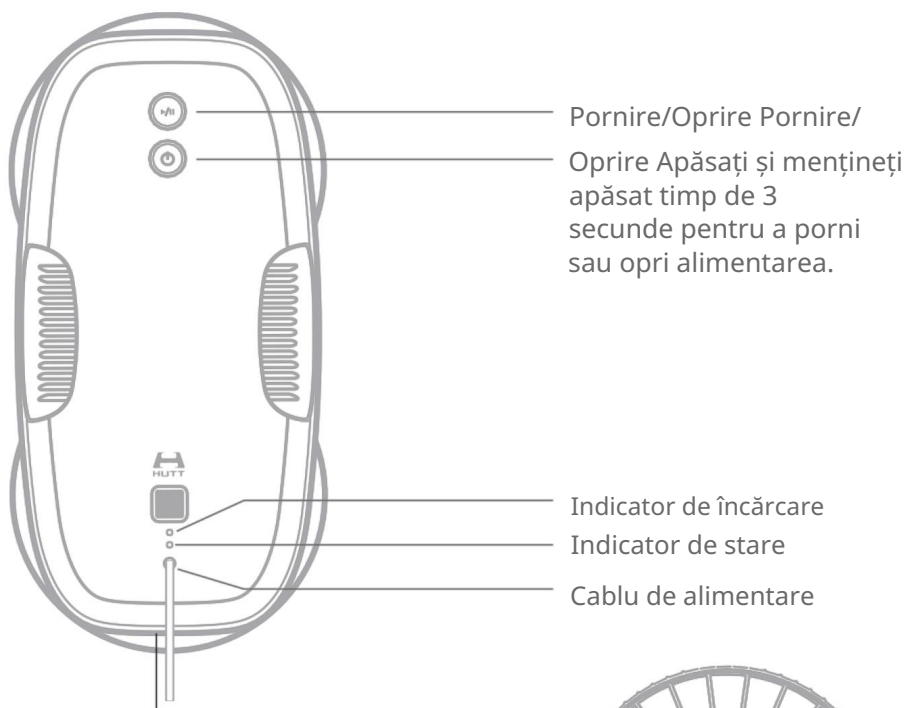


Indicator de stare (verde)
Indicator
de stare (roșu)


Rotire detasabila

Profilul produsului


disc În condiții normale, dar atașați
direct la dispozitivul de curățare

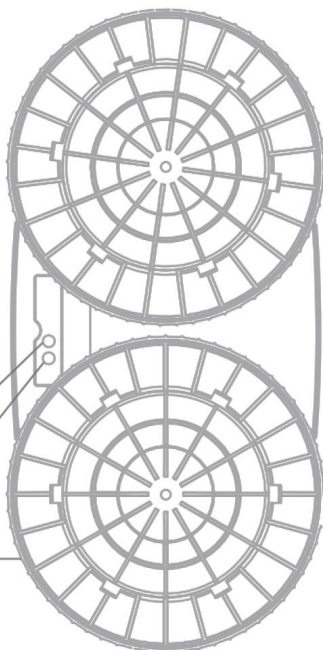

Lista de piese

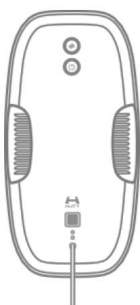


Mașină
principală și
cablu prelungitor

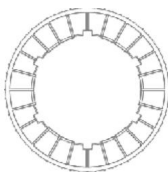

Disc rotativ
(instalat
(vândut)



Telecomanda
controla



Laveta de curatare



Funie de siguranta



Adaptor




priză




Container sprinkler Manual de utilizare

Instrucțiuni de instalare


Asigurați-vă că capătul de fixare al cablului de siguranță este strâns pe mașină. În timpul utilizării, se recomandă fixarea inelului de siguranță pe un obiect solid care nu poate fi tras peste, cu o lungime adecvată de frânghie pentru a permite mașinii să funcționeze.

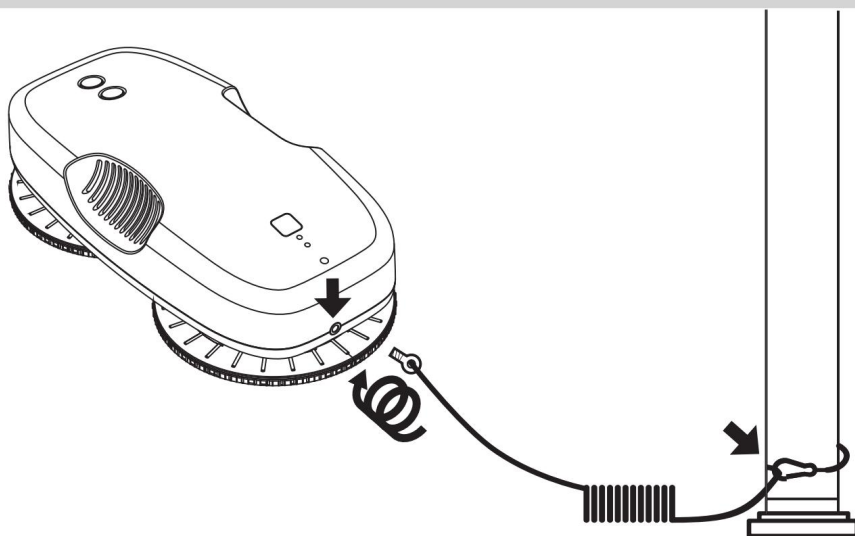


Umeziți o cârpă de curățat și stoarceți-o până când nu mai picură. Așezați-l pe platoul turnanți. Dacă există o cantitate mare de nisip lipită de sticlă, utilizați mai întâi o cârpă de curățare uscată.

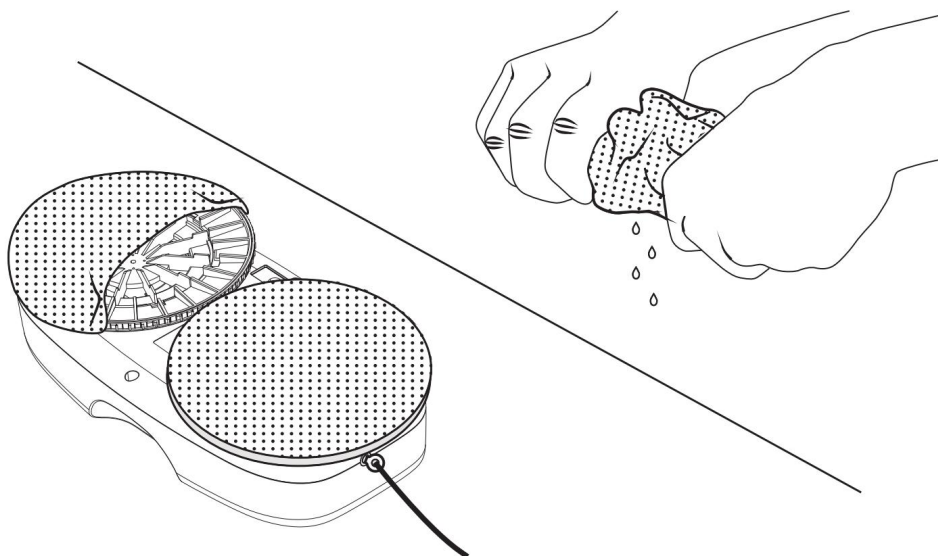

După îndepărtarea discului rotativ, asigurați-vă că este instalat la loc înainte de utilizare. După instalarea inelului de curățare, verificați dacă acesta este la 360° la nivel cu mașina pentru a vă asigura că fiecare clemă de blocare este la locul său și că nu există scurgeri de aer.

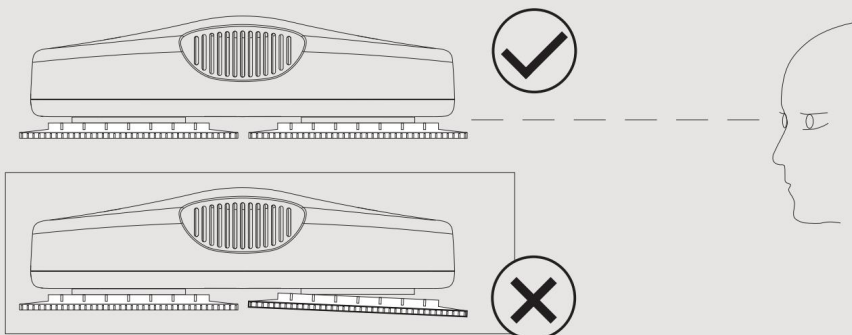


Lock the knob of the extension cable and the cable of adapter. Connect the plug to the adapter, and then connect the socket to the power supply.

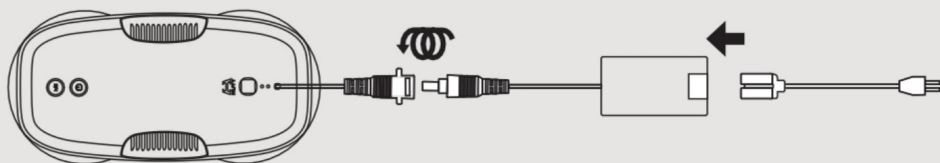

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde. Așezați dispozitivul pe o suprafață.

Apăsați butonul Start și începeți să lucrați.

Nu așezați mașina prea aproape de rama ferestrei. Verificați etanșeitarea clemelor de blocare a discului pivotant dacă aspirația nu se atașează la geamul ferestrei.

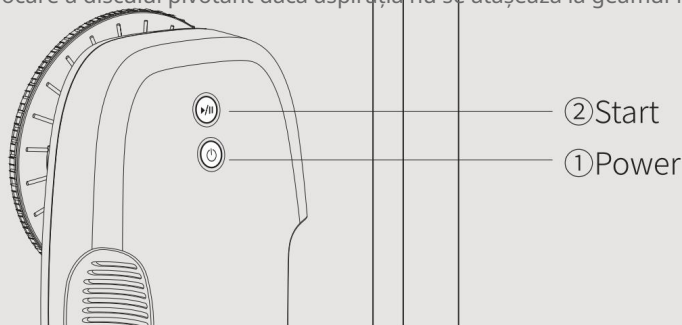

Instrucțiuni și măsuri de siguranță



Funie asigurată

Verificați dacă cablul de siguranță nu este deteriorat și dacă cablul de siguranță este atașat bine de ancorare.



Verificați mediul de lucru Asigurați-

vă că sticla este uscată. Nu-l utilizați în ploaie sau când paharul este umed și încețos.

Nu-l utilizați pe calități sparte sau crăpate.

Când operați pe exteriorul geamului la înălțime, un anunț de siguranță trebuie plasat pe pământ dedesubt pentru a preveni rănirea accidentală a persoanelor.



Curățare uscată și ștergere umedă Dacă pe

sticlă există mult nisip și praf, utilizați mai întâi o cârpă de curățare uscată; murdăria obișnuită poate fi **ștersă direct cu o cârpă de curățare** înainte de instalare, umezindu -l **mai întâi** și apoi storcându-l uscat; În caz de derapare în timpul urcării, folosiți

o cârpă uscată umezită cu 2-3 pulverizări de apă curată dintr-o sticlă de pulverizare; În cazul petelor persistente pe o zonă mică,

ștergeți-o în mod repetat folosind telecomanda.



Pornire 1

Verificați dacă cablul de alimentare și ștecherul sunt conectate.

Hz Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire (3 secunde) pentru a porni mașina și asigurați-vă că ventilatorul se rotește și așezați mașina suficient de departe de rama ferestrei.

3 Asigurați-vă că aparatul este atașat la panou înainte de a o elibera. @

Apăsați butonul Start pentru a activa mișcarea mașinii.



Scoaterea

mașinii 1 În timp ce mașina încă funcționează, țineți frânhia asigurată cu o mână și țineți mașina cu cealaltă mână apăsând și ținând apăsat butonul de pornire pentru a o scoate.

2 Dacă mâna nu poate atinge mașina și telecomanda nu este disponibilă, trageți frânhia de siguranță lângă sticlă, trageți încet mașina înapoi într-o poziție în care mâna poate ajunge și apoi scoateți mașina.




Protecție împotriva căderii de curent În

cazul unei căderi accidentale de curent, mașina va utiliza energia internă a bateriei pentru a menține aspirația timp de 20 de minute, ceea ce va fi indicat printr-un semnal sonor și vizual.

Scoateți mașina cât mai curând posibil.

Ghid de planificare a călătoriei

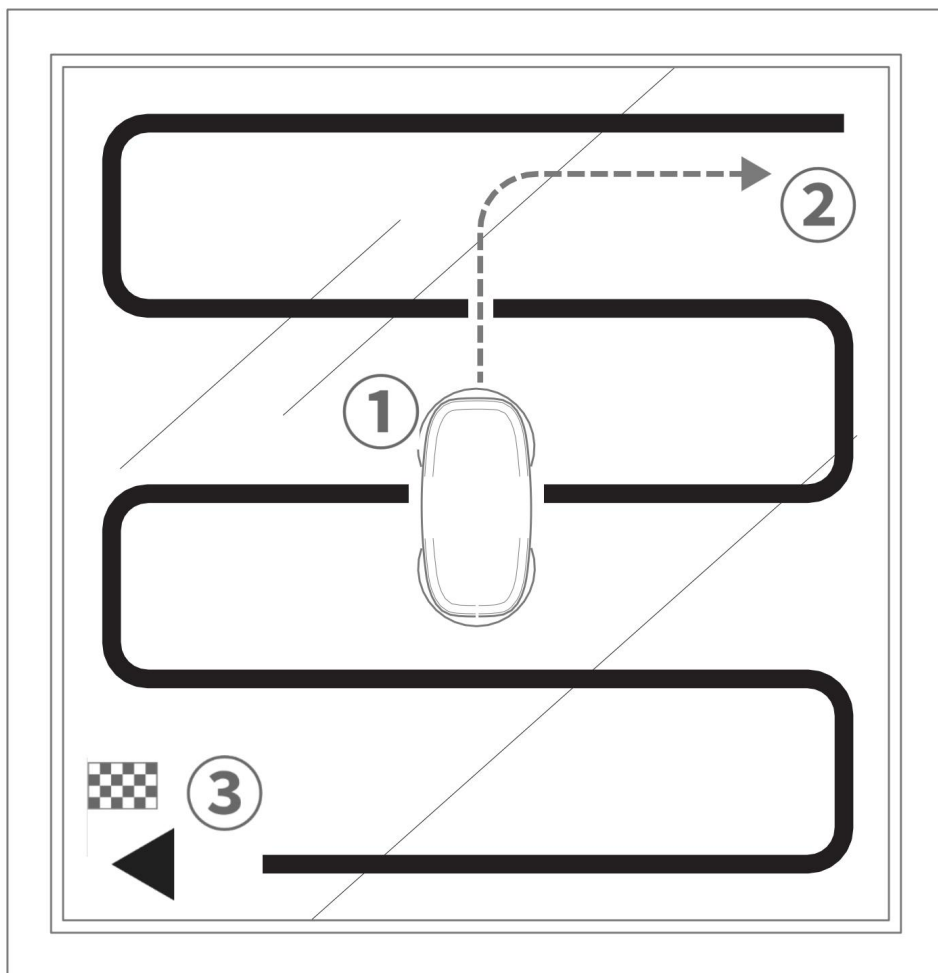

Planificarea rutei de spălare automată a geamurilor

1 Așezați mașina în centrul geamului și suficient de departe de rama ferestrei, apăsați butonul Start, mașina se va deplasa automat în sus, apoi la dreapta și în cele din urmă ajunge în colțul din dreapta sus al geamului.

2 Când aparatul ajunge în colțul din dreapta sus, șterge geamurile de sus în jos pe o cale în formă de S.

3 În funcție de forma geamului, aparatul va folosi colțul din stânga sau din dreapta jos al geamului ca punct final de ștergere.

@ După ce curățarea este completă, mașina se deplasează automat într-o poziție apropiată de punctul de pornire, care este convenabilă pentru îndepărtarea de către operator.


Indicatie LEDrs iar lor sensuri

Indicator de stare de încărcare

Indicator de stare

LED / sunet	Stat	Importan ă
Indicator de stare	Evergreen	Starea de functionare este normala.
	Verde permanent	Lucrările de curăţenie sunt finalizate.
	3 bipuri lungi	
Indicator de încărcare	Roşu permanent culoare	Puterea bateriei încorporate este insuficientă. Înainte Vă rugăm să-l încărcăţi timp de 15 minute pornindu-l.
	Albastru intermitent	Încărcarea bateriei încorporată dacă este necesar apăsarea butonului Start se aprinde roşu, continua încărcarea.
	Albastru permanent	Bateria încorporată este complet încărcată.
Indicator de încărcare	Roşu intermitent	Aparatul este oprit, vă rugăm să conectaţi sursa de alimentare sau scoateţi maşina; Aspiraţie insuficientă, verificaţi maşina pentru scurgeri de aer". Dacă cauza este prea slabă sau prea puternică frecarea dintre geamul ferestrei şi maşină, înlocuiţi cârpă de curăţare dacă este necesar.
Indicator de stare	Roşu şi străluceşte albastru alternativ	Aparatul este anormal, vă rugăm să contactaţi clientul serviciu

Instrucțiuni pentru telecomandă controla

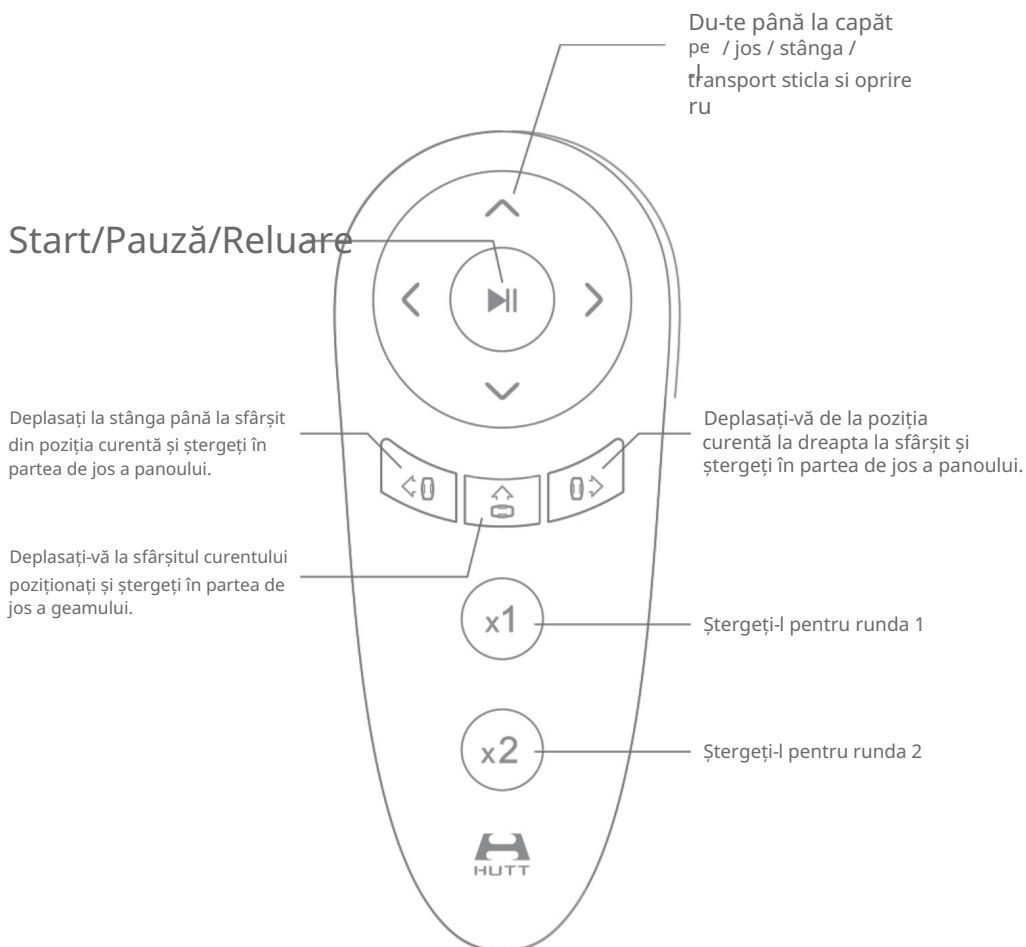

Pentru a preveni manipularea incorectă de către copii, este necesar să apăsați butonul Pauză între fiecare două comenzi.

Parametrii de bază

DDC5/DDC55		
Tensiune nominală	24V	
Putere nominală	90W	
Zgomot decibeli	= 65 db	
Dimensiune	290*135*85cm	
Curent de încărcare	300mA	
Capacitatea bateriei pentru protecția întreruperea alimentării	650mAh	
Timp de reținere a aspirației în timpul căderii de curent	Cel puțin 20 min	/Încărcarea bateriei încorporate va afecta timpul de adsorbție)
Frecventa de aspiratie variabila 2000-3800Pa		
Suprafața minimă necesară pentru utilizare 300*300 mm		

Depanare

Dacă indicatorul luminos de eroare clipește roșu cu un bip scurt și continuu

semnal, verificați-l: dacă ștecherul cablului de alimentare este slăbit sau deteriorat, ducând la pană de curent sau un contact slab.

Indiferent dacă geamul ferestrei sau cârpa de curățare este prea umedă, rezultând o forță de frecare prea mică.

Frecarea excesivă a cârpei de curățare cauzată de substanțele lipicioase de pe sticlă.

Indiferent dacă inelul de curățare este instalat într-un loc fără scurgeri de aer.

Indiferent dacă suprafața mașinii este neuniformă, provocând scurgeri de aer. Dacă intrarea de aspirație este blocată.

2 Intermiterea alternantă a luminilor indicatoare de eroare roșie și verde cu un sunet de avertizare indică faptul că mașina funcționează anormal. Vă rugăm să contactați direct serviciul clienți.

3 Dacă mașina nu detectează marginea superioară a ferestrei când urcă din cauza derapajului, apăsați butonul de pauză și utilizați pe butoanele de pe telecomandă pentru a controla mașina pentru a continua curățarea din poziția curentă la stânga/dreapta.

@ Dacă mașina nu se mișcă lin, înlocuiți cârpa de curățare sau verificați dacă șurubul roții de curățare este slăbit.

Apăsați butonul de pauză și scoateți mașina dacă nu se oprește automat după curățarea întregii geamuri .

Siguranță

Cerințe: Asigurați-

vă că verificați dacă funia de siguranță este deteriorată și utilizați cablul de siguranță pentru a fixa mașina pentru utilizare. Alerta trebuie să fie stabilită la sol pentru lucrul în aer.

2 Acest produs nu trebuie scufundat în apă.

3 Nu-l utilizați pe sticlă crăpată și deteriorată.

@ Când curățați suprafața exterioară a mașinii, mașina trebuie oprită pentru a evita pericolul atunci când mașina este în mișcare.

Nu așezați degetele sau alte părți ale corpului lângă rotirea și deschiderea acestui produs.

@ Utilizați acest produs conform instrucțiunilor. Dacă defecțiunea nu poate fi rezolvată, contactați serviciul pentru clienți. Nu îl reparați fără permisiunea pentru a evita pericolul.

Este folosit doar pentru a curăța mediile casnice cu o temperatură de 0° 40°.

Baterie și Încărcare

Nu utilizați un încărcător de la alt producător și nu dezasamblați și reasamblați motorul principal, bateria și încărcătorul fără permisiune .

2 Dacă încărcătorul este deteriorat sau rupt, nu-l mai utilizați. Contactați serviciul pentru clienți.

Așezați încărcătorul departe de sursele de căldură.

@ Dacă produsul trebuie transportat, vă recomandăm să folosiți ambalajul original pentru transport și să opriți mașina.

5 Dacă nu veți folosi acest produs o perioadă lungă de timp, **încărcați-l complet** , opriți-l și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat. Încărcați-l cel puțin o dată la 3 luni pentru a preveni defecțiunea bateriei cauzată de descărcarea excesivă.

Distribuitor

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz