

Aspirator Xiaomi G20 Max

Instrucțiuni de operare

Instrucțiuni de siguranță

Acest produs este destinat numai pentru uz casnic. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza produsul și să-l păstrați pentru referințe ulterioare.

- Acest aparat poate fi utilizat numai de copii cu vârsta peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă au primit instrucțiuni sau supraveghere în utilizarea aparatului și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să efectueze curățarea și întreținerea fără supraveghere.
- Acest aparat conține baterii care pot fi înlocuite numai de personal calificat.
- Aparatul este destinat utilizării exclusiv cu sursa de alimentare furnizată.
- Acest aspirator este destinat numai utilizării în interior. Nu-l utilizați în aer liber sau într-un mediu industrial în scopuri comerciale.
- Nu încărcați și nu depozitați aspiratorul lângă surse de căldură sau în locuri umede, de exemplu lângă calorifere sau în bucătărie sau baie.
- Fiți conștienți de riscul de scurtcircuitare a bornelor bateriei sau bateriilor aparatului cu obiecte metalice.
- Nu atingeți ștecherul sau orice altă piesă electrică cu mâinile ude.
- Folosiți numai piese de schimb aprobate de Xiaomi.
- Înainte de a instala, îndepărta sau înlocui orice piese sau de curățare sau întreținere a aspiratorului, asigurați-vă că îl opriți și deconectați adaptorul de alimentare pentru a evita rănirea personală.
- Pentru a reduce riscul de incendiu, explozie sau vătămare corporală, verificați dacă adaptorul de alimentare nu este deteriorat. Dacă adaptorul de alimentare este deteriorat, nu utilizați aspiratorul.
- Nu blocați intrarea sau ieșirea aerului pentru a preveni supraîncălzirea și deteriorarea aspiratorului.
- Nu atingeți obiecte în orificiul de aspirație al aspiratorului.
- Nu folosiți aspiratorul dacă vreo parte a acestuia este deteriorată sau instalată incorect.
- Când ridicați sau transportați aspiratorul, asigurați-vă că acesta este oprit, în caz contrar există riscul de vătămare corporală.
- Când utilizați aspiratorul, nu lăsați părțile sale mobile, cum ar fi capul, la îndemâna oamenilor și a membrilor gospodăriei animalelor.
- Acordați atenție siguranței personale atunci când utilizați un aspirator pentru curățarea scărilor.
- Nu folosiți aspiratorul pentru a aspira praful fin, de exemplu praful de gips-carton sau cenușa de la cămin.
- Nu folosiți aspiratorul pentru a aspira materiale fumurii sau care arde, cum ar fi cărbune, mucuri de țigară sau chibrituri.
- Nu folosiți aspiratorul pentru a aspira obiecte ascuțite sau dure, cum ar fi sticlă, cuie, șuruburi sau monede.
- Nu folosiți aspiratorul pentru a aspira pete foarte grase, lipicioase sau pigmentate, cum ar fi lustruirea de pantofi, vopseaua sau pigmentii.
- Nu folosiți aspiratorul pentru a curăța lichide inflamabile sau explozive, cum ar fi benzina, sau pentru a curăța cele toxice. soluții precum înălbitor cu clor, amoniac sau soluție de curățare a scurgerilor.
- Nu utilizați un aspirator pentru a curăța tonerul sau cerneala utilizată la imprimantele cu copiatoarele laser, deoarece tonerul poate provoca incendii sau explozii.
- Nu sprijiniți aspiratorul de obiecte instabile, cum ar fi scaune sau mese, altfel acesta poate cădea și poate deteriora ceva sau răni.
- Nu scufundați aspiratorul sau oricare dintre componentele acestuia în apă sau în orice alt lichid pentru a-l curăța. După curățarea sau întreținerea aspiratorului, asigurați-vă că toate piesele sunt complet uscate înainte de reinstalare și utilizare.
- Nu folosiți aspiratorul dacă are o deschidere înfundată. Păstrați dispozitivul fără praf, scame, păr sau alte murdărie, altfel fluxul de aer poate fi perturbat.
- Dacă aspiratorul are o problemă cu supraîncălzirea, zgomotul ciudat, mirosul sau puterea slabă de aspirare, contactați serviciu oficial post-vânzare. Nu-l repara singur.
- Aspiratorul trebuie reparat numai de un serviciu oficial post-vânzare pentru a se asigura că este în continuare sigur de utilizat.
- Nu utilizați o baterie sau un adaptor de alimentare de la alți producători.
- Nu expuneți aparatul sau bateria la temperaturi ridicate.
- Fiți conștienți de riscul de scurtcircuitare a bornelor bateriei sau bateriilor aparatului cu obiecte metalice.

- Dacă adaptorul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un expert de la producător, un centru de service sau o unitate similară pentru a evita riscurile de siguranță.
- Avertizare de pericol de incendiu: Nu aplicați parfumuri pe prefiltrul și pe filtrul din spate al aspiratorului. Aceste tipuri de produse conțin de obicei substanțe chimice inflamabile care pot face ca aspiratorul să ia foc.
- Urmați cu strictețe instrucțiunile din acest manual de utilizare și încărcăți aspiratorul la temperatura ambiantă de la 0°C până la 35 °C. Încărcarea necorespunzătoare poate deteriora bateria.
- Când utilizați aspiratorul, urmați cu strictețe instrucțiunile din acest manual de utilizare. Utilizatorii sunt responsabili pentru pierderile sau daunele care apar din cauza utilizării necorespunzătoare a aspiratorului.
- AVERTISMENT: Utilizați numai sursa de alimentare furnizată împreună cu dispozitivul.
- AVERTISMENT: Pentru a încărca bateria, utilizați numai sursa de alimentare detașabilă care este inclusă cu aceasta aparat.
- Utilizați exclusiv cu sursa de alimentare GC32-310100-2A.

Informații privind respectarea reglementărilor



Declarație de conformitate UE

Noi, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., declarăm prin prezenta că acest echipament este în conformitate cu cerințele directivelor aplicabile și standardelor europene, precum și cu amendamentele acestora. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>




Informații despre eliminarea și reciclarea DEEE

Toate produsele marcate cu acest simbol aparțin deșeurilor de la echipamente electrice și electronice (DEEE conform Directivei Parlamentului European și Consiliului 2012/19/UE) și nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile municipale nesortate. În schimb, pentru a proteja sănătatea umană și mediul înconjurător, ar trebui să duceți deșeurile de pe dispozitiv la un punct de colectare pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice stabilit de autoritățile guvernamentale sau locale. Eliminarea și reciclarea corespunzătoare vor ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Puteți obține mai multe informații despre loc, precum și condițiile unor astfel de puncte de colectare, de la vânzător sau de la autoritățile locale.

Descriere produs


Lista accesoriilor

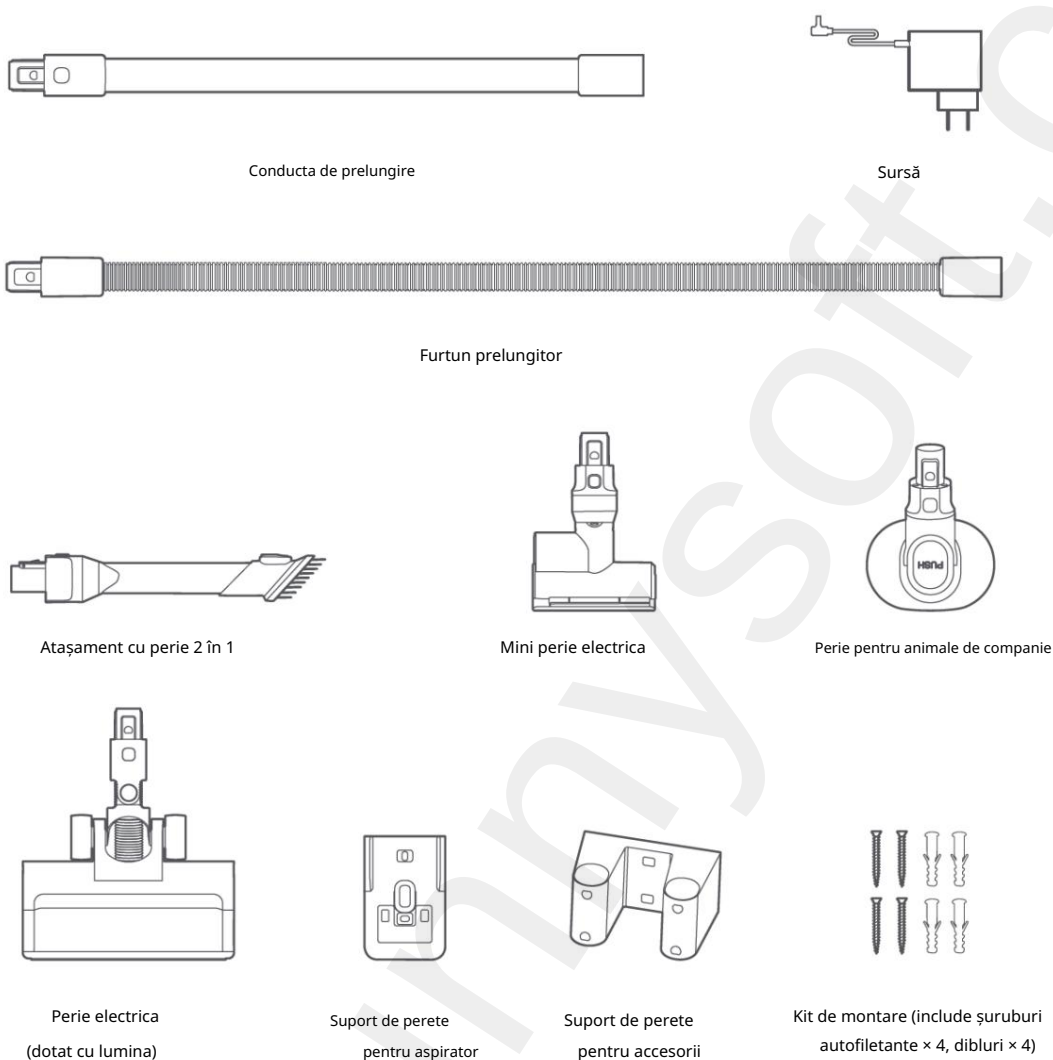


Notă: Ilustrațiile produsului, accesoriilor și interfeței utilizator din manualul de utilizare sunt doar cu titlu de referință.

Datorită îmbunătățirii continue a produsului, aspectul și funcțiile acestuia pot varia.

Aspirator

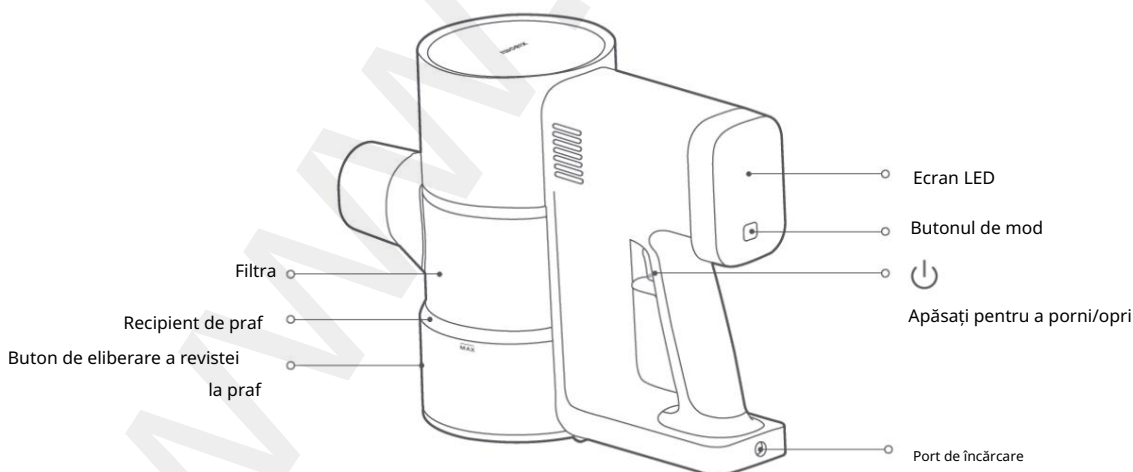


Ecran LED

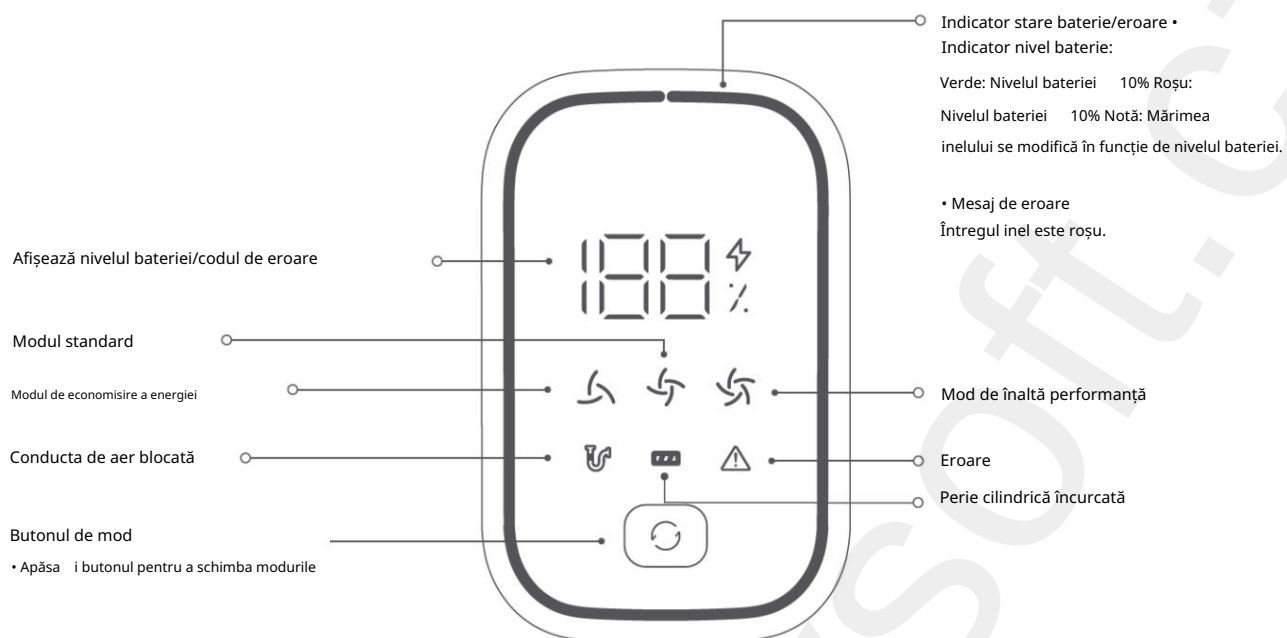

Notă: Dacă aspiratorul nu funcționează corect, mesajele de eroare corespunzătoare vor apărea pe afișaj. Puteți găsi o soluție în secțiunea Depanare. Dacă problema persistă, contactați departamentul de service post-vânzare.

Asamblarea accesoriilor pe aspirator

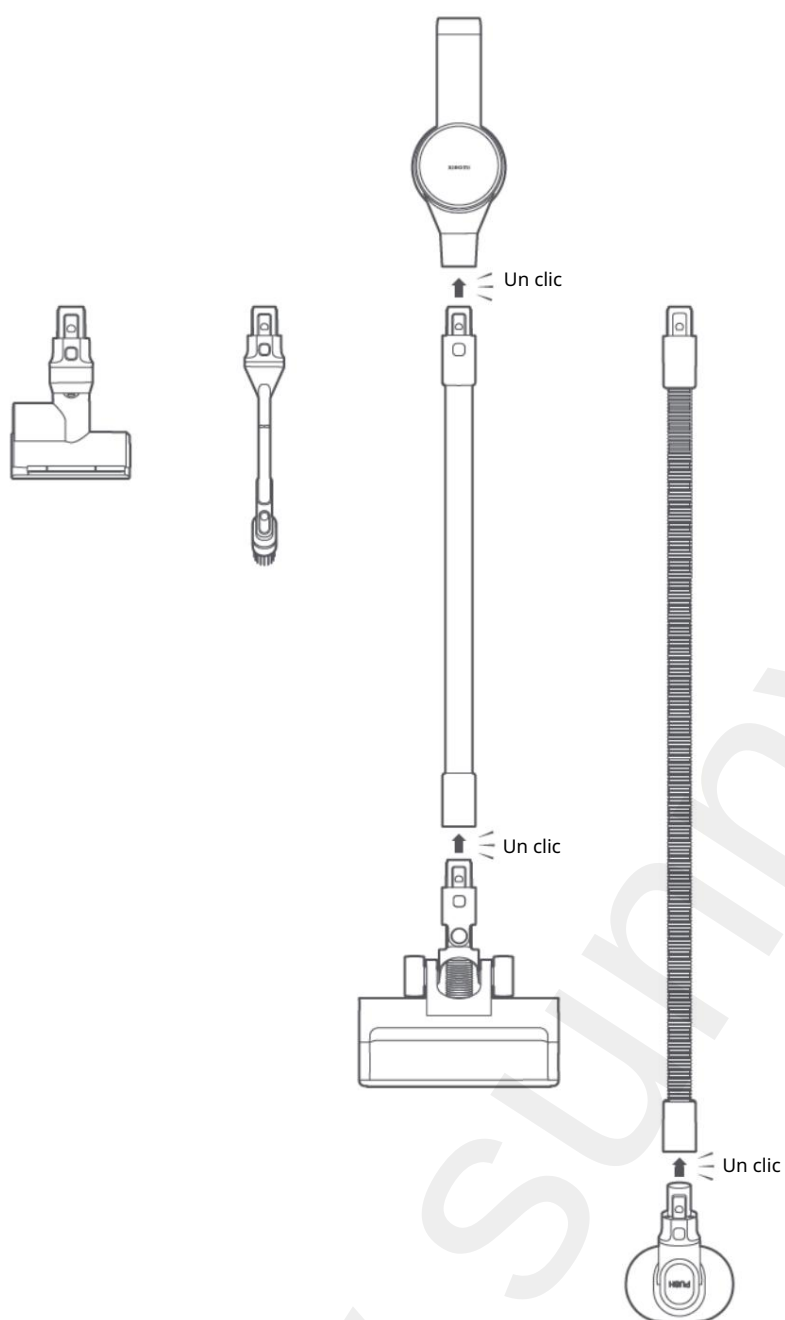

Notă: Nu utilizați furtunul prelungitor cu o perie electrică sau o mini perie electrică.

Instalarea suportului de perete al aspiratorului și a suportului de perete al accesoriilor


1. Alegeți o locație: găsiți o locație răcoroasă și uscată, cu o priză electrică în apropiere și fără obstacole, cum ar fi cabluri sau țevi în perete. Asigurați-vă că suportul de perete pentru accesorii este instalat la o înălțime de 124,0 cm de la sol și suportul de perete pentru aspirator la o înălțime de 120,0 cm. Respectați distanța recomandată de 15 cm între cele două suporturi de perete.

2. Găuriți găurile: Faceți semne pe perete conform găurilor de pe suporturile de perete. Folosind un burghiu cu un burghiu de 5 mm, găuriți o gaură de aproximativ 40 mm adâncime în locurile marcate și apoi introduceți un diblu în fiecare gaură.



3. Montați suporturile de perete: Aliniați orificiile de montare de pe suporturile de perete cu orificiile de pe perete, apoi utilizați șuruburile incluse pentru a fixa suporturile de perete.

Notă: Când instalați cele două suporturi de perete, respectați cu strictețe înălțimea prezentată în imagine pentru a nu afecta depozitarea.

Instalarea suportului de perete pentru accesorii

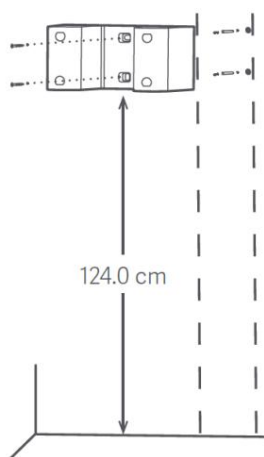


Asamblarea suportului de perete al aspiratorului

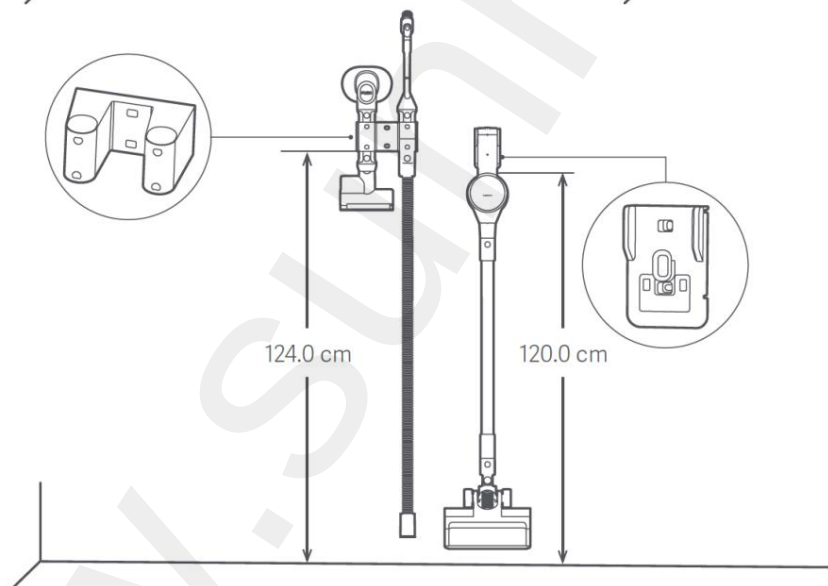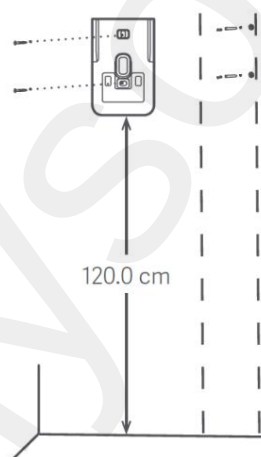

Încărcare

Încărcarea aspiratorului

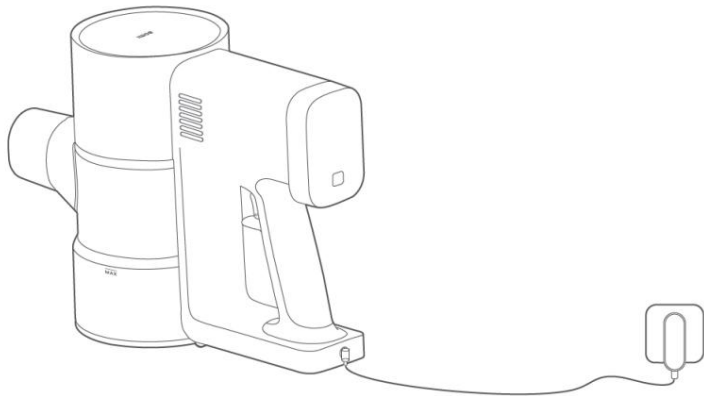


Note: •

Încărcați complet aspiratorul înainte de prima utilizare. Va dura aproximativ 3,5 ore. •

Aspiratorul nu trebuie folosit în timpul încărcării. • După ce

aspiratorul este încărcat complet, indicatorul luminos se stinge, iar aspiratorul trece apoi în modul de economisire a energiei. • Aspirarea pe termen lung în modul de putere mare va face ca bateria să se încălzească, ceea ce va crește timpul de încărcare. Lăsați aspiratorul să se răcească timp de 60 de minute înainte de încărcare.


Încărcarea aspiratorului folosind suportul de perete

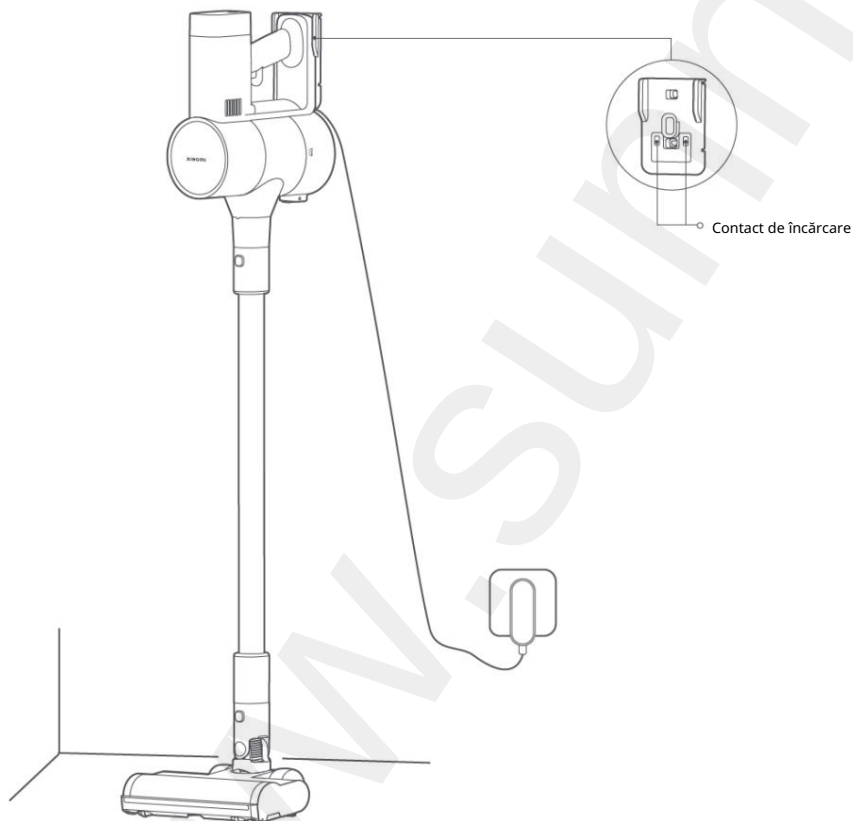

Mod de utilizare

Perie electrica (dotata cu lumina)



Potrivit pentru curățarea pardoselilor din marmură, a pardoselilor din lemn și a covoarelor cu grămadă scurtă.

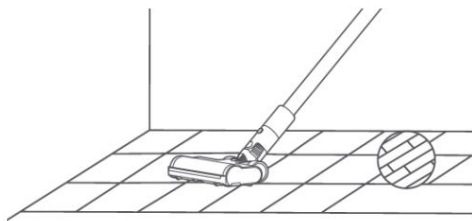

Atașament cu perie 2 în 1


Potrivit pentru curățarea locurilor cu crăpături, cum ar fi tastaturi, perdele, canapele, tavane, colțuri și interioare auto.

Notă: Pentru a evita eventualele riscuri de siguranță, nu expuneți aspiratorul la lumina directă a soarelui și nu îl depozitați într-un mediu cu temperaturi ridicate, cum ar fi într-o mașină vara.

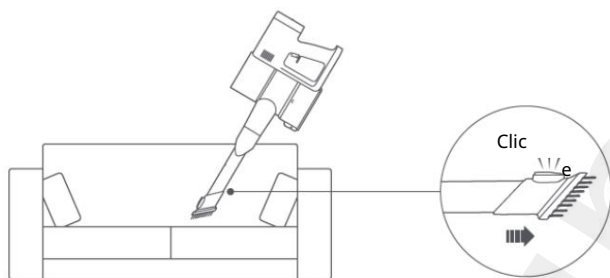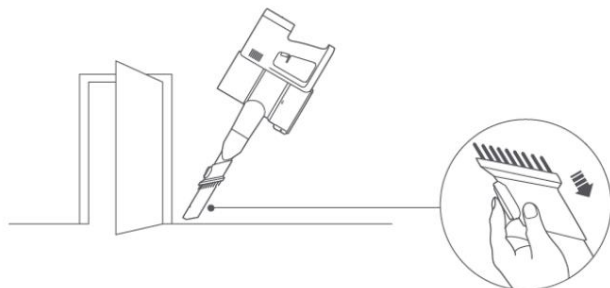

Mini perie electrică

Potrivită pentru curățarea țesăturilor precum canapele și saltele.

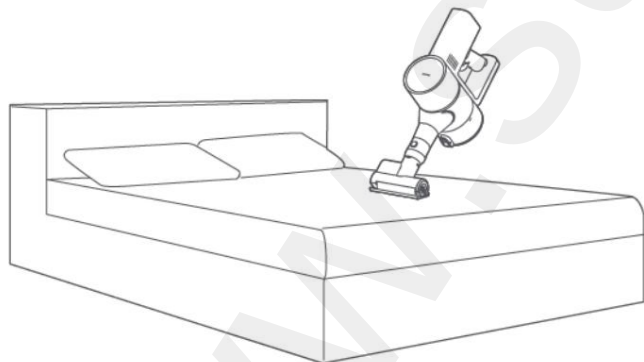


Perie pentru animale de companie

Potrivit pentru îndepărtarea părului de animale de companie. •

Vă recomandăm să periați ușor și să curățați blana animalului de companie în direcția creșterii părului. • Dacă doriți să extindeți spațiul de manipulare, conectați un furtun prelungitor la aspirator. • Dacă părul se acumulează pe perii periei pentru animale de companie, scoateți peria de pe animalul de companie și apăsați butonul PUSH pentru a curăța părul de peri.

Avertismente: •

Dacă animalul dvs. de companie prezintă semne de nemulțumire sau disconfort, opriți imediat curățarea. • Când curățați animalele, luați în considerare siguranța oamenilor și a animalelor pentru a evita pericolul.

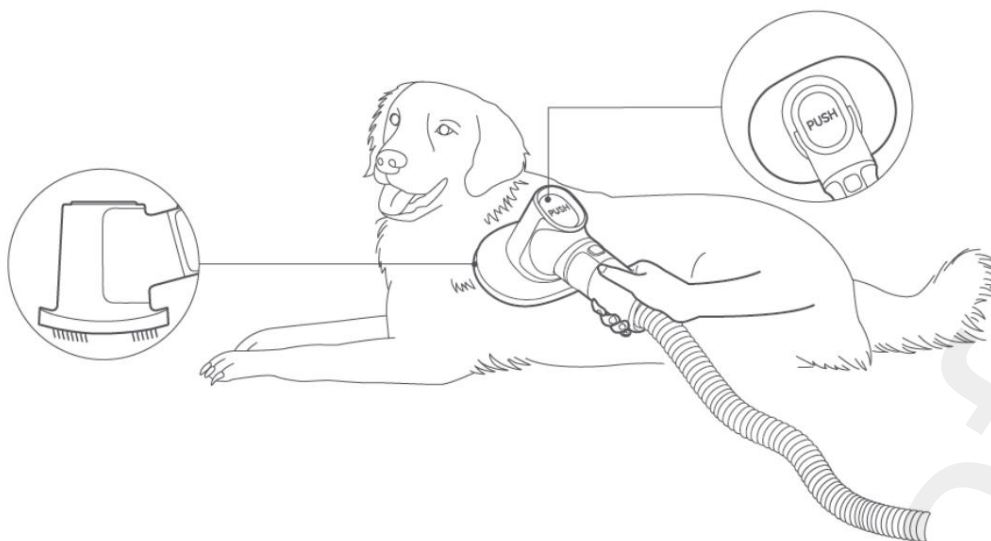


Îngrijire și întreținere

Notificări:

- Înainte de îngrijire și întreținere, deconectați ștecherul de la rețea și asigurați-vă că aspiratorul este oprit.
- Utilizați întotdeauna piese originale pentru a asigura funcționarea normală și pentru a menține garanția.
- Dacă filtrul, prefiltrul, filtrul din spate, tubul prelungitor sau accesoriul de perie 2 în 1 sunt înfundate, aspiratorul nu va mai funcționa. Înainte de a utiliza din nou aspiratorul, opriți-l și curățați părțile înfundate.
- Dacă capul electric se înfundă, acesta nu va mai funcționa, dar aspiratorul în sine nu va funcționa. Opriți aspiratorul pentru a curăța perie electrică sau mini perie electrică și apoi o puteți folosi din nou.
- Înainte de curățare, scoateți capul periei din aspirator pentru a evita pornirea accidentală a aspiratorului, care poate provoca răni.
- Dacă nu veți folosi aspiratorul pentru o perioadă lungă de timp, încărcați-l complet, deconectați-l de la sursa de alimentare și depozitați-l într-un loc răcoros, cu umiditate scăzută, ferit de lumina directă a soarelui.
- Pentru a evita descărcarea excesivă a bateriei, încărcați aspiratorul cel puțin o dată la trei luni.

Curățarea aspiratorului

Ștergeți aspiratorul cu o cârpă moale și uscată.

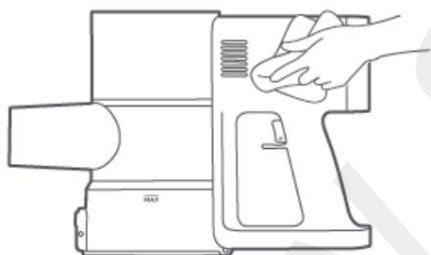


Curățarea recipientului de praf

Dacă recipientul de praf din aspirator este umplut până la marcajul „MAX”, capacitatea de curățare a aspiratorului va fi redusă. Pentru a restabili performanța, goliți recipientul de praf.


Golirea recipientului de praf: Țineți recipientul de praf deasupra coșului de gunoi și apăsați butonul de eliberare a prafului pentru a goli conținutul.

Avertisment: Înainte de a curăța recipientul de praf, opriți aspiratorul, deconectați sursa de alimentare și scoateți tubul prelungitor.

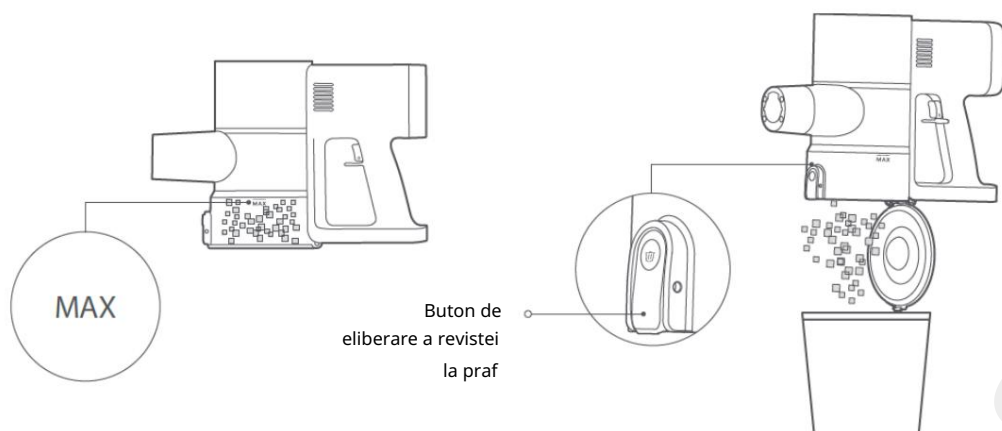

Curățarea ansamblului filtrului


1. După cum se arată în figură, eliberați zăvorul recipientului de praf și scoateți recipientul de praf în exterior.

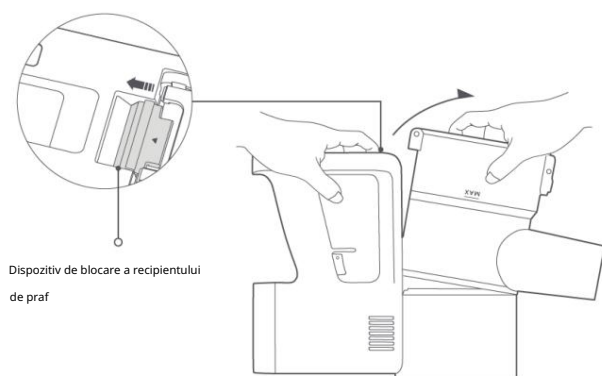

2. Scoateți prefiltrul, ridicați mânerul și rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic pentru a scoate filtrul.




3. Scoateți filtrul din spate rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic.

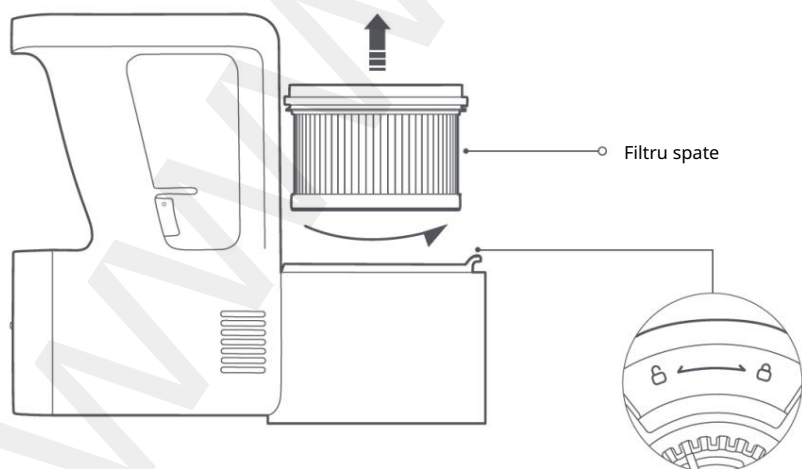

4. Clătiți filtrul, prefiltrul și filtrul din spate sub jet de apă de la robinet până când sunt curate, apoi lăsați deoparte cel puțin 24 de ore pentru a se usuca complet.


Note:

- Nu umezi niciodată prefiltrul sau filtrul din spate.
- Când curățați filtrul din spate, clătiți-l în mod repetat și bateți ușor pe margine pentru a îndepărta praful și murdăria până când este curat.
- Nu curățați prefiltrul și filtrul din spate cu mâinile, o perie sau un obiect ascuțit pentru a evita deteriorarea acestora.
- Dacă puterea de aspirație este în continuare redusă semnificativ după curățarea prefiltrului și a filtrului din spate, le puteți înlocui cu cele originale.

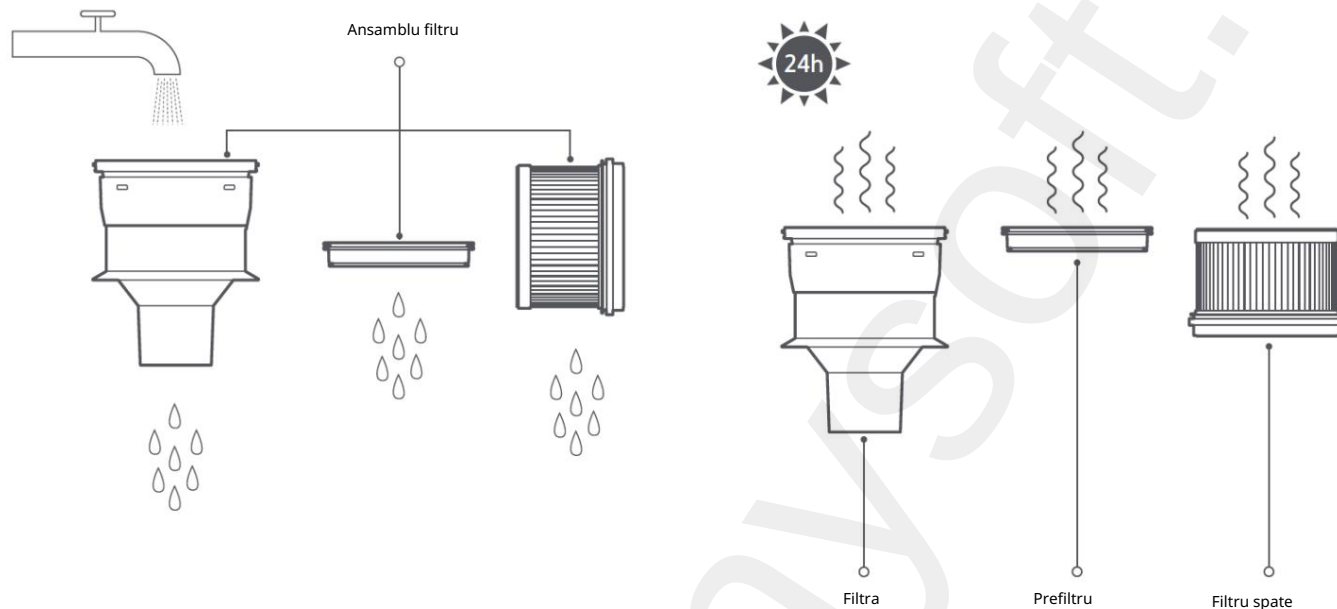


Implementarea filtrelor

1. Aliniați capătul mânerului filtrului cu marcajul de deblocare „/” și așezați filtrul vertical în recipientul de praf.
2. Țineți mânerul și rotiți filtrul în sensul acelor de ceasornic până când se fixează în poziție.
3. Introduceți prefiltrul în poziție cu partea frontală în sus.
4. Introduceți filtrul din spate în aspirator și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic în poziția corectă.
5. Puneți recipientul de praf înapoi și asigurați-vă că este bine fixat.

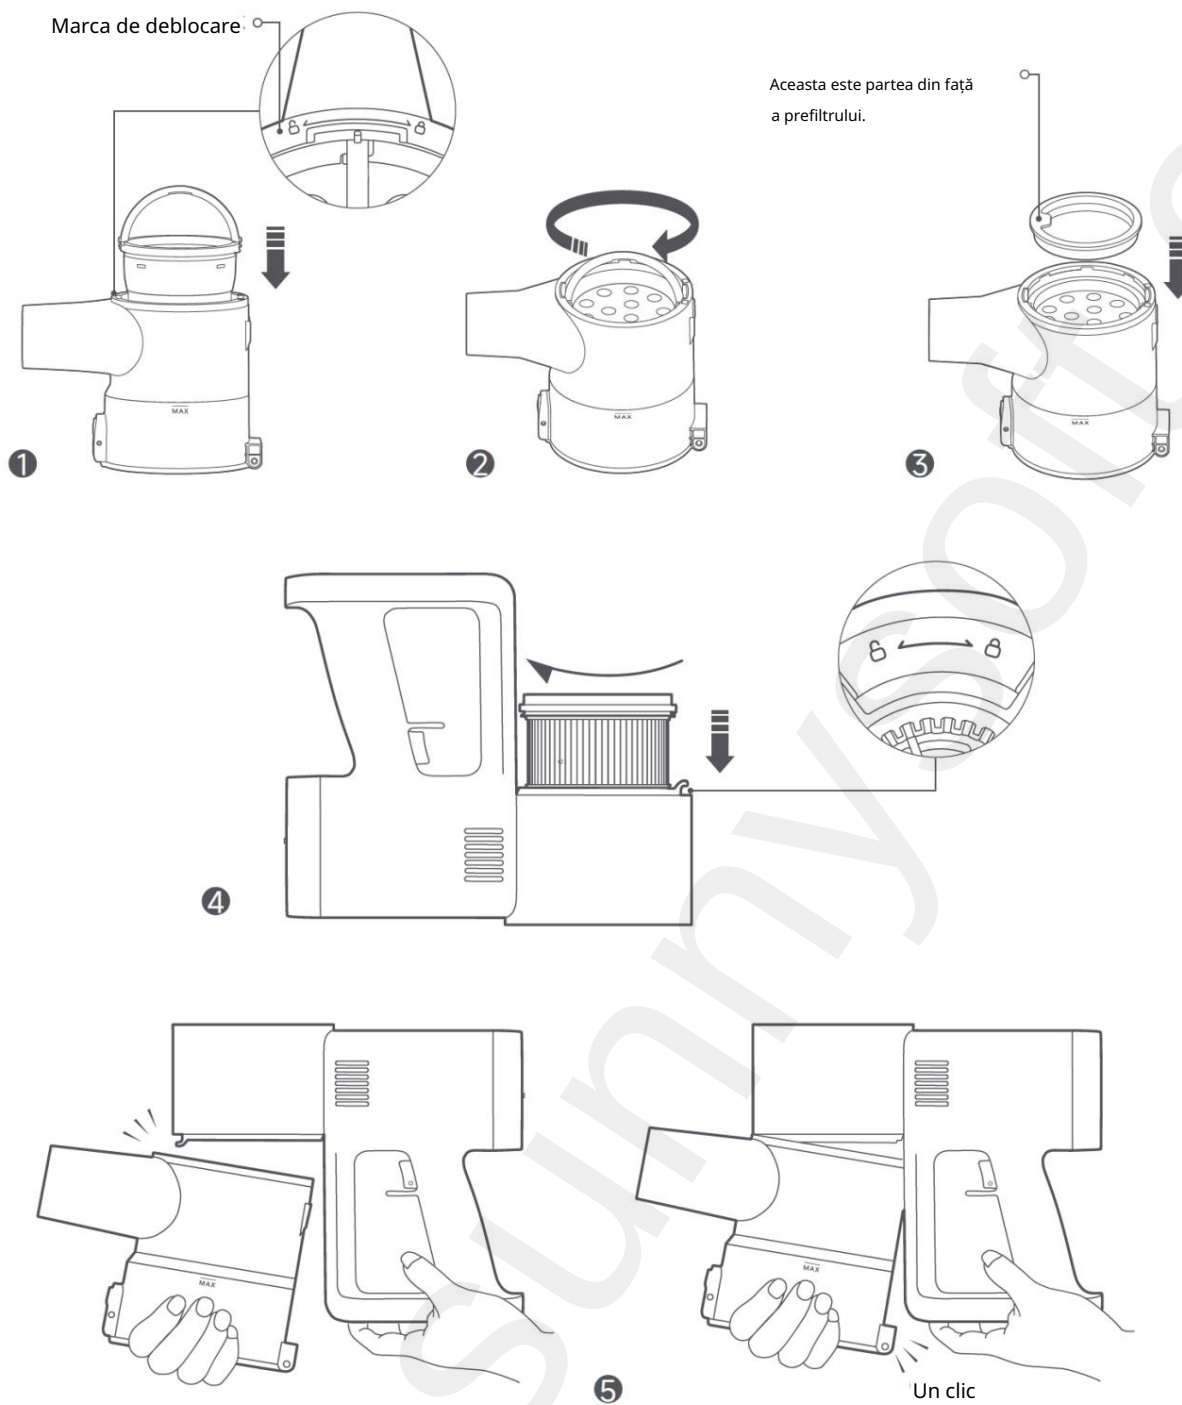


Curățare perie electrică

1. Așezați peria electrică cu susul în jos, apăsați butonul de eliberare a periei cu role, deschideți blocarea periei cu role și scoateți peria cu role.

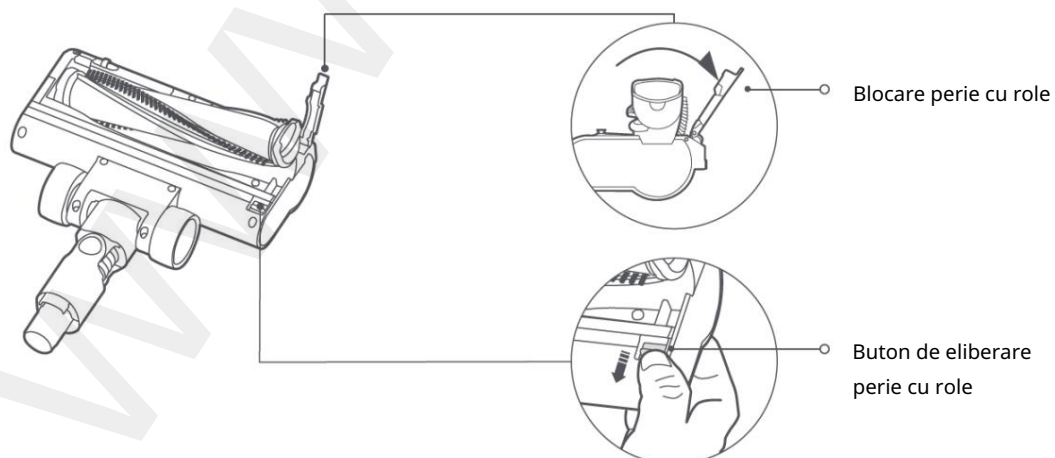


2. Folosiți o cârpă uscată sau un prosop de hârtie pentru a șterge praful și murdăria din orificiul de aspirație și capacul transparent.
3. Tăiați orice păr încurcat în jurul periei cu role și apoi curățați-l.

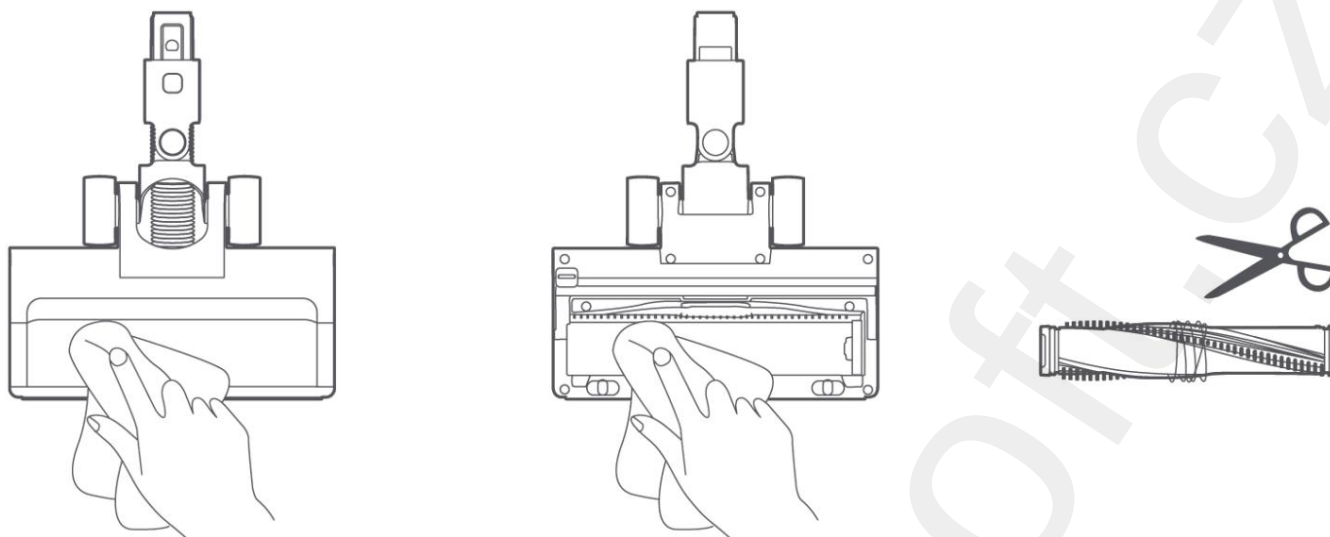


4. Reașezați peria cu rolă în direcția corectă, după cum se arată, apoi apăsați blocarea periei cu role pentru a o fixa în poziție.

Atenție: Nu curățați peria electrică cu apă deoarece are motor încorporat.



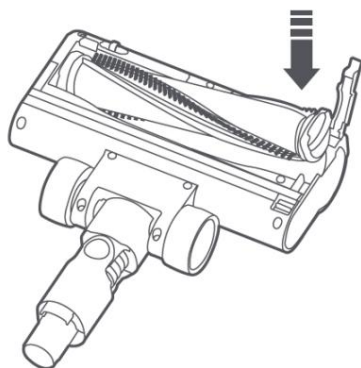


Curățați mini-peria electrică

1. Folosind o unealtă adecvată, rotiți peria cu rolă în sensul acelor de ceasornic pentru a o scoate.


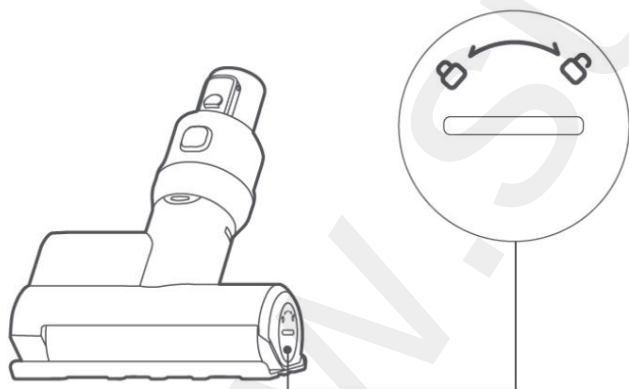


2. Folosiți o cârpă uscată sau un prosop de hârtie pentru a șterge praful și murdăria din orificiul de aspirație și capacul transparent.
3. Tăiați orice păr încurcat în jurul periei cu role și apoi curățați-l.

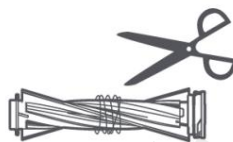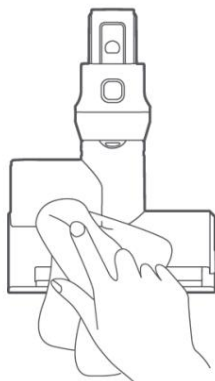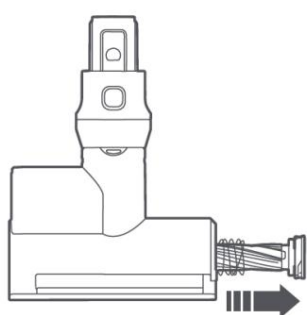

4. Așezați peria cu role în direcția corectă și rotiți-o în sens invers acelor de ceasornic pentru a o bloca în poziție.

Atenție: Nu curățați mini peria electrică cu apă deoarece are motor încorporat.

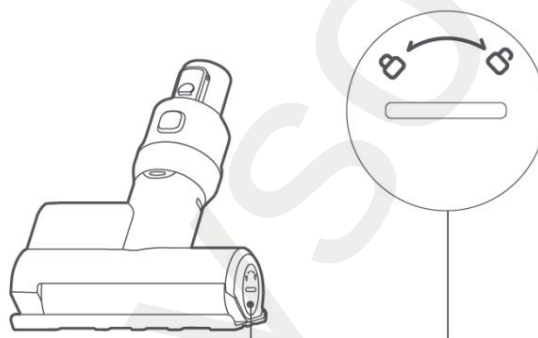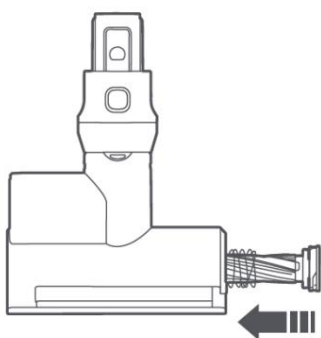

O problemă comună

O problemă comună	Cauză posibilă	Soluție
Aspiratorul nu funcționează.	Bateria este descărcată.	Încărcați aspiratorul înainte de utilizare.
	Orificiul de aspirație, canalul de aer, prefiltrul sau filtrul din spate sunt blocate.	Verificați și curățați imediat.
	Filtrul, prefiltrul sau filtrul din spate nu sunt la locul lor.	Verificați și montați pe loc.
	Protecția temperaturii bateriei va începe.	Așteptați până când temperatura bateriei revine la normal, apoi puteți continua să utilizați.
Reducerea puterii de aspirare.	Recipientul de praf este plin sau prefiltrul sau filtrul din spate este înfundat.	Verificați și curățați imediat.
Baterie descărcată.	Capul periei este înfundat.	Curățați capul periei.
	Bateria nu este încărcată complet.	Încărcați aspiratorul înainte de utilizare.
	Recipientul de praf este plin sau prefiltrul sau filtrul din spate este înfundat.	Verificați și curățați imediat.
	Capul periei este înfundat.	Curățați capul periei.
Peria cu role nu se rotește.	Un obiect străin este blocat în peria cu role.	Îndepărtați toate obiectele străine și continuați să utilizați.
	Contactele de pe capul periei sau tija de extensie sunt murdare.	Opriti aspiratorul și scoateți capul periei. Ștergeți contactele cu o cârpă moale și uscată și încercați din nou.
Aspiratorul nu se încarcă.	Sursa de alimentare folosită nu este originală.	Utilizați numai sursa de alimentare originală pentru a încărca aspiratorul.
Bateria se încarcă încet.	Protecția temperaturii bateriei va începe.	Așteptați până când temperatura bateriei revine la normal, apoi puteți continua să utilizați.

Notă: Dacă soluțiile de mai sus nu rezolvă problema, vă rugăm să contactați serviciul post-vânzare.

Depanare

Dacă aspiratorul nu funcționează corect, pe afișaj va apărea un mesaj de eroare. Soluțiile de depanare sunt enumerate în tabelul următor.

Eroare	Cauza posibilă	Soluție
	Conducta de aer este blocată.	Verificați și curățați recipientul de praf, filtrul, prefiltrul, filtrul din spate, conducta de prelungire, furtunul de prelungire sau capul de perie.
	Capul periei este încurcat.	Verificați și curățați capul periei.
	Protecția temperaturii bateriei va începe.	Așteptați până când temperatura bateriei revine la normal, apoi puteți continua să utilizați.
	Pe ecran va apărea un cod de eroare EO, E1, E2, E3 sau E4.	Contactați echipa de service post-vânzare.

Parametrii tehnici

Aspirator Xiaomi G20 Max			
Nume	Aspirator fara fir	Model	D206
Tensiune nominală	25,2 V	Putere nominală	520 W
Tensiune de încărcare	31,0 V	Greutate netă	4,25 kg
Perie electrica (dotata cu lumina)			
Model	D206-DS	Tensiune nominală	21,6 V
Putere nominală	30 W		
Mini perie electrica			
Model	D206-MN	Tensiune nominală	21,6 V
Putere nominală	10 W		
Sursă			
Producător	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Model	GC32-310100-2A	Eficiență medie în stare activă	87,76%
Intrare nominală	100-240 V~, 50/60 Hz, 1,0A sarcină (10%)	Eficiență scăzută	81,28%
Ieșire nominală	31,0 V 1,0 A , 31,0 W Consum	fără sarcină	0,09 W

Aviz de mediu

Bateria reîncărcabilă litiu-ion a acestui aspirator conține substanțe chimice care pot polua mediul.

Înainte de a arunca aspiratorul, scoateți bateriile și apoi aruncați-le într-o unitate de reciclare adecvată.

- Bateria trebuie scoasă din aparat înainte de aruncare.
- La scoaterea bateriei, aparatul trebuie deconectat de la rețea.
- Bateria trebuie aruncată în siguranță.

Notificări:

- Înainte de a scoate bateria, asigurați-vă că aspiratorul este deconectat de la sursa de alimentare și că bateriile sunt complet descărcate.
- Duceți bateriile selectate la o unitate profesională de reciclare, unde le vor elimina în mod corespunzător.
- Nu lăsați bateriile într-un mediu cu temperatură ridicată, altfel pot exploda.
- Dacă acumulatorul se scurge, evitați contactul cu lichidul. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, clătiți cu multă apă și solicitați imediat asistență medicală.

Procedura de scoatere a bateriei: 1.

Deșurubați cele cinci șuruburi de pe capacul inferior al aspiratorului și scoateți capacul inferior și cablul de conectare al contactelor de încărcare.

2. Scoateți ecranul LED și cablurile.

3. Deșurubați două șuruburi de pe capacul frontal al aspiratorului și scoateți capacul frontal.

4. Scoateți capacul din spate și deconectați cablurile comutatorului de la placa de circuite.

5. Scoateți partea principală și scoateți bateria.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Cehia
www.sunnysoft.cz