

SUNNY BLASTER UZI M10 VÍZZSELÉS GOLYÓS GÉPPISZTOLY



Manual de utilizare

Înainte de a-l utiliza pentru prima dată, vă rugăm să citiți cu atenție manualul. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Fotografii și ilustrațiile sunt doar de referință. Pistoalele și accesoriile acestora pot varia de la un model la altul de pistol achiziționat.

Conținutul pachetului

Bile de gel 1x, ochelari de protecție 1x, încărcător USB 1x, suport de încărcător 1x, pistol 1x, baterie 1x, șurubelniță 1x, șnur 1x, șnur de siguranță 1x, încărcător de sticle 1x, încărcător longitudinal 1x, butoi 1x

Bile/module

Dimensiunea potrivită a bilelor de gel: 7-8 mm (3-4 ore de umflare). După un timp, bilele se vor micșora din nou. Dacă bilele nu au dimensiunea necesară, există riscul ca dispozitivul să nu funcționeze corect.

Selectați un recipient adecvat (a se vedea mai jos), așezați bilele în el și adăugați apă. Calitatea bilelor poate fi influențată și de calitatea apei. Se poate folosi și apă minerală, dar apa pură are un efect mai bun. Evaporarea apei din recipient va influența, de asemenea, dimensiunea mărgelilor.



Recipient potrivit pentru umflarea mărgelilor deshidratate:


Pachet de aproximativ 10000 de bile (40 g).

aprox. 1000 de bile	aprox. 1000 de bile	aprox. 1000 de bile
recipient: cană	recipient: cană	recipient: cană
aprox. 600 ml de apă	aprox. 600 ml de apă	aprox. 600 ml de apă
10/1 bile	10/1 bile	10/1 bile
3-5 g de mărgeli	3-5 g de mărgeli	3-5 g de mărgeli

Utilizați

1. Umflați bilele în recipientul dorit.
2. Turnați apa și uscați bilele.

3. Se toarnă mărgelile în tavă.
4. Instalați încărcătorul pe corpul pistolului.
5. Dacă nu veți utiliza mărgelile pentru mai mult de 2 ore, turnați mărgelile înapoi în apă și lăsați-le să se umfle.

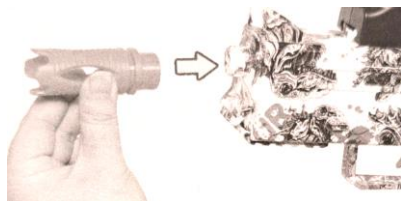

Instalați țeava.



Deschideți compartimentul pentru baterii și introduceți o baterie încărcată.



Instalați suportul de încărcător pe corpul armei.





Pornește arma cu ajutorul butonului, apoi apasă pe trăgaci și trage.

Prelunghiți stocul așa cum se arată.




Notă: Dacă alicele se blochează în timpul tragerii, asigurați-vă că sunt de dimensiunea corectă și că sunt uscate corespunzător.

Amplasarea rezervoarelor de depozitare

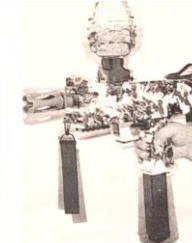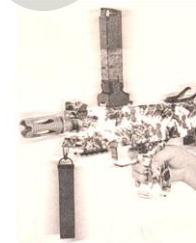

Baterii

Încărcați bateria timp de 2 h, baterie reîncărcabilă Ni-Cd AA de 7,4 V. Conectați interfața de încărcare la cablul de încărcare.

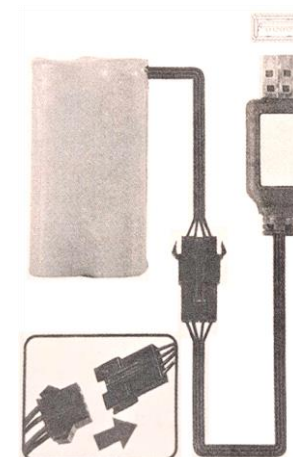

Avertismente și alerte

1. Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când manipulați pistolul și în timpul jocului. În caz contrar, există riscul de contact cu ochii. 2. Nu trageți niciodată asupra persoanelor care nu doresc acest lucru sau care nu au ochelari de protecție. Dispozitivul poate fi periculos până la o anumită distanță (până la aproximativ 100 de picioare, aproximativ 30 m).
2. Nu îndreptați niciodată arma spre ochii sau fața persoanelor sau animalelor. Nu trageți spre persoane sau animale de la mică distanță. Nu trageți în obiecte care s-ar putea rupe ușor la impact. 3. Nu utilizați aparatul mai mult de 1 h. După aceea, lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 30 min.
3. Dispozitivul poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8-14 ani (în funcție de modelul de armă). În cazul în care dispozitivul urmează să fie utilizat de copii de vârstă mai mică, aceștia trebuie să fie întotdeauna supravegheați de un adult instruit. În caz contrar, există riscul de vătămare corporală sau de deteriorare a echipamentului.
4. Pistolul este destinat exclusiv uzului privat. Nu expuneți pistolul în public (parcuri, școli, centre comerciale, locuri de joacă, plaje etc.). În caz contrar, există riscul ca pistolul să fie confundat cu o armă reală de către poliție sau public. Nu folosiți niciodată pistolul pentru a trage pe fereastră (casă sau vehicul). Nu modificați aspectul pistolului și nu îl manipulați în alt mod necorespunzător.
5. Țineți bilele de gel departe de raza de acțiune a copiilor. Nu mâncați granule de gel. Acestea nu sunt destinate a fi mâncate. Bilele conțin poliacrilați reticulați. În caz de ingestie, contactați imediat un medic. Nu utilizați dispozitivul în apropierea urechilor. Perlele nu lasă pete colorate pe haine după ardere.
6. Țineți dispozitivul și bilele la îndemâna copiilor mici. Dispozitivul conține piese mici și există riscul de inhalare sau de rănire.

7. Când depozitați dispozitivul, asigurați-vă că acesta este oprit. În caz contrar, există riscul de pornire necontrolată și de vătămare corporală. Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria. Protejați bateria de foc.
8. Nu încălziți și nu înghețați bilele. Protejați-le de temperaturi extrem de ridicate/scăzute. Utilizați bilele pentru model. Nu amestecați bilele. Protejați bilele și pistolul de lumina directă a soarelui.
9. În cazul în care orice parte a echipamentului este deteriorată, încetați imediat utilizarea acestuia.
10. Purtați/porți echipament de protecție de siguranță (îmbrăcăminte cu mâneci lungi sau pantaloni, ochelari de protecție și alte echipamente de protecție) în timpul utilizării sau jocului.
11. Nu lăsați bateria nesupravegheată în timpul încărcării. 12. Nu dezamblați și nu manipulați dispozitivul.

Distribuitoare

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz