

Mi Smart Air Fryer (3,5 l)

Aparat de prăjit cu aer cald inteligent



Manual de utilizare



Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de mai jos. Păstrați manualul pentru referințe viitoare. Imaginile și ilustrațiile sunt doar de referință. Imaginile și ilustrațiile pot varia de la un model la altul.

Instrucțiuni de siguranță

Dispozitivul poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și mai mult, precum și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane fără experiență. Copiii și aceste persoane trebuie mai întâi să fie instruiți în ceea ce privește utilizarea dispozitivului. Dispozitivul nu este destinat jocului. Întreținerea și curățarea pot fi efectuate numai în prezența unei persoane instruite. Nu lăsați la îndemâna copiilor mai mici (de asemenea, aveți grijă de cablul dispozitivului). Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării la domiciliu.

În cazul în care cablul este deteriorat, înlocuiți-l cu unul nou. Înlocuirea se efectuează de către o persoană experimentată și instruită. În caz contrar, există riscul de rănire. Aparatul se încălzește în timpul funcționării (nu îl așezați pe o suprafață nepotrivită, suprafața se poate încălzi).

Dispozitivul nu trebuie să fie utilizat în combinație cu un temporizator extern sau cu un alt dispozitiv. Nu așezați niciun obiect pe ventilatoare/găuri. Nu acoperiți ventilatoarele/găurile cu nimic.

Nu dezamblați aparatul și nu efectuați nicio modificare tehnică asupra acestuia. Nu folosiți niciun fel de încălzire suplimentară (cărbune) pentru a încălzi coșul, tava sau grătarul. Nu așezați coșul pe suprafețe fierbinți, cum ar fi o sobă sau un aragaz. Nu scoateți/îndepărtați cablul de la aparat cu o mână umedă/umedă. În caz contrar, există riscul de electrocutare.

Nu utilizați un cablu scurt sau prost introdus. Nu expuneți cablul la obiecte sau margini ascuțite. Nu îndoiți/striviți mecanic cablul în niciun fel. Nu utilizați dispozitivul pentru a depozita obiecte inflamabile, explozive sau corozive.

Dacă dispozitivul nu mai funcționează corect, deconectați-l imediat de la sursa de alimentare și nu mai utilizați dispozitivul. Nu utilizați dispozitivul până când coșul nu a fost introdus în dispozitiv.

Așezați-l în afara razei de acțiune a copiilor, astfel încât aceștia să nu se joace în mediul aparatului în timpul funcționării. În caz contrar, există riscul de scalpare/ardere. În timpul despachetării, nu lăsați copiii să se joace cu folia/sacul, în caz contrar există riscul de sufocare.

Asigurați-vă că alimentele care urmează să fie introduse nu sunt acoperite cu folie alimentară sau hârtie de copt.

Nu aruncați aparatul pe podea și nu așezați obiecte grele pe el. Nu introduceți obiecte ascuțite sau metalice în interiorul aparatului. Există riscul de rănire. Utilizați numai accesoriile incluse în pachet. Lăsați un spațiu liber de cel puțin 30 cm în jurul dispozitivului în timpul funcționării.


Nu mutați sau manipulați în alt mod necorespunzător aparatul atunci când acesta este în funcțiune.

Așezați aparatul într-o zonă bine ventilată în timpul depozitării.

Asigurați-vă că echipamentul este deconectat de la sursa de alimentare înainte de întreținere/reparații. Așezați echipamentul pe o suprafață rezistentă la temperatură.

Nu permiteți ca părțile din silicon ale dispozitivului să intre în contact cu etanol (alcool) sau cu soluții care conțin mai mult de 50% etanol (alcool). Asigurați-vă că cablul este bine și corect conectat la sursa de alimentare înainte de utilizare.

Popis

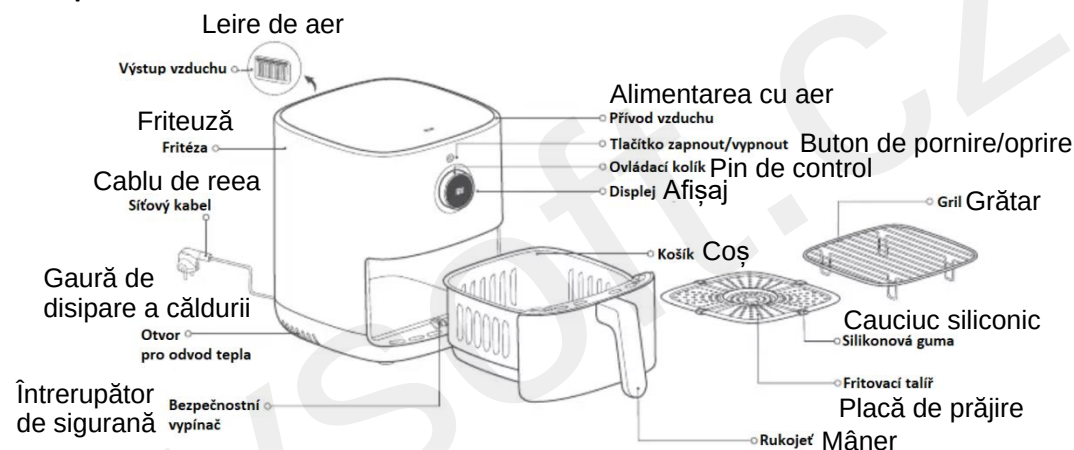

Notă: 1. Cauciucul de silicon este fabricat din material de calitate alimentară rezistent la temperaturi ridicate, care protejează colțurile plăcii de prăjire împotriva zgârieturilor de la coșul de prăjire. De asemenea, îmbunătățește stabilitatea plăcii de prăjire. Nu îndepărtați cauciucul de silicon. 2. Alimentele/ingredientele care sunt prea mici nu sunt potrivite pentru grătar. Înainte de a găti, asigurați-vă că alimentele/ingredientele nu cad prin grătar.

Pin de control



1. Apăsați și confirmați selecția..

2. Apăsați și țineți apăsat timp de 1s- reveniți la meniul anterior.

3. Rotiți la dreapta/stânga pentru a schimba funcțiile.

4. Apăsați butonul pornit/oprit pentru a opri/porni dispozitivul.

Utilizați

Conectați cablul de rețea la sursa de alimentare și porniți/opriți friteuza cu ajutorul butonului de pornire/oprire. Notă: Când porniți prăjitoarea pentru prima dată, pe afișaj va apărea "Enable Wi-Fi" (Activare Wi-Fi). Dacă nu este selectată setarea sau dacă nu este selectată opțiunea Nu în termen de 30 de secunde, Wi-Fi va rămâne deconectat. Dacă este selectat Da, indicatorul Wi-Fi va clipe-conectarea Wi-Fi.

1. Porniți

Conectați cablul de rețea la sursa de alimentare și porniți/opriți friteuza cu ajutorul butonului de pornire/oprire.

2. Oprire

Apăsați butonul pornit/oprit pentru a opri friteuza.



3. Configurație Wi-Fi

1. Resetare Wi-Fi

Apăsați știftul de comandă și intrați în modul "Reset Wi-Fi" (afișat pe ecran). Apoi apăsați din nou știftul de control și selectați "Yes" (Da) pentru a reseta Wi-Fi. Alternativ, apăsați "No" (Nu) și nu efectuați o resetare Wi-Fi.

2. Activați/dezactivați Wi-Fi

Apăsați știftul de control și intrați în modul "Enable/disable Wi-Fi" (activare/dezactivare Wi-Fi) (afișat pe ecran). Apoi apăsați din nou pinul de control și selectați "Yes" pentru a activa/dezactiva Wi-Fi. Alternativ, apăsați "No" (Nu) și nu efectuați nicio modificare.

Starea Wi-Fi

 Așteptând o conexiune rapidă	 Reconectarea după deconectare	 conexiune reușită	 Actualizare
Indicatorul clipește lent	Indicatorul clipește rapid	Indicatorul este aprins	Indicatorul clipește de 2 ori

Notă: Dacă nu se realizează nicio conexiune în decurs de 30 de minute, indicatorul se va stinge.

4. Conectați-vă cu aplicația Mi Home/Xiaomi Home

Friteuza poate fi conectată la aplicația Mi Home/Xiaomi Home. Prin intermediul aplicației, friteuza poate fi controlată.

1. Scanați codul QR, descărcați și instalați aplicația. Alternativ, căutați aplicația în Google Play (Android) sau Apple Store (iOS) și instalați-o.



2. Deschideți aplicația, apoi apăsați pe "+" (colțul din dreapta sus) pentru a adăuga dispozitivul. Urmăriți apoi instrucțiunile din aplicație. Aplicația este actualizată din când în când.

Instrucțiuni

Pregătire

Înainte de a pregăti mâncarea, marinați mâncarea/carnea în marinada dorită.


Program de gătit

1. Așezați friteuza pe o suprafață plană și stabilă. Asigurați-vă că în jurul friteuzei nu sunt amplasate obiecte și că aerul poate circula în jurul friteuzei.

2. Așezați placa de prăjit în coș. Stivuiți treptat alimentele. Dacă aveți mai multe alimente, aranjați-le în două straturi. Folosiți grătarul.


Notă: Dacă puneți mâncarea într-un singur strat, fără a folosi grătarul, gătitul va fi mai eficient.

3. Apoi puneți coșul în friteuză și porniți friteuza. Rotiți butonul de control și setați programul de gătit dorit. Apoi apăsați știftul de control pentru a confirma selecția. În cele din urmă, apăsați din nou știftul de control și selectați cantitatea de alimente din coș un singur strat/mijloc/plin/dublu strat. Apăsați din nou știftul de comandă și porniți gătitul.

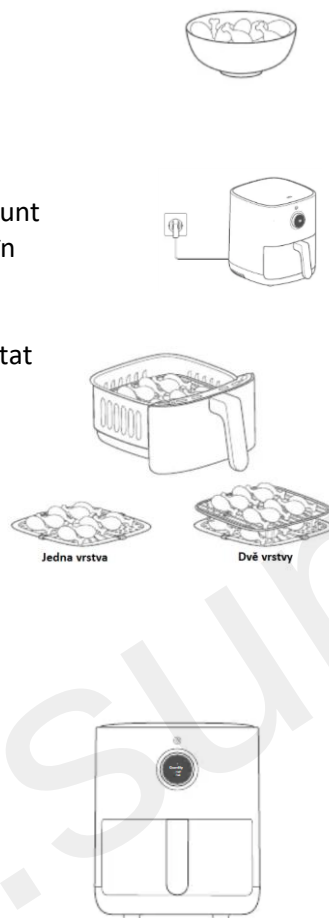


Notă: 1. Temperatura și timpul de gătire pot fi controlate prin intermediul acului de control în timpul gătitului. 2. Dacă reglați temperatura sau timpul de gătire în timpul gătitului, trebuie să apăsați din nou acul de control pentru a confirma setarea. Dacă temperatura/timpul nu este confirmat în 5 s, setarea va urma setarea anterioară.

4. Unele alimente trebuie să fie întoarse în timpul gătitului. Urmați instrucțiunile de mai jos. Scoateți coșul din friteuză, întoarceți alimentele și apoi puneți coșul înapoi în friteuză. În cele din urmă, apăsați știftul de control și continuați gătitul.

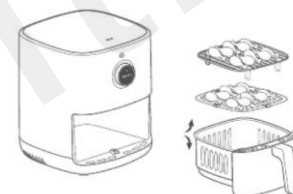

5. În momentul în care programul se termină, friteuza face un anunț sonor. Afișajul va afișa un mesaj care indică faptul că gătitul s-a terminat. Scoateți cu grijă coșul și folosiți cleștele pentru a scoate alimentele. Notă: Când gătitul este finalizat, scoateți cu grijă coșul. Atenție! Acesta va fi foarte fierbinte!

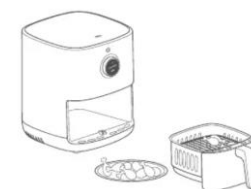

Alte caracteristici

1. Setări de limbă

Porniți aparatul, accesați setările și apăsați pe acul de control pentru a intra în modul limbă. Selectați limba dorită și apoi apăsați pinul pentru a confirma selecția.



2. Mod manual

Cu ajutorul acului, selectați modul Manual. Apăsăți acul, selectați temperatura și setați-o. Apoi setați ora. Apoi apăsați din nou acul și porniți programul setat.




3. Întoarcerea/amestecarea alimentelor

Dacă programul este setat pentru mai mult de 8 minute (cu excepția iaurtului și a fructelor uscate), aparatul vă va avertiza să întoarceți alimentele mate sau să nu le amestecați. "Vă rugăm să agitați alimentele" va fi afișat deasupra ecranului (+prăjitorul va emite un semnal sonor de 3 ori). scoateți coșul din prăjitor, întoarceți alimentele și apoi puneți coșul înapoi în prăjitor. În cele din urmă, apăsați acul de control și continuați gătitul.



4. Gătitul planificat

Rotiți știftul pentru a selecta funcția de programare. Setăți ora, programul de gătire, temperatura și durata de gătire. Apoi rotiți din nou acul pentru a confirma. Notă: Timpul programat aici este timpul de finalizare planificat, de exemplu șase ore, ceea ce înseamnă că gătitul va fi finalizat în șase ore, iar timpul programat nu poate fi mai mic decât timpul de gătire.

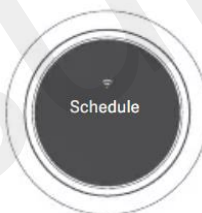

5. Pauză

Apăsăți acul de pauză în timpul gătitului. Apoi apăsați din nou știftul pentru a continua gătitul.



6. Oprirea programului

Apăsăți și mențineți apăsat acul timp de 0,5 s. Apare mesajul Cancel? Rotiți acul și selectați Yes (Da) sau No (Nu). Dacă anulați gătitul, aparatul va intra în modul standby.



Tipuri de întreținere

Numai o persoană calificată poate repara echipamentul. Nu manipulați echipamentul în niciun fel. Dacă echipamentul prezintă probleme, consultați secțiunea de depanare.

Curățare și întreținere

Înainte de întreținere, scoateți cablul de alimentare de la sursa de alimentare. Apoi așteptați ca friteuza să ajungă la temperatura camerei (se răcește). Apoi scoateți coșul și curățați interiorul friteuzei.

1. Curățați suprafața cu o cârpă uscată și netedă sau folosiți un burete umezit cu detergent neutru.

2. Partea interioară - îndepărtați petele de pe partea interioară. Folosiți detergent și apă caldă, lăsați să acționeze timp de 10 min. Apoi folosiți un burete și apă pentru a șterge (ștergeți detergentul cu apă).

3. Coș - Suprafața coșului este modificată. Nu folosiți obiecte metalice ascuțite, lichide corozive sau forță brută. În caz contrar, există riscul deteriorării suprafeței.

4. Placa de prăjire și grătarul - Folosiți o cârpă moale din bumbac sau un burete umed cu detergent. Îndepărtați orice reziduu de detergent cu apă.

Notă: Coșul, placa de prăjire și grătarul pot fi curățate separat și introduse în mașina de spălat vase. Atenție! Nu introduceți corpul friteuzei în mașina de spălat vase! Apa nu trebuie să pătrundă în interior.

Măsurile de securitate


Dacă nu aveți de gând să folosiți friteuza, deconectați-o de la sursa de alimentare. Asigurați-vă că nu este plasată în apropierea focului sau a apei. Nu așezați capătul cablului pe friteuză, există riscul de zgâriere. Efectuați lucrări de întreținere numai după ce friteuza s-a răcit. Nu folosiți lichide/detergenți corozivi sau corozivi. Notă: întreținerea regulată după gătit va prelunge durata de viață a echipamentului.

Depanare

Problema	Cauzat de	Soluție
Dispozitivul nu funcționează	Niciun cablu de alimentare conectat	Introduceți fișa cablului în sursa de alimentare
	Coșul nu este inserat corect	Scoateți coșul și reintroduceți-l
Afișaj: afișaj E1	Senzorul are un circuit deschis	Service
Afișaj: afișaj E2	Senzorul este în scurtcircuit	Service
Ventilatorul nu se rotește	Lama blocată	Service
	Motorul este deteriorat sau o altă parte a dispozitivului nu funcționează corect	Service

Prezența fumului alb	Gătitul alimentelor grase	Dacă gătiți alimente care conțin multe grăsimi, se va forma fum în timpul gătitului să se formeze - normal
	Aparatul conține încă reziduuri de grăsime de la gătitul anterior	Asigurați-vă că, după fiecare gătit, curățați bine echipamentul.
Coșul nu poate fi așezat cu ușurință în dispozitiv	Există multe alimente în coș	Alimentele din coș nu trebuie să depășească marca indicată în coș.
	Coșul nu este introdus corect în aparat	Asigurați-vă că ați pus coșul în mod corect
Gătitul programat nu a fost pornit la ora solicitată	Timpul programat stabilit este prea scurt	Timpul programat setat este mai scurt decât timpul de gătit
	Ora programată setată nu a fost salvată/setată	Salvarea timpului setat - apăsarea acului (pentru a confirma timpul setat)
Nu se poate conecta la Wi-Fi	Verificați dacă există actualizări ale aplicației	Actualizați aplicația
	Asigurați-vă că puterea semnalului Wi-Fi este suficient de puternică	Mutați-vă dispozitivul într-o locație cu un semnal Wi-Fi mai puternic
Nu se poate conecta la dispozitiv	Asigurați-vă că Wi-Fi funcționează	Verificați Wi-Fi-ul sau resetați-vă dispozitivul

Diagramă

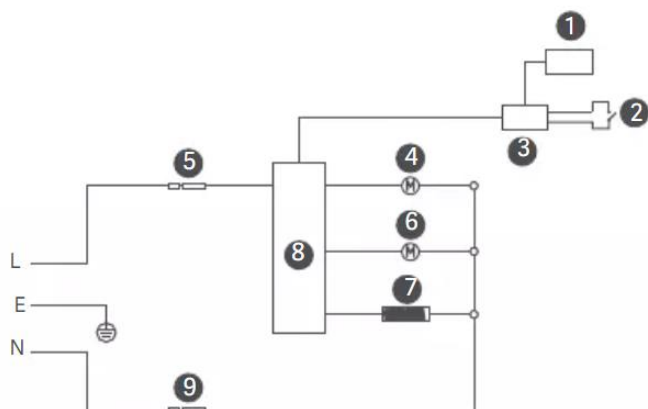

- 1. Afișaj OLED
- 2. Buton de siguranță
- 3. Panou de control
- 4. Motor de mare viteză
- 5. Siguranță

- 6. Motor cu viteză redusă
- 7. Element de încălzire
- 8. Placa de alimentare
- 9. Siguranță

Specificații

Nume: Prăjitor de aer
Model: Model: MAF02
Putere: 1500 W

Înșire maximă: <20 dBm

Temperatura de funcționare: -10-40 °C

Fără fir: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Capacitate: 3,5 l
Frecvență: 50-60 Hz
Tensiune: 220-240 V
Dimensiune: 370x295x345 mm
Frecvența de funcționare:
2412-2472 MHz
Culoare: Alb
Greutate: 3,9 kg și,
respectiv, 5,2 kg

Distribuitoare

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica
Cehă www.sunnysoft.cz