

# SUNNY BLASTER VULTURUL DEȘERTULUI PISTOL DE PERLE CU GEL DE APĂ



## Manual de utilizare

Înainte de a-l utiliza pentru prima dată, vă rugăm să citiți cu atenție manualul.

Păstrați manualul pentru o consultare ulterioară. Imaginile și ilustrațiile din manual pot varia de la un model la altul al echipamentului achiziționat.

### Instalare și utilizare

#### 1. Instalarea suportului de tavă și a tăvii

Introduceți suportul de magazie în direcția săgeții. Introduceți apoi încărcătorul cu bile și înșurubați încărcătorul în direcția săgeților.

#### 2. Deschiderea compartimentului pentru baterii

Apăsați și eliberați capacul compartimentului pentru baterii în direcția săgeții.

#### 3. Instalarea bateriei


În primul rând, conectați cablurile dispozitivului la baterie. Apoi, introduceți cu grijă bateria în compartimentul bateriei și închideți capacul compartimentului bateriei.

#### 4. Porniți butonul

Înainte de a utiliza pistolul, apăsați butonul de siguranță și pregătiți pistolul pentru utilizare.

#### 5. Ieșire

Arma este acum gata de utilizare.

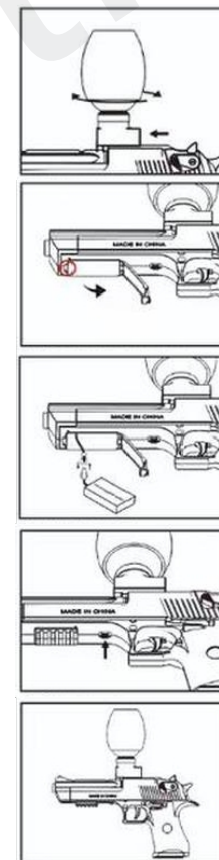

### Aviz

1. Asigurați-vă că încărcătorul este instalat corect în suportul pentru armă. În caz contrar, există riscul ca dispozitivul să nu funcționeze corect și bilele să se blocheze.
2. Dimensiunea mărgelilor umflate trebuie să fie de cel puțin 7-8 mm. În caz contrar, există riscul de risc ca glonțul să nu ajungă departe sau să se blocheze în țeava dispozitivului.
3. Ocazional, bilele din tavă se pot înțepeni sau se pot bloca pe pereți. Această condiție este normală. Pur și simplu scuturați pistolul în sus/jos și eliberați mărgelile.

### Bile de gel

Înainte de utilizare, este necesar să umflați mai întâi perlele de gel în apă. Timp


Timpul de înmuiere este de aproximativ 3-4 h. Dimensiunea bilelor trebuie să ajungă la 7-8 mm. Depozitarea și umflarea trebuie să se facă în intervalul 10-40 °C. Uscați ușor bilele înainte de a le pune în tavă.

Recipient potrivit pentru a umfla mărgelile:

#### Pachet de aprox. 10000 bile (40 g)

|                      |                      |                       |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| aprox. 1000 de bile  | aprox. 2000 bile     | aprox. 10000 bile     |
| Nava:                | recipient: gradat    | recipient: găleată    |
| cană/pahar           | container            | aprox. 10 l de apă    |
| aprox. 600 ml de apă | aprox. 900 ml de apă | aproximativ 40 g bile |
| 10/1 bile            | 10/2 mărgeli         |                       |
| Bile de 3-5 g        | 6-8 g bile           |                       |

### Încărcarea bateriei

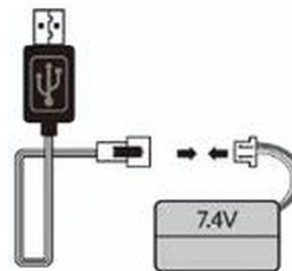

Bateria poate fi încărcată numai cu un cablu de încărcare USB, care este incluse. Înainte de încărcare, asigurați-vă că cablul de încărcare este și nu este deteriorată nicăieri. Dacă este deteriorat, nu-l mai folosiți imediat. Cablul nu este jucărie, păstrați-o departe de calea copiilor.

Încărcare sigură și rapidă cu încărcare prin USB.

### Baterii și notificări

1. Tipul de baterie: 1500/7.4. Utilizați bateria numai pentru acest dispozitiv.
2. Când conectați bateria, asigurați-vă că polaritatea este corectă. Baterii vechi și noi nu se amestecă. Folosiți întotdeauna un anumit tip de baterie.
3. Nu scurtcircuitați bateria și protejați-o de foc. În caz contrar, există riscul de incendiu sau o explozie.
4. Dacă nu veți utiliza pistolul pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria din pistol. În caz contrar, există riscul de scurgeri și de deteriorare a echipamentului.
5. Dacă bateria nu este destinată a fi încărcată, nu o încărcăți. În caz contrar, există riscul explozie sau incendiu.
6. Încărcați bateria numai sub supravegherea unui adult responsabil.
7. Bateria trebuie să fie scoasă din dispozitiv înainte de încărcare. După aceea, bateria nu trebuie să se Taxa.
8. Reciclați bateria uzată în conformitate cu standardele și legile aplicabile din țara dumneavoastră.
9. Nu manipulați bornele bateriei.
10. Dacă bateria este deteriorată în vreun fel sau prezintă scurgeri de lichid, îndepărtați imediat nu mai folosiți bateria.

## **Avertismente și alerte**

1. Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când manipulați arma și în timpul jocului. În caz contrar, există riscul de contact vizual. Nu trageți niciodată spre persoane care nu doresc acest lucru sau care nu poartă ochelari de protecție. Dispozitivul poate fi periculos până la o anumită distanță (până la aproximativ 100 de picioare, aproximativ 30 m).
2. Nu îndreptați niciodată o armă spre ochii sau fața oamenilor sau a animalelor. Nu trageți spre persoane sau animale la distanțe scurte. Nu trageți în obiecte care s-ar putea rupe ușor la impact. Nu utilizați dispozitivul mai mult de 1 h. După aceea, lăsați dispozitivul să se răcească timp de cel puțin 30 de minute.
3. Dispozitivul poate fi utilizat de copii cu vârsta peste 5 ani (în funcție de modelul arme). În cazul în care dispozitivul urmează să fie utilizat de copii de vârstă mai mică, aceștia trebuie să fie întotdeauna supravegheați de un adult instruit. În caz contrar, există riscul de vătămare corporală sau de deteriorare a echipamentului.
4. Pistolul este destinat exclusiv uzului privat. Nu expuneți pistolul la publice (parcuri, școli, centre comerciale, locuri de joacă, plaje etc.). În caz contrar, există riscul ca pistolul să fie confundat cu o armă reală de către poliție sau de către public. Nu folosiți niciodată un pistol pentru a trage pe fereastră (casă sau vehicul). Nu modificați aspectul pistolului și nu îl manipulați în alt mod necorespunzător.
5. Păstrați mărgelile de gel în afara razei de acțiune a copiilor. Nu mâncați perlele de gel.  
Ele nu sunt destinate să fie mâncate. Perlele conțin poliacrilați reticulați. În caz de ingestie, contactați imediat un medic. Nu folosiți dispozitivul în apropierea urechilor.  
Alicele nu lasă pete colorate pe haine după împușcare. Nu folosiți bilele congelate ca gloanțe!
6. Țineți dispozitivul și bilele la îndemâna copiilor mici. Dispozitivul conține piese mici, există riscul de inhalare sau de rănire.

7. La depozitare, asigurați-vă că aparatul este oprit. În caz contrar, există riscul pornirea necontrolată și rănirea persoanelor. În cazul în care dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria. Protejați bateria de foc.
8. Nu încălziți și nu congelați bilele. Protejați-le de temperaturi extreme temperaturi ridicate/scăzute. Folosiți bilele pentru model. Nu amestecați bilele. Protejați bilele și pistolul de lumina directă a soarelui.
9. În cazul în care orice parte a dispozitivului este deteriorată, opriți imediat dispozitivul de utilizat.
10. Purtați/folosiți protecție de siguranță în timpul utilizării sau jocului echipament (îmbrăcăminte cu mâneci lungi sau pantaloni, ochelari de protecție și alte echipamente de protecție).
11. Nu lăsați bateria nesupravegheată în timpul încărcării. Nu dezamblați dispozitivul sau să o manipuleze în orice mod necorespunzător.
12. Protejați echipamentul împotriva temperaturilor extreme ridicate/scăzute.  
Protejați dispozitivul de lumina directă a soarelui. Nu dezamblați și nu manipulați echipamentul.

Distribuitor  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praga 9  
Republica Cehă  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)