

Úvodní příručka vLinker FS Bluetooth

MFi



česky

Vlastnosti:


Všechny protokoly OBDII (MS/HS-CAN)

Automatický spánek a 5 způsobů probuzení

Android a iOS

Apple MFi

AT/ST/VT

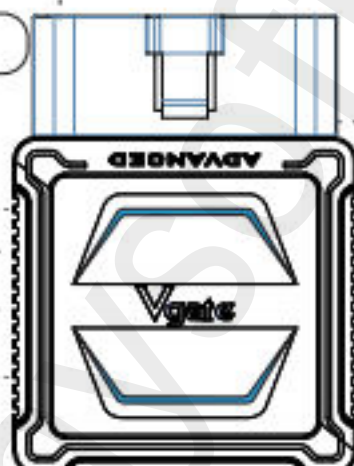

Další aplikace třetích stran

12V a 24V
automobilové
systémy

Přenosová rychlost: 3 Mbps

Bezplatné aktualizace firmwaru

OBD požadavek bajtů až 4 kB

kroky:

1. Stáhněte si aplikaci


Každá aplikace má své jedinečné spojení proces.

Naskenujte QR kód v návodu k aplikaci, stáhněte si aplikaci a získáte přístup k pokynům pro připojení.


2. Nastartujte motor




3. Zapojte FS Bluetooth do portu OBD

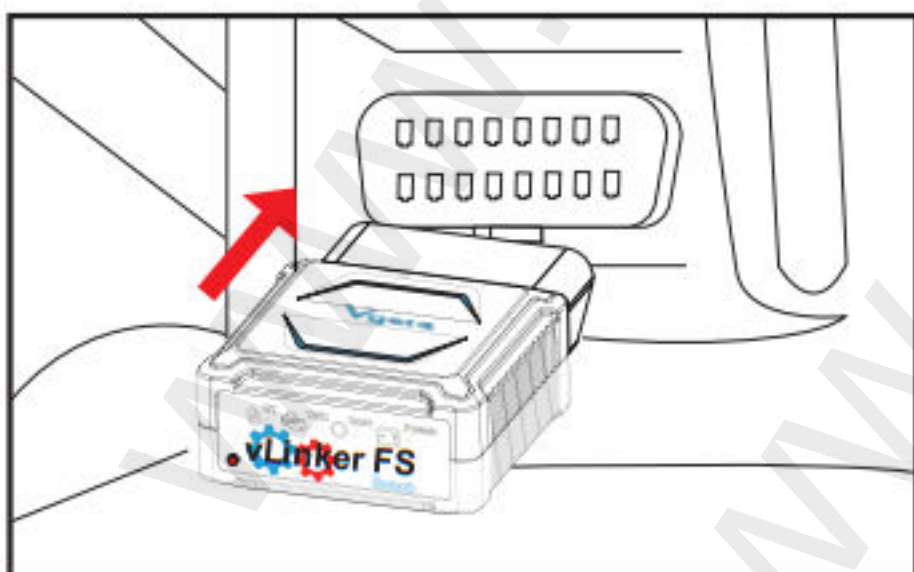

4. Stiskněte tlačítko "Párovat".

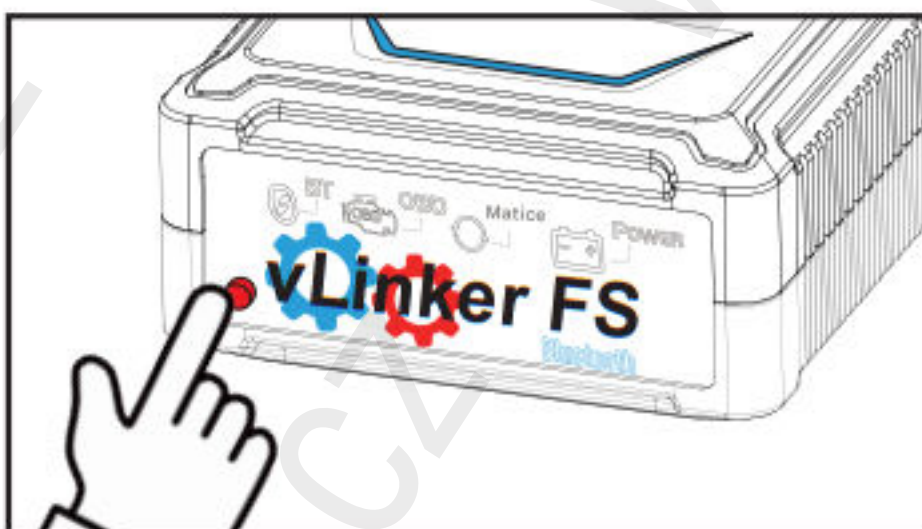

5. Přejděte do Nastavení zařízení → Bluetooth a spárujte se s „vLinker FSxxxxx“

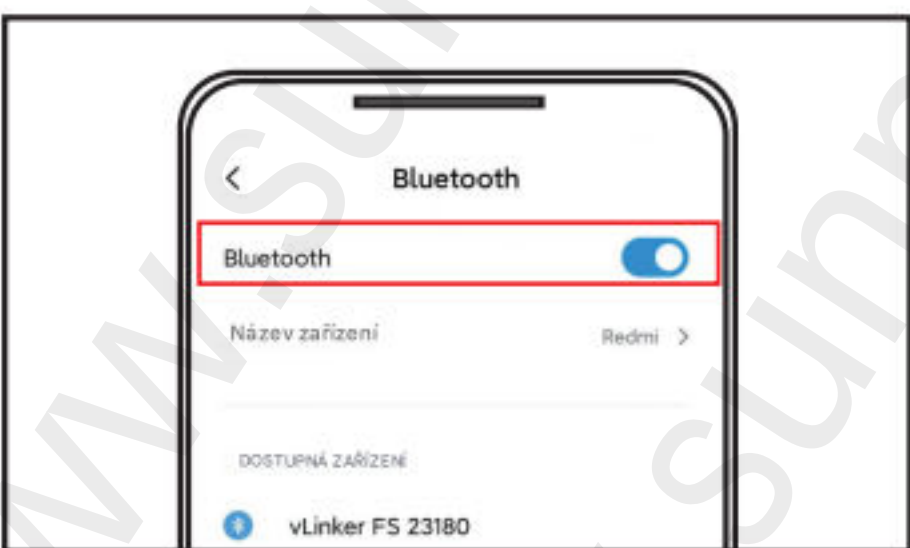

*Každý produkt má jiné sériové číslo Poznámka:

Vyberte název zařízení Bluetooth "vLinker FS XXXXX"

6. Otevřete aplikaci pro nastavení připojení

Přečtěte si prosím kroky připojení uvedené v QR kódu v příručce k aplikaci.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Vgate

Prodej: sale@vgate.com.cn

Tech: support@vgate.com.cn

Web: www.vgatmall.com

vLinker FS Bluetooth Start Guide

MFi



magyar

Jellemzők:


Minden OBDII protokoll (MS/HS-CAN)

Automatikus elalvás és 5 ébresztési mód

Android és iOS

Apple MFi

AT/ST/NT

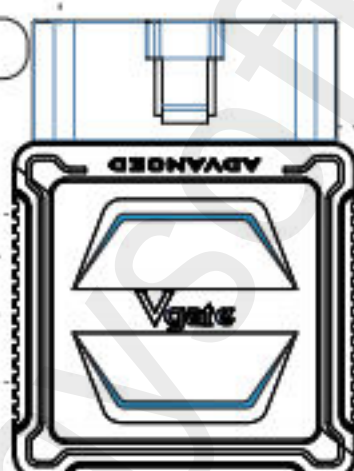

Többi termékkel felismerhető alkalmazások

12V és 24V
autóipari
rendszerek

Adatátviteli sebesség: 3 Mbps

Ingyenes firmware frissítések

OBD-kérési bájtok akár 4K bájtig

Lépések:

1. Töltse le az alkalmazást


Minden alkalmazásnak egyedi kapcsolata van
folyamat.

Az alkalmazás letöltéséhez és a
csatlakozási utasítások eléréséhez olvassa be
az alkalmazás kézikönyvében található QR-kódot.


2. Indítsa be a motort




3. Csatlakoztassa az FS Bluetooth-t az OBD porthoz

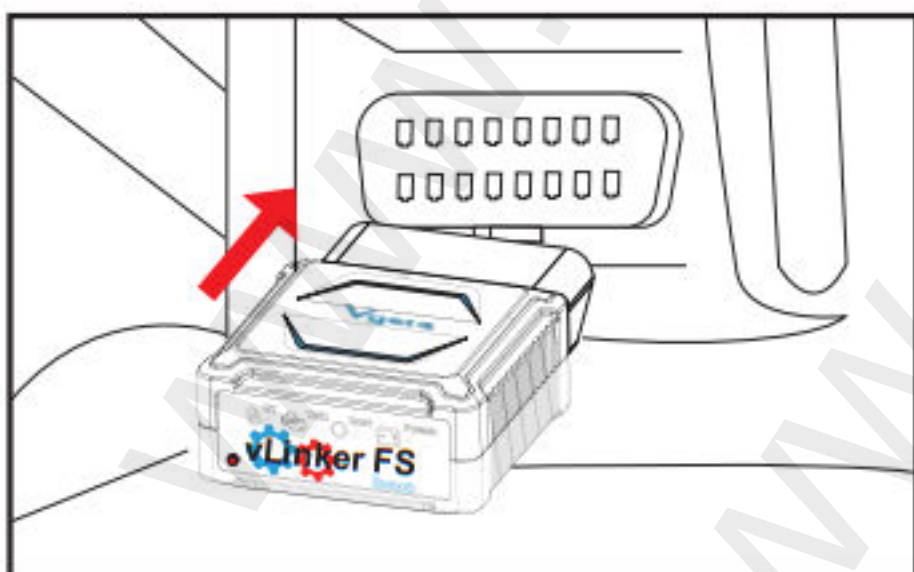

4. Nyomja meg a "Párosítás" gombot

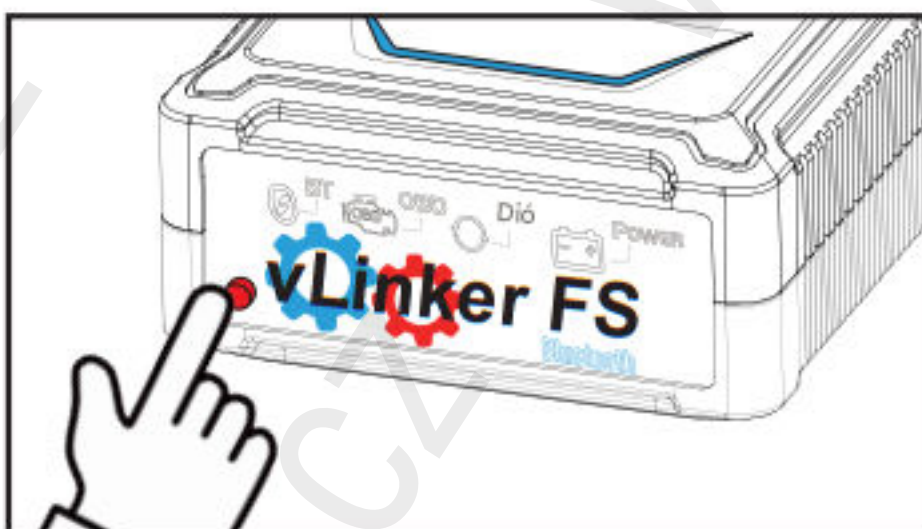

5. Lépjen az Eszközbeállítás → Bluetooth menüpontra, és párosítsa a "vLinker FSxxxxx" szolgáltatással.

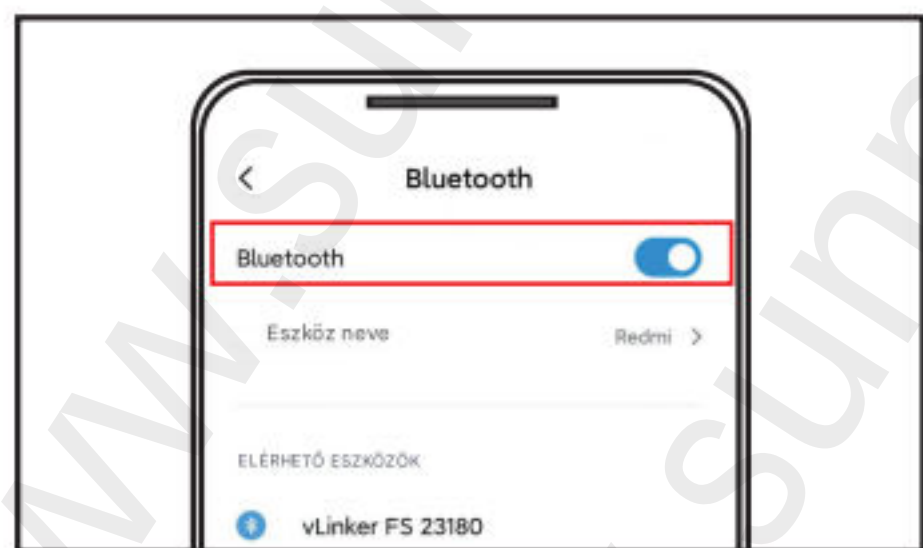

Szállító/forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

Vgate

*Minden terméknek más a sorozatszáma Megjegyzés:

Kérjük, válassza ki a Bluetooth-eszköz nevét "vLinker FS XXXXX"

6. Nyissa meg az alkalmazást a kapcsolat beállításához

Kérjük, olvassa el az alkalmazás kézikönyvének QR-kódjában
található csatlakozási lépéseket.

✓ Értékesítés: sale@vgate.com.cn
✓ Tech: support@vgate.com.cn Weboldal:
✓ www.vgatemail.com


Ghid de pornire Bluetooth vLinker FS

MFi



română

Caracteristici:

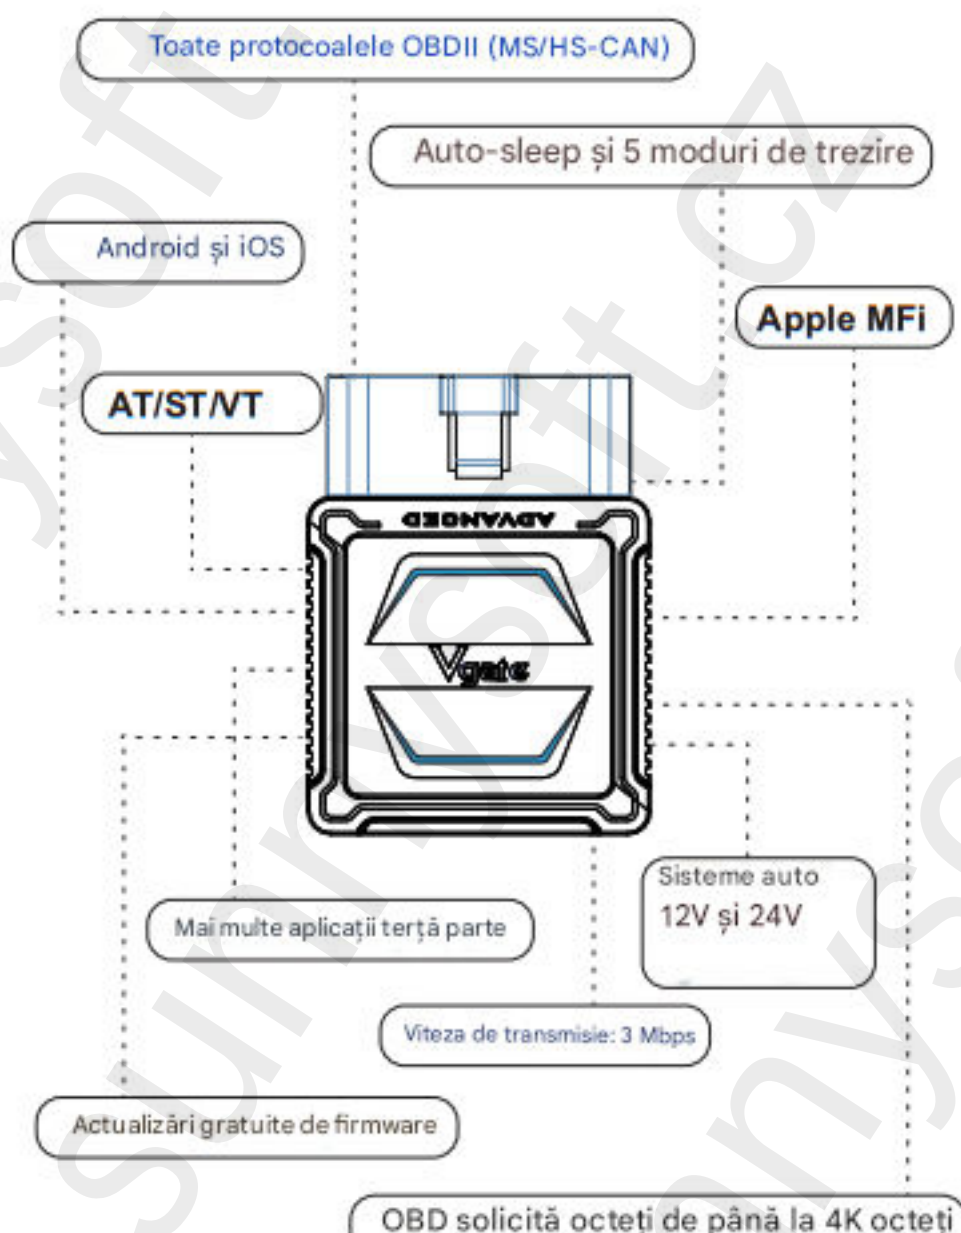

Pași:

1. Descărcați aplicația


Fiecare aplicație are conexiunea sa unică
proces.

Scanați codul QR din manualul
aplicației pentru a descărca aplicația
și pentru a accesa instrucțiunile de conectare.


2. Porniți motorul




3. Conectați FS Bluetooth la portul OBD

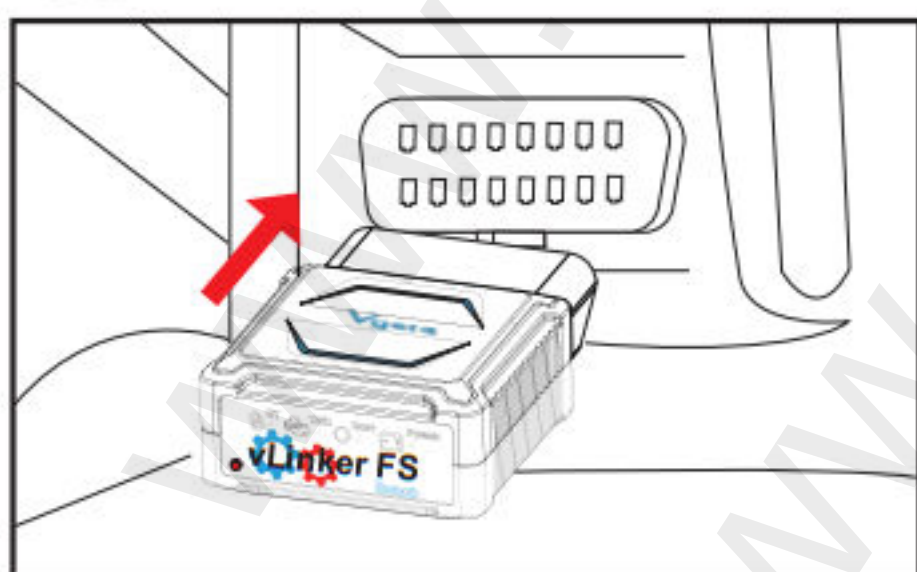

4. Apăsați butonul „Pereche”.

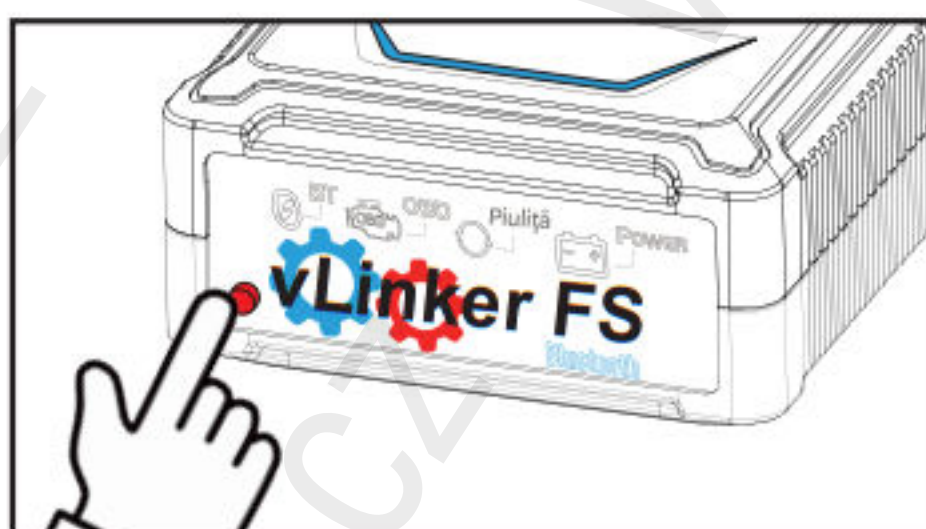

5. Accesați Setarea dispozitivului → Bluetooth și asociați cu „vLinker FSxxxxx”

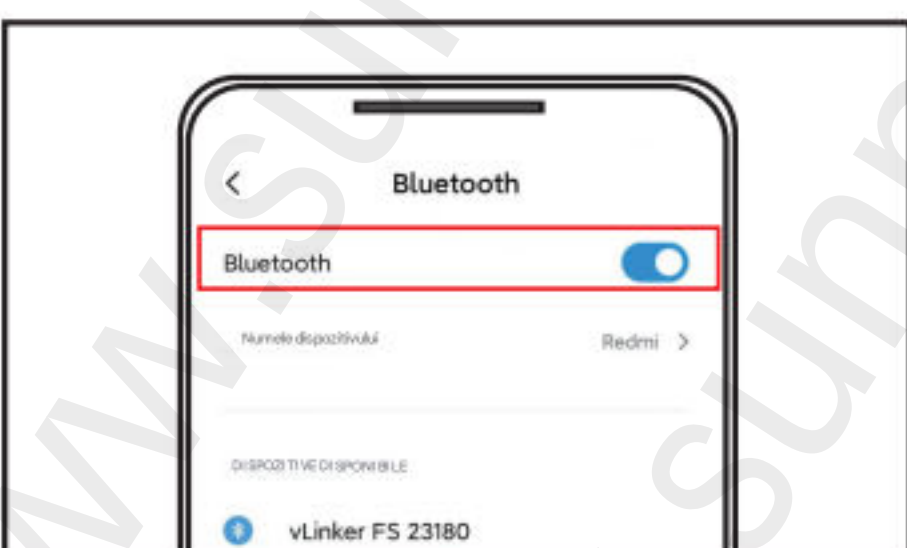

*Fiecare produs are un număr de serie diferit Notă: Vă
rugăm să selectați numele dispozitivului Bluetooth „vLinker FS XXXXX”

6. Deschideți aplicația pentru configurarea conexiunii

Vă rugăm să consultați pașii de conectare incluși în
codul QR manual al aplicației.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

Vgate

✓ Vanzari: sale@vgate.com.cn

✓ Tehnic: support@vgate.com.cn

🌐 Web: www.vgatmall.com


Ръководство за стартиране на vLinker FS Bluetooth

MFi



български

Характеристики:

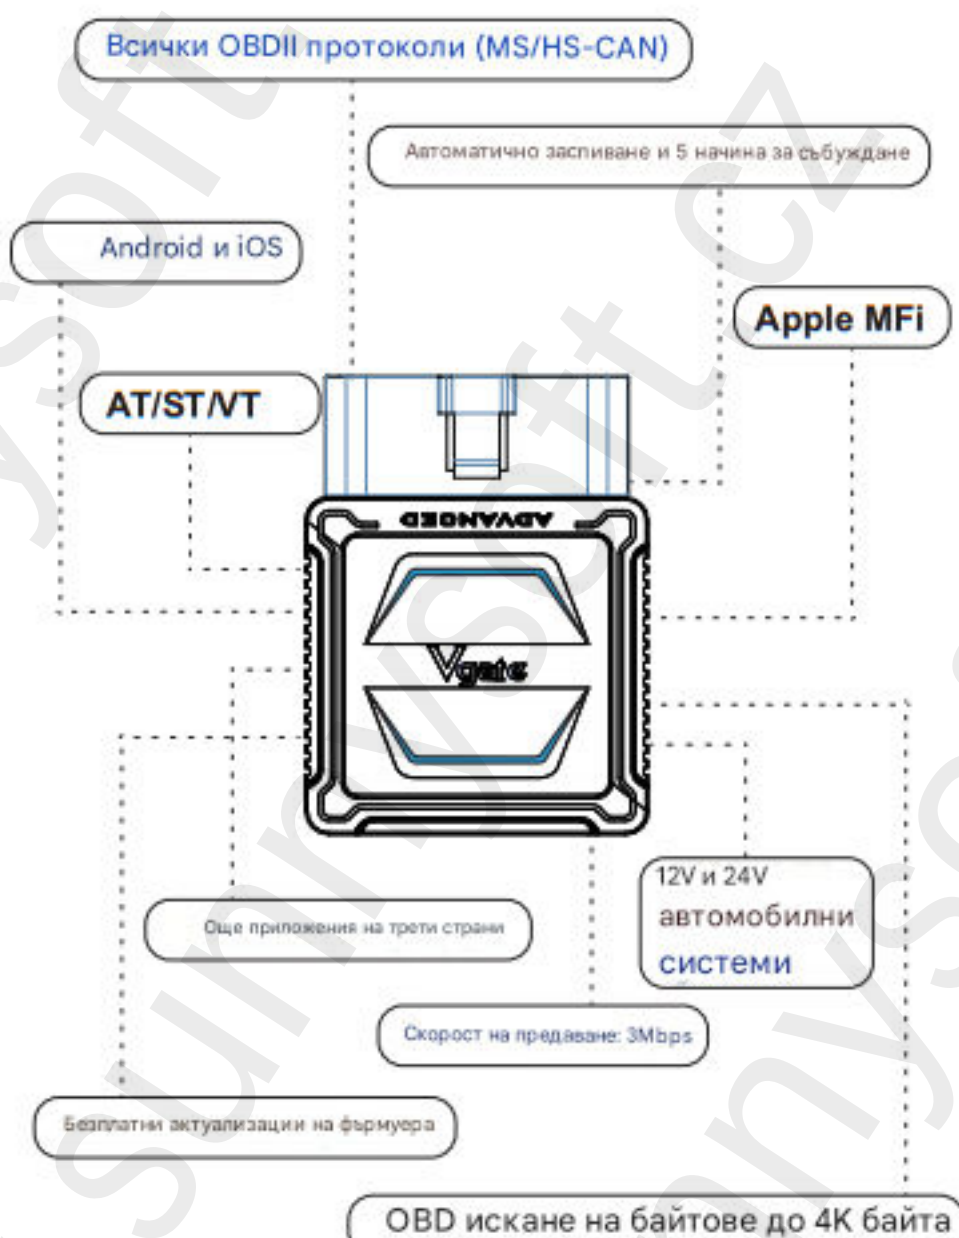

СТЪПКИ:

1. Изтеглете приложението


Всяко приложение има своя уникална връзка **процес**.

Сканирайте QR кода в ръководството на приложението, за да изтеглите приложението и да получите достъп до инструкциите за свързване.


2. Стартирайте двигателя




3. Включете FS Bluetooth в OBD порта

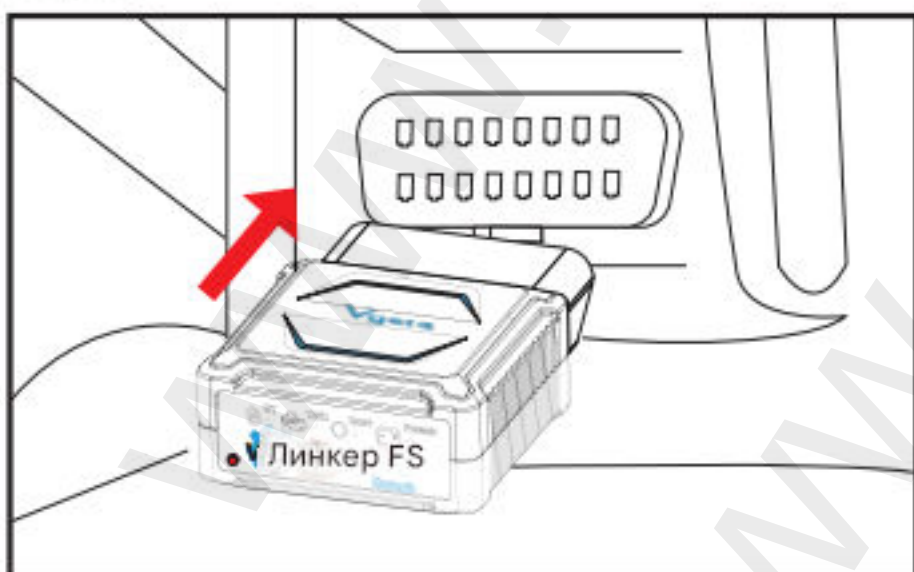

4. Натиснете бутона "Сдвояване".

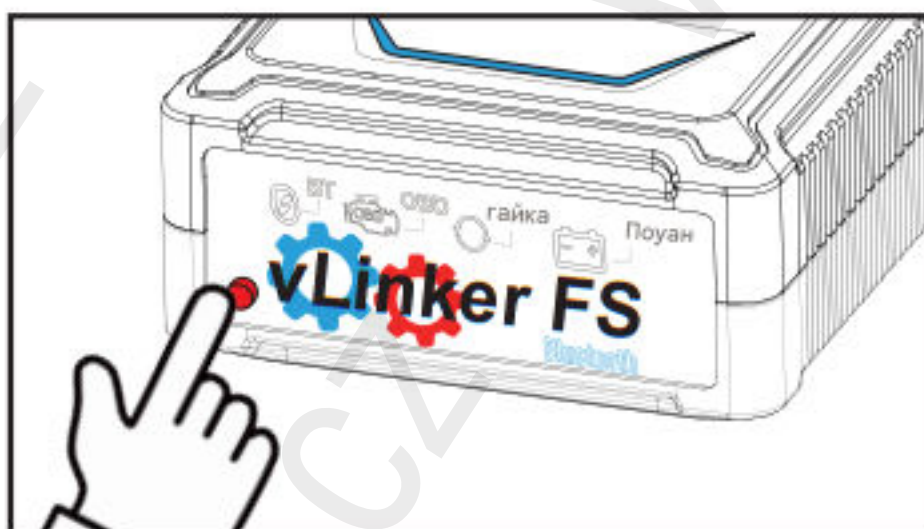

5. Отидете на Device Setting → Bluetooth и сдвоете с "vLinker FSxxxxx"

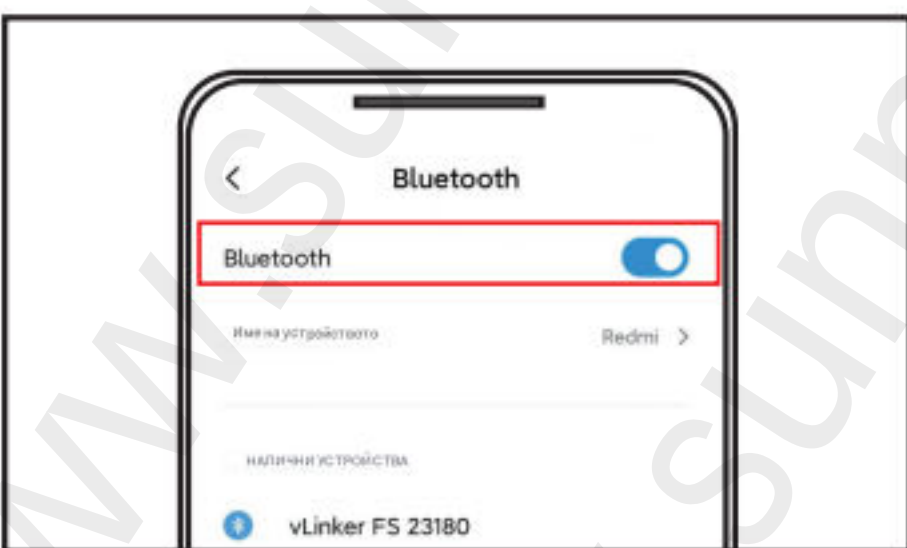

*Всеки продукт има различен сериен номер. Забележка:

Моля, изберете името на Bluetooth устройството "vLinker FS XXXXX"

6. Отворете приложението за настройка на връзката


Моля, вижте стъпките за свързване, включени в QR кода за ръководството на приложението.

Доставчик/дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

Vgate

vLinker FS Bluetooth Start Guide

MF1

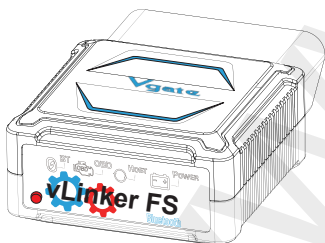

English

Characteristics:


All OBDII protocols (MS/HS-CAN)

Auto-sleep & 5 wake-up ways

Android & iOS

Apple MF1

AT/ST/VT

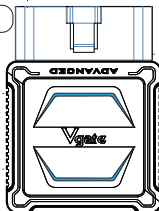

More 3rd party apps

12V & 24V automotive systems

Baudrate: 3Mbps

Free firmware updates

OBD request bytes up to 4K bytes

Steps:


1. Download the App

Each app has its unique connection process.


Scan the QR code in the app manual to download the app and access the connection instructions.




2. Start the engine

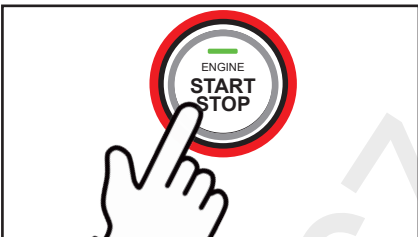

3. Plug FS Bluetooth into the OBD Port

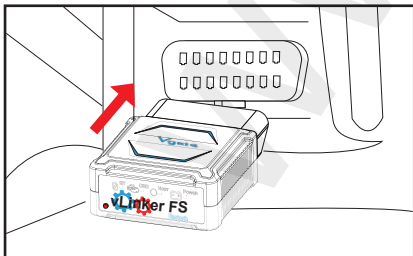

4. Push the "Pair" button

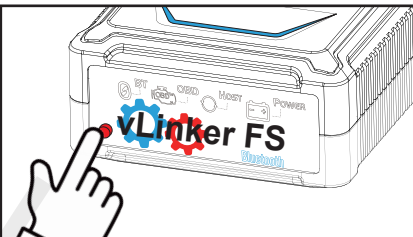

5. Go to Device Setting → Bluetooth and pair with "vLinker FSxxxxx"



*Each product has a different serial number

Note: Please select the Bluetooth Device Name "vLinker FS XXXXX"

6. Open the App for connection setup

Please refer to the connection steps included in the App manual QR code.

Vgate

✓ Sales: sale@vgate.com.cn


✓ Tech: support@vgate.com.cn

🌐 Web: www.vgatemall.com

vLinker FS Bluetooth

Guida introduttiva

MFi

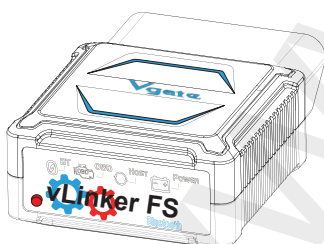

Italiano

Caratteristiche:


Modalità di sospensione automatica e 5 modi per svegliarsi

Android e iOS

Apple MFi

Tutti i protocolli OBDII (MS/HS-CAN)

AT/ST/VT

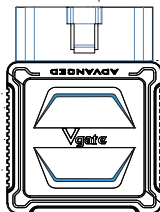

Altre applicazioni di terze parti

Impianti auto 12V e 24V

Velocità di trasmissione: 3Mbps

Aggiornamenti firmware gratuiti

Byte di richiesta OBD fino a 4KB

Passi:


1. Scarica app

Diverse app hanno passaggi di connessione diversi. Eseguire la scansione del codice QR nel manuale dell'app per scaricare l'app e controllare i passaggi di connessione.


2. Avviare il motore



3. Collegare FS Bluetooth alla porta OBD

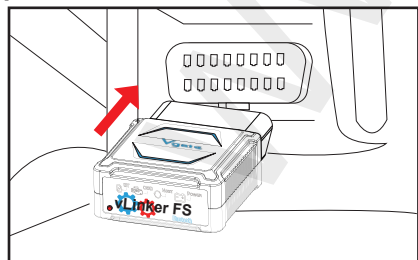

4. Premere il pulsante "Associa".

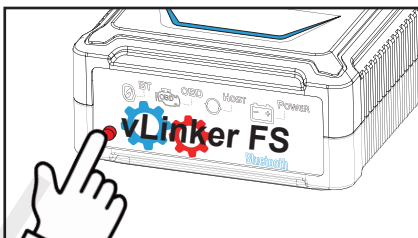

5. Vai a Impostazioni dispositivo → Bluetooth e accoppia con "vLinker FSXXXXX"



* Ogni prodotto ha un numero di serie diverso

Nota: seleziona il nome del dispositivo Bluetooth "vLinker FS XXXXX"

6. Aprire l'app per la configurazione della connessione

Fare riferimento ai passaggi di connessione inclusi nel codice QR del manuale dell'app.

Vgate


✓ Vendita: sale@vgate.com.cn

✓ Tecnologia: support@vgate.com.cn

✉ Rete: www.vgatemall.com

vLinker FS Bluetooth-Startanleitung

MFi

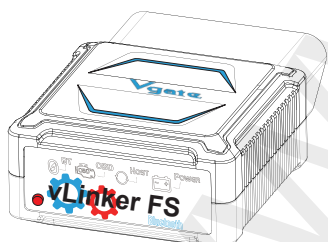

Deutsch

Merkmale:


Automatischer Schlafmodus und 5 Möglichkeiten zum Aufwachen

Android und iOS

Apple MFi

Alle OBDII-Protokolle (MS/HS-CAN)

AT/ST/VT

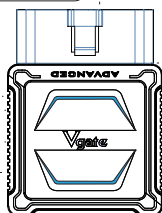

Andere Anwendungen von Drittanbietern.

12V- und 24V-Autosysteme

Übertragungsgeschwindigkeit: 3 Mbit/s

Kostenlose Firmware-Updates

OBD-Anfragebyte bis zu 4 KB

So geht's:




1. App herunterladen

Verschiedene Apps haben unterschiedliche Verbindungsschritte. Bitte scannen Sie den QR-Code im App-Handbuch, um die App herunterzuladen und die Verbindungsschritte zu überprüfen.


2. Starten Sie den Motor



3. Schließen Sie FS Bluetooth an den OBD-Port an

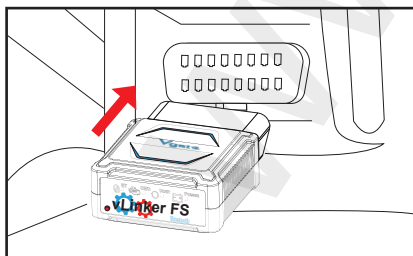

4. Drücken Sie die Schaltfläche "Pair"

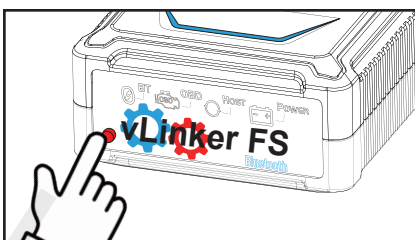

5. Gehen Sie zu Geräteeinstellungen → Bluetooth und koppeln Sie es mit "vLinker FSXXXX"



* Jedes produkt hat eine eigene seriennummer

Achtung: wählen sie bitte den namen des bluetooth service "vLinker FS XXXXX".

Lieferant/Vertriebspartner
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

Vgate

6. Öffnen Sie die App zum Verbindungsaufbau.

Bitte beachten Sie die Verbindungsschritte im QR-Code des App-Handbuchs.


Verkauf: sale@vgate.com.cn

Technik: support@vgate.com.cn

Web: www.vgatemall.com

vLinker FS Bluetooth Przewodnik startowy

MFi

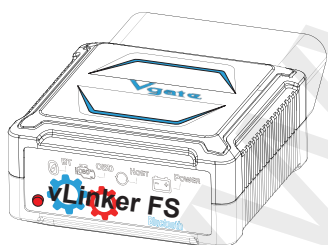

Polski

Charakterystyka:


Automatyczny tryb uśpienia i 5 sposobów budzenia

Androida i iOS

Apple MFi

Wszystkie protokoły
OBDII (MS/HS-CAN)

AT/ST/VT

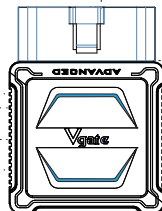

Inne aplikacje stron
trzecich

Instalacje samochodowe 12V i 24V

Szybkość transmisji: 3 mb/s

Bezpłatne aktualizacje
oprogramowania układowego

Bajt żądania OBD do 4 KB

Kroki:

1. Pobierz aplikację


Różne aplikacje mają różne kroki połączenia. Zeskanuj kod QR w instrukcji aplikacji, aby pobrać aplikację i sprawdzić kroki połączenia.




2. Uruchom silnik



3. Podłącz FS Bluetooth do portu OBD

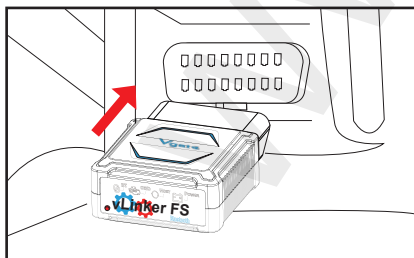

4. Naciśnij przycisk "Paruj"

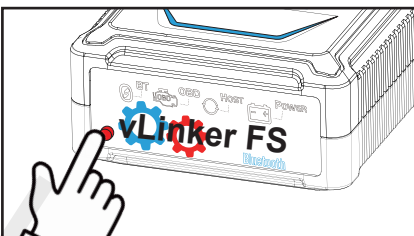

5. Przejdź do Ustawienia urządzenia → Bluetooth i sparuj z "vLinker FS"



*Każdy produkt ma inny numer seryjny

Uwaga: Wybierz nazwę urządzenia Bluetooth "vLinker FS XXXXX"

6. Otwórz aplikację do konfiguracji połączenia

Zapoznaj się z krokami połączenia zawartymi w kodzie QR instrukcji obsługi aplikacji.

Vgate

✉ Sprzedaż: sale@vgate.com.cn


✉ Technologia: support@vgate.com.cn

🌐 Sieć: www.vgatemall.com

vLinker FS Bluetooth


Guide de démarrage

MF1

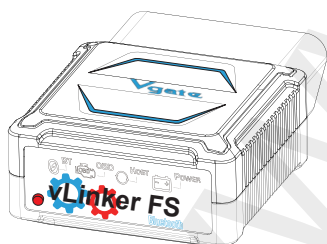

Français

Caractéristiques:

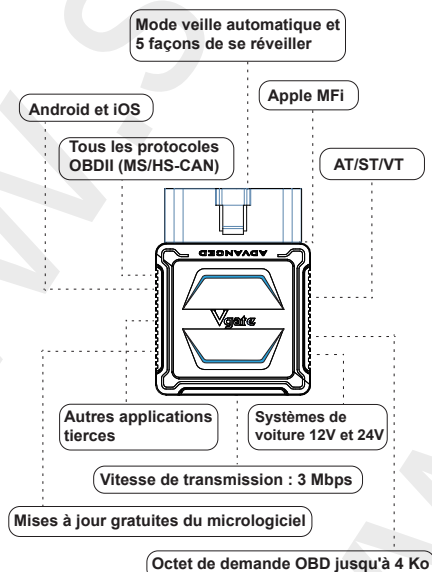

Étapes:




1. Télécharger l'application

Différentes applications ont différentes étapes de connexion. Veuillez scanner le code QR dans le manuel de l'application pour télécharger l'application et vérifier les étapes de connexion.


2. Démarrez le moteur



3. Branchez FS Bluetooth sur le port OBD

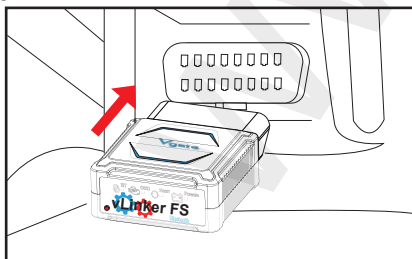

4. Appuyez sur le bouton "Appairer"

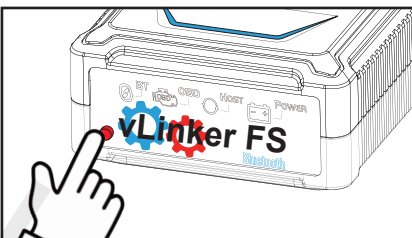

5. Allez dans Paramètres de l'appareil → Bluetooth et coupez-le avec "vLinker FSXXXX"



* Chaque produit a son numéro de série dédié

Remarque: veuillez sélectionner le nom du service "vLinker FXXX" bluetooth.

6. Ouvrez l'application pour la configuration de la connexion.

Veuillez vous référer aux étapes de connexion incluses dans le code QR du manuel de l'application.

Vgate

✉ Vente: sale@vgate.com.cn


✉ Technique: support@vgate.com.cn

🌐 Web: www.vgatemall.com

vLinker FS Bluetooth

Guía de inicio de

MFi

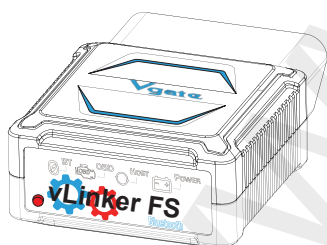

Español

Características:


Modo de suspensión automático y 5 formas de despertar

Android y iOS

MFi de Apple

Todos los protocolos OBDII (MS/HS-CAN)

AT/ST/VT

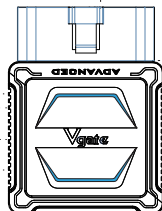

Otras aplicaciones de terceros

Sistemas de coche de 12V y 24V

Velocidad de transmisión: 3Mbps

Actualizaciones de firmware gratuitas

Byte de solicitud OBD hasta 4 KB


Pasos:

1. Descargar aplicación


Diferentes aplicaciones tienen diferentes pasos de conexión. Escanee el código QR en el manual de la aplicación para descargar la aplicación y verifique los pasos de conexión.




2. Arrancar el motor

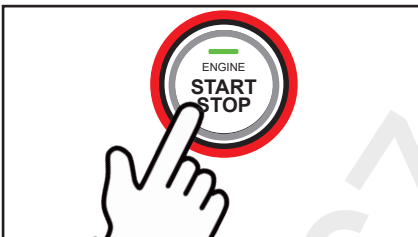

3. Enchufe FS Bluetooth en el puerto OBD

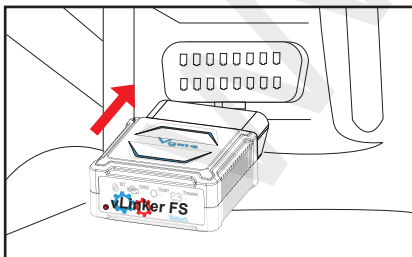

4. Presione el botón "Emparejar"

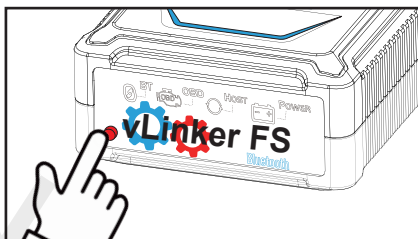

5. Vaya a Configuración del dispositivo → Bluetooth y empareje con "vLinker FSXXXXX"



Vgate

* Cada producto tiene un número de serie diferente

Nota: por favor, seleccione el nombre del dispositivo Bluetooth "vLinker FS XXXXX"

6. Abra la aplicación para configurar la conexión

Consulte los pasos de conexión incluidos en el código QR del manual de la aplicación.

✉ Ventas: sale@vgate.com.cn

✉ Tecnología: support@vgate.com.cn

🌐 Red: www.vgatemall.com