PALUBNÍ GPS TACHOMETR DO AUTA



Uživatelský manuál

Varování
Zařízení pracuje pod proudem 5 V, nepoužívejte adaptér s vyšším napětím než je 5 V. Jinak hrozí riziko poškození zařízení.

Zobrazení funkcí



1. Ikona satelitu: poté co dojde k nalezení satelitu, GPS světlo přestane blikat a svítí pro další použití.
2. Zobrazení rychlosti vozidla.
3. Kompas: N (sever), E (východ), W (západ), S (jih)
4. Jednotka rychlosti: km/h nebo mph (míle)

Funkce tlačítka/kolečka

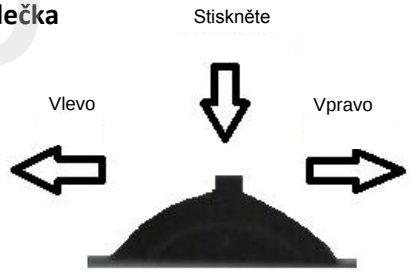

1. **Krátce stiskněte**: potvrzení nastavení po vstupu do režimu nastavení.
2. **Dlouze stiskněte**: vstup do režimu nastavení, po nastavení parametrů, stiskněte vertikálně po dobu 2 s, uložte nastavení a jděte zpět.
3. **Stiskněte vlevo**: měňte požadované nastavení v režimu nastavení
4. **Dlouze stiskněte vlevo**: stiskněte po dobu 2 s a vypněte alarm. Opět stiskněte po dobu 2 s a alarm zapněte.
5. **Stiskněte vpravo**: přepínejte mezi zkráceným a standardním režimem, vyberte položky v režimu nastavení.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Režim nastavení

Dlouze stiskněte tlačítko a přejděte do režimu nastavení. Stiskněte tlačítko vpravo a vyberte menu, krátce stiskněte a potvrďte výběr. Pro ukončení nastavení, dlouze stiskněte a opusťte nastavení.

Menu	Funkce	Rozsah	Vysvětlení	Výchozí hodnota	Nastavení hodnot
1.	rychlost	50-150	Upravte hodnotu parametru, pokud dojde k chybě mezi HUD a přístrojovou deskou. Přístrojová deska zobrazuje 100 km/h, HUD zobrazuje 105 km/h. Upravte hodnotu parametru na 102. (107-5)	107	107
2.	Alarm vysoké rychlosti	30-250	Pokud vozidlo přesáhne rychlost 150, HUD vydá alarm	150	150
3.	Signalizace únavy při řízení	1.0-8.0	Zařízení vydá alarm každé 4 h	4.0	4.0
4.	Nastavení jasu	0-11	0=automatické nastavení citlivosti, 1-11=manuální; 1=tma, 11=světlo; od 1 po 11, zvýšení	0	0
5.	Jednotka rychlosti	0-1	0=km/h (kilometry) 1=mph (míle)	0	0
6.	Tovární nastavení	0-1	Výchozí nastavení = 0; 1=dlouze stiskněte po dobu 3 s, uložte a opusťte rozhraní	0	0

Řešení potíží

1. Displej nesvítí, bez napětí

Ujistěte se, že USB kabel není poškozen. Vyměňte kabel a zkuste znova. Nabíjecí napětí nesmí překročit 5 V!

2. Vozidlo bez rychlosti

Zapněte zařízení, ikona satelitu bude blikat. Snaha zařízení o napojení na satelit. Začněte řídit a pohybujte se po silnici. Zařízení začne fungovat ve chvíli, kdy ikona satelitu přestane blikat.

3. Nepřesná rychlost

a. Nejprve se ujistěte, že máte nastaveny správné jednotky rychlosti. (km/h nebo mph). Případně nastavte správnou jednotku.

b. Tachometr na palubní desce většinou pracuje s odchylkou 5-7 %. Zařízení bere data ze satelitu. Pokud je na desce zobrazeno 100, zařízení ukazuje 105, změňte hodnotu výchozí na 102.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

4. Směr jízdy vykazuje chybu
Ve chvíli, kdy vozidlo pojede rychlostí více jak 5 km/h, směr bude fungovat normálně.

5. Rychlost je stále zobrazena na displeji zařízení, i když vozidlo zaparkovalo.
Pokud je vozidlo zaparkováno v podzemní garáži, nadjezdu či tunelu. Signál ze satelitu je ovlivněn zmíněnými překážkami.

6. Vypněte alarm.
Stiskněte tlačítko do leva po dobu 2 s a vypněte alarm. Opětovným stisknutím alarm opět zapnete.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

BORD-GPS-GESCHWINDIGKEITSMESSER

INS AUTO



Benutzerhandbuch

Warnung

Das Gerät wird mit 5 V betrieben. Verwenden Sie kein Netzteil mit einer Spannung über 5 V. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät beschädigt wird.

Anzeigefunktionen



1. Satellitensymbol: Sobald ein Satellit gefunden wurde, hört die GPS-Leuchte auf zu blinken und bleibt zur weiteren Verwendung dauerhaft an.
2. Anzeige der Fahrzeuggeschwindigkeit.
3. Kompass: N (Norden), O (Osten), W (Westen), S (Süden)
4. Geschwindigkeitseinheit: km/h oder mph (Meilen)

Tasten-/Radfunktion

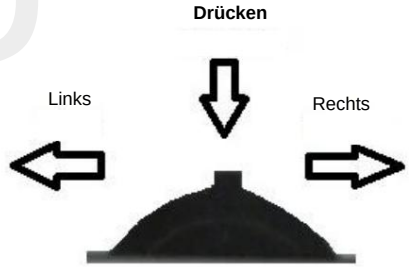

1. **Kurz drücken:** Bestätigen Sie die Einstellung nach dem Aufrufen des Einstellungsmodus.
2. **Langes Drücken:** Wechselt in den Einstellungsmodus. Nach der Parametereinstellung 2 Sekunden lang vertikal drücken, um die Einstellungen zu speichern und zurückzukehren.
3. **Links drücken:** Die gewünschte Einstellung im Einstellungsmodus ändern
4. **Linke Taste lange drücken:** 2 Sekunden lang drücken, um den Alarm auszuschalten. Erneut 2 Sekunden lang drücken, um den Alarm einzuschalten.
5. **Rechts drücken:** Zwischen Kurz- und Standardmodus umschalten, Elemente im Einstellungsmodus auswählen.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

Einstellungsmodus

Halten Sie die Taste gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen. Drücken Sie die rechte Taste, um das Menü auszuwählen, und drücken Sie kurz, um die Auswahl zu bestätigen. Um die Einstellungen zu verlassen, halten Sie die Taste erneut gedrückt.

Menüfunktionsbereich			Erläuterung	Standard Wert	Einstellwerte
1.	Geschwindigkeit	50-150	Passen Sie den Parameterwert an, falls ein Fehler zwischen dem Head-up-Display und dem Instrumentenpanel auftritt. Das Instrumentenpanel zeigt 100 km/h an, das Head-up-Display 105 km/h. Stellen Sie den Parameterwert auf 102 ein. (107-5)	107	107
2.	Hochgeschwindigkeitsalarm	30-250	Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit 150 überschreitet, ertönt ein Alarm im Head-up-Display.	150	150
3.	Warnung vor Fahrermüdigkeit	1,0-8,0	Das Gerät gibt alle 4 Stunden einen Alarm aus.	4.0	4.0
4.	Helligkeitseinstellungen	0-11	0 = automatische Empfindlichkeitsanpassung, 1 = 11 = manuell; 1 = dunkel, 11 = hell; von 1 bis 11, zunehmend	0	0
5.	Einheit Geschwindigkeiten	0-1	0 = km/h (Kilometer) 1 = mph (Meilen)	0	0
6.	Werkseinstellungen	0-1	Standardwert = 0; 1 = lang 3 Sekunden lang drücken, speichern und die Benutzeroberfläche verlassen	0	0

Fehlerbehebung

1. Display ist aus, keine Spannung

Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel nicht beschädigt ist. Tauschen Sie das Kabel aus und versuchen Sie es erneut.

Die Ladespannung darf 5 V nicht überschreiten!

2. Fahrzeug ohne Geschwindigkeit

Schalten Sie das Gerät ein. Das Satellitensymbol blinkt. Das Gerät versucht, eine Verbindung zum Satelliten herzustellen. Fahren Sie los und folgen Sie der Straße. Das Gerät ist betriebsbereit, sobald das Satellitensymbol aufhört zu blinken.

3. Ungenaue Geschwindigkeitsanzeige

a. Stellen Sie zunächst sicher, dass die richtige Geschwindigkeitseinheit eingestellt ist (km/h oder mph). Korrigieren Sie gegebenenfalls die Einheit. b. Der Tachometer im Armaturenbrett hat üblicherweise eine Abweichung von 5–7 %.

Das Gerät empfängt Daten vom Satelliten. Wenn die Platine 100 anzeigt, das Gerät aber 105, ändern Sie den Standardwert auf 102.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

4. Die Bewegungsrichtung weist einen Fehler auf.

Wenn das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von mehr als 5 km/h fährt, funktioniert die Lenkung normal.

5. Die Geschwindigkeit wird auch dann noch auf dem Display des Geräts angezeigt, wenn das Fahrzeug geparkt ist.

Wenn das Fahrzeug in einer Tiefgarage, unter einer Überführung oder in einem Tunnel geparkt ist.

Das Signal vom Satelliten wird durch die zuvor genannten Hindernisse beeinträchtigt.

6. Schalten Sie den Alarm aus.

Drücken Sie die linke Taste 2 Sekunden lang, um den Alarm auszuschalten. Drücken Sie sie erneut, um den Alarm wieder einzuschalten.

Verteiler

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

FEDÉLZETI GPS SEBESSÉGMÉRŐ

BE AZ AUTÓBA



Felhasználói kézikönyv

Figyelmeztetés

A készülék 5 V-on működik, ne használjon 5 V-nál nagyobb feszültségű adaptert.
Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának veszélye.

Funkciók megtekintése

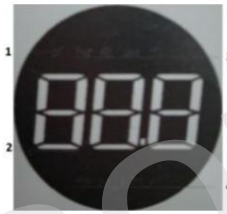

1. Műhold ikon: miután a műhold megtalálásra került, a GPS jelzőfény abbahagyja a villogást, és folyamatosan világít a további használat érdekében.
2. Járműsebesség-kijelző.
3. Iránytű: É (Észak), K (Kelet), Ny (Nyugat), D (Dél)
4. Sebesség mértékegysége: km/h vagy mph (mérföld)

Gomb/kerék funkció

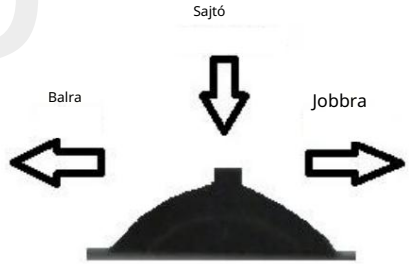

1. Rövid megnyomás: a beállítás megerősítése a beállítási módba való belépés után.
2. Hosszan megnyomva: belép a beállítási módba, a paraméterek beállítása után nyomja függőlegesen 2 másodpercig, mentse a beállításokat és térjen vissza.
3. Balra megnyomás: a kívánt beállítás módosítása a beállítások módban
4. Balra hosszúan nyomva: 2 másodpercig nyomva kikapcsolja az ébresztőt. Újra 2 másodpercig nyomva tartva bekapcsolja az ébresztőt.
5. Jobbra megnyomás: váltás rövidített és normál mód között, elemek kiválasztása beállítás módban.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó

Beállítási mód

A beállítási módba való belépéshez nyomja meg hosszan a gombot. A menü kiválasztásához nyomja meg a jobb oldali gombot, a kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg röviden. A beállításból való kilépéshez nyomja meg hosszan a gombot.

Menü	Funkció	Tartomány	Magyarázat	Alapértelmezett érték	Értékek beállítása
1.	sebesség	50-150	Módosítsa a paraméter értékét, ha hiba történik a HUD és a műszerfal között. A műszerfal 100 km/h-t, a HUD 105 km/h-t mutat. Állítsd be a paraméter értékét 102-re. (107-5)	107	107
2.	Nagy sebességű riasztás	30-250	Ha a jármű sebessége meghaladja a 150-et, a HUD riasztást ad.	150	150
3.	Vezetési fáradtság figyelmeztetés	1,0–8,0	A készülék 4 óránként riasztást fog hallani.	4.0	4.0
4.	Fényerő beállítások	0-11	0 = automatikus érzékenységállítás, 1-11=manuális; 1=sötét, 11=világos; 1-től 11-ig, növekvő	0	0
5.	Egység sebességek	0-1	0=km/h (kilométer) 1=mph (mérföld)	0	0
6.	Gyári beállítások	0-1	Alapértelmezett = 0; 1=hosszú 3 másodpercig nyomva, mentés és kilépés a felületről	0	0

Hibaelhárítás

1. A kijelző kikapcsolt, nincs feszültség

Győződjön meg arról, hogy az USB-kábel nem sérült. Cserélje ki a kábelt, és próbálja újra.

A töltési feszültség nem haladhatja meg az 5 V-ot!

2. Sebesség nélküli jármű

Kapcsolja be a készüléket, a műhold ikon villogni fog. A készülék megpróbál csatlakozni a műholdhoz. Kezdjen el vezetni, és haladjon tovább az úton. A készülék akkor kezd el működni, amikor a műhold ikon villogása abbamarad.

3. Pontatlan sebességmérés

a. Először is győződjön meg arról, hogy a megfelelő sebességmértékegység van beállítva. (km/h vagy mph). Szükség esetén állítsa be a helyes mértékegységet. b. A műszerfalon található sebességmérő általában 5-7%-os eltéréssel működik. A készülék adatokat fogad a műholdról. Ha a tábla 100-at mutat, a készülék 105-öt mutat, módosítsa az alapértelmezett értéket 102-re.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó

4. A haladási irány hibát mutat
Amikor a jármű 5 km/h-nál nagyobb sebességgel halad, a kormányzás normálisan működik.

5. A sebesség továbbra is megjelenik a készülék kijelzőjén, még akkor is, ha a jármű le van állítva.
Ha a járművet mélygarázsban, felüljáróban vagy alagútban parkolják.
A műholdról érkező jelet a fent említett akadályok befolyásolják.

6. Kapcsold ki az ébresztőt.
A riasztás kikapcsolásához nyomja meg a bal oldali gombot 2 másodpercig. A riasztás visszakapcsolásához nyomja meg ismét.

Elosztó
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó

Вграден GPS скоростомер В КОЛАТА



Ръководство за потребителя

Предупреждение

Устройството работи на 5 V, не използвайте адаптер с напрежение по-високо от 5 V. В противен случай съществува риск от повреда на устройството.

Функции за преглед



1. Икона на сателит: след като сателитът бъде намерен, GPS индикаторът спира да мига и остава включен за по-нататъшна употреба.
2. Дисплей за скоростта на превозното средство.
3. Компас: N (север), E (изток), W (запад), S (юг)
4. Единица за скорост: км/ч или мили/ч (мили)

Функция на бутон/колело

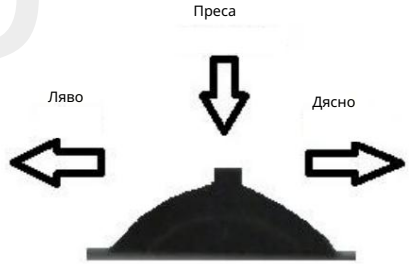

1. Кратко натискане: потвърждаване на настройката след влизане в режим на настройка.
2. Продължително натискане: влизане в режим на настройка, след задаване на параметрите, натискане вертикално за 2 секунди, запазване на настройките и връщане назад.
3. Натиснете наляво: променете желаната настройка в режим на настройки
4. Дълго натискане наляво: натиснете за 2 секунди, за да изключите алармата. Натиснете отново за 2 секунди, за да я включите.
5. Натиснете надясно: превключване между съкратен и стандартен режим, избор на елементи в режим на настройка.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, дистрибутор

Режим на настройка

Натиснете продължително бутона, за да влезете в режим на настройка. Натиснете десния бутон, за да изберете менюто, натиснете кратко, за да потвърдите избора. За да излезете от настройката, натиснете продължително.

Меню	Функция	Диапазон		Обяснение	По подразбиране стойност	Задаване на стойности
1.	скорост 50-150			Регулирайте стойността на параметъра, ако възникне грешка между HUD и арматурното табло. Таблото с инструменти показва 100 км/ч, HUD показва 105 км/ч. Настройте стойността на параметъра на 102. (107-5)	107	107
2.	Аларма за висока скорост	30-250		Ако скоростта на превозното средство надвиши 150, HUD ще задейства алармен сигнал.	150	150
3.	Предупреждение за умора при шофиране	1.0-8.0		Устройството ще издава звуков сигнал на всеки 4 часа.	4.0	4.0
4.	Настройки на яркостта	0-11		0=автоматично регулиране на чувствителността, 1-11=ръчно; 1=тъмно, 11=светло; от 1 до 11, нарастващо	0	0
5.	Единица скорости	0-1		0=км/ч (километри) 1=мили/ч (мили)	0	0
6.	Фабрични настройки	0-1		По подразбиране = 0; 1=дълъг Натиснете за 3 секунди, за да запазите и да излезете от интерфейса	0	0

Отстраняване на неизправности

1. Дисплеят е изключен, няма напрежение

Уверете се, че USB кабелът не е повреден. Сменете кабела и опитайте отново.

Зарядното напрежение не трябва да надвишава 5 V!

2. Превозно средство без скорост

Включете устройството, иконата на сателита ще мига. Устройството се опитва да се свърже със сателита. Започнете да шофирате и се движете по пътя. Устройството ще започне да работи, когато иконата на сателита спре да мига.

3. Неточна скорост

а. Първо, уверете се, че сте задали правилните мерни единици за скорост (км/ч или мили/ч). Ако е необходимо, задайте правилната мерна единица. б. Скоростомерът на арматурното табло обикновено работи с отклонение от 5-7%.

Устройството получава данни от сателита. Ако таблото показва 100, а устройството показва 105, променете стойността по подразбиране на 102.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, дистрибутор

4. Посоката на движение показва грешка

Когато превозното средство се движи със скорост над 5 км/ч, кормилното управление ще функционира нормално.

5. Скоростта все още се показва на дисплея на устройството, дори когато превозното средство е паркирано.

Ако превозното средство е паркирано в подземен гараж, надлез или тунел. Сигналът от сателита е повлиян от гореспоменатите препятствия.

6. Изключете алармата.

Натиснете бутона наляво за 2 секунди, за да изключите алармата. Натиснете отново, за да я включите отново.

Дистрибутор
Сънисофт с.р.о.
Кованечка 2390/1а
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, дистрибутор

VITEZOMETR GPS ÎNcorporat

ÎN MAȘINĂ



Manual de utilizare

Avertizare

Dispozitivul funcționează la 5 V, nu utilizați un adaptor cu o tensiune mai mare de 5 V. În caz contrar, există riscul de deteriorare a dispozitivului.

Funcții de vizualizare

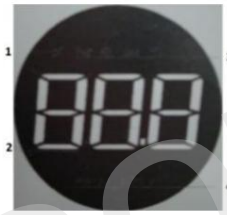

1. Pictogramă satelit: după ce satelitul este găsit, lumina GPS nu mai clipește și rămâne aprinsă pentru utilizare ulterioară.
2. Afișajul vitezei vehiculului.
3. Busolă: N (Nord), E (Est), V (Vest), S (Sud)
4. Unitate de viteză: km/h sau mph (mile)

Funcția butonului/roții

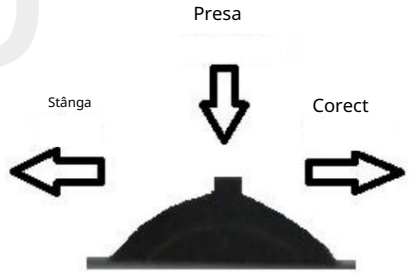

1. Apăsare scurtă: confirmați setarea după intrarea în modul de setare.
2. Apăsare lungă: intrați în modul de setare, după setarea parametrilor, apăsați vertical timp de 2 secunde, salvați setările și reveniți la setări.
3. Apăsați stânga: modificați setarea dorită în modul de setări
4. Apăsare lungă stânga: apăsați timp de 2 secunde pentru a opri alarma. Apăsați din nou timp de 2 secunde pentru a porni alarma.
5. Apăsați dreapta: comutați între modul prescurtat și cel standard, selectați elementele din modul de setare.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

Mod de setare

Apăsați lung butonul pentru a intra în modul de setare. Apăsați butonul dreapta pentru a selecta meniul, apăsați scurt pentru a confirma selecția. Pentru a ieși din setări, apăsați lung pentru a ieși din setări.

Interval funcții meniu			Explica ie	Implicit valoare	Setarea valorilor
1.	viteză 50-150		Ajustați valoarea parametrului dacă apare o eroare între HUD și panoul de bord. Panoul de instrumente arată 100 km/h, iar HUD-ul arată 105 km/h. Ajustați valoarea parametrului la 102. (107-5)	107	107
2.	Alarmă de mare viteză	30-250	Dacă viteza vehiculului depășește 150, HUD va declanșa o alarmă.	150	150
3.	Avertizare privind oboseala la volan	1,0-8,0	Dispozitivul va emite o alarmă la fiecare 4 ore.	4.0	4.0
4.	Setări de luminozitate	0-11	0 = reglare automată a sensibilității, 1-11=manual; 1=întunecat, 11=luminos; de la 1 la 11, crescând	0	0
5.	Unitate viteze	0-1	0 = km/h (kilometri) 1 = mph (mile)	0	0
6.	Setări din fabrică	0-1	Implicit = 0; 1=lung apăsați timp de 3 secunde, salvați și ieșiți din interfață	0	0

Depanare

1. Afișajul este oprit, fără tensiune

Asigurați-vă că nu este deteriorat cablul USB. Înlocuiți cablul și încercați din nou.

Tensiunea de încărcare nu trebuie să depășească 5 V!

2. Vehicul fără viteză

Porniți dispozitivul, pictograma satelitului va clipi. Dispozitivul încearcă să se conecteze la satelit. Începeți să conduceți și să mergeți pe drum. Dispozitivul va începe să funcționeze când pictograma satelitului nu va mai clipi.

3. Viteză inexactă

a. Mai întâi, asigurați-vă că ați setat unitățile de măsură corecte pentru viteză (km/h sau mph). Dacă este necesar, setați unitatea corectă. b. Vitezometrul de pe bord funcționează de obicei cu o abatere de 5-7%.

Dispozitivul primește date de la satelit. Dacă placa arată 100, dispozitivul arată 105, schimbați valoarea implicită la 102.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

4. Direcția de deplasare indică o eroare

Când vehiculul se deplasează cu o viteză mai mare de 5 km/h, direcția va funcționa normal.

5. Viteza este afișată pe ecranul dispozitivului chiar și atunci când vehiculul este parcat.

Dacă vehiculul este parcat într-un garaj subteran, într-un pasaj suprateran sau într-un tunel. Semnalul de la satelit este afectat de obstacolele menționate anterior.

6. Opriți alarma.

Apăsați butonul din stânga timp de 2 secunde pentru a opri alarma. Apăsați din nou pentru a reactiva alarma.

Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

Prędkościomierz GPS na pokładzie

DO SAMOCHODU



Instrukcja obsługi

Ostrzeżenie

Urządzenie działa przy napięciu 5 V, nie należy używać zasilacza o napięciu wyższym niż 5 V. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia.

Funkcje przeglądania



1. Ikona satelity: po znalezieniu satelity dioda GPS przestaje migać i świeci się światłem ciągłym, umożliwiając dalsze korzystanie z urządzenia.
2. Wyświetlacz prędkości pojazdu.
3. Kompas: N (północ), E (wschód), W (zachód), S (południe)
4. Jednostka prędkości: km/h lub mph (mile)

Funkcja przycisku/pokrętła

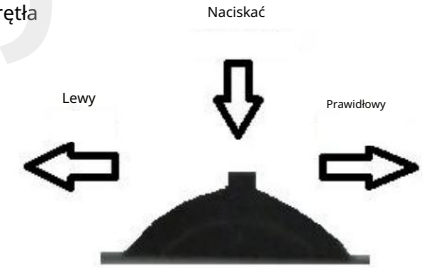

1. Krótkie naciśnięcie: potwierdzenie ustawienia po wejściu w tryb ustawień.
2. Długie naciśnięcie: wejście do trybu ustawień. Po ustawieniu parametrów naciśnij pionowo przez 2 sekundy, aby zapisać ustawienia i wrócić.
3. Naciśnij w lewo: zmień żądane ustawienie w trybie ustawień
4. Naciśnij i przytrzymaj w lewo: naciśnij przez 2 sekundy, aby wyłączyć alarm. Naciśnij ponownie przez 2 sekundy, aby włączyć alarm.
5. Naciśnięcie w prawo: przełączanie między trybem skróconym i standardowym, wybór elementów w trybie ustawień.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

Tryb ustawień

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przejść do trybu ustawień. Naciśnij prawy przycisk, aby wybrać menu, naciśnij krótko, aby potwierdzić wybór. Aby wyjść z ustawień, naciśnij i przytrzymaj.

Zakres funkcji menu			Wyjaśnienie	Domyślny wartość	Ustawianie wartości
1.	prędkość 50-150		Jeśli wystąpi błąd pomiędzy HUD-em a deską rozdzielczą, należy dostosować wartość parametru. Na desce rozdzielczej wskazywana jest prędkość 100 km/h, a na wyświetlaczu HUD 105 km/h. Ustaw wartość parametru na 102. (107-5)	107	107
2.	Alarm wysokiej prędkości	30-250	Jeżeli prędkość pojazdu przekroczy 150 km/h, HUD uruchomi alarm	150	150
3.	Ostrzeżenie o zmęczeniu podczas jazdy	1,0-8,0	Urządzenie będzie uruchamiać alarm co 4 godziny.	4.0	4.0
4.	Ustawienia jasności	0-11	0=automatyczna regulacja czułości, 1-11=ręczny; 1=ciemny, 11=jasny; od 1 do 11, rosnąco	0	0
5.	Jednostka prędkości	0-1	0=km/h (kilometry) 1=mph (mile)	0	0
6.	Ustawienia fabryczne	0-1	Domyślnie = 0; 1 = długi naciśnij przez 3 sekundy, zapisz i wyjdź z interfejsu	0	0

Rozwiązywanie problemów

1. Wyświetlacz jest wyłączony, brak napięcia

Upewnij się, że kabel USB nie jest uszkodzony. Wymień kabel i spróbuj ponownie. Napięcie ładowania nie może przekraczać 5 V!

2. Pojazd bez prędkości

Włącz urządzenie, ikona satelity zacznie migać. Urządzenie próbuje nawiązać połączenie z satelitą. Rozpocznij jazdę i ruszaj w drogę. Urządzenie zacznie działać, gdy ikona satelity przestanie migać.

3. Niedokładna prędkość

a. Najpierw upewnij się, że masz ustawione prawidłowe jednostki prędkości (km/h lub mile/h). W razie potrzeby ustaw prawidłową jednostkę. b. Prędkościomierz na desce rozdzielczej zazwyczaj działa z odchyleniem 5-7%.
Urządzenie odbiera dane z satelity. Jeśli na płytce wyświetla się 100, a na urządzeniu 105, zmień wartość domyślną na 102.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

4. Kierunek jazdy wskazuje błąd
Gdy prędkość pojazdu przekracza 5 km/h, układ kierowniczy będzie działał prawidłowo.

5. Prędkość jest nadal wyświetlana na wyświetlaczu urządzenia, nawet gdy pojazd jest zaparkowany.
Jeśli pojazd jest zaparkowany w garażu podziemnym, wiadukcie lub tunelu.
Na sygnał z satelity wpływają wspomniane przeszkody.

6. Wyłącz alarm.
Naciśnij przycisk po lewej stronie przez 2 sekundy, aby wyłączyć alarm. Naciśnij ponownie, aby ponownie włączyć alarm.

Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

VGRADNI GPS HITROMER V AVTO



Uporabniški priročnik

Opozorilo

Naprava deluje na 5 V, zato ne uporabljajte adapterja z napetostjo višjo od 5 V.
V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodbe naprave.

Funkcije ogleda

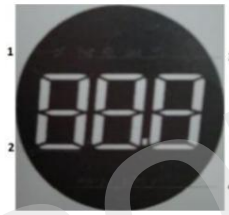

1. Ikona satelita: ko je satelit najden, lučka GPS preneha utripati in sveti neprekinjeno za nadaljnjo uporabo.
2. Prikaz hitrosti vozila.
3. Kompas: S (sever), V (vzhod), Z (zahod), J (jug)
4. Enota za hitrost: km/h ali mph (milje)

Funkcija gumba/kolesca

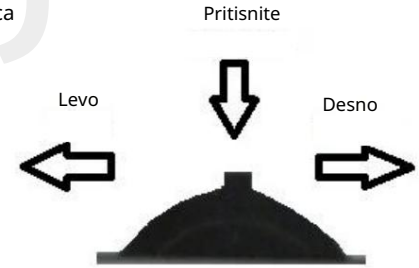

1. Kratek pritisk: potrditev nastavitve po vstopu v način nastavitev.
2. Dolg pritisk: vstop v način nastavitev, po nastavitvi parametrov pritisnite navpično 2 sekundi, shranite nastavitve in se vrnite nazaj.
3. Pritisnite levo: spremenite želeno nastavitev v načinu nastavitev
4. Dolg pritisk v levo: pritisnite in držite 2 sekundi, da izklopite alarm. Ponovno pritisnite in držite 2 sekundi, da alarm vklopite.
5. Pritisnite desno: preklapljanje med okrajšanim in standardnim načinom, izbira elementov v nastavitvenem načinu.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Način nastavitve

Za vstop v način nastavitev pritisnite gumb in ga držite pritisnjenega. Za izbiro menija pritisnite desni gumb, za potrditev izbire pa kratek pritisk. Za izhod iz nastavitve ga držite pritisnjenega.

Območje	funkcij menija		Razlaga	Privzeto vrednost	Nastavitev vrednosti
1.	hitrost 50-150		Če pride do napake med HUD-om in instrumentno ploščo, prilagodite vrednost parametra. Instrumentna plošča prikazuje 100 km/h, HUD pa 105 km/h. Prilagodite vrednost parametra na 102. (107-5)	107	107
2.	Alarm za visoko hitrost	30–250	Če hitrost vozila preseže 150, bo HUD sprožil alarm.	150	150
3.	Opozorilo o utrujenosti pri vožnji	1,0–8,0	Naprava bo sprožila alarm vsake 4 ure.	4,0	4,0
4.	Nastavitve svetlosti	0–11	0 = samodejna nastavitev občutljivosti, 1 = 11=ročno; 1=temno, 11=svetlo; od 1 do 11, naraščajoče	0	0
5.	Enota hitrosti	0-1	0=km/h (kilometri) 1=mph (milje)	0	0
6.	Tovarniške nastavitve	0-1	Privzeto = 0; 1 = dolga Pritisnite 3 sekunde, shranite in zapustite vmesnik	0	0

Odpravljanje težav

1. Zaslon je izklopljen, ni napetosti

Prepričajte se, da kabel USB ni poškodovan. Zamenjajte kabel in poskusite znova. Polnilna napetost ne sme preseči 5 V!

2. Vozilo brez hitrosti

Vklopite napravo, ikona satelita bo utripala. Naprava se poskuša povezati s satelitom. Začnite voziti in se premaknite po cesti. Naprava bo začela delovati, ko ikona satelita preneha utripati.

3. Netočna hitrost

a. Najprej se prepričajte, da imate nastavljene pravilne enote za hitrost (km/h ali mph). Po potrebi nastavite pravilno enoto. b. Merilnik hitrosti na armaturni plošči običajno deluje z odstopanjem 5–7 %.

Naprava prejema podatke s satelita. Če tabla prikazuje 100, naprava pa 105, spremenite privzeto vrednost na 102.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

4. Smer vožnje kaže napako
Ko vozilo vozi s hitrostjo več kot 5 km/h, bo krmiljenje delovalo normalno.

5. Hitrost se še vedno prikazuje na zaslonu naprave, tudi ko je vozilo parkirano.
Če je vozilo parkirano v podzemni garaži, nadvozu ali predoru.
Na signal s satelita vplivajo prej omenjene ovire.

6. Izklopite alarm.
Za izklop alarma pritisnite gumb v levo za 2 sekundi. Za ponovni vklop alarma pritisnite znova.

Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

UGRAĐENI GPS BRZINOMJER U AUTO



Korisnički priručnik

Upozorenje

Uređaj radi na 5 V, nemojte koristiti adapter s naponom većim od 5 V. U suprotnom postoji rizik od oštećenja uređaja.

Funkcije pregledavanja

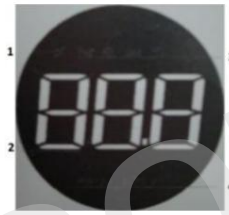

1. Ikona satelita: nakon što je satelit pronađen, GPS lampica prestaje treptati i ostaje upaljena za daljnju upotrebu.
2. Prikaz brzine vozila.
3. Kompas: N (sjever), E (istok), W (zapad), J (jug)
4. Jedinica brzine: km/h ili mph (milje)

Funkcija gumba/kotačića

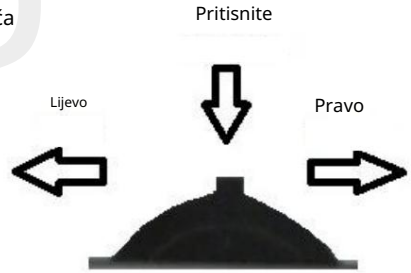

1. Kratki pritisak: potvrda postavke nakon ulaska u način podešavanja.
2. Dugi pritisak: uđite u način podešavanja, nakon podešavanja parametara, pritisnite okomito 2 sekunde, spremite postavke i vratite se natrag.
3. Pritisnite lijevo: promijenite željenu postavku u načinu rada postavki
4. Dugi pritisak lijevo: pritisnite 2 sekunde za isključivanje alarma. Ponovno pritisnite 2 sekunde za uključivanje alarma.
5. Pritisnite desno: prebacivanje između skraćenog i standardnog načina rada, odabir stavki u načinu rada za postavke.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Način podešavanja

Dugo pritisnite gumb za ulazak u način rada za postavke. Pritisnite desni gumb za odabir izbornika, kratko pritisnite za potvrdu odabira. Za izlaz iz postavki, dugo pritisnite za izlaz iz postavki.

Raspon	funkcija izbornika		Obrazloženje	Zadano vrijednost	Postavljanje vrijednosti
1.	brzina 50-150		Prilagodite vrijednost parametra ako se pojavi greška između HUD-a i instrumentne ploče. Instrumentna ploča pokazuje 100 km/h, HUD pokazuje 105 km/h. Podesite vrijednost parametra na 102. (107-5)	107	107
2.	Alarm za veliku brzinu	30-250	Ako brzina vozila prijeđe 150, HUD će oglasiti alarm.	150	150
3.	Upozorenje na umor pri vožnji	1,0-8,0	Uređaj će se oglasiti alarmom svaka 4 sata.	4.0	4.0
4.	Postavke svjetline	0-11	0=automatsko podešavanje osjetljivosti, 1-11=ručno; 1=tamno, 11=svijetlo; od 1 do 11, uz povećanje	0	0
5.	Jedinica brzine	0-1	0=km/h (kilometri) 1=mph (milje)	0	0
6.	Tvorničke postavke	0-1	Zadano = 0; 1=dugo pritisnite 3 sekunde, spremite i izađite iz sučelja	0	0

Rješavanje problema

1. Zaslon je isključen, nema napona

Provjerite je li USB kabel oštećen. Zamijenite kabel i pokušajte ponovno.

Napon punjenja ne smije biti veći od 5 V!

2. Vozilo bez brzine

Uključite uređaj, ikona satelita će treptati. Uređaj se pokušava povezati sa satelitom. Započnite vožnju i krenite cestom. Uređaj će početi raditi kada ikona satelita prestane treptati.

3. Netočna brzina

a. Prvo provjerite jeste li postavili ispravne jedinice brzine (km/h ili mph). Ako je potrebno, postavite ispravnu jedinicu. b. Brzinomjer na instrumentnoj ploči obično radi s odstupanjem od 5-7%.

Uređaj prima podatke sa satelita. Ako ploča prikazuje 100, a uređaj prikazuje 105, promijenite zadanu vrijednost na 102.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

4. Smjer kretanja pokazuje grešku
Kada se vozilo kreće brzinom većom od 5 km/h, upravljač će funkcionirati normalno.

5. Brzina se i dalje prikazuje na zaslonu uređaja čak i kada je vozilo parkirano.

Ako je vozilo parkirano u podzemnoj garaži, nadvožnjaku ili tunelu.
Signal sa satelita je ometan prethodno spomenutim preprekama.

6. Isključite alarm.
Pritisnite gumb s lijeve strane 2 sekunde da biste isključili alarm. Ponovno pritisnite da biste ponovno uključili alarm.

Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

ON-BOARD GPS SPEEDOMETER

INTO THE CAR



User manual

Warning

The device operates on 5 V, do not use an adapter with a voltage higher than 5 V. Otherwise, there is a risk of damage to the device.

Viewing functions



1. Satellite icon: after the satellite is found, the GPS light stops flashing and stays on for further use.
2. Vehicle speed display.
3. Compass: N (North), E (East), W (West), S (South)
4. Speed unit: km/h or mph (miles)

Button/wheel function

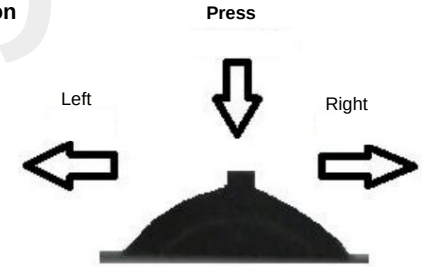

1. **Short press:** confirm the setting after entering the setting mode.
2. **Long press:** enter the setting mode, after setting the parameters, press vertically for 2s, save the settings and go back.
3. **Press left:** change the desired setting in the settings mode
4. **Long press left:** press for 2 seconds to turn off the alarm. Press again for 2 seconds to turn on the alarm.
5. **Press right:** switch between abbreviated and standard mode, select items in setting mode.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor

Setting mode

Long press the button to enter the setting mode. Press the right button to select the menu, short press to confirm the selection. To exit the setting, long press to exit the setting.

Menu	Function	Range		Explanation	Default value	Setting values
1.	speed	50-150		Adjust the parameter value if an error occurs between the HUD and the instrument panel. The instrument panel shows 100 km/h, the HUD shows 105 km/h. Adjust the parameter value to 102. (107-5)	107	107
2.	High speed alarm		30-250	If the vehicle speed exceeds 150, the HUD will sound an alarm	150	150
3.	Driving fatigue warning		1.0-8.0	The device will sound an alarm every 4 hours.	4.0	4.0
4.	Brightness settings		0-11	0=automatic sensitivity adjustment, 1-11=manual; 1=dark, 11=light; from 1 to 11, increasing	0	0
5.	Unit speeds		0-1	0=km/h (kilometers) 1=mph (miles)	0	0
6.	Factory settings		0-1	Default = 0; 1=long press for 3 seconds, save and exit the interface	0	0

Troubleshooting

1. Display is off, no voltage

Make sure the USB cable is not damaged. Replace the cable and try again.
The charging voltage must not exceed 5 V!

2. Vehicle without speed

Turn on the device, the satellite icon will flash. The device is trying to connect to the satellite. Start driving and move on the road. The device will start working when the satellite icon stops flashing.

3. Inaccurate speed

a. First, make sure you have the correct speed units set. (km/h or mph). If necessary, set the correct unit. b. The speedometer on the dashboard usually works with a deviation of 5-7%.
The device is receiving data from the satellite. If the board shows 100, the device shows 105, change the default value to 102.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor

4. The direction of travel shows an error

When the vehicle is traveling at a speed of more than 5 km/h, the steering will function normally.

5. The speed is still displayed on the device display even when the vehicle is parked.

If the vehicle is parked in an underground garage, overpass or tunnel.

The signal from the satellite is affected by the aforementioned obstacles.

6. Turn off the alarm.

Press the button to the left for 2 seconds to turn off the alarm. Press again to turn the alarm back on.

Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor