

Inskam Endoscop Y101

Android și computer



Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs.

Aviz

- 1) Endoscoape funcționează numai cu smartphone-uri Android, nu funcționează cu iOS pe telefonul dvs.!
 - 2) Este necesar ca telefonul dvs. Android să aibă OTG și ca funcția OTG să fie activată pe telefon. Telefonul dvs. trebuie să suporte conectarea camerei externe.
 - 3) Este rezistent la apă. Cu toate acestea, la curățare, cel mai bine este să ștergeți doar cu alcool și este interzisă imersia prelungită în apă.
- * **OTG** (On-The-Go) Dispozitivul acționează atât ca master, cât și ca slave. Dispozitivul care controlează legătura se numește master sau gazdă, în timp ce celălalt se numește slave sau periferic.

Parametrii tehnici


Rezoluție	640×480, 1280×720, 1600x1200/2 Mpx
Unghi de vizualizare	70°
Lungimea cablului	10 m
Lungime focală	4-10 cm
Diametrul lentilei	8 mm
Gradul de acoperire	IP67 rezistent la apă (până la 30 de minute la o adâncime de 1 m)
Putere	Conector USB de 5 V
Suport de sistem pe computerul dvs.	Android, Windows 2000, XP, W7, W8, W10, Vista, iOS
Format foto	jpeg
Format video	avi

Descărcați aplicația


Căutați pe **Google Play** aplicația **inskam**, descărcați-o și instalați-o. Sau introduceți adresa web: www.inskam.com/download/inskam1.apk pentru a descărca și instala aplicația.



www.sunnysoft.cz

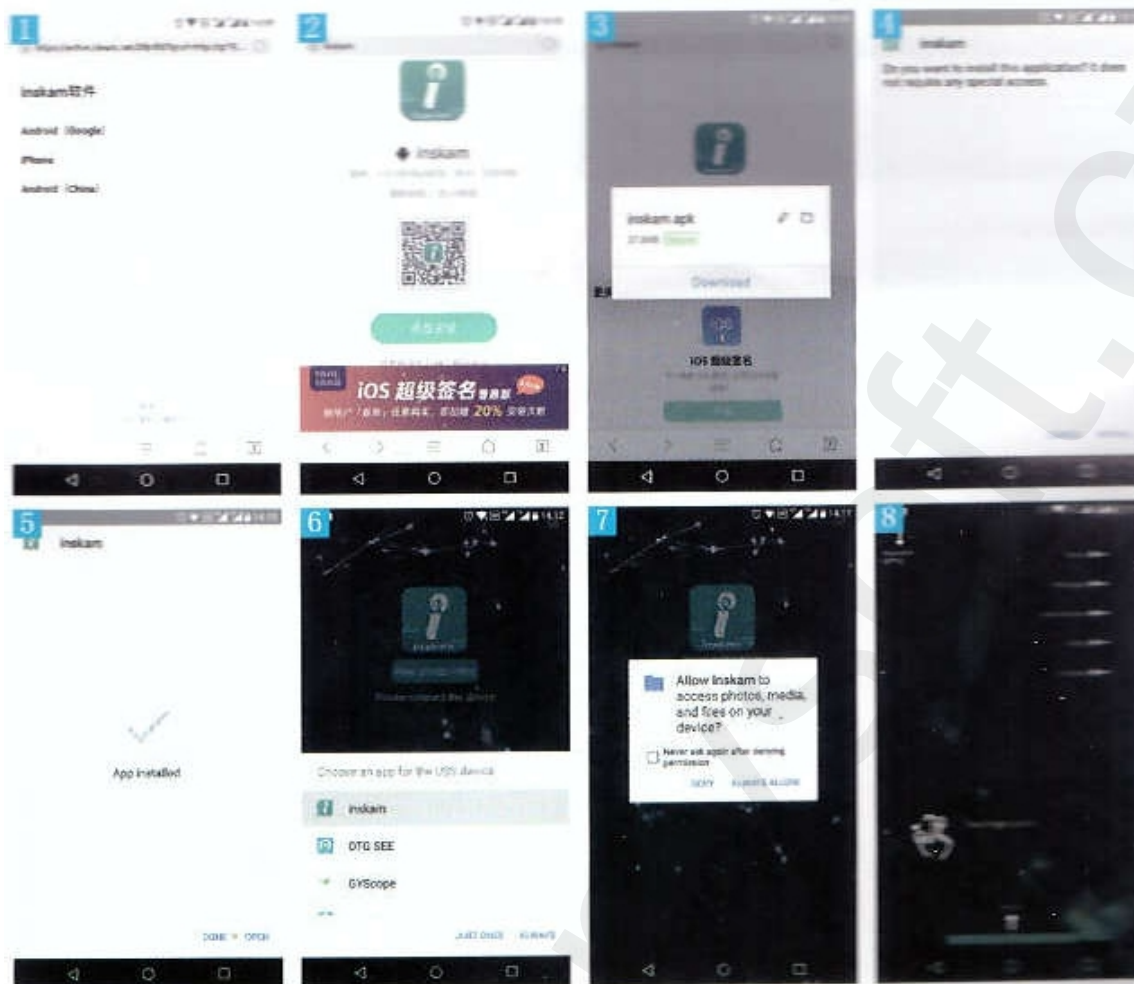


Conectați camera, software-ul se va afișa automat:

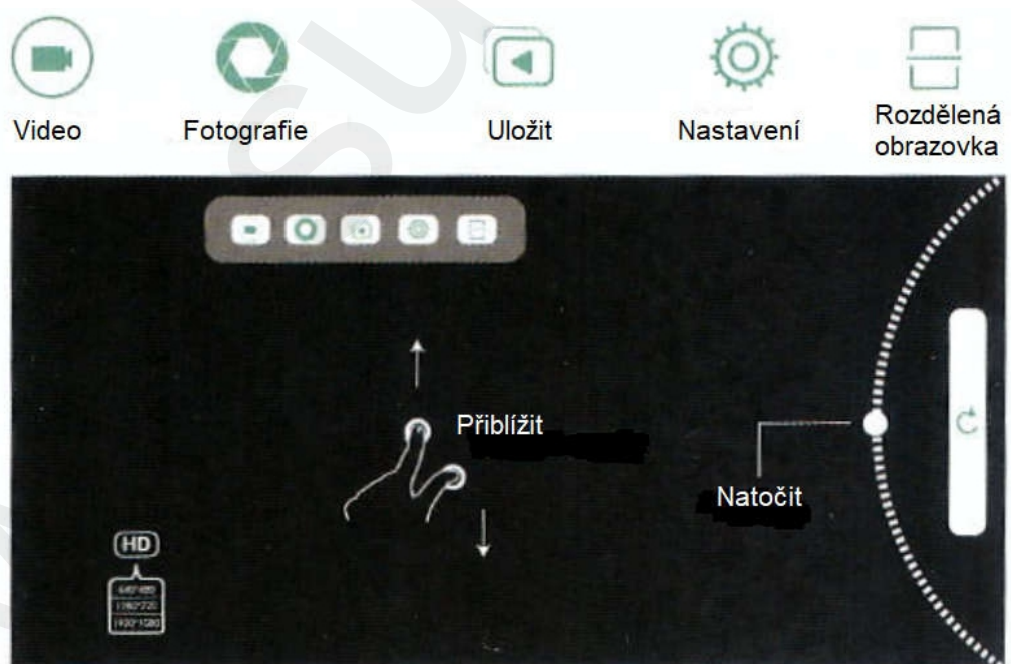

Notă: comutați la camera laterală prin schimbarea rezoluției din meniul din colțul din stânga sus.

Cum să conectați un computer?

- 1) Introduceți adresa web: www.inskam.com/download/camera.zip pentru a descărca și instala aplicația (în browserul IE, a se vedea imaginea).
- 2) Deconectați **camera.zip**, selectați **Camera.exe** și instalați **Smart Camera**.
- 3) Conectați adaptorul camerei la acest dispozitiv și conectați adaptorul camerei la computer.
- 4) Lansați **Smart Camera** și selectați ******Camera**. Apoi puteți face fotografii, videoclipuri, puteți face setări etc.

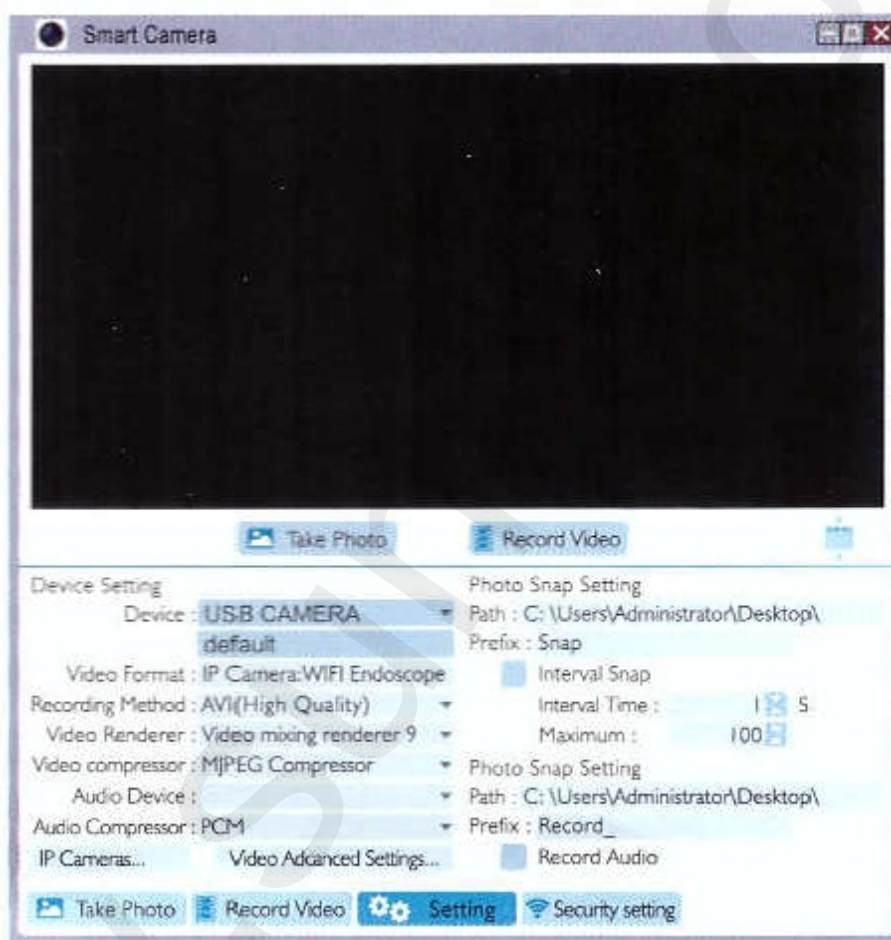

Dacă programul de mai sus nu poate fi utilizat, utilizați **Amcap2a.exe**

MacBook

Pentru MacBook OS utilizați **Photo Booth, QuickTime Player, VLC (VideoLan Client)**.

Pachetul conține:

1 buc Endoscop

1 buc Cârlig mic

1 buc Magnet

1 buc Oglindă de vedere laterală

1 buc Protecție lentile fixe 1 buc

Conector micro USB



PROTECȚIA MEDIULUI ÎN UE

Echipamentul electric nu eliminat împreună cu deșeurile menajere mixte. Contactați autoritatea locală pentru a afla unde sunt cele mai apropiate centre de colectare sau containere de reciclare.

De asemenea, bateriile reîncărcabile/neîncărcabile nefuncționale nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere mixte. Aruncați-le în containerele speciale pentru deșeuri electronice sau duceți-le la punctele de colectare. De asemenea, distribuitorii sunt obligați să preia bateriile nefuncționale și să asigure eliminarea lor corespunzătoare.

Distribuitor:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praga 9, Republica Cehă www.sunnysoft.cz