


NUMBERS

Chytrá váha

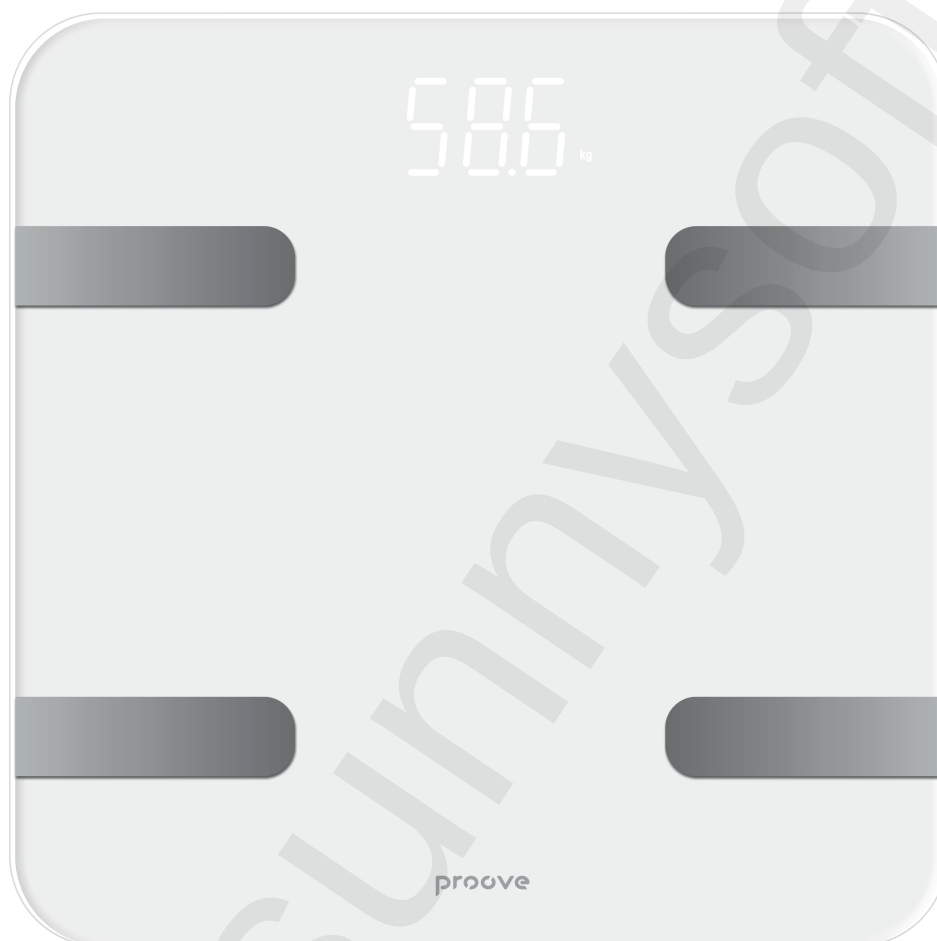

Uživatelský manuál

prove

SPECIFIKACE:

Materiál: ABS + tvrzené sklo

Maximální hmotnost: 180 kg

Přesnost měření: -0,1 kg

Baterie: 3x AAA

Podpora: Bluetooth

LED displej: 76x40 mm

Rozměry: 300x300x22 mm

Barva: Bílá

PROVOZ PŘÍSTROJE:

1 měření = 12 parametrů



Hmotnost



Obezita



Metabolický
bazální tuk



Viscerální tuk



Index tělesné hmotnosti



Protein



Tělesný tuk



Biologický věk



Voda



Kostní hmota



Svaly



Tělesná hmotnosti

1. Vložení baterie:

Sejměte kryt baterie a vložte 3 baterie AAA se správnou polaritou.

2. Instalace aplikace:

Naskenujte výše uvedený QR kód nebo si stáhněte aplikaci FitGo z App Storu (iOS) nebo Google Play (Android).

3. Registrace:

Zapněte Bluetooth na svém mobilním zařízení, spusťte aplikaci FitGo a postupujte podle pokynů v aplikaci.

Jeden účet na zařízení může používat až 8 uživatelů



iOS App



Android App



NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Nepoužívejte váhu, pokud máte v těle implantáty, jako je kardiostimulátor, různé druhy protéz, kovové destičky nebo šrouby. Může to vést k poruše zařízení nebo k nepřesným výsledkům. V případě pochybností se poraďte s lékařem.
2. Postavte se rovně na povrch váhy, aniž byste z ní sundali nohy, jinak zařízení zobrazí pouze hmotnost bez dalších parametrů.
3. Ujistěte se, že váha je na rovném, vodorovném a pevném povrchu. Nevážíte na koberci nebo jiném měkkém povrchu.
4. Nenechte si nohy ani povrch mimo váhu namočit – je to velmi nebezpečné!
5. Váha není chráněna před vlhkostí, proto ji chraňte před vodou.
6. Váhu čistěte mírně navlhčeným hadříkem – nepoužívejte chemické/abrazivní čisticí prostředky.
7. Pokud neplánujete váhu používat delší dobu, vyjměte baterie.
8. Přístroj je určen pouze pro domácí použití

9. Děti by měly váhu používat pod přísným dohledem rodičů nebo starších osob.

10. Během prvního vážení se naměřené hodnoty značně liší.

Elektronická váha se při prvním použití automaticky nastaví.

Údaje z prvního vážení zahrnují hmotnost samotného výrobku, takže při opětovném vážení lze získat přesné údaje o majiteli.

PRAVIDLA RECYKLACE


Pravidla pro recyklaci stabilizátoru se liší od pravidel pro domovní odpad. Odneste zařízení do specializovaného sběrného a recyklačního střediska nebo se obraťte na prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili. Nesprávná likvidace odpadu podléhá sankcím v souladu s platnými zákony země, ve které byl výrobek zakoupen



Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

NUMBERS

Intelligente Waage

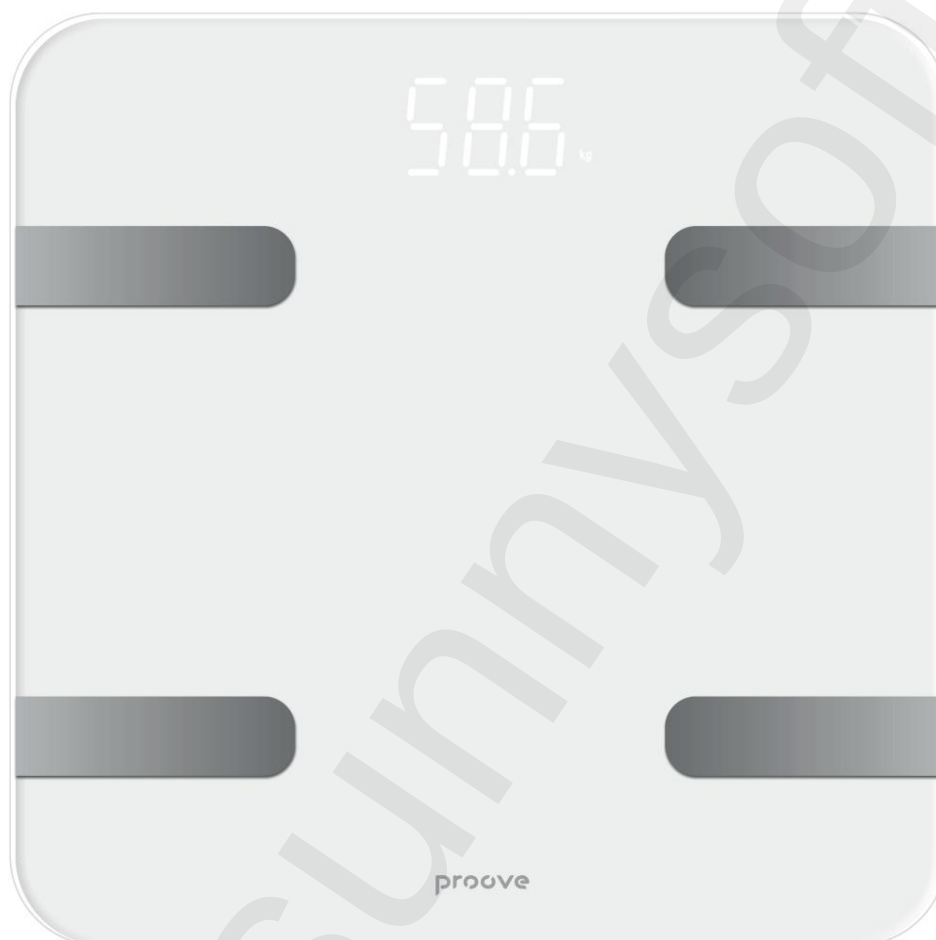

Benutzerhandbuch

prove

SPEZIFIKATIONEN:

Material: ABS + gehärtetes Glas

Maximalgewicht: 180 kg

Messgenauigkeit: -0,1 kg

Batterie: 3x AAA

Unterstützung: Bluetooth

LED-Anzeige: 76x40 mm

Abmessungen: 300x300x22 mm

Farbe: Weiß

GERÄTEBETRIEB:

1 Messung = 12 Parameter



Gewicht



Fettleibigkeit



Metabolisches
Basalfett



Viszerales Fett



Body-Mass- Index



Protein



Körperfett



Biologisches **Alter**



Wasser



Knochenmasse



Muskeln



Körpergewichte

1. Einlegen der Batterie:

Entfernen Sie die Batterieabdeckung und legen Sie 3 AAA-Batterien mit der richtigen Polarität ein.

2. Installieren der Anwendung:

Scannen Sie den QR-Code oben oder laden Sie die FitGo-App herunter aus dem App Store (iOS) oder Google Play (Android).

3. Registrierung:

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät, starten Sie die App FitGo und folgen Sie den Anweisungen in der App.

Bis zu 8 Benutzer können ein Konto pro Gerät verwenden



iOS App



Android App



GEBRAUCHSANWEISUNG :

1. **Verwenden Sie** die Waage nicht, **wenn** Sie Implantate **wie** Herzschrittmacher, **verschiedene** Prothesen, **Metallplatten** oder Schrauben **tragen**. **Dies** kann zu Fehlfunktionen des **Geräts** oder **ungenauen** Ergebnissen **führen**. Im **Zweifelsfall** **wenden Sie sich an** einen **Arzt**.

2. Stellen Sie sich gerade auf die Waagenfläche, ohne die Füße von der Waage zu nehmen, da das Gerät sonst nur das Gewicht ohne weitere Parameter anzeigt.

3. Stellen Sie sicher, dass die Waage auf einer flachen, ebenen und festen Oberfläche steht. Wiegen Sie nicht auf Teppichen oder anderen weichen Oberflächen.

4. Achten Sie darauf, dass Ihre Füße oder die Oberfläche außerhalb der Waage nicht nass werden – das ist sehr gefährlich!

5. Die Waage ist nicht gegen Feuchtigkeit geschützt, schützen Sie sie daher vor Wasser.

6. Reinigen Sie die Waage mit einem leicht **feuchten** Tuch – verwenden Sie keine chemischen/scheuernden Reinigungsmittel.

7. Wenn Sie die Waage längere Zeit nicht verwenden möchten, entfernen Sie die Batterien.

8. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch **bestimmt**.

9. Kinder sollten die Waage unter strenger elterlicher Aufsicht benutzen.
oder ältere Menschen.

10. Beim ersten Wiegen schwanken **die** Messwerte **erheblich** .

Die elektronische Waage stellt sich **bei** der ersten Verwendung automatisch ein.

Die Daten aus der ersten Wiegung umfassen das Gewicht des Produkts selbst,
sodass **beim** erneuten Wiegen genaue Eigentümerdaten erhalten werden können.

RECYCLING-REGELN

Für das Recycling des Stabilisators gelten andere Regeln als für den Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu einem spezialisierten Sammel- und
Recyclingzentrum oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das
Gerät gekauft haben. Unsachgemäße Entsorgung von Abfällen wird
gemäß den geltenden Gesetzen des Landes , in dem das Produkt gekauft wurde, geahndet .
gekauft




Lieferant/Händler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9

Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

NUMBERS

Okos mérleg

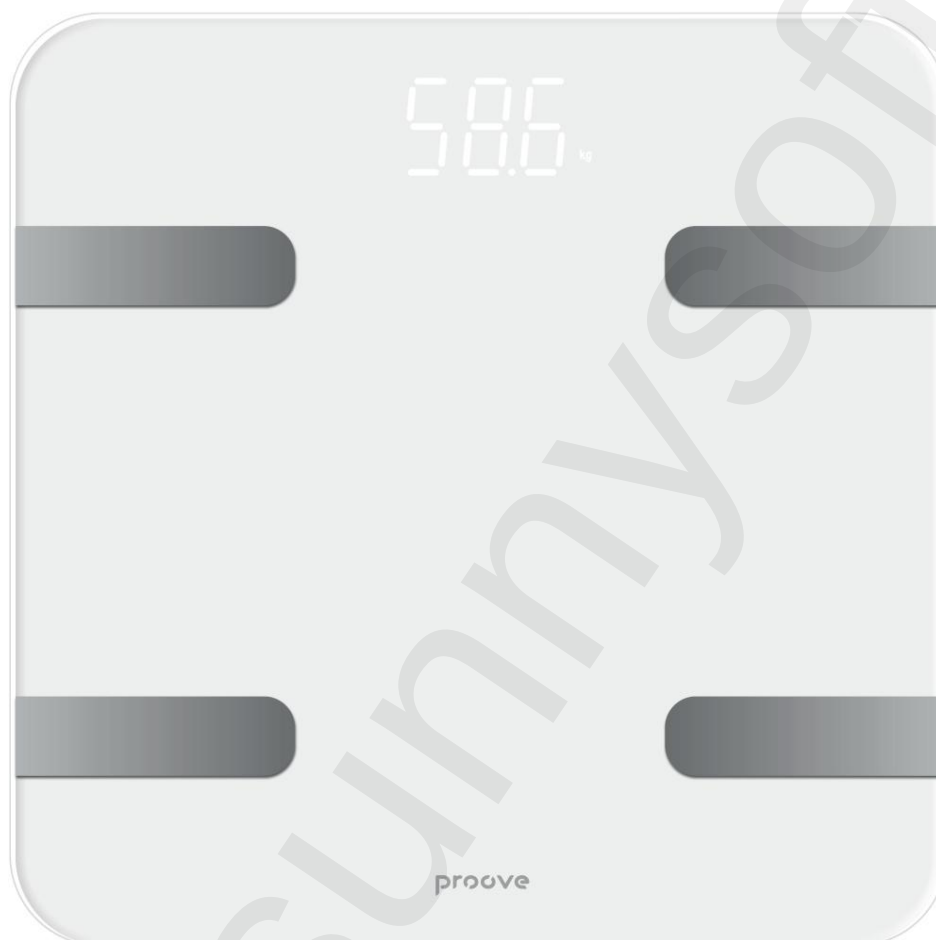

Felhasználói kézikönyv

prove

SPECIFIKÁCIÓK:

Anyag: ABS + edzett üveg

Maximális súly: 180 kg

Mérési pontosság: -0,1 kg

Elem: 3x AAA

Támogatás: Bluetooth

LED kijelző: 76x40 mm

Méretetek: 300x300x22 mm

Szín: Fehér

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE:

1 mérés = 12 paraméter



Súly



Elhízottság



Metabolikus
bazális zsír



Zsigeri zsír



Testtömegindex



Fehérje



Testzsír



Biológiai kor



Víz



Csonttömeg



Izmok



Testsúlyok

1. Az akkumulátor behelyezése:

Távolítsa el az elemtartó fedelét, és helyezzen be 3 db AAA típusú elemet a megfelelő polaritással.

2. Az alkalmazás telepítése:

Olvasd be a fenti QR-kódot, vagy töltsd le a FitGo alkalmazást az App Store-ból (iOS) vagy a Google Play áruházból (Android).

3. Regisztráció:

Kapcsold be a Bluetooth-t a mobileszközödön, indítsd el az alkalmazást FitGo, és kövesd az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Eszközönként akár 8 felhasználó is használhat egy fiókot



iOS App



Android App



HASZNÁLATI UTASÍTÁS :

1. Ne használja a mérleget, ha implantátumok vannak a testében, például pacemaker, különféle protézisek, fémlemezek vagy csavarok. Ez a készülék meghibásodáshoz vagy pontatlan eredményekhez vezethet. Kétség esetén forduljon orvoshoz.
2. Álljon egyenesen a mérleg felületére anélkül, hogy levenné róla a lábát, különben a készülék csak a súlyt fogja kijelezni, más paraméterek nélkül.
3. Győződjön meg róla, hogy a mérleg sík, vízszintes és szilárd felületen áll. Ne mérje szőnyegen vagy más puha felületen.
4. Ne hagyja, hogy a lába vagy a mérleg külső felülete nedves legyen – ez nagyon veszélyes!
5. A mérleg nincs védve a nedvességtől, ezért óvja a víztől.
6. Tisztítsa meg a mérleget enyhén nedves ruhával – ne használjon vegyi/súroló tisztítószeret.
7. Ha hosszabb ideig nem tervezi használni a mérleget, vegye ki az elemeket.
8. A készülék kizárólag háztartási használatra készült.

9. A gyermekek szigorú szülői felügyelet mellett használják a mérleget .
vagy idős emberek.

10. Az első mérés során a mért értékek jelentősen eltérnek .

Az elektronikus mérleg első használatkor automatikusan beállítja magát.

Az első mérés adatai magukban foglalják a termék súlyát is, így az újbóli
mérlegeléskor pontos tulajdonosadatokat kaphatunk.

ÚJRAHASZNOSÍTÁSI SZABÁLYOK

A stabilizátor újrahasznosítására vonatkozó szabályok eltérnek a háztartási hulladékra
vonatkozó szabályoktól. Vigye el a készüléket egy erre szakosodott gyűjtő-
és újrahasznosító központba, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedővel,
akitől a készüléket vásárolta. A hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a
termék vásárlásának országában hatályos törvényeknek megfelelően szankciókat von maga után .
vásárolt



Beszállító/Forgalmazó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a


190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz

NUMBERS

Cântar inteligent

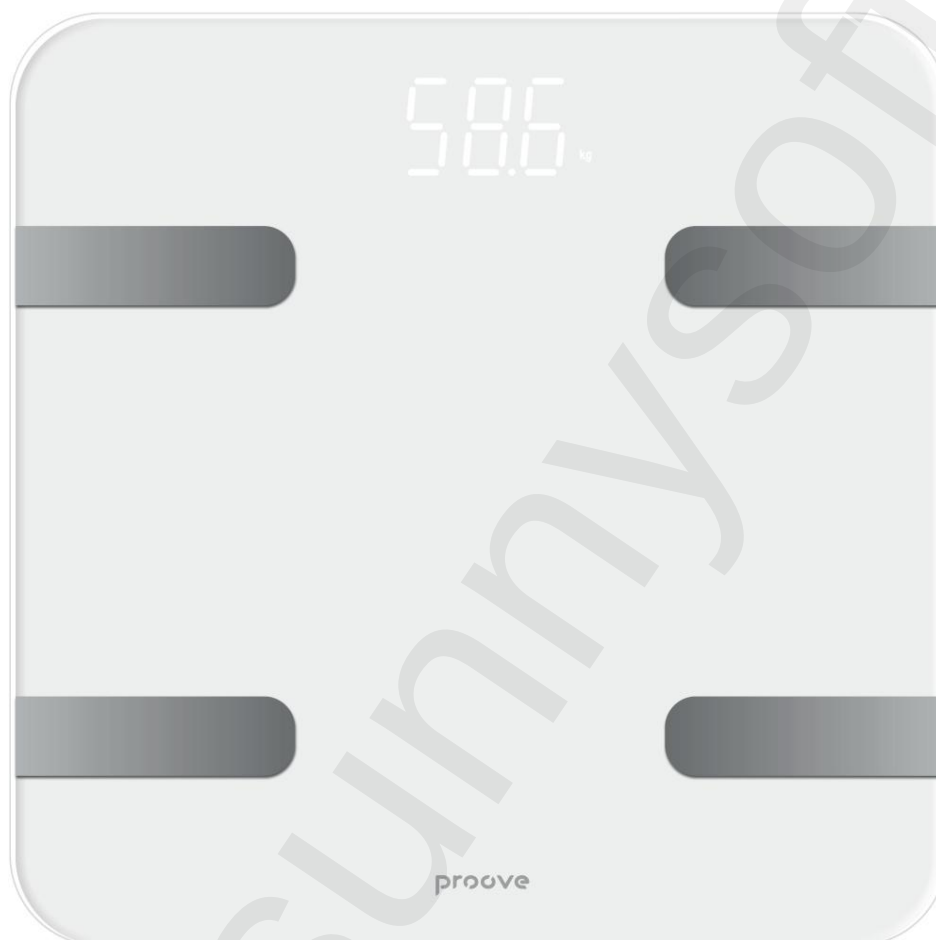

Manual de utilizare

prove

SPECIFICAȚII:

Material: ABS + sticlă securizată

Greutate maximă: 180 kg

Precizie de măsurare: -0,1 kg

Baterie: 3x AAA

Suport: Bluetooth

Afișaj LED: 76x40 mm

Dimensiuni: 300x300x22 mm

Culoare: Alb

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI:

1 măsurătoare = 12 parametri



Greutate



Obezitatea



Grăsime bazală
metabolică



Grăsime viscerală



Indicele de masă corporală



Proteină



Grăsime corporală



Vârsta biologică



Apă



Masa osoasă



Mușchi



Greutăți corporale

1. Introducerea bateriei:

Scoateți capacul bateriei și introduceți 3 baterii AAA cu polaritatea corectă.

2. Instalarea aplicației:

Scanați codul QR de mai sus sau descărcați aplicația FitGo din App Store (iOS) sau Google Play (Android).

3. Înregistrare:

Activați Bluetooth pe dispozitivul mobil , lansați aplicația FitGo și urmați instrucțiunile din aplicație.

Până la 8 utilizatori pot folosi un cont per dispozitiv



iOS App



Android App



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

1. Nu utilizați cântarul dacă aveți implanturi în corp , cum ar fi un stimulator cardiac, diverse tipuri de proteze, plăci metalice sau șuruburi. Acest lucru poate duce la funcționarea defectuoasă a dispozitivului sau la rezultate inexacte . Dacă aveți dubii, consultați un medic.
2. Stați drept pe suprafața cântarului fără a vă lua picioarele de pe ea, altfel dispozitivul va afișa doar greutatea fără alți parametri.
3. Asigurați-vă că cântarul se află pe o suprafață plană, nivelată și solidă. Nu cântăriți pe covor sau alte suprafețe moi.
4. Nu lăsați să vi se ude picioarele sau suprafața din exteriorul cântarului – este foarte periculos!
5. Cântarul nu este protejat împotriva umezelii, așa că feriți-l de apă.
6. Curățați cântarul cu o lavetă ușor umedă – nu utilizați agenți de curățare chimici/abrazivi .
7. Dacă nu intenționați să utilizați cântarul pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile.
8. Dispozitivul este destinat exclusiv uzului casnic.

9. Copiii trebuie să utilizeze cântarul sub stricta supraveghere a părinților.
sau persoane în vârstă.

10. În timpul primei cântăriri, valorile măsurate variază considerabil .

Cântarul electronic se va regla automat la prima utilizare.

Datele de la prima cântărire includ greutatea produsului în sine, astfel încât la
recântărire se pot obține date precise despre proprietar.

REGULI DE RECICLARE

Regulile de reciclare a stabilizatorului sunt diferite de cele pentru deșeurile
menajere. Duceți dispozitivul la un centru specializat de colectare și
reciclare sau contactați distribuitorul de la care ați achiziționat dispozitivul.
Eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor este supusă sancțiunilor în
conformitate cu legile în vigoare din țara în care a fost achiziționat produsul.
cumpărat




Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

NUMBERS

Интелигентен мащаб

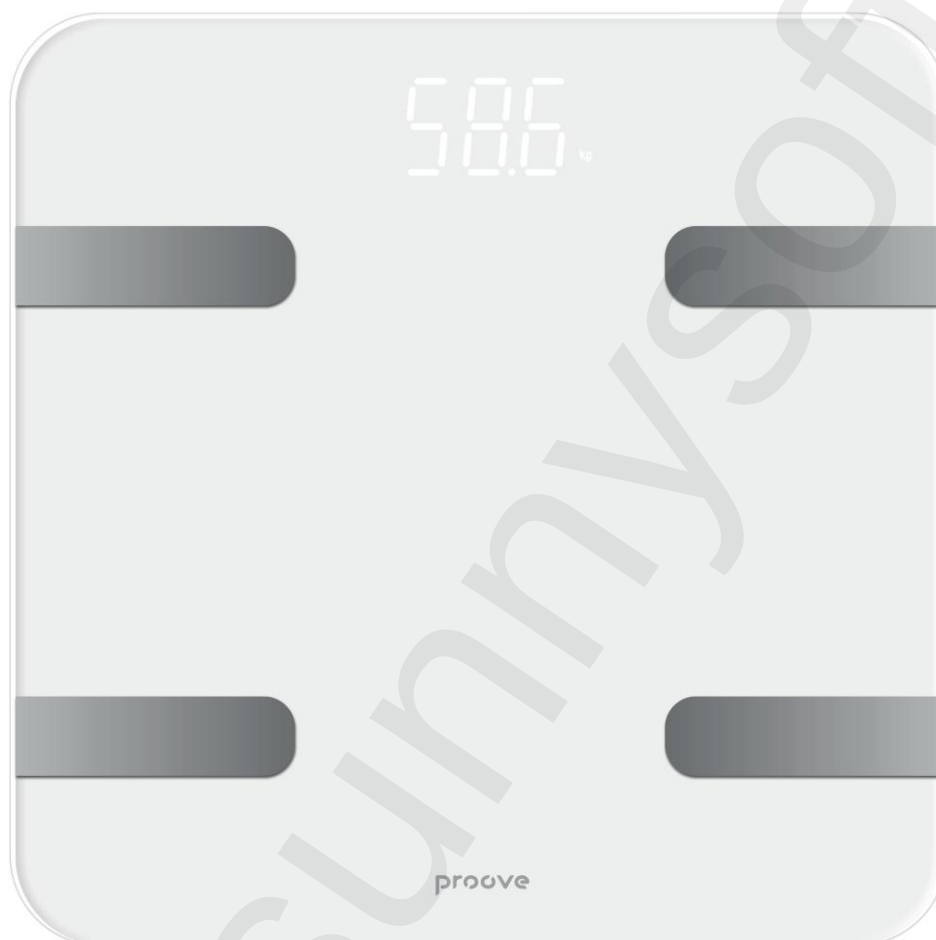

Ръководство за потребителя

prove

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Материал: ABS + закалено стъкло

Максимално тегло: 180 кг

Точност на измерване: -0,1 кг

Батерия: 3x AAA

Поддръжка: Bluetooth

LED дисплей: 76x40 мм

Размери: 300x300x22 мм

Цвят: Бял

РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО:

1 измерване = 12 параметъра



Тегло



Затлъстяване



Метаболитна
базална мазнина



Висцерална мазнина



Индекс на телесна маса



Протеин



Телесни мазнини



Биологична възраст



Вода



Костна маса



Мускули



Телесни тегла

1. Поставяне на батерията:

Отстранете капака на батериите и поставете 3 батерии тип AAA, като спазвате правилната полярност.

2. Инсталиране на приложението:

Сканирайте QR кода по-горе или изтеглете приложението FitGo от App Store (iOS) или Google Play (Android).

3. Регистрация:

Включете Bluetooth на мобилното си устройство, стартирайте приложението FitGo и следвайте инструкциите в приложението.

До 8 потребители могат да използват един акаунт на устройство



iOS App



Android App



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

1. Не използвайте кантара , ако имате импланти в тялото си , като например пейсмейкър, различни видове протези, метални пластини или винтове. Това може да доведе до неизправност на устройството или неточни резултати. В случай на съмнение се консултирайте с лекар.
2. Застанете изправени върху повърхността на кантара, без да сваляте краката си от нея, в противен случай устройството ще показва само теглото без други параметри.
3. Уверете се, че кантарът е върху равна, хоризонтална и твърда повърхност. Не претегляйте върху килим или други меки повърхности.
4. Не позволявайте на краката ви или повърхността извън кантара да се намокрят – това е много опасно!
5. Везната не е защитена от влага, затова я предпазвайте от вода.
6. Почистете кантара с леко влажна кърпа – не използвайте химически/абразивни почистващи препарати .
7. Ако не планирате да използвате кантара за дълго време, извадете батериите.
8. Устройството е предназначено само за домашна употреба.

9. Децата трябва да използват кантара под строг родителски надзор.
или възрастни хора.

10. По време на първото претегляне измерените стойности варират значително .

Електронната везна ще се настрои автоматично при първата употреба.

Данните от първото претегляне включват теглото на самия продукт, така че
при повторно претегляне могат да се получат точни данни за собственика.

ПРАВИЛА ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

Правилата за рециклиране на стабилизатора са различни от тези за битови
отпадъци. Занесете устройството в специализиран център за
събиране и рециклиране или се свържете с търговеца, от когото сте
закупили устройството. Неправилното изхвърляне на отпадъци подлежи
на санкции в съответствие със законите, действащи в страната , от която е закупен продуктът.
закупен



Доставчик/Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.
Кованечка 2390/1а


190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

NUMBERS

Smart scale

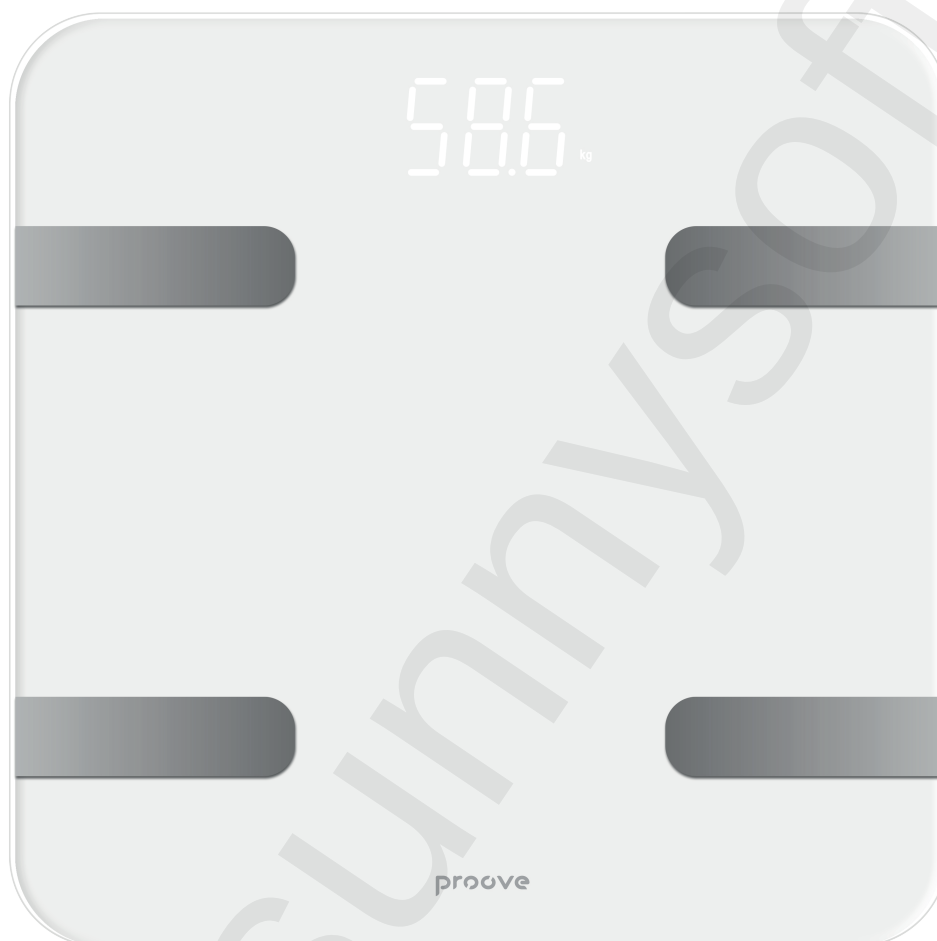

User Manual

prove

SPECIFICATIONS:

Material: ABS + tempered glass

Maximum weight: 180 kg

Measurement accuracy: ~0.1 kg

Battery: 3xAAA

Support: Bluetooth

LED display: 76x40mm

Size: 300x300x22mm

Color: White

DEVICE OPERATION:

1 measurement = 12 parameters



Weight



Obesity



Basal metabolic rate



Visceral fat



Body mass index



Protein



Body fat



Biological age



Water



Bone mass



Muscles



Live body weight

1. Installing the battery:

Remove the battery cover, insert 3 AAA batteries in the correct polarity.

2. Installing the app:

Scan the QR code above or download the FitGo app from the App Store (iOS) or Google Play (Android).

3. Registration:

Switch on Bluetooth on your mobile device, launch the FitGo app and follow the instructions in the app.

Up to 8 users can use one account on the device.



iOS App



Android App



OPERATING INSTRUCTIONS:

1. Do not use the scale if you have implants in your body, such as a pacemaker, various kinds of prostheses, metal plates or screws. This can lead to malfunctioning of the device or inaccurate results. If in doubt, consult your doctor.
2. Stand flat on the surface of the scale without taking your feet off - otherwise, the device will only show the weight, without additional parameters.
3. Make sure the scale is on a flat, level and solid surface. Avoid weighing on carpet or other soft surfaces.
4. Do not let your feet or the surface of the scale get wet - it is very dangerous!
5. The scale is not protected against moisture, so keep it away from water.
6. Clean the scales with a slightly damp cloth - do not use chemical/abrasive cleaners.
7. If you do not plan to use the scale for a long time, remove the batteries.
8. The device is intended for home use only.

9. Children should use the scales under the close supervision of their parents or elders.
10. During the first weighing, the weight readings vary greatly.

The electronic scales will be automatically adjusted the first time you use them. The data of the first weighing includes the weight of the product itself, so the owner's exact data can be obtained when weighing again.

RECYCLING RULES


The rules for recycling the stabiliser differ from those for household waste. Take the device to a specialised waste collection and recycling centre or contact the retailer from whom you purchased the device. Improper waste disposal is subject to penalties in accordance with the applicable laws of the country in which the product was purchased.



Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

NUMBERS

Pametna vaga

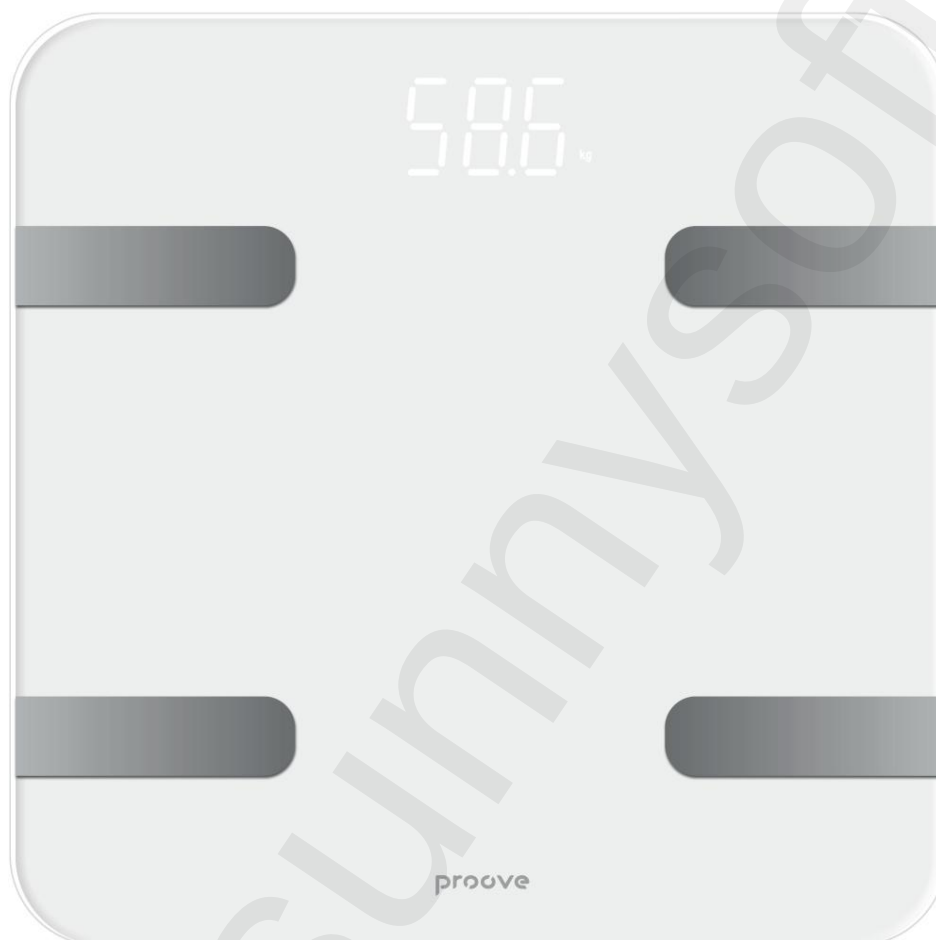

Korisnički priručnik

prove

TEHNIČKI PODACI:

Materijal: ABS + kaljeno staklo

Maksimalna težina: 180 kg

Točnost mjerenja: -0,1 kg

Baterija: 3x AAA

Podrška: Bluetooth

LED zaslon: 76x40 mm

Dimenzije: 300x300x22 mm

Boja: Bijela

RAD UREĐAJA:

1 mjerenje = 12 parametara



Težina



Pretilost



Metabolička
bazalna masnoća



Visceralna masnoća



Indeks tjelesne mase



Protein



Tjelesna masnoća



Biološka dob



Voda



Koštana masa



Mišići



Tjelesne težine

1. Umetanje baterije:

Uklonite poklopac baterije i umetnite 3 AAA baterije s ispravnim polaritetom.

2. Instaliranje aplikacije:

Skenirajte QR kod iznad ili preuzmite aplikaciju FitGo iz App Storea (iOS) ili Google Play (Android).

3. Registracija:

Uključite Bluetooth na svom mobilnom uređaju, pokrenite aplikaciju FitGo i slijedite upute u aplikaciji.

Do 8 korisnika može koristiti jedan račun po uređaju



iOS App



Android App



UPUTE ZA UPORABU:

1. Nemojte koristiti vagu ako u tijelu imate implantate , poput pacemakera, raznih vrsta proteza , metalnih pločica ili vijaka. To može dovesti do kvara uređaja ili netočnih rezultata. U slučaju sumnje, obratite se liječniku.

2. Stanite uspravno na površinu vage bez skidanja nogu s nje, inače će uređaj prikazivati samo težinu bez ikakvih drugih parametara.

3. Provjerite je li vaga na ravnoj, vodoravnoj i čvrstoj površini. Nemojte vagati na tepihu ili drugim mekim površinama.

4. Ne dopustite da vam se stopala ili površina izvan vage smoče – to je vrlo opasno!

5. Vaga nije zaštićena od vlage, stoga je zaštitite od vode.

6. Očistite vagu lagano vlažnom krpom – nemojte koristiti kemijska/ abrazivna sredstva za čišćenje .

7. Ako ne planirate koristiti vagu dulje vrijeme, izvadite baterije.

8. Uređaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu.

9. Djeca bi trebala koristiti vagu pod strogim nadzorom roditelja.
ili starije osobe.

10. Tijekom prvog vaganja, izmjerene vrijednosti znatno variraju .

Elektronička vaga će se automatski podesiti prilikom prve upotrebe.

Podaci s prvog vaganja uključuju težinu samog proizvoda, pa se prilikom ponovnog vaganja mogu dobiti točni podaci o vlasniku.

PRAVILA RECIKLIRANJA

Pravila za recikliranje stabilizatora razlikuju se od pravila za kućni otpad. Odnosite uređaj u specijalizirani centar za sakupljanje i recikliranje ili se obratite prodavaču od kojeg ste kupili uređaj. Nepravilno zbrinjavanje otpada podliježe sankcijama u skladu s važećim zakonima u zemlji u kojoj je proizvod kupljen.

kupljeno



Dobavljač/Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a


190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz

NUMBERS

Inteligentna waga

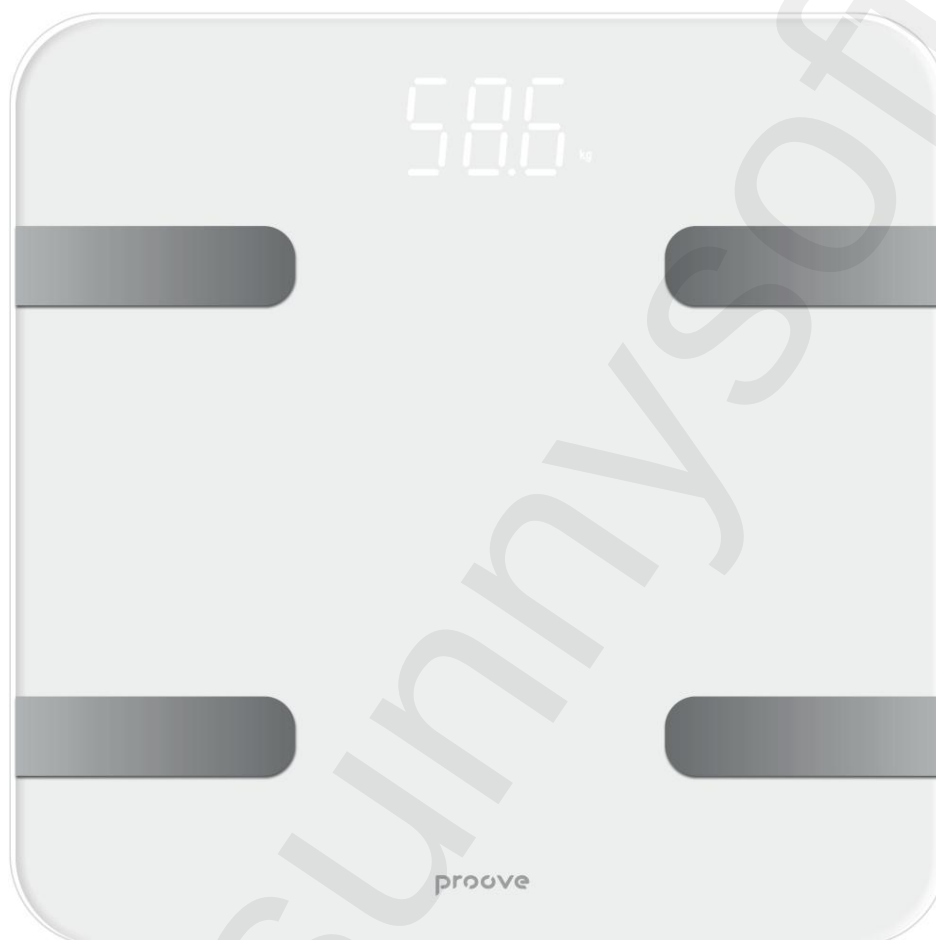

Instrukcja obsługi

prove

DANE TECHNICZNE:

Materiał: ABS + szkło hartowane

Maksymalna waga: 180 kg

Dokładność pomiaru: -0,1 kg

Bateria: 3x AAA

Wsparcie: Bluetooth

Wyświetlacz LED: 76x40 mm

Wymiary: 300x300x22 mm

Kolor: biały

OBSŁUGA URZĄDZENIA:

1 pomiar = 12 parametrów



Waga



Otyłość



Tłuszcz bazowy
metaboliczny



Tłuszcz trzewny



Wskaźnik masy ciała



Białko



Tłuszcz ciała



Wiek biologiczny



Woda



Masa kostna



Mięśnie



Masa ciała

1. Wkładanie baterii:

Zdejmij pokrywę baterii i włóż 3 baterie AAA, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość.

2. Instalacja aplikacji:

Zeskanuj powyższy kod QR lub pobierz aplikację FitGo ze sklepu App Store (iOS) lub Google Play (Android).

3. Rejestracja:

Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu mobilnym i uruchom aplikację FitGo i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Z jednego konta na urządzenie może korzystać maksymalnie 8 użytkowników



iOS App



Android App



INSTRUKCJA UŻYCIA:

1. Nie używaj wagi, jeśli masz w ciele implanty, takie jak rozrusznik serca, różnego rodzaju protezy, metalowe płytki lub śruby. Może to prowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia lub błędnych wyników. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

2. Stań prosto na powierzchni wagi, nie odrywając od niej stóp. W przeciwnym razie urządzenie wyświetli tylko wagę, bez żadnych innych parametrów.

3. Upewnij się, że waga stoi na płaskiej, równej i stabilnej powierzchni. Nie waż na dywanie ani innych miękkich powierzchniach.

4. Nie dopuszczaj do zamoczenia stóp ani powierzchni wokół wagi – jest to bardzo niebezpieczne!

5. Waga nie jest zabezpieczona przed wilgocią, dlatego należy chronić ją przed działaniem wody.

6. Wagę należy czyścić lekko wilgotną ściereczką – nie należy używać środków czyszczących zawierających substancje chemiczne ani środków ściernych.

7. Jeżeli nie planujesz używać wagi przez dłuższy czas, wyjmij baterie.

8. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

9. Dzieci powinny korzystać z wagi pod ścisłym nadzorem rodziców.
lub osób starszych.

10. Podczas pierwszego ważenia zmierzone wartości znacznie się różnią .

Waga elektroniczna automatycznie dokona regulacji przy pierwszym użyciu.

Dane z pierwszego ważenia obejmują masę samego produktu, co pozwala
na uzyskanie dokładnych danych właściciela podczas ponownego ważenia .

ZASADY RECYKLINGU

Zasady recyklingu stabilizatora różnią się od zasad dotyczących odpadów domowych.

Urządzenie należy oddać do specjalistycznego punktu zbiórki i recyklingu

lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów podlega sankcjom zgodnie z przepisami
obowiązującymi w kraju zakupu produktu.

kupiony



Dostawca/Dystrybutor


Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9

Czechy

www.sunnysoft.cz

NUMBERS

Pametna tehtnica

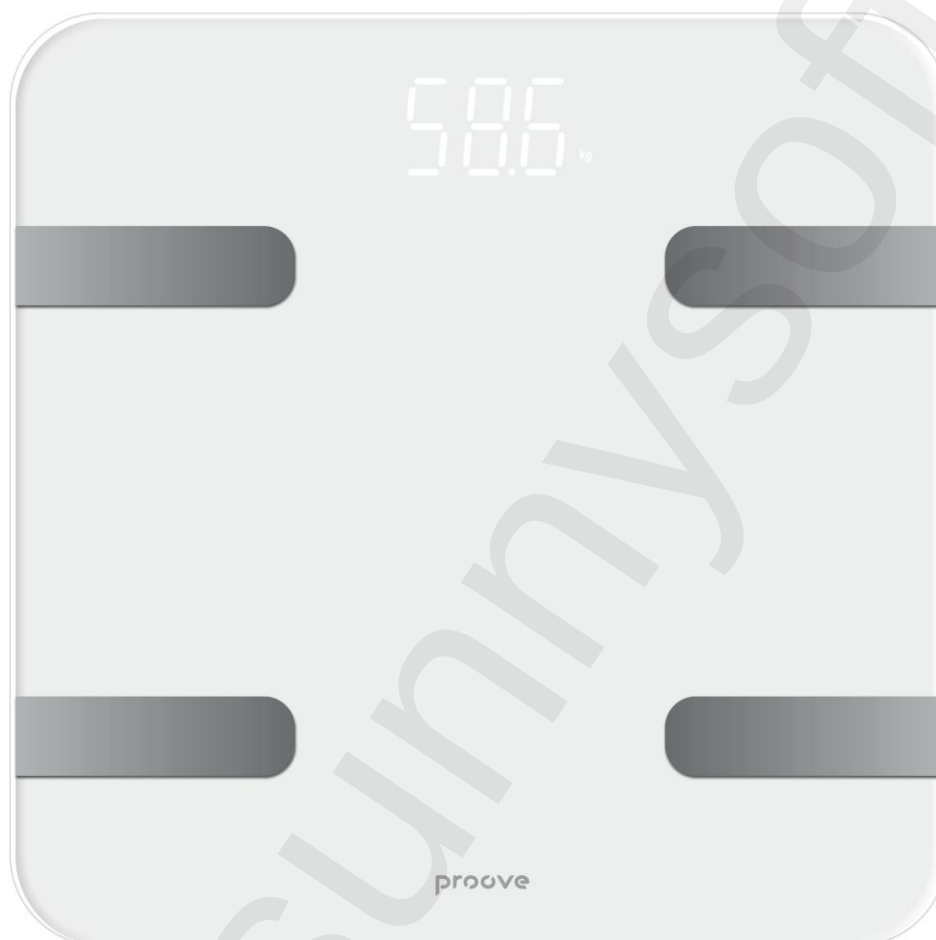

Uporabniški priročnik

prove

SPECIFIKACIJE:

Material: ABS + kaljeno steklo

Največja teža: 180 kg

Natančnost merjenja: -0,1 kg

Baterija: 3x AAA

Podpora: Bluetooth

LED zaslon: 76 x 40 mm

Dimenzije: 300x300x22 mm

Barva: bela

DELOVANJE NAPRAVE:

1 meritev = 12 parametrov



Teža



Debelost



Presnovna
bazalna maščoba



Visceralna maščoba



Indeks telesne mase



Beljakovine



Telesna maščoba



Biološka starost



Voda



Kostna masa



Mišice



Telesne teže

1. Vstavljanje baterije:

Odstranite pokrovček baterij in vstavite 3 baterije AAA s pravilno polarnostjo.

2. Namestitev aplikacije:

Skenirajte zgornjo QR kodo ali prenesite aplikacijo FitGo iz trgovine App Store (iOS) ali Google Play (Android).

3. Registracija:

Vklopite Bluetooth na mobilni napravi in zaženite aplikacijo FitGo in sledite navodilom v aplikaciji.

Do 8 uporabnikov lahko uporablja en račun na napravi



iOS App



Android App



NAVODILA ZA UPORABO:

1. Tehtnice ne uporabljajte , če imate v telesu vsadke , kot so srčni spodbujevalnik, različne vrste protez, kovinske ploščice ali vijaki. To lahko povzroči nepravilno delovanje naprave ali netočne rezultate. V primeru dvoma se posvetujte z zdravnikom.
2. Stojte naravnost na površini tehtnice, ne da bi z nje dvignili noge, sicer bo naprava prikazala samo težo brez drugih parametrov.
3. Prepričajte se, da je tehtnica na ravni, vodoravni in trdni površini. Ne tehtajte na preprogi ali drugih mehkih površinah.
4. Ne dovolite, da se vam noge ali površina zunaj tehtnice zmočijo – to je zelo nevarno!
5. Tehtnica ni zaščitena pred vlago, zato jo zaščitite pred vodo.
6. Tehtnico očistite z rahlo vlažno krpo – ne uporabljajte kemičnih/ abrazivnih čistil .
7. Če tehtnice ne nameravate uporabljati dalj časa, odstranite baterije.
8. Naprava je namenjena samo za domačo uporabo.

9. Otroci naj tehtnico uporabljajo pod strogim nadzorom staršev.
ali starejših ljudi.

10. Med prvim tehtanjem se izmerjene vrednosti precej razlikujejo .

Elektronska tehtnica se bo ob prvi uporabi samodejno nastavila.

Podatki prvega tehtanja vključujejo težo samega izdelka, zato je pri ponovnem
tehtanju mogoče pridobiti natančne podatke o lastniku.

PRAVILA RECIKLIRANJA

Pravila za recikliranje stabilizatorja se razlikujejo od pravil za gospodinjske odpadke.
Napravo odnesite v specializiran center za zbiranje in recikliranje ali se
obrnite na prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Nepravilno odstranjevanje
odpadkov je sankcionirano v skladu z veljavnimi zakoni v državi, kjer je bil
izdelek kupljen.
kupljeno



Dobavitelj/Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz